

alcatel 3T 8

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG |
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | İSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS
VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE |
LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA
UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA |
KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA |
LÛHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE
D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΠΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راهنمای شروع به کار
| دليل البدء السريع | คู่มือการใช้งานด่วน | 快
速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.alcatelmobile.com

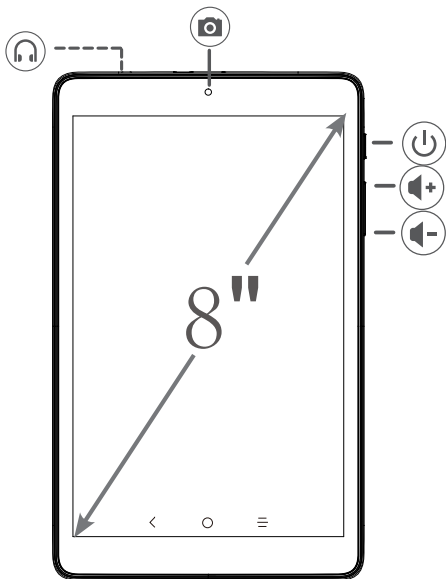

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguõn
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla
 Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vklon/
 Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 הלעפה שרמ | مفتاح التشغيل | کلید روشن/خاموش | 电源键 | 開關機鍵



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpaka| taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz | Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
rainike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад | برگشت | Back | 返回 | 返回





Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому | Почеток | תיב | الشاشة الرئيسية | اصلی | Home | 主屏幕 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente | Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша последних открытых приложений | Останні програми | Неодамнешни апликациии | برنامه های اخیر | أحدث التطبيقات | | แอปล่าสุด | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式

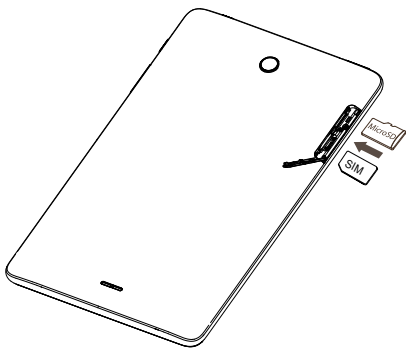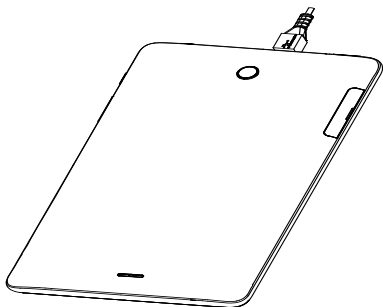

CJB1M50ALAAA

Printed in China