



Lisätietoja matkapuhelimen käyttämisestä on täydellisessä käyttöoppaassa, jonka voi ladata sivustosta www.alcatelmobile.com. Sivustosta saat myös esimerkiksi vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

alcatel 2053

Sisällysluettelo

Turvallisuus ja käyttö	3
LISENSSIT	7
Yleisiä tietoja.....	8
1 Mobiililaitteesi.....	9
1.1 Näppäimet	9
1.2 Tilapalkin kuvakkeet	12
2 Aloittaminen.....	13
2.1 Valmistelu.....	13
2.2 Puhelimen virran kytkeminen.....	15
2.3 Puhelimen virran katkaiseminen.....	15
3 Soitot.....	15
3.1 Puhelun soittaminen	15
3.2 Vastaajaan soittaminen	15
3.3 Puheluun vastaaminen.....	15
3.4 Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot.....	16
4 Puhelulokit.....	16
5 Kamera.....	16
6 Puhelusuodatin	16
7 Työkalut.....	18
7.1 Ääninauhuri.....	18
7.2 Muunna.....	18
7.3 Hälytys.....	19
7.4 Kalenteri.....	19
7.5 Laskin.....	19
7.6 Bluetooth.....	19
7.7 Taskulamppu	19
7.8 Äänihälytys.....	19
7.9 Maailmankello.....	20
7.10 Valepuhelu.....	20
7.11 STK.....	20
8 Viesti.....	20
8.1 Luo viesti.....	20
9 Multimedia	21
9.1 Galleria	21
9.2 Ääni.....	21
9.3 Video.....	21
9.4 DV	21

9.5 FM-radio.....	22
10 Omat tiedostot	22
11 Yhteystiedot.....	22
11.1 Yhteystietojen tarkasteleminen	22
11.2 Yhteystiedon lisääminen.....	22
12 Asetukset	23
13 Syöttötila	23
Takuu	24
Vianmääritys	25



Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Määritelty maksimi SAR-arvo on mainittu kohdassa **Radioaallot**.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon lähellä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 5 mm etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergiälle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.

Turvallisuus ja käyttö

Suosittellemme, että luet tämän luvun huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä. Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattoman tai näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• LIIKENNETURVALLISUUS:

Koska tutkimusten mukaan matkapuhelimen käyttäminen ajon aikana on todellinen riski, vaikka käyttäisit handsfree-sarjaa (kuten autosarjaa tai kuulokemikrofonia), kuljettajia kehoitetaan olemaan käyttämättä matkapuhelinta, kun ajoneuvo ei ole pysäköitynä.

Älä käytä matkapuhelinta ja kuulokkeita musiikin tai radion kuunteluun ajon aikana. Kuulokkeiden käyttäminen voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronisia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Jotta vältyt ongelmilta,

- älä aseta puhelinta kojelaudan päälle tai turvatyynyn avautumisalueelle
- varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelautaa on riittävästi suojattu matkapuhelimen radiotaajuiselta energialta.

• KÄYTTÖEHDOT:

Katkaise puhelimesta virta silloin tällöin sen suorituskyvyn optimoimiseksi.

Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden tapaan matkapuhelimet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet kaasujen tai syytävien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoainevarastojen, bensiniasemien tai kemiantehtaiden tai räjähdysvaarallisten ympäristöjen yhteydessä olevia opasteita ja ohjeita.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se tulisi pitää vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista, kuten sydämentahdistimesta, kuulokojeesta tai insuliinipumpusta. Etenkin puhelinta käytettäessä sitä tulisi pitää mahdolliseen toiseen laitteeseen nähden toisen puolen korvalla.

Vastaa puheluun ennen puhelimen nostamista korvalle, jotta vältyt kuulosi heikkenemisen. Siirrä puhelin pois korvaltasi myös handsfree-tilaa käytettäessä, sillä vahvistettu ääni voi aiheuttaa kuulovaurion.

Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen lisävarusteilla ilman valvontaa.

Ota kantaa asentaessasi huomioon, että puhelimen sisältämät aineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Käsittele puhelinta aina varovasti ja pidä se puhtaana ja pölyttömänä.

Älä jätä puhelinta alttiiksi epäedulliselle säälle tai ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on 0 °C – 40 °C.

Yli 40 °C:n lämpötilassa puhelimen näytön luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä vakavaa.

Hätäpuhelinumerot eivät ehkä ole tavoitettavissa kaikissa matkapuhelinverkoissa. Älä tukeudu

pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluissa.

Älä avaa, pura tai yritä korjata matkapuhelinta itse.

Älä pudota, heitä tai taivuta matkapuhelinta.

Älä maalaa matkapuhelinta.

Käytä vain akkuja, akkulatureita ja lisävarusteita, joita TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt suosittelevat ja jotka ovat yhteensopivia puhelinmallin kanssa. TCL Communication Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvauksvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden laitteiden tai akkujen aiheuttamista vahingoista.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot tai pidä niistä kirjaa.

Jotkut henkilöt voivat saada epilepsiakohtauksia tai tajunnanmenetyksiä vilkkuvista valoista tai pelatessaan videopelejä. Näitä kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä voi sattua, vaikka henkilöllä ei olisi ollut niitä aiemmin. Jos sinulla on ollut kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä tai niitä on esiintynyt suvassasi, pyydä lääkärin neuvoa ennen videopelien pelaamista tai vilkkuvalotoiminnon käyttöönottoa puhelimesi.

Vanhempien tulisi valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joihin käyttöön puhelimesi liittyy vilkkuvia valoja. Käyttö on lopetettava ja hakeuduttava lääkärin vastaanotolle, jos ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tietoisuuden menettäminen, tahdosta riippumattomat liikkeet tai sekavuus. Tällaisten oireiden todennäköisyyden välttämiseksi ryhdy seuraaviin varotoimenpiteisiin:

- Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvalotoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
- Pidä vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
- Pelaa huoneessa, johon on syytetty valot.
- Pidä näyttyä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.
- Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kun pelaat pelejä puhelimesi, voit tuntea käsissäsi, käsivarsissasi, niskassasi tai vartalosi muissa osissa ajoittaista epämukavuuden tunnetta. Noudata ohjeita, jotta vältät jännetulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muut lihasten ja luuston sairaudet.

• YKSITYISYYS:

Noudata lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat valokuvaamista ja äänittämistä matkapuhelimella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden tallenteiden kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomisella vastuulla on hankkia tarvittaessa etukäteen lupa tallentaa yksityisiä tai luottamuksellisia keskusteluita tai valokuvia toista henkilöä. Matkapuhelimen valmistaja tai myyjä (mukaan lukien operaattori) eivät ole missään vastuussa korvauksvaatimuksista, jotka voivat aiheutua matkapuhelimen sopimattomasta käytöstä.

• AKKU:

Noudata akun käytössä seuraavia varotoimia:

- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyryjen ja palovammojen vaaran takia).

- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkuja.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n lämpötilassa.

Akut on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joita TCL Communication Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt eivät suosittele.



Tämä matkapuhelimessa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli merkitsee, että nämä tuotteet on niiden käyttöön loputtua vietävä keräyspisteisiin:

- Kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- Myymälöissä olevat keräysastiat.

Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita ja osat voidaan käyttää uudelleen.

Euroopan unionin maissa:

Näitä keräyspisteitä voidaan käyttää maksutta.

Kaikki tuotteet, joita tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.

Mualla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:

Tällä symbolilla varustettuja laitteita ei saa sijoittaa tavallisiin jätteastioihin, jos alueella on sopivia kierrätyks- ja keräyspisteitä. Tuotteet on tällöin vietävä keräyspisteisiin kierrätettäväksi.

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

• LATURIT

Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on 0–40 °C.

Matkapuhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin mukaisia. Ne ovat myös ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisia. Käytettävien erilaisten sähkömagneettisten takia jostakin maasta ostettua laturia ei ehkä voi käyttää jossakin toisessa maassa. Niitä on käytettävä vain tähän laustarkoitukseen.

• RADIOAALOT:

Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 2014/53/EU (RED) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan kaikilta matkapuhelinmalleilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.

TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu alittamaan kansainvälisten ohjeiden raja-arvosuositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille (radiotaajuuksille sähkömagneettisille kentille). Ohjeet on kehitetty riippumaton tieteellinen organisaatio (ICNIRP), ja ne sisältävät huomattavan turvallisuusmarginaalin kaikkien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi henkilöiden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa. Matkapuhelimen SAR-arja-arvo on 2.0 W/kg.

SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasentoissa laitteen lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuuksalueilla. Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-

ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

20353X/2035D

Tämän mallin SAR-enimmäisarvot ja olosuhteet, joissa ne on mitattu		
SAR-arvo pään lähellä	GSM 900 + Bluetooth	1.67 W/kg
SAR-arvo kehon lähellä	GSM 1800 + Bluetooth	1.13 W/kg

Käytön aikana tämän laitteen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi toimintatehoa pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja vähennetään verkkoan aiheutuvia häiriöitä. Mitä pienempi laitteen lähtöteho on, sitä pienempi on sen SAR-arvo.

Kehonläheisen käytön SAR-testi on suoritettu 5mm:n etäisyydeltä. Kehonläheisen käytön aikaista radiotaajuuksille altistumista koskevien ohjeiden mukaisuuden varmistamiseksi laitetta on pidettävä vähintään tämän etäisyyden päässä kehosta.

Jos käytät hyväksymätöntä lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää määrätyn etäisyyden päässä kehosta.

Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkewirasto), ovat lausuneet, että jos käytätjät haluavat vähentää altistumista, ne voivat puhelujen aikana pitää matkapuhelimen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää puhelimen käyttöä.

Saat lisätietoja osoitteesta www.alcatel-mobile.com

Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Laite toimii tällöin ohjeiden vaatimusten mukaisesti, kun sitä käytetään kuulemikemifonin tai USB-kaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää vähintään 5mm:n päässä kehosta.

Huomaa, että laitetta käytettäessä jotkin henkilökohtaiset tietosi saatetaan jakaa päälaitteen kanssa. Sinun on itse huolehdittava henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja estettävä niiden jakaminen valtuuttamattomien laitteiden tai kolmannen osapuolen laitteiden kanssa, jotka yhdistyvät omaan laitteeseesi. Yhdistä Wi-Fi-toiminnoilla varustetut laitteet vain luotettuihin Wi-Fi-verkkoihin. Samoin kun käytät tuotettasi tukiasemana (jos toiminto on käytettävissä), käytä verkon suojausta. Nämä varotoimet auttavat estämään valtuuttamattoman pääsyn laitteeseesi. Tuotteesi voi tallentaa henkilökohtaisia tietoja eri paikkoihin, kuten SIM-korttiin, muistikorttiin ja sisäiseen muistiin. Poista tai tyhjennä kaikki henkilökohtaiset tiedot, ennen kuin kierrätät, palautat tai annat pois tuotteesi. Valitse sovellukset ja päivitykset huolellisesti ja asenna ne vain luotetuista lähteistä. Jotkin sovellukset voivat vaikuttaa tuotteesi suorituskykyyn ja/tai päästä yksityisiin tietoihin, kuten tili-, puhelu- ja sijaintitietoihin sekä verkon resursseihin.

Huomaa, että kaikki TCL Communication Ltd. kanssa jaetut tiedot tallennetaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten TCL Communication Ltd. käyttää ja

ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kaikkien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi esimerkiksi valtuuttamattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä ja tällaisten henkilökohtaisten tietojen tahattomalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, ja nämä toimenpiteet tuottavat asianmukaisen suojaustason, jonka perusteina ovat

(i) käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet,

(ii) toimintojen käytön kustannukset,

(iii) henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja

(iv) käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen arkaluontoisuus.

Voit käyttää, tarkastella ja muokata henkilökohtaisia tietojasi milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätunnukseksi, siirtymällä käyttäjäprofiiliisi tai ottamalla suoraan yhteyden meihin. Jos vaadit meitä muokkaamaan henkilökohtaisia tietojasi tai poistamaan ne, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.

LISENSSIT.....



microSD-logo on tavaramerkki.



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisensseillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

Alcatel 2053 Bluetooth Declaration ID D023491

Yleisiä tietoja.....

• **Internet-osoite:** www.alcatelmobile.com

• **Puhelinnumero:** katso "TCL Communication Services"-lehtistä tai mene sivustoomme.

• **Valmistaja:** TCL Communication Ltd.

• **Osoite:** 5/F, Building 22E, Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Hong Kong

Internet-sivustossamme on vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit myös pyytää meiltä vastaukset mahdollisiin kysymyksiisi sähköpostitse.

Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuualueilla ja radiotaajuisilla maksimilähetystehoilla:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

Bluetooth 2.4GHz band: 2 dBm

TCL Communication Ltd. vahvistaa täten, että radiolaite tyyppiä Alcatel 2053X/2053D noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana internet-osoitteessa: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Kuvaus lisälaitteista ja tarvikkeista, sisältäen ohjelmistot, jotka mahdollistavat radiolaitteen toiminnan halutulla tavalla, on saatavana EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko tekstin yhteydessä internet-osoitteessa http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• **Suojaaminen varkaudelta⁽¹⁾**

Puhelin tunnustetaan IMEI-numerosta (puhelimien sarjanumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja tuotteen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin (paina *#06#), kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran, ja säilyttää numeroa turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos puhelin varastetaan. Numeron avulla puhelin voidaan lukita niin, ettei kolmas osapuoli voi käyttää sitä toisella SIM-kortilla.

Ilmoitus

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin palvelujen mukaan.

TCL Communication ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollisista seurauksista, joista operaattori on yksinomaissessa vastuussa.

⁽¹⁾ Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

1 Mobiililaitteesi

1.1 Näppäimet



- 1 Vasen pehmytnäppäin
- 2 Puhelulokit (valmiusnäyttö) Lähetä puhelu
- 3 Vastaa (pitkä näppäimen painallus)
- 4 Tähtinäppäin (pitkä painallus ✕ + -näppäin +/P/W)
- 5 Oikea ohjelmanäppäin
- 6 Virta päälle/pois päältä Lopeta puhelu
- 7 Värinäilytys (värinätila aktiivinen)
- 8 Valikkonäppäin: Vahvista toiminto
- Profiili (ei käytössä olevia pienoissovelluksia) (ei sivunäppäimen Äänenoimakkuus + -oletusta) ▲
- Kalenteri (ei käytössä olevia pienoissovelluksia) (ei sivunäppäimen Äänenoimakkuus - -oletusta) ▼

Kirjoita viesti (ei käytössä olevia pienoissovelluksia) ▲
Häilytys (ei käytössä olevia pienoissovelluksia) ▶
Taskulamppunäppäin (pitkä painallus: kytke taskulamppu päälle/pois)
"0"-näppäin Lyhyt painallus: Valitse '0'
Lyhyt painallus: Lisää välilyönti



Navigointinäppäin



Vahvista asetus (paina näppäimen keskiosaa)

Lähetä puhelu



Kytke virta päälle/pois päältä laitteesta (pitkä painallus)

Lopeta puhelu

Palaa valmiusnäyttöön



Vasen pehmytnäppäin

- Avaa näppäimistön lukitus

- Päävalikon avaaminen



Oikea pehmytnäppäin

Käytä yhteystietoja



Aloitusrudussa

- Syötä "1"
- Valitse vastaajanumero (pitkä painallus)

Muokkaustilassa

- Syötä useimmin käytetyt symbolit
- Syötä "1" (pitkä painallus)



Aloitusrudussa

- Syötä "0"
- "0"-näppäin Valmiustila-näyttö: Lyhyt näppäimet painallus: Valitse '0' Muokkaatila: Lyhyt painallus: Lisää välilyönti.

Muokkaustilassa:

- Syötä "0" (pitkä painallus)



Leponäytössä

- Paina: syötä *

- Pitkä näppäimen painallus: Siirry kohteiden '+/P/W' välillä

Muokkaustilassa:

- Lyhyt painallus: syöttötapa≠ numero:

Siirtyminen symbolitauluktoon



Hash-näppäin #Valmiustila

- Lyhyt näppäimen painallus: Syötä ""

- Pitkä näppäimen painallus: Siirry kohteiden 'Hiljainen/Väriä/Yleinen' välillä

Muokkaustilassa

Lyhyt painallus: Muuta syöttötapa

1.2

Tilapalkin kuvakkeet ⁽ⁿ⁾

Mallissa 2053X:



Akun varaustaso



Verkkosignaalin vastaanoton taso



Hiljainen tila: puhelimesi ei soi, tuota merkkiääntä tai värise



Lentokonetila



Kuulokemikrofoni kytketty



Herätyskello ohjelmoitu



Vastaamattomia puheluja



Kokoustila: puhelimesi värisee, mutta ei soi eikä piippaa



Verkkovierailu



Lukematon tekstiviesti



Viesti täynnä



Soitonsiirto



Musiikki aktivoitu

Mallissa 2053D:



GPRS-yhteystila



Soitonsiirto

Tämän oppaan kuvakkeet ja kuvat on tarkoitettu vain antamaan tietoja.

2 Aloittaminen

2.1 Valmistelu

Takakannen irrottaminen ja asentaminen



Akun irrottaminen ja asentaminen



SD-kortin asettaminen ja irrottaminen



SIM-kortin asettaminen ja irrottaminen




Aseta SIM-kortti piiripuoli alaspäin ja liu'uta se sille tarkoitettuun lokeroon. Varmista, että se on oikein asetettu. Kun irrotat kortin, paina sitä ja liu'uta se ulos.



Kaksois-SIM-malleissa⁽¹⁾ ja yhden SIM-kortin malleissa⁽²⁾, jotka tukevat vain mini-SIM-korttia. Älä yritä asettaa siihen muuntyyppisiä SIM-kortteja, kuten mini- tai nanokortteja, sillä muutoin puhelin voi vahingoittua. .

Akun lataaminen

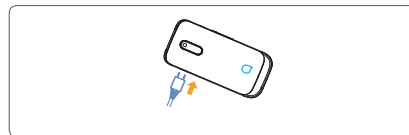

Liitä akkulaturi puhelimeen ja liitä pistorasiaan.

Lataamisen alkaminen voi kestää noin 20 minuuttia, jos akku on tyhjä.

Älä työnä liitintä liitäntään väkisin.

Varmista ennen laturin liittämistä, että akku on asetettu oikein.

Pistorasian tulee olla lähellä puhelinta ja helposti käytettävissä (vältä jatkojohtoja). Akku on suositeltavaa ladata täyteen, kun puhelinta käytetään ensimmäistä kertaa (noin 3 tuntia) ().

Kun akku on täynnä, voit vähentää virrankulutusta ja energiahävikkiä esimerkiksi irrottamalla laturin pistorasiasta tai lyhentämällä taustavalon käyttöaikaa.



Lataus on päättynyt, kun animaatio pysähtyy.

2.2 Puhelimen virran kytkeminen

Paina  -näppäintä pitkään, kunnes puhelimeen tulee virta.

2.3 Puhelimen virran katkaiseminen

Pida  -näppäintä painettuna pitkään valmiusnäytöllä.

3 Soitot

3.1 Puhelun soittaminen

Näppäile haluamasi numero, paina  -näppäintä soittaaksesi puhelun. Jos teet virheen, voit poistaa väärät numerot painamalla  -näppäintä. Voit katkaista puhelun painamalla  -näppäintä.

Hätäpuhelun soittaminen

Jos puhelimesi on verkon kattavuusalueella, voit soittaa hätäpuhelun näppäilemällä hätänumeron ja painamalla  -näppäintä. Hätäpuhelun voi soittaa ilman SIM-korttia, kirjoittamatta PIN-koodia ja poistamatta näppäimistön lukitusta.

3.2 Vastaajaan soittaminen ⁽¹⁾

Voit siirtyä puhepostiin painamalla  -näppäintä jonkin aikaa.

3.3 Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, voit puhua painamalla  -näppäintä ja lopettaa puhelun painamalla  -näppäintä.

Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

3.4 Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Puhelun aikana voit käyttää esimerkiksi yhteystietoluetteloa, puhelulokeja, ja yhteystietoja yhteyttä katkaisematta.

4 Puhelulokit



Voit siirtyä puhelumuistiin painamalla  valmiusnäytöltä, tai paina  -näppäintä ja valitse  -kuvake valikosta.

5 Kamera



Tämän toiminnon avulla voit ottaa kuvia. Ota kuva painamalla . Voit asettaa niitä taustakuvaksi tai valita saapuvien puheluiden kuviksi yhteyshenkilöille Yhteystiedoissa.

6 Puhelusuodatin



Voit asettaa mustan ja valkoisen listan tässä valikossa.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä **Puhelusuodatin**-näytöltä puhelimesta:

Musta lista

Voit lisätä yhteystietoja mustalle listalle pääsiasiallisesti seuraavilla tavoilla:

1. Kohteesta **Musta lista > Asetukset > Uusi**

- Syötä nimi ja puhelinnumero tai paina **OK** valitaksesi yhden yhteystiedon **Yhteystietoluettelosta** kerrallaan

- **Tallenna**

2. Kohteesta **Musta lista > Asetukset > Tuo yhteystiedot**

- Valitse yhteystieto **Yhteystietoluettelosta**, paina **OK**
- **Tallenna**

3. **Puheluloki**-sovelluksessa

- Valitse yhteystieto kohdasta **Kaikki puhelut** kohdassa **Puhelulokit**
- **Asetukset > Lisää mustaan listaan**

4. **Viesti**-sovelluksessa

- Valitse viesti kohdasta **Viesti > Postilaatikko**
- **Asetukset > Lisää mustaan listaan**

Valkoinen lista

Voit lisätä yhteystietoja valkoiselle listalle pääasiallisesti seuraavilla tavoilla:

1. Kohteesta **Valkoinen lista > Asetukset > Uusi**

- Syötä nimi ja puhelinnumero tai paina **OK** valitaksesi yhden yhteystiedon **Yhteystietoluettelosta** kerrallaan

- **Tallenna**

2. Kohteesta **Valkoinen lista > Asetukset > Tuo yhteystiedot**

- Valitse yhteystieto **Yhteystietoluettelosta**, paina **OK**
- **Tallenna**

3. **Puheluloki**-sovelluksessa

- Valitse yhteystieto kohdasta **Kaikki puhelut** kohdassa **Puhelulokit**
- **Asetukset > Lisää valkoiseen listaan**

4. **Viesti**-sovelluksessa

- Valitse viesti kohdasta **Viesti > Postilaatikko**

- **Asetukset > Lisää valkoiseen listaan**

Asetukset

Voit valita alla olevista vaihtoehdoista:

1. **Ota musta lista käyttöön**

Ota käyttöön musta lista automaattisesti estääksesi kaikki listalla olevat soittajat.

2. **Ota valkoinen lista käyttöön**

Valkoisen listan ottaminen käyttöön sallii vain valkoisella listalla ⁽¹⁾ olevien soittajien puhelut.

3. **Poista puheluudatin käytöstä**

Mustan ja valkoisen listan poistaminen käytöstä sallii kaikki soittajat.



Työkalut

7.1 **Ääninauhuri**

Käytä tätä toimintoa tallentaaksesi äänitiedostoja. Puhelin tukee WAV- ja AMR-muotoja. Pysäyttämäsi tallennustiedosto tallennetaan automaattisesti kohteeseen **Oma musiikki**.

7.2 **Muunna**

Muunnin tukee painon ja pituuden muuntamista.

Jos valkoisella listalla ei ole numeroita, puhelin ei salli yhtäkään soittajaa.

7.3 Hälytys

Puhelimessa on sisäänrakennettu, torkkutoiminnolla varustettu herätyskello. Voit asettaa viisi hälytystä herätysaikoihin ja muita muokattavia asetuksia.

7.4 Kalenteri

Siirryttyäsi tähän valikkoon, katseltavanasi on kalenteri kuukausinäkyymällä päivämäärän tarkastelemiseksi; voit siirtyä mihin tahansa haluamaasi päivään.

Voit luodatekstimuotoisen muistiinpanon valitsemalla "Lisää äänihälytys" Asetuksissa.

7.5 Laskin

Paina ylös, alas, vasen, oikea ja keskipainiketta valitaksesi +, -, ×, ÷, x, ja = vastaavasti.

Paina — poistaaksesi luvun.

7.6 Bluetooth

Pariliitoksen muodostamisen jälkeen voit rajoitetun kantomatkan sisällä vaihtaa tietoja, kuten videoita, kuvia ja ääntä muiden Bluetoothia tukevien laitteiden kanssa.

7.7 Taskulamppu

Kytke taskulamppu päälle/pois päältä tarvittaessa

7.8 Äänihälytys

Tässä valikossa voit luoda äänitiedoston ja määrittää sen hälytykseksi.

7.9 Maailmankello

Ensimmäinen kello näyttää oman sijaintisi ajan, kun määrität puhelimesi. Voit lisätä muita kaupunkeja ja näyttää ajan niiden aikavyöhykkeillä.

7.10 Valepuhelu

Voit luoda valepuhelun tällä toiminnolla. Sen avulla voit kohteliaasti poistua sosiaalisista tilanteista milloin haluat.

7.11 STK

STK-palvelu on SIM-kortin työkalupakki. Tämä puhelin tukee palvelutoimintoa. Tiedot nimikkeet riippuvat SIM-kortista ja verkosta. Palveluvalikko lisätään automaattisesti puhelimen valikkoon sen ollessa tuettu verkon ja SIM-kortin toimesta.

Huomautus: Ota yhteyttä paikalliseen verkko-operaattoriin saadaksesi tietoja tähän liittyvistä maksuista ja erityisistä määräyksistä.



8.1 Luo viesti

Voit luoda tekstiviestin valitsemalla päävalikosta Viesti. Voit syöttää viestin ja lähettää sen vastaanottajalle SIM-kortin yhteystietoluettelossa. Voit kirjoittaa viestin tai lisätä valmiin viestin Mallit-kohdasta. Kun kirjoitat viestiä, valitse "Vaihtoehto" jos haluat käyttää kaikkia viestien vaihtoehtoja.

Kahden SIM-kortin mallissa voit kirjoittaa viestin ja valita sen lähetettäväksi vastaanottajalle joko SIM1- tai SIM2-kortin luettelosta.



Jos tekstiviestissä on enemmän kuin tietty määrä merkkejä (merkkien määrä riippuu kielestä), viestistä veloitetaan usean tekstiviestin hinta. Erikoismerkit (aksenttimerkit) kasvattavat tekstiviestin kokoa, mikä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.

9

Multimedia



9.1 Galleria

Kirjasto yhdistää puhelimen tai SD-kortin ("Omat kuvat-kansioon tallennetut") kuvat, jotka on määritetty taustakuvaksi, käynnistys-/sammutuskuvaksi ja saapuvan puhelun kuvaksi tai Bluetooth-yhteydellä.

9.2 Ääni

Käytä tätä toimintoa toistaaksesi äänitiedostoja. Paina  toistaaksesi/tauottaaksesi musiikkisoitinta, paina lyhyesti  tai  toistaaksesi edellinen tai seuraava kappale. Paina musiikkisoittimen käyttöliittymässä  ja  säätääksesi äänenvoimakkuutta.

9.3 Video

Käytä tätä toimintoa toistaaksesi videotiedostoja. Aloita toistaminen/keskeytä toisto videosoittimessa painamalla , säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti ylä- tai alanäppäintä, siirry edelliseen tai seuraavaan videoon painamalla vasenta tai oikeaa näppäintä.

9.4 DV

Käytä tätä toimintoa tehdäksesi videotiedostoja. Paina  aloittaaksesi/keskeyttääksesi videon tallennuksen.

9.5 FM-radio

Puhelin on varustettu radiolla. Voit käyttää sovellusta perinteisenä radiona tallennetuilla kanavilla. FM-radion rajapinnassa, paina  toistaaksesi/tauottaaksesi nykyisen kanavan toistotoimenpiteen, paina  ja  virittääksesi volyymin. Voit kuunnella radiota samalla, kun käytät muita sovelluksia.

Käyttäaksesi tätä ominaisuutta sinun on liitettävä kuulokkeet, koska kuulokkeet toimivat antennina, kun ne on liitetty puhelimeesi.

10

Omat tiedostot



Puhelimesasi on tietty määrä tilaa käyttäjille tiedostojen käsittelyyn ja se tukee muistikorttia. Muistikortteja on erilaisilla kapasiteeteilla. Tiedostojen hallinnassa voit kätevästi hallita puhelimen ja muistikortin eri hakemistoja ja tiedostoja.

11

Yhteystiedot



11.1 Yhteystietojen tarkasteleminen

Voit siirtyä puhelumuistiin painamalla  valmiusnäytöltä, tai paina  -näppäintä ja valitse  -kuvake

valikosta. Tässä valikossa näet kaikki soittoyhteystiedot.

11.2 Yhteystiedon lisääminen

Valitse valikosta "Uusi yhteystieto" ja tallenna se sitten kohtaan "Puhelin", "SIM" haluamallasi tavalla.

12 Asetukset

Valitse päävalikko, valitse valikko  ja valitse haluamasi toiminto, jolla voit mukauttaa puhelinta: Profiilit, Puhelimen asetukset, Puheluasetukset, Verkko, Säätely ja turvallisuus, Tietoturva, Palauta tehdasasetukset ⁽¹⁾ jne.

13 Syöttötila

Tässä tilassa voit kirjoittaa tekstiä valitsemalla näppäimeen liittyvän kirjaimen tai merkkijonon. Paina näppäintä useita kertoja kunnes haluttu kirjain on korostettuna. Kun vapautat painikkeen, korostettu merkki lisätään tekstiin.

Palauta puhelimen oletusasetukset. Käyttäjien tietoja ei poisteta. Vahvista palautus ja uudelleenkäynnistys antamalla oletussalasana 1234.

Takuu

Puhelimen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä 24 kuukauden⁽¹⁾ takuuajana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivästä.

Puhelimen mukana myytyjen akkujen⁽²⁾ ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät 12 ensimmäisen kuukauden * aikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivästä.

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä ostotodistuksen kanssa.

Jos vika vahvistetaan, puhelin tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjattulle puhelimelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden * takuu saman vian varalta.

Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti. Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

- 1) Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.
- 2) Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCL Communication Ltd. ei ole toimittanut tai jota se ei suosittele.
- 3) Sellaisten henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCL Communication Ltd., sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.
- 4) Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCL Communication Ltd. ei ole valtuuttanut.
- 5) Esimerkiksi ankarat sääolot, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedostojen lataaminen, kaatuminen, suuri jännite, korrosio tai hapettuminen.

Puhelinta ei korjata, jos tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.

Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria nimenomaisia takuita.

Lain sallimassa määrin TCL Communication Ltd. tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

⁽¹⁾ Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain.

⁽²⁾ Matkapuhelimen ladattavan akun kesto-aika puheajana, valmiusaikana ja kokonaiskäyttöajana määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. Akkuja pidetään kuluvinä osina, ja teknisten määritysten mukaan akun suorituskyvyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

Vianmääritys

Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon.

Lataa akku täyteen () parhaan toiminnan varmistamiseksi.

Vältä suurien tietomäärien tallentamista puhelimeen, sillä se voi vaikuttaa suorituskykyyn.

Puhelinta ei voi käynnistää

- Tarkista akun liitinpinnat, irrota akku ja asenna se uudelleen ja käynnistä sitten puhelin
- Tarkista akun varaus ja lataa tarvittaessa vähintään 20 minuuttia .

Puhelin ei jumiutunut tai ei ole reagoinut useaan minuuttiin

- Käynnistä puhelin uudelleen painamalla  -näppäintä jonkin aikaa
- Irrota akku, aseta se uudelleen ja käynnistä sitten puhelin uudelleen

Puhelimen virta katkeaa itsestään

- Varmista, ettei virrankatkaisupainiketta paineta vahingossa
- Tarkista akun varaus

Puhelinta ei voi ladata oikein

- Varmista, että käytät **alcatel** -akkua ja puhelimen mukana toimitettua laturia.
- Puhdista akun liitintä, jos se on likaantunut
- Varmista ennen laturin liittämistä, että akku on asetettu oikein
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia
- Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0–+40 °C)
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva

Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus "Ei palvelua"

- Yritä luoda yhteys toisessa paikassa
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi
- Yritä valita saatavilla olevat verkot manuaalisesti.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että IMEI-numero (paina ***#06#**) on sama kuin takuukorttiin tai pakkauslaatikkoon painettu.
- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteydasetukset.
- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut tai naarmuuntunut
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä

Puhelujen soittaminen ei onnistu

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron, ja paina  -näppäintä
- Jos puhelu on ulkomaanpuhelu, tarkista maan numero ja suuntanumero

- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on saatavilla
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti)
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluja
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa

Puhelujen vastaanottaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta ja se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla)
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti)
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille
- Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa

Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa

Yhteystietoja ei löydy

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen

Puhelujen äänenlaatu on heikko

- Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä
- Tarkista verkon voimakkuus 
- Varmista, ettei puhelimen vastaanotin, liitäntä tai kaiutin ole likaantunut

Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun
- Varmista, ettei kyseinen toiminto vaadi **alcatel** -lisävarustetta

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon
- Varmista ulkomailla soittaessasi, että olet antanut maatunnuksen

Yhteystietoihin ei voi lisätä uutta yhteystietoa

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja SIM-kortista tai tallenna tiedostot puhelimen yhteystietoihin

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi

En pääse vastaajaani

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein **Viestit\Vastaajapalvelin**.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin

En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediaviestejä

- Varmista, ettei puhelimen muisti ole täynnä.
- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista multimediaviestiasetukset.
- Varmista palvelinliikenteen numero tai multimediaviestiprofiili operaattoriltasi.
- Palvelinliikenne voi olla varattuna. Yritä uudelleen myöhemmin.

Valmiusnäytössä näkyy vilkkuva -kuvake

- Olet tallentanut liikaa viestejä SIM-kortille. Poista joitakin viestejä.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi

Uusia tiedostoja ei voi ladata

- Varmista, että puhelimessa on tarpeeksi muistia lataamista varten.
- Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen tallennuspaikaksi.
- Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Akun kestoajan pidentäminen

- Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään kolme tuntia)
- Kun akku on osaksi ladattu, akun varauksen näyttö ei ehkä ole täsmällinen. Näyttö on täsmällinen vasta noin 20 minuuttia laturin irrottamisen jälkeen
- Säädä näytön kirkkaus haluamaksesi.
- Poista Bluetooth kun niitä ei tarvita.