

# alcatel 1c

## ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Датчики  
приближения и  
освещённости

Фронтальная  
вспышка

LED-индикатор

Фронтальная  
камера

Динамик

Клавиша  
увеличения/  
уменьшения  
громкости

Клавиша  
включения

Клавиша  
«Назад»

Клавиша  
«Домой»

Клавиша  
последних  
открытых  
приложений

Камера

Разъём для гарнитуры

Вспышка  
камеры/  
Фонарик


Микрофон

Разъём micro-USB

Микрофон


5009D

- ① Полностью зарядите аккумуляторную батарею перед первым использованием устройства.

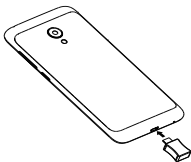

- ② Для установки и извлечения SIM-карт и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.

- ③ Установите две nano-SIM-карты или nano-SIM-карту и карту памяти microSD.

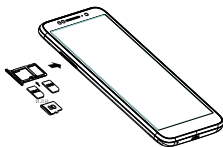

БЕРЕГИТЕ  
БУМАГУ  
БЕРЕГИТЕ  
ДЕРЕВЬЯ

Подумайте об окружающей среде.  
Не распечатывайте документы без необходимости.



Русский - CJB1LS5ALBBA  
Напечатано в Китае