



alcatel 1s

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, visite [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) y descargue el instructivo de uso completo. Además, en nuestra página web, podrá encontrar respuestas a las preguntas frecuentes, actualizar el software a través de Mobile Upgrade y mucho más.

## Nota:

Este manual de usuario es para Alcatel 1S 5024A/5024J.

## Ayuda

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre el servicio, su software o las preguntas frecuentes.

### Consulta de preguntas frecuentes

Ir a

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

### Búsqueda de su número de serie o IMEI

Puede obtener su número de serie o su identidad internacional de equipo móvil (International Mobile Equipment Identity, IMEI) en el paquete. O bien puede seleccionar en el teléfono **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono**.

### Obtención del servicio de garantías

Antes siga los consejos que se encuentran en esta guía. A continuación, compruebe la información de los teléfonos de asistencia y los centros de reparación en

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

### Consulta de la información legal

En el teléfono, ingrese a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**.

### Uso de otras aplicaciones de Alcatel

Ir a

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

# Tabla de contenidos

Precauciones de uso .....	6
Ondas de radio .....	12
Licencias.....	20
Información general .....	23
<b>1 Su celular .....</b>	<b>25</b>
1.1 Teclas y conectores .....	25
1.2 Puesta en marcha .....	28
1.3 Pantalla de Inicio.....	30
<b>2 Entrada de texto.....</b>	<b>40</b>
2.1 Usar el teclado en pantalla .....	40
2.2 Edición de texto .....	42
<b>3 Llamadas, Registro y Contactos.....</b>	<b>43</b>
3.1 Llamar .....	43
3.2 Registro de llamadas .....	50
3.3 Contactos .....	51
<b>4 Mensajes .....</b>	<b>58</b>
4.1 Escribir un mensaje nuevo.....	58
4.2 Gestionar mensajes .....	60
<b>5 Calendario, reloj y calculadora .....</b>	<b>61</b>
5.1 Calendario .....	61
5.2 Reloj.....	63

5.3	Calculadora.....	66
<b>6</b>	<b>Cómo conectarse.....</b>	<b>67</b>
6.1	Conectarse a Internet.....	67
6.2	Establecer conexión con un dispositivo Bluetooth.....	70
6.3	Conectar con una computadora a través de USB.....	72
6.4	Compartir la conexión de datos móviles del teléfono.....	73
6.5	Conexión a redes privadas virtuales .....	74
<b>7</b>	<b>Aplicaciones multimedia.....</b>	<b>76</b>
7.1	Cámara .....	76
7.2	Fotos.....	80
<b>8</b>	<b>Otros .....</b>	<b>84</b>
8.1	Radio FM .....	84
8.2	Centro de asistencia.....	87
8.3	Otras aplicaciones .....	87
<b>9</b>	<b>Aplicaciones de Google .....</b>	<b>88</b>
9.1	Chrome.....	88
9.2	Gmail.....	89
9.3	Google Maps.....	89
9.4	YouTube.....	89
9.5	Play Store.....	90
9.6	Reproducción de música.....	90

9.7	Drive .....	91
9.8	Duo .....	91
<b>10</b>	<b>Ajustes .....</b>	<b>92</b>
10.1	Red e Internet.....	92
10.2	Pantalla.....	94
10.3	Seguridad y ubicación.....	94
10.4	Batería .....	95
10.5	Bluetooth.....	95
10.6	Almacenamiento .....	96
10.7	Aplicaciones y notificaciones.....	96
10.8	Perfiles de audio .....	96
10.9	Cuentas .....	97
10.10	Google.....	97
10.11	Accesibilidad.....	97
10.12	Programar Encendido/Apagado.....	97
10.13	Sistema .....	98
<b>11</b>	<b>Disfrute al máximo de su teléfono.....</b>	<b>100</b>
11.1	Actualización de FOTA.....	100
<b>12</b>	<b>Accesorios.....</b>	<b>101</b>
<b>13</b>	<b>Garantía .....</b>	<b>102</b>
<b>14</b>	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>105</b>
<b>15</b>	<b>Especificaciones .....</b>	<b>115</b>



www.sar-tick.com



Este producto cumple con el límite SAR nacional aplicable de 1.6 W/kg. Los valores SAR máximos específicos se encuentran en la sección **Ondas de radio**.

Al transportar el producto o al utilizarlo llevándolo sobre el cuerpo, utilice un accesorio aprobado, tal como una funda. De lo contrario, manténgalo a una distancia de 10 mm del cuerpo para asegurarse de que cumple con los requisitos de la exposición a RF. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté realizando una llamada.



### PROTEJA SU AUDICIÓN

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por la bocina con el teléfono cerca del oído.

## Precauciones de uso .....

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de un uso inadecuado del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este documento referente a la información de seguridad y garantía.

### SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes que demuestran que utilizar un teléfono mientras se maneja constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no lo utilicen hasta que hayan estacionado el vehículo. Consulte las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las zonas donde maneje. Tenga en cuenta que: el uso de estos dispositivos puede estar prohibido o restringido en algunas áreas.

### CONDICIONES DE USO:

- Se recomienda apagar el teléfono de vez en cuando para optimizar su funcionamiento.
- Recuerde consultar las normas locales sobre el uso de teléfonos móviles en aviones.

- Si su teléfono es un dispositivo de una sola pieza, en el que la cubierta y la batería no son extraíbles, si lo desarma la garantía quedará invalidada. Desarmar el teléfono puede ocasionar lesiones corporales si se perfora la batería.
- Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
- No exponga su teléfono a condiciones climatológicas o ambientales adversas, como humedad, condensación, lluvia, filtración de líquidos, polvo, brisa marina, etc. La temperatura operativa que recomienda el fabricante oscila entre los -10°C (14°F) y los +45°C (113°F). Si se exceden los 45°C (113°F), la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.
- No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo el teléfono.
- No deje que se le caiga, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.
- Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus afiliados compatibles con el modelo de su teléfono. En caso contrario, TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

- El teléfono no debe desecharse en un vertedero municipal. Compruebe las normas locales referente a desechar productos electrónicos.
- Recuerde realizar respaldos de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.
- Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de jugar videojuegos, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.
- Los padres deben supervisar el uso que hagan sus hijos de los videojuegos u otras funciones que incorporan luces intermitentes en los teléfonos. Todas las personas deberán dejar de utilizarlo y consultarán a su médico en caso de que se produzca alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, de la orientación o de la movilidad.

## RESPECTO DE LA VIDA PRIVADA:

Le recordamos que debe respetar las leyes y regulaciones en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, así como reproducir o distribuir estas, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Es responsabilidad exclusiva del usuario asegurarse de que tiene la autorización previa, si fuera necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o de tomar fotos de otra persona. El fabricante, el distribuidor o el vendedor del teléfono (incluida la operadora) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo.

## BATERÍA Y ACCESORIOS:

### Para dispositivos de una sola pieza:

Tome las siguientes precauciones:

- No intente extraer la cubierta trasera.
- No intente quitar, reemplazar ni abrir la batería.
- No perforo la cubierta trasera del teléfono.
- No queme ni tire a la basura el teléfono, ni lo exponga a temperaturas superiores a 60°C (140°F).

El teléfono y la batería, como dispositivo único, debe desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si el teléfono, la batería o los accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

### En algunos países:

El acceso a los puntos de recolección es gratuito.

Todos los productos que lleven ese símbolo deberán depositarse en esos puntos.

Si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recolección, estos productos no deberán desecharse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recolección para que puedan ser reciclados.

**¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA ELIMINAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.**

## CARGADORES:

Cargadores de casa A.C./ Cargadores de viaje operarán dentro del rango de temperatura de: 0°C (32°F) a 40°C (104°F).

Los cargadores diseñados para su teléfono cumplen las normas de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro país. Están diseñados sólo para este uso.

Características eléctricas (según el país):

Cargador de viaje: Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2A

Salida: 5V, 1A

Batería: Litio 3060 mAh

## Ondas de radio .....

ESTE TELÉFONO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO.

El teléfono es un transmisor y receptor de ondas radioeléctricas. Ha sido diseñado y fabricado a fin de respetar los límites de exposición a las radiofrecuencias (RF). Estos límites forman parte de las normas globales y de los niveles de radiofrecuencias autorizados para el público. Estas normas se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Dichos límites incluyen un margen de seguridad importante destinado a garantizar la seguridad de todos, sea cual sea la edad o el estado de salud.

La norma de exposición para teléfonos utiliza una unidad de medida conocida como índice de absorción específico o SAR. El límite de SAR establecido por las autoridades públicas, tales como la FCC (Federal Communications Commission = Comisión Federal de Comunicaciones) del gobierno estadounidense o la ISEDC (Innovation, Science and Economic Development Canada = Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá), es de 1.6 W/Kg en promedio sobre 1 un gramo de tejido humano. Las pruebas han sido efectuadas en teléfonos que emiten a su nivel de potencia máximo en todas las bandas de frecuencias y en posiciones de funcionamiento estándares.

Este dispositivo cumple con el SAR para la población en general y con los límites de exposición no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de conformidad con la medición de métodos y procedimientos especificados en IEEE1528.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este teléfono; todos los niveles de SAR informados se han evaluado y cumplen las normas de exposición a radiofrecuencia de la FCC. La información del SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Mostrar concesión de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar el ID de FCC ID : 2ACCJB107

Aunque el SAR se establece al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono durante su funcionamiento puede ser inferior a dicho valor máximo. Así pues, el teléfono ha sido diseñado para utilizar únicamente la potencia estrictamente necesaria a fin de asegurar su conexión a la red. En general, cuanto más cerca se encuentra un usuario de una antena de estación de base inalámbrica, más bajas serán las salidas de potencia del teléfono. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe demostrar el cumplimiento con las regulaciones y normas nacionales.

El valor máximo de SAR probado en este 5024A modelo de teléfono es 1.16 W/kg para su uso cerca de la oreja y 0.9 W/kg para su uso cerca del cuerpo.

El valor máximo de SAR probado en este 5024J modelo de teléfono es 0.43 W/kg para su uso cerca de la oreja y 0.81 W/kg para su uso cerca del cuerpo.

Si bien los niveles de SAR varían de un teléfono y modo de uso a otro, todos cumplen las exigencias gubernamentales en materia de exposición a las radiofrecuencias.



Para su uso pegado al cuerpo, el teléfono cumple con las normas en materia de exposición a las radiofrecuencias siempre que se use con accesorios no metálicos y con el teléfono como mínimo a 10 mm del cuerpo. El uso de otro accesorio puede no cumplir con las exigencias de exposición FCC RF.

Encontrará información adicional sobre el nivel específico de absorción (SAR) en el sitio web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): <http://www.ctia.org/>.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el estado actual de los conocimientos científicos no justifica la toma de precauciones especiales para el uso de teléfonos. En caso de inquietud, una persona puede optar por limitar su exposición, o la de sus hijos, a las radiofrecuencias disminuyendo la duración de las comunicaciones o utilizando la opción "manos libres" (o kit manos libres portátil) que permite alejar el teléfono de la cabeza y el cuerpo. Para obtener información adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, ingrese al siguiente sitio web: <http://www.who.int/peh-emf>.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el instructivo de uso podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor cualificado para obtener asistencia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente declaración:

Este teléfono cumple con las normas del artículo 15 de la FCC y con los estándares RSS de exención de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. En estos casos, el dispositivo seguirá las normas cuando se use con auriculares o cable de datos USB.

Si utiliza otro accesorio, asegúrese de que el producto que utilice esté libre de metales y coloque el teléfono a una distancia mínima de 10 mm del cuerpo.

Tenga en cuenta que al utilizar este dispositivo es posible que algunos de sus datos personales se compartan en el dispositivo principal. Es responsabilidad suya proteger sus datos personales y no compartirlos con ningún dispositivo de terceros o no autorizado conectado al suyo. Si su producto tiene Wi-Fi, conéctelo sólo a redes Wi-Fi de confianza. Asimismo, cuando utilice el producto como punto de acceso Wi-Fi (si está disponible), utilice la seguridad de la red. Estas precauciones impedirán el acceso no autorizado a su dispositivo. El dispositivo puede almacenar información personal en diversas ubicaciones, como la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la memoria incorporada. Asegúrese de eliminar o borrar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar el dispositivo. Seleccione las aplicaciones y actualizaciones detenidamente e instélas únicamente si provienen de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento del dispositivo o tener acceso a información privada, como información de la cuenta, datos de llamadas, información de ubicación y recursos de redes.

Tenga en cuenta que todos los datos que comparta con TCL Communication Ltd. se almacenarán de acuerdo con la legislación aplicable sobre protección de datos. Con esta finalidad, TCL Mobile Limited implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

- Las opciones técnicas disponibles.
- Los costos de implementación de las medidas.
- Los riesgos que pueden surgir durante el tratamiento de los datos personales.
- La confidencialidad de los datos personales procesados.

Puede tener acceso a su información personal, revisarla y modificarla en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta de usuario, entrando en su perfil de usuario o entrando en contacto con nosotros directamente. Si nos solicita que modifiquemos o eliminemos sus datos personales, podemos pedirle que presente un documento de identidad antes de procesar su solicitud.

## Licencias.....



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**Alcatel 5024A/5024J** ID de declaración de Bluetooth D043603



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, Google Latitude <sup>TM</sup> y Hangouts <sup>TM</sup> son marcas registradas de Google Inc.

El robot de Android está reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza según los términos que se describen en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0 (el texto se mostrará al acceder a **Condiciones de Google en Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal**)<sup>(1)</sup>.

Ha adquirido un producto que utiliza programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd en código de objeto y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

Le proporcionaremos una copia completa de los códigos de origen correspondientes a petición en un período de tres años a partir de la distribución del producto por TCL Communication Ltd.

Puede descargar los códigos de origen en <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files>. La provisión de códigos de origen es sin costo en Internet.

## Compatibilidad con Audífonos

Su teléfono móvil tiene: «Para Uso con Audífono», para ayudar a los usuarios con audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos.

Para más información, ingrese a nuestro sitio web <http://www.alcatelonetouch.us/hearing-aid-compatibility>  
5024A/5024J FCC ID: 2ACCJB107

<sup>(1)</sup> Puede no estar disponible en algunos países.

## Información general .....

- **Página web:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Número del Servicio de Atención al Cliente:** Véase el folleto “TCL Communication Services” o nuestra página web.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Dirección:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Ruta de etiquetado electrónico:** Toque **Ajustes** > **Regulación y seguridad** o pulse \*#07# para obtener más información sobre el etiquetado <sup>(1)</sup>, como el ID de FCC.

En nuestro sitio de Internet, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede entrar en contacto con nosotros por correo electrónico para consultar cualquier duda que tenga.

Su teléfono es un transceptor que funciona con 2G en cuatribanda (850/900/1800/1900 MHz), 3G en cinco bandas(B1/2/4/5/8),4G(B1/2/3/4/5/7/8/13/28/66)<sup>(2)</sup> o 4G (B2/3/4/7/28) <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Depende de cada país.

<sup>(2)</sup> Sólo para 5024A

<sup>(3)</sup> Sólo para 5024J

## Protección contra robo <sup>(1)</sup>

Su teléfono se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra en la etiqueta de la caja y en la memoria del teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono ingresando \*#06# y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o la operadora se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número se podrá bloquear el teléfono e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

## Exención de responsabilidad


Es posible que encuentre diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono, dependiendo de su versión del software o de los servicios específicos de cada operadora.

TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en la operadora.

<sup>(1)</sup> Verifique la disponibilidad de este servicio con su operadora.

# 1 Su celular .....

## 1.1 Teclas y conectores

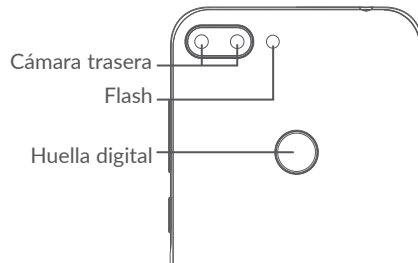

### ▶ Botón atrás

- Toque para volver atrás a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, un menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.

### ● Botón de inicio

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de Inicio.
- Manténgalo presionado para activar el Asistente de Google. Puede obtener ayuda como indicaciones e información sobre restaurantes en función del contenido detectado en la pantalla.

### ■ Botón de aplicaciones recientes

- Toque aquí para abrir una vista de tarjetas de las aplicaciones con las que ha trabajado recientemente.

## Botón de encendido

- Pulsar: Bloquea/Ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Abre el menú emergente para seleccionar entre las opciones **Apagar/Reiniciar/Modo vuelo**.
- Mantenga presionado el **Botón de encendido** y **el de bajar el volumen** para realizar una captura de pantalla.
- Mantenga presionado el **botón de Encendido** durante al menos 10 segundos para forzar un reinicio.

## Teclas de volumen


- En modo de llamada, ajusta el volumen de la llamada.
- En modo Música/Video/Transmisión, ajusta el volumen.
- En modo General, ajusta el volumen del tono de llamada.
- Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.
- En el modo de vista previa de cámara, presione el botón de **Subir** o **Bajar el volumen** para hacer fotografías.

## 1.2 Puesta en marcha


### 1.2.1 Ajustes


- 1 Colocar o extraer la tarjeta microSD.
- 2 Insertar o extraer la tarjeta SIM.

5024A

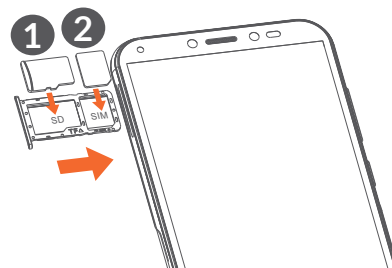


5024J

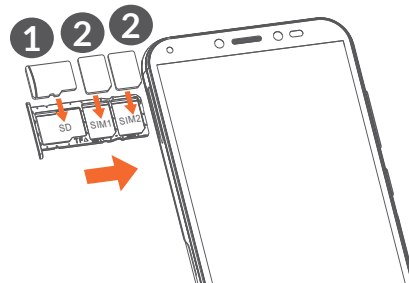

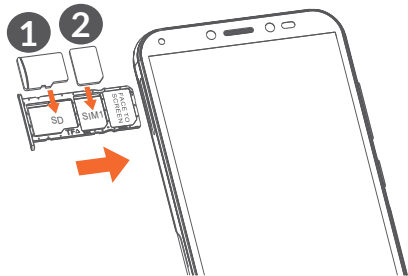


Su teléfono sólo es compatible con tarjetas SIM nano. No intente insertar otros tipos de tarjeta SIM, como tarjetas mini o micro; de otra manera, pueden causarse daños en el teléfono.

### Cargar la batería

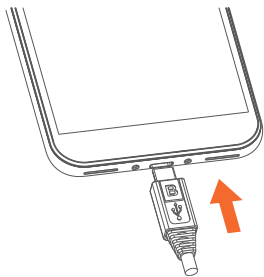

Se recomienda cargar la batería completamente (  ). El estado de carga se indica mediante un porcentaje en la pantalla. El porcentaje aumenta a medida que se carga el teléfono.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté cargada completamente, desconecte su cargador de la toma de corriente; apague el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth u otras aplicaciones que se ejecuten en segundo plano; reduzca el tiempo de luz de fondo, etc.

### 1.2.2 Encender el teléfono

Mantenga presionado el botón de **Encendido** hasta que el teléfono se encienda, desbloquéelo (deslizar, PIN, contraseña o patrón) si es necesario y confirme. Se visualizará la pantalla inicial.

Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. Asegúrese de tener el código PIN bien guardado.

### 1.2.3 Apagar el teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **Encendido** hasta que aparezcan las opciones y seleccione **Apagar**.

### 1.3 Pantalla de Inicio

Usted puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) en la pantalla de Inicio, para acceder rápidamente a ellos. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio.





#### 1 Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Tocar y arrastrar hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

#### 4 Barra de búsqueda de Google

- Toque 2 para entrar en la pantalla de búsqueda de texto
- Toque 3 para entrar en la pantalla de búsqueda de voz

#### 5 Bandeja de aplicaciones favoritas

- Acceder a la aplicación.
- Manténgala pulsada para ver información de la aplicación.

## Pantalla reversible

Este teléfono es compatible con la función reversible. En la pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia arriba y toque **Ajustes > Pantalla > Rotación activada** para activar la función.

### 1.3.1 Uso de la pantalla táctil

**Tocar**

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

**Mantenga pulsado**

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, manténgalo pulsado. Por ejemplo, si selecciona un contacto de Contactos y lo mantiene pulsado, aparecerá una lista de opciones.

**Arrastrar**

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta otra ubicación.

**Deslizar**

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web, etc. También puede deslizar la pantalla horizontalmente.

### Deslizar rápido



Es parecido a deslizar, pero a mayor velocidad.

### Alejar/Extender



Coloque dos dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o acérquelos para reducir o ampliar la escala de un elemento de la pantalla.

El teléfono admite también hacer zoom con un dedo en las funciones **Cámara** y **Fotos**. Toque la pantalla dos veces para ampliar/reducir.

### Girar



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una visión mejorada de la pantalla.

## 1.3.2 Barra de estado

Desde la barra de estado, puede visualizar el estado del celular (en el lado derecho) y la información de las notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre la barra de estado hacia abajo para ver las notificaciones y vuelva a arrastrar hacia abajo para acceder al panel de ajustes rápidos.

Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Cuando haya notificaciones, puede tocarlas para acceder a ellas.

### Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.



Borrar todas las notificaciones (las notificaciones en curso se conservarán).

### Panel de ajustes rápidos

Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones para abrir el panel de ajustes rápidos. Puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.



Acceda a **Ajustes** para ver la lista completa de ajustes.

### 1.3.3 Bloquear y desbloquear la pantalla

Para proteger el teléfono y su privacidad, puede bloquearlo mediante un patrón, un PIN o contraseña, etc.

#### Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla

- En la pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia arriba y toque **Ajustes > Seguridad y ubicación > Bloqueo de pantalla**.
- Establezca su patrón personal.

#### Para bloquear la pantalla del teléfono

Pulse el botón de **Encendido** una vez para bloquear la pantalla.

### Para desbloquear la pantalla del teléfono

Presione el botón de **Encendido** una vez para iluminar la pantalla, trace el patrón de desbloqueo que haya creado o ingrese su PIN o contraseña, etc.

Si ha elegido **Deslizar** como bloqueo de pantalla, pulse el botón de **Encendido** para iluminar la pantalla y, a continuación, deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla.



Toque dos veces para acceder a la pantalla de detalles.

Deslice el dedo hacia arriba o toque la Huella digital para desbloquear la pantalla

### 1.3.4 Personalizar la pantalla de Inicio

#### Añadir

Pulse prolongadamente una carpeta, una aplicación o un widget para arrastrar el elemento hacia el lugar que desee en la pantalla de Inicio.

## Colocar en otro lugar

Pulse prolongadamente un elemento, arrástrelo hasta la posición deseada y luego suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de Inicio como en la bandeja Favoritos. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla de Inicio.

## Eliminar

Pulse prolongadamente un elemento, arrástrelo hasta el icono **Eliminar** y luego suéltelo.

## Crear carpetas

Para mejorar la organización de los atajos o aplicaciones en la pantalla de Inicio y la bandeja de Favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para introducir el nuevo nombre.

## Personalizar el fondo de pantalla

Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de Inicio y luego toque **Fondos de pantalla** para personalizar el fondo de pantalla.

## 1.3.5 Widgets y aplicaciones usadas recientemente

### Consultar los widgets

Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de Inicio y toque **Widgets** para ver todos los widgets.


Toque el widget seleccionado y deslícelo para llevarlo hasta la pantalla que desee.

### Consultar aplicaciones usadas recientemente

Para consultar las aplicaciones usadas recientemente, toque el botón **Aplicaciones recientes**. Toque una miniatura en la ventana para abrir la aplicación.



Toque una miniatura y deslízela hacia la izquierda o toque **X** para cerrar una aplicación.

Toque  en la parte inferior de la pantalla para cerrar todas las aplicaciones en ejecución.

### 1.3.6 Ajuste de volumen

#### Usar el botón de volumen

Pulse el botón de **Volumen** para establecer el volumen. Para activar el modo vibrar, pulse el botón de **Bajar el volumen** hasta que el teléfono vibre.

#### Uso del menú ajustes

En la pantalla de Inicio, deslice el dedo hacia arriba para abrir la bandeja de aplicaciones y, a continuación, toque **Ajustes > Perfiles de audio > Volumen >** para establecer el volumen de reproducción de los archivos multimedia, los tonos, las alarmas, notificaciones, etc.

## 2 Entrada de texto .....

### 2.1 Usar el teclado en pantalla

#### Ajustes del teclado en pantalla

Vaya a **Ajustes > Sistema > Idiomas y entrada de texto > Teclado virtual**, toque el teclado que desea configurar y se activarán una serie de ajustes.

#### Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Puede ajustarla cambiando los ajustes (toque **Ajustes > Pantalla > Rotación activada**).

### 2.1.1 Gboard



- 1 Ingresar texto o números.
- 2 Pulse para seleccionar símbolos.
- 3 Cambiar entre los modos "abc/ABC". Mantener pulsado para cambiar al modo "abc/ABC".
- 4 Cambiar entre el teclado de símbolos y el numérico.
- 5 Pulse aquí para ver las opciones de entrada.

### 2.2 Edición de texto

Es posible editar el texto que ha ingresado.

- Pulse prolongadamente o toque dos veces el texto que desea editar.
- Arrastre las pestañas para cambiar el texto seleccionado.
- Aparecerán las siguientes opciones: **CORTAR**, **COPIAR**, **COMPARTIR** y **SELECCIONAR TODO**.


Si lo desea, puede ingresar texto nuevo.


- Toque donde desea escribir, o presione prolongadamente un espacio vacío. El cursor parpadeará y se mostrará la pestaña. Arrastre la pestaña para mover el cursor.
- Si ha cortado o copiado algún texto, toque la pestaña para mostrar el icono **PEGAR** que le permite pegar cualquier texto que haya copiado previamente.

# 3 Llamadas, Registro y Contactos .....

## 3.1 Llamar.....


### 3.1.1 Realizar una llamada

Para realizar una llamada, toque  en la bandeja de Favoritos.

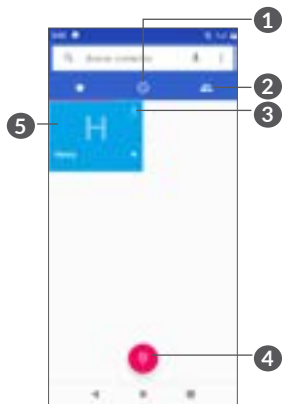



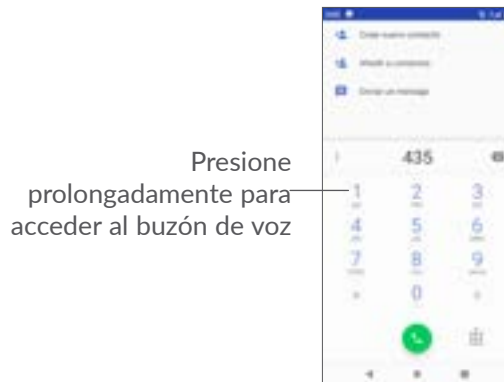

- 1 Registro de llamadas.
- 2 Contactos.


- 3 Ver la información detallada del contacto. También puede editar, eliminar o compartir el contacto, o enviarle un mensaje a ese mismo contacto.
- 4 Mostrar el teclado de marcación.
- 5 Llamar al número de vista previa.




Presione prolongadamente para acceder al buzón de voz



Ingrese el número deseado directamente desde el teclado o toque  para realizar una llamada. También puede seleccionar un contacto desde **CONTACTOS** o **REGISTRO DE LLAMADAS** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, toque  para realizar la llamada.

El número que haya ingresado se guardará en **Contactos** al tocar el icono **Crear nuevo contacto**  o el icono **Añadir a un contacto** .


Si se equivoca, puede eliminar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, toque .


### Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, presione prolongadamente  para ingresar el signo "+"; a continuación, ingrese el prefijo internacional del país, seguido del número de teléfono completo y toque .

### Llamada de emergencia



Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de introducir el código PIN.
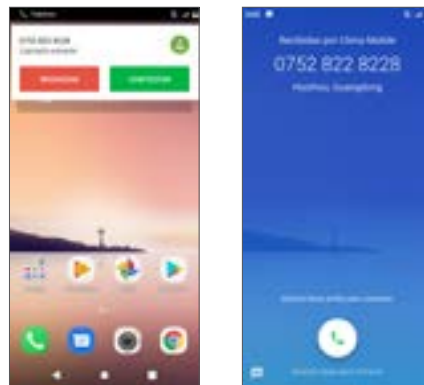
## 3.1.2 Contestar o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada, se mostrará una ventana de llamada en la parte superior de la pantalla. Toque **DECLINAR** para descartar la llamada o **RESPONDER** para responderla. Toque la ventana de llamada para abrir la pantalla Llamada telefónica.


En la pantalla Llamada telefónica:


- Toque  o deslice el dedo hacia arriba para contestar la llamada;
- Deslice hacia abajo para rechazar la llamada;
- Toque  para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.



### 3.1.3 Llamar a su buzón de voz

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.






Para acceder al buzón de voz, pulse prolongadamente .

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.


### 3.1.4 En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione el botón de **Volumen**.



-  Finaliza la llamada actual.
-  Toque una vez para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.
-  Toque una vez para silenciar la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para volver a activar el sonido en la llamada.
-  Aparece el teclado.
-  Toque para activar la grabación de llamadas durante la llamada en curso.

 Toque aquí para añadir otra llamada.

 Para evitar operaciones accidentales en la pantalla táctil durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando se acerque el teléfono a la oreja y se desbloqueará cuando lo aleje.

### 3.1.5 Gestionar varias llamadas

Este celular permite gestionar varias llamadas simultáneas.


#### Alternar llamadas

Cuando acepte dos llamadas, toque el nombre o el número del contacto para pasar de una llamada a otra. La llamada en curso se pondrá en espera y podrá pasar a la otra llamada.


### 3.1.6 Ajustes de llamadas

Toque  en la pantalla **Llamada** y, a continuación toque **Ajustes** para ajustar el teléfono y contactos.

## 3.2 Registro de llamadas

Puede acceder al registro de llamadas tocando  en la pantalla de **Llamadas** para ver las llamadas perdidas, llamadas salientes y llamadas entrantes.

Toque para ver información u otras operaciones; puede iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje al contacto o número o ver información detallada de la llamada.

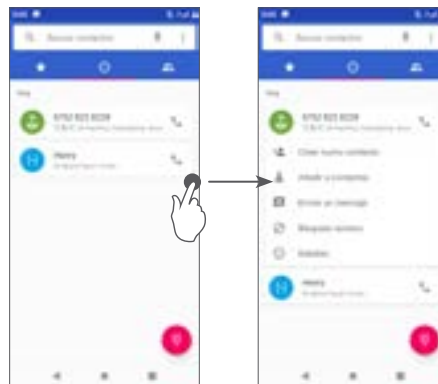


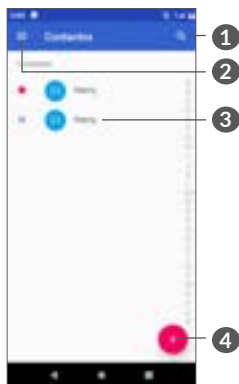
### 3.3 Contactos .....

**Contactos** permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desea comunicarse.


Puede visualizar y crear contactos en el teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su celular.

#### 3.3.1 Consultar los Contactos


Para acceder a sus contactos, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y toque .



- 1 Toque aquí para buscar en los contactos
- 2 Mostrar el menú de opciones de lista de contactos.

- 3 Abrir el panel de contactos rápidos  
Mantenga pulsado para seleccionar los contactos que desea eliminar o compartir
- 4 Añadir un nuevo contacto.  
 Los contactos borrados también se eliminarán de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.

#### 3.3.2 Añadir un contacto

Toque  de la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá ingresar el nombre del contacto junto con otra información. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.



- 1 Cuando haya terminado, toque **GUARDAR** para guardar los datos.
- 2 Permite seleccionar una imagen o tomar una foto para el contacto.
- 3 Toque aquí para abrir las etiquetas disponibles.

### Añadir a/Eliminar de Favoritos <sup>(1)</sup>

Para añadir un contacto a los favoritos, puede tocar un contacto para ver los detalles y, luego, tocar ☆ para añadir el contacto a los favoritos.

Para eliminar un contacto de favoritos, toque el asterisco ★ en la pantalla de detalles del contacto.

### 3.3.3 Editar contactos


Para editar la información de un contacto, toque ✎ en la pantalla de detalles del contacto.

Cuando haya terminado, toque **GUARDAR** para guardar los datos.

### 3.3.4 Uso de Contacto Rápido para Android

Toque un contacto para abrir un Contacto rápido para Android. Luego puede tocar 📞 o el número para realizar una llamada. Para enviar un mensaje, toque 💬.

<sup>(1)</sup> Sólo se pueden agregar a Favoritos los contactos del teléfono y de la cuenta.

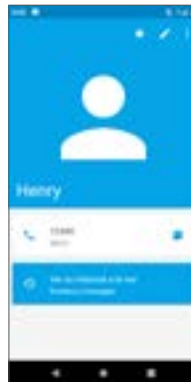


Los iconos disponibles en la barra de Contacto rápido dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

### 3.3.5 Importar, exportar y compartir contactos


Este teléfono permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM y el almacenamiento interno.


En la pantalla de Contactos, toque ☰ para abrir el menú de opciones. Toque **Ajustes > Importar/Exportar contactos**, luego seleccione importar/exportar contactos de/hacia sus cuentas, tarjeta SIM, teléfono, almacenamiento interno, micro tarjeta SD, etc.

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando su información de contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

Toque el contacto que desea compartir, toque  y **Compartir** en la pantalla de detalles de contacto. Seleccione el número que desea compartir y, a continuación, seleccione la aplicación con la que desea realizar esta acción.



### 3.3.6 Visualizar contactos

Puede configurar para cada cuenta la lista de contactos que desea visualizar en la lista Contactos. Toque  y luego **Ajustes > Contactos que mostrar** en la pantalla de lista de contactos; a continuación, puede elegir los contactos que mostrar.



Toque  y luego **Ajustes > Ordenar por** para ordenar la lista tocando **Nombre** o **Apellido**, así como para ver los nombres de contacto utilizando **Primer nombre** o **Apellido primero**.

### 3.3.7 Combinación y división de contactos

Para evitar duplicados, puede añadir cualquier información de contacto nueva a contactos existentes con una sola acción.


Toque el contacto al que quiere añadir información, toque  para acceder a la pantalla de edición del contacto, toque  nuevamente y toque **Vincular**.

En este momento, deberá seleccionar el contacto cuya información desee combinar con el primer contacto. La información del segundo contacto se añadirá a la del primero, y el segundo contacto desaparecerá de la lista Contactos.

Para dividir la información de los contactos, toque el contacto cuya información desee dividir, toque  para acceder a la pantalla de edición del contacto, toque  nuevamente y toque **Ver contactos vinculados**, toque **DIVIDIR** para confirmar.


### 3.3.8 Sincronizar contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.

Para añadir una cuenta, toque  en la lista de contactos y luego toque **Ajustes > Cuentas** o, en la pantalla de Inicio, deslice hacia arriba y después toque **Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta**.

Debe seleccionar el tipo de cuenta que va a añadir, como Google, Exchange, etc.

Al igual que otras configuraciones de cuenta, deberá ingresar información detallada, tales como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta del teléfono así como toda la información asociada. Toque la cuenta que desea eliminar > Toque  > Seleccione **Eliminar cuenta** > Confirmar.

### Sincronización automática


En la pantalla **Cuentas**, toque **Sincr. autom. datos**; si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.


## 4 Mensajes.....

### 4.1 Escribir un mensaje nuevo

Con este celular podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS.


Para acceder a los Mensajes, toque .

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para escribir mensajes de texto/multimedia.

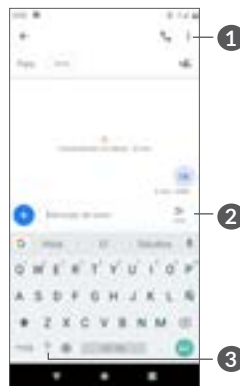

- 1 Más opciones
- 2 Enviar el mensaje de texto
- 3 Insertar emojis

## Envío de un mensaje de texto

Para agregar destinatarios, ingrese el nombre o el número de teléfono móvil del destinatario en la barra **Para**. Toque la barra **Escribir mensaje** para ingresar el texto del mensaje. Cuando termine, toque  para enviar el mensaje de texto.




Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

## Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia le permiten enviar videos, imágenes, fotos, animaciones y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.


Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, etc.), o cuando se añada un asunto o direcciones de correo electrónico.

Para enviar un mensaje multimedia, ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra **Para**. Toque la barra **Escribir mensaje** para ingresar el texto del mensaje.

Toque  para adjuntar una imagen, un video, un audio, etc.

Al finalizar, toque  para enviar el mensaje multimedia.

## 4.2 Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá  en la barra de estado como una notificación. Arrastre hacia abajo la barra de Estado para abrir el Panel de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación Mensajes y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de redacción de mensaje.



- Toque  para llamar al número.

Para cambiar los ajustes de mensajes, toque  y seleccione **Ajustes** en la pantalla con la lista de mensajes.


# 5 Calendario, reloj y calculadora .....

## 5.1 Calendario .....

Puede utilizar el **Calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones y citas importantes, entre otros.


Para ver el calendario y crear eventos, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Calendario**.

### 5.1.1 Vista multimodo


Puede visualizar el Calendario por **Eventos**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**; toque  para seleccionar.

### 5.1.2 Para crear nuevos eventos



Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día**.


- Invite a personas al evento. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas que desee invitar separadas con comas. Estas recibirán una invitación de Calendario y de Correo electrónico.
- Cuando haya terminado, toque **Guardar** en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la pantalla de vista semanal, toque un punto vacío para seleccionar el área de destino (que pasará a ser ) y toque el icono para crear el evento nuevo.

### 5.1.3 Para eliminar o editar un evento

Para eliminar o editar un evento, toque el evento para acceder a la pantalla de detalles. Toque  para editar el evento o toque  y, a continuación, **Eliminar** para eliminarlo.

### 5.1.4 Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.



Toque el botón **Atrás** para mantener los recordatorios en estado pendiente en la barra de estado y en el panel de notificaciones.

## 5.2 Reloj.....



El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.


Para ver la hora actual, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Reloj**.

### 5.2.1 Reloj mundial

Para ver el reloj mundial, toque  en la pantalla Reloj.

Toque  para añadir una zona horaria.

### 5.2.2 Alarma

En la pantalla del Reloj, toque  para acceder a la pantalla **Alarma**.

Active  para activar la alarma.


Toque  para agregar un nuevo contacto.

Toque una alarma existente para acceder a la pantalla de edición de alarmas.

Toque  para eliminar la alarma seleccionada.

## 5.2.3 Temporizador

En la pantalla del Reloj toque  para entrar a la pantalla **Cronómetro**.




- Ingrese el tiempo. El tiempo debería aparecer en una secuencia numérica de horas, minutos y segundos.
- Toque  para iniciar la cuenta atrás.




Pausar/reproducir

## 5.2.4 Cronómetro

En la pantalla Hora, toque  para acceder a la pantalla **Cronómetro**.

- Toque  para iniciar el cronómetro.
- Toque **Vuelta** para ver una lista de registros según la hora de actualización.
- Toque  para detener el tiempo total y los tiempos de vuelta. Sólo se restablecerán tras tocar .
- Toque **Restablecer** para eliminar el registro.
- Toque **Compartir** para compartirlo.

### 5.2.5 Ajustes del Reloj

Toque  y, a continuación, **Ajustes** para acceder a los ajustes del **reloj** y las **alarmas**.

## 5.3 Calculadora .....





Hay dos paneles disponibles: Panel de funciones básicas y Panel de funciones avanzadas.

Para alternar entre los paneles, seleccione una de las dos formas siguientes:

- Deslice la pantalla de cálculo básico a la izquierda para abrir el cálculo científico.
- Cambie el teléfono a orientación horizontal desde el panel de funciones básicas para abrir el cálculo científico. Esta opción sólo está disponible si la opción **Ajustes > Pantalla > Rotación automática** está activada.



Toque  para borrar los dígitos uno a uno, o presione prolongadamente  para borrarlos todos a la vez.

## 6 Cómo conectarse.....

Para conectarse a Internet con este celular, puede utilizar las redes GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi según le convenga.

### 6.1 Conectarse a Internet

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

La primera vez que encienda el celular con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: 4G/3G/2G automático.

Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en **Ajustes > Red e Internet > Uso de datos**.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque **Ajustes > Red e Internet > Red móvil > APN** o **Red**.

#### Para crear un punto de acceso nuevo

Para añadir una conexión de red GPRS/EDGE/3G/4G al celular, siga los pasos siguientes:

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Red móvil > APN**.
- Toque **+** para acceder a la información de APN necesaria.

- Al finalizar, toque  y, a continuación, toque **Guardar**.

#### Para activar los datos en roaming

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Red móvil > Roaming**.
- Cuando los datos en roaming están desactivados, podrá seguir intercambiando datos con una conexión Wi-Fi (consulte "6.1.2 Wi-Fi").


#### Establecer el modo de red preferido

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Red móvil > Tipo de red preferida**.

#### 6.1.2 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.


#### Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Wi-Fi**.
- Active .
- Una vez que la red Wi-Fi esté activada se mostrará una lista de las redes Wi-Fi detectadas.

- Toque una red Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (puede entrar en contacto con el operador de red para obtener información detallada). Cuando termine, toque **CONECTAR**.

### Activar una notificación cuando se detecte una red nueva

Cuando la función Wi-Fi y notificación de redes esté activada, cada vez que el celular detecte la cobertura de una red inalámbrica disponible, se mostrará en la barra de estado. A continuación se exponen los pasos necesarios para activar la función de notificación con el Wi-Fi activado:

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Wi-Fi > Preferencias Wi-Fi**.
- Active **Abrir notificación de red** .

### Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Wi-Fi**.
- Toque **Añadir red**.
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.

- Toque **GUARDAR**.

### Olvidar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active la función Wi-Fi, si no está activa.
- En la pantalla Wi-Fi, toque el nombre de la red guardada.
- Toque **BORRAR** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

## 6.2 Establecer conexión con un dispositivo Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse con otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

### Cómo activar el Bluetooth

- Toque **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.

<sup>(1)</sup> Se recomienda usar auriculares Bluetooth de Alcatel, ya que han sido probados y puede garantizarse su compatibilidad con el teléfono. Puede ir a [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) para obtener más información sobre los auriculares Bluetooth.

- Active **Bluetooth** .

El nombre del dispositivo y los otros dispositivos disponibles se mostrarán en la pantalla.

### Cambiar el nombre del dispositivo


- Toque **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth**.
- Toque **Nombre del dispositivo**.
- Ingrese un nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE** para confirmar.

### Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth**.
- Toque **+ Vincular nuevo dispositivo**.
- Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee vincular su teléfono.
- Si se realiza correctamente la sincronización, su teléfono se conectará al dispositivo.

### Para desconectar o desincronizar el teléfono de un dispositivo Bluetooth

- Toque  junto al dispositivo que desee desvincular.
- Toque **BORRAR** para confirmar.

## 6.3 Conectar con una computadora a través de USB

Con un cable USB, puede transferir archivos multimedia y otros archivos entre su teléfono móvil y una computadora.

### Para conectar el teléfono a la computadora

Utilice el cable USB que viene con su celular para conectarlo a un puerto USB de su computadora. Aparecerá una notificación para indicar que el cable USB está conectado.

Toque **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **USB** y luego toque **Sólo carga**; luego, en el siguiente diálogo, elija el modo en el que desea transferir los archivos. La opción **Cargar este dispositivo** aparece seleccionada de forma predeterminada.



Antes de usar MTP asegúrese de que se haya instalado el controlador (Windows Media Player 11 o superior).

## 6.4 Compartir la conexión de datos móviles del teléfono

Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (módem USB) o con hasta cuatro dispositivos simultáneamente a través de Bluetooth (módem Bluetooth) o una conexión Wi-Fi (Punto de acceso Wi-Fi).



Estas funciones pueden incurrir en cargos de red de su operador de red. Además, también es posible que se apliquen cargos adicionales en zonas de roaming.

### Cómo compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB y Bluetooth o como punto de acceso Wi-Fi

Ingrese a **Ajustes > Red e Internet > Punto de acceso Wi-Fi y módem** para activar estas funciones.

### Cómo renombrar o proteger su punto de acceso Wi-Fi

Cuando activa el punto de acceso móvil, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Toque **Ajustes > Red e Internet > Punto de acceso Wi-Fi y módem > Punto de acceso Wi-Fi**.

- Toque **Nombre del punto de acceso Wi-Fi** para cambiar el SSID de la red o establecer la seguridad de la red.
- Toque **ACEPTAR**.

## 6.5 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

### Para añadir una VPN

- Toque **Ajustes > Red e Internet > VPN** y luego toque **+**.
- En la pantalla que aparece, siga las instrucciones del administrador de la red para configurar los componentes de ajustes de VPN.
- Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un bloqueo de pantalla para el teléfono.

## Conectar o desconectar una VPN

Para conectarse a una VPN:


- Toque **Ajustes > Red e Internet > VPN**.
- Se mostrarán las VPN que haya añadido. Toque la VPN a la que se desee conectar.
- En el cuadro de diálogo que se abrirá, ingrese las credenciales solicitadas y, a continuación, toque **CONECTAR**.

Para desconectarse de una VPN:

- Toque la VPN de la que se desee desconectar. En el cuadro de diálogo que aparece, toque **DESCONECTAR**.

## Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- Toque **Ajustes > Red e Internet > VPN**.
- Se mostrarán las VPN que haya añadido. Toque el icono  junto a la VPN que desee editar.
- Cuando haya finalizado, toque **GUARDAR**.

Para eliminar una VPN:

- Toque el icono  junto a la VPN seleccionada y, a continuación, toque **OLVIDAR** para eliminarla.

# 7 Aplicaciones multimedia.....

## 7.1 Cámara.....



Este teléfono móvil tiene una cámara para sacar fotos y grabar videos.

Antes de usar la cámara, asegúrese de retirar la cubierta de la lente de protección para que no afecte a la calidad de su imagen.

Para tomar una foto o un video, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, luego, toque **Cámara**.



1 Cambiar entre cámara frontal/trasera.

2 **Modo flash.**


Toque aquí para activar/desactivar el flash de la cámara.

3 Pellizcar/extender con dos dedos juntos/separados para acercar o alejar




4 Ver las fotos o los videos realizados.




5 Tomar una foto

### Tomar una foto



La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque el objeto o el paisaje en el visor y toque  para capturar. La foto se guardará automáticamente.

### Grabar un video

Toque la parte derecha de este icono  para cambiar el modo de la cámara a vídeo, y, a continuación, toque la parte izquierda de este icono  para comenzar la grabación de vídeo. También puede tocar la parte izquierda de este icono  para tomar una foto durante la grabación del vídeo.

Toque  para poner en pausa la grabación de video y toque  para continuar. Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.

### Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un video realizados

- Deslice a la izquierda o a la derecha para ver las fotos o los videos realizados.
- Toque  y luego Gmail, Bluetooth, MMS, etc., para compartir la foto o el video.
- Toque  para volver a la **Cámara**.



### 7.1.1 Modos y ajustes

Deslice hacia la derecha o la izquierda de la pantalla para cambiar entre un modo y otro.

- *Automático*

Automático es el modo predeterminado para Cámara.

- *Manual*

- *Disparo continuo*

- *Panorámico*

Toque aquí para activar la función panorámica. Toque el botón del disparador para empezar a tomar una fotografía panorámica y mueva el teléfono firmemente hacia la dirección indicada en la línea que se muestra en pantalla. Cuando las ranuras estén completas, la foto se guardará automáticamente. Si las ranuras no están del todo completas, vuelva a tocar el botón del disparador para guardar la foto.

- *Filtro*


Toque aquí para obtener una vista previa en el visor con el filtro aplicado. Toque cualquier filtro para aplicarlo y vuelva a la pantalla anterior.

- *Código QR*


- *Foto nocturna*

### Ajustes

- *Sonido de la cámara*

Toque  para activar el sonido de la cámara al hacer fotos.

- *Guardar ubicación*

Toque  para etiquetar fotos y videos con la ubicación. Esta opción está disponible cuando el servicio de ubicación GPS está activado.

### 7.2 Fotos.....



Fotos sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir videos. También ofrece una serie de operaciones avanzadas para las fotos y los videos.

Para ver las fotos que ha tomado, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Fotos > Cámara**.



Seleccione fotos para realizar otras operaciones.





### Para ver una foto o reproducir un video


Las fotos y los videos se muestran en álbumes en **Fotos**.




### Editar fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y toque la foto desde la vista de pantalla completa. Toque  para compartir la foto o  para editar la foto. Toque  para eliminar la foto y toque  para seleccionar **Usar como...** y establecer la foto como Foto del contacto o Fondo de pantalla.

Toque  en la vista de la foto a pantalla completa para editar una foto mediante el **Editor (predeterminado)** u otros editores.






 Establecer efectos como **West, Palma, Metro, Eiffel**, etc.

 **Recortar, Enderezar o Girar** la imagen.

 Ajustar el color de la imagen.

### Funcionamiento en lotes

Fotos ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos o videos en lotes.

En la pantalla de la **Cámara de Google Photos**, toque  y luego toque **Seleccionar elementos** para activar el modo de funcionamiento en lotes (también puede mantener pulsada una imagen), luego toque los videos/ imágenes con los que desee trabajar. Toque  para eliminar los archivos seleccionados. Toque  para compartir los archivos seleccionados.

## 8 Otros .....


### 8.1 Radio FM .....

El teléfono está equipado con una radio <sup>(1)</sup> con función RDS <sup>(2)</sup>. Puede utilizar la aplicación como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio.

Para escuchar un programa de la radio, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Radio**.


<sup>(1)</sup> La calidad de la radio dependerá de la cobertura de la emisora en el área en que se encuentre.

<sup>(2)</sup> En función de su operador de red y del mercado.

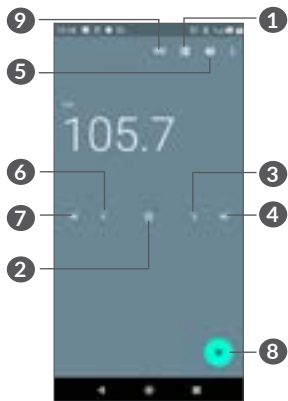




- 1 Toque aquí para acceder a la lista de canales guardados.
- 2 Toque aquí para agregar la frecuencia actual a Favoritos.
- 3 Toque aquí para aumentar 0,1 MHz. Pulse prolongadamente para buscar e ir a la emisora de mayor frecuencia más cercano.
- 4 Toque aquí para pasar al siguiente canal guardado.
- 5 Toque aquí para activar o desactivar el altavoz.
- 6 Toque aquí para reducir 0,1 MHz. Pulse prolongadamente para buscar e ir a la emisora de menor frecuencia más cercano.

- 7 Toque aquí para pasar al anterior canal guardado.
- 8 Toque aquí para reproducir/detener.
- 9 Toque aquí para grabar audio.

 Para escuchar la radio, debe insertar los auriculares. Los auriculares actúan como antena de radio.

### Opciones disponibles:

- *Guardar emisoras*  
Toque aquí  para agregar la frecuencia actual a Favoritos. Aparecerá si se ha guardado la emisora actual.
- *Buscar emisoras*  
Toque  para ingresar a Emisoras de radio, luego toque  y seleccione Actualizar para buscar todas las emisoras disponibles en su área local.
- *Introducir frecuencia*  
Ingrese la frecuencia manualmente para cambiar de emisora.

## 8.2 Centro de asistencia .....

El **Centro de asistencia** le ayuda a obtener más información sobre las preguntas frecuentes más populares, las instrucciones sobre el funcionamiento, los pasos para la resolución de problemas, etc. Aquí también puede dejar sus comentarios.

## 8.3 Otras aplicaciones <sup>(1)</sup>

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el celular. Para leer una introducción breve de las aplicaciones de terceros preinstaladas, consulte el folleto proporcionado con el teléfono. Para descargar e instalar más aplicaciones de terceros, utilice la aplicación Google Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

# 9 Aplicaciones de Google ....

Las aplicaciones de Google están preinstaladas en su teléfono para mejorar la eficiencia del trabajo y ayudarlo a disfrutar de la vida.

Este manual introduce brevemente las aplicaciones. Para instrucciones detalladas y guías de usuario, consulte las webs relacionadas en la introducción proporcionada por las aplicaciones.

Se recomienda que se registre con una cuenta de Google para disfrutar de todas las funciones.

## 9.1 Chrome

Un navegador web con el que navegar por Internet.

Mediante su cuenta de Google, puede sincronizar sus marcadores, historial de navegación y ajustes con el resto de dispositivos que tengan el navegador instalado.

## 9.2 Gmail

Como servicio de Correo electrónico online de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el celular. Con esta aplicación, podrá enviar y recibir correos electrónicos, ordenarlos por etiquetas, archivarlos, etc. Los correos electrónicos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.

## 9.3 Google Maps

Google Maps ofrece imágenes por satélite, planos urbanos, vistas panorámicas de 360° de las calles, información del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Utilizando esta aplicación, puede obtener su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus desplazamientos.

## 9.4 YouTube

YouTube es una aplicación de uso compartido de videos que permite a los usuarios cargar, ver y compartir videos. Los contenidos disponibles incluyen videoclips, clips de TV, videos musicales y otros contenidos como video blogging, cortos originales y videos educativos. Su función de streaming permite comenzar a mirar videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

## 9.5 Play Store

Sirve como origen oficial de aplicaciones para el sistema operativo Android, donde los usuarios pueden buscar y descargar juegos y aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas y de pago.

En la Play Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla. También se puede desinstalar una aplicación, actualizar una aplicación o gestionar las descargas.

## 9.6 Reproducción de música

Un servicio de streaming de música en línea de Google.

Puede cargar y escuchar gratuitamente una amplia selección de canciones. Además de ofrecer streaming musical para dispositivos conectados a Internet, la aplicación Google Play Music permite almacenar y escuchar música sin conexión. Las canciones adquiridas a través de Play Music se añaden automáticamente a la cuenta del usuario.

## 9.7 Drive

Un servicio de almacenamiento y sincronización de archivos creado por Google, que permite a los usuarios almacenar archivos en la nube, además de compartir y editar archivos.

Los archivos del Drive se guardan de forma segura y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google. Los archivos y las carpetas se pueden compartir de forma privada con otros usuarios con cuenta de Google.

## 9.8 Duo

Aplicación móvil de videochat.

Una vez verificados los números de teléfono, los usuarios pueden realizar videollamadas fácilmente desde la lista de contactos.

# 10 Ajustes .....

Para ingresar a Ajustes, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Ajustes**.

## 10.1 Red e Internet

### 10.1.1 Wi-Fi

Las conexiones Wi-Fi permiten acceder a Internet sin utilizar la tarjeta SIM cuando se encuentre en la cobertura de una red inalámbrica. Lo único que tiene que hacer es entrar en la pantalla **Wi-Fi** y configurar un punto de acceso para conectar el teléfono a la red inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Wi-Fi, consulte "**6.1.2 Wi-Fi**".

### 10.1.2 Red móvil

Desde este menú puede establecer las opciones **Roaming**, **Tipo de red preferida**, **APN** y **Red**.

### 10.1.3 Punto de acceso Wi-Fi y módem

Esta función le permite compartir la conexión de datos de su teléfono a través de USB o como un punto de acceso Wi-Fi (consulte el apartado "6.4 Compartir la conexión de datos móviles del teléfono").

### 10.1.4 Tarjetas SIM

Toque aquí para elegir SIM 1 o SIM 2 para conectarse a la red, hacer llamadas y enviar mensajes SMS.

### 10.1.5 VPN

Para obtener más información sobre las VPN, consulte la sección "6.5 Conexión a redes privadas virtuales".

### 10.1.6 Modo vuelo

Active el **Modo vuelo**  para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas la Wi-Fi y la Bluetooth, entre otras.

### 10.1.7 Uso de datos

#### Ahorro de datos

Al activar el Ahorro de datos, puede reducirse el uso de datos ya que se impide que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano.

### Datos móviles

Si no necesita transmitir datos a las redes móviles, desactive los **datos móviles** para evitar cargos significativos por uso de datos en redes móviles locales, sobre todo si no tiene un contrato de datos móviles.



El celular mide el uso de datos, aunque su operador puede realizar un conteo distinto.

## 10.2 Pantalla

En este menú, puede ajustar el brillo de su pantalla, el fondo de pantalla, el tiempo de suspensión, el tamaño de la letra, etc.

Para que el contenido de la pantalla gire cuando se gira el dispositivo, toque **Rotación automática**.

## 10.3 Seguridad y ubicación

Toque aquí para establecer la seguridad del dispositivo mediante, por ejemplo, **Bloqueo de pantalla**, **Preferencias de pantalla de bloqueo**, **Bloqueo facial**, **Encriptación y credenciales**, **Bloqueo de tarjeta SIM** y **Aplicaciones de gestión de dispositivos**, etc.



### 10.3.1 Bloqueo de pantalla

Toque aquí para establecer el método de desbloqueo de la pantalla. Por ejemplo, puede desbloquear el teléfono deslizando la pantalla, ingresando una contraseña, dibujando un patrón, etc.

### 10.3.2 Huella digital

Toque el sensor de huella digital para desbloquear el teléfono, visitar contenido privado o iniciar sesión en las aplicaciones.

### 10.3.3 Bloqueo facial

Toque aquí para establecer el reconocimiento facial como método de desbloqueo del dispositivo.

## 10.4 Batería

Toque una categoría en la pantalla de gestión de la batería para ver su consumo de energía.

## 10.5 Bluetooth

Bluetooth permite al celular intercambiar datos (videos, imágenes, música, etc.) en distancias cortas con otro dispositivo compatible con Bluetooth (celular, computadora, impresora, auriculares, kit de vehículo manos libres, etc.).

Para obtener más información acerca del Bluetooth, consulte "6.1 Conectarse a Internet".

## 10.6 Almacenamiento

Utilice estos ajustes para controlar el espacio total y el disponible en el teléfono y en la tarjeta microSD.

## 10.7 Aplicaciones y notificaciones

Toque para ver los detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, para administrar su uso de datos y forzar su cierre.

En el menú **Notificaciones**, puede configurar si desea bloquear las notificaciones de esta aplicación, ocultar los contenidos sensibles, etc.

En el menú **Permisos de aplicaciones** puede garantizar permisos para una aplicación, como por ejemplo permitir que la aplicación acceda a su **Cámara**, **Contactos**, **Ubicación**, etc.

## 10.8 Perfiles de audio

Toque para ajustar los tonos de llamadas, música, notificaciones y otros ajustes de audio.

## 10.9 Cuentas

Toque aquí para añadir, quitar y gestionar cuentas de correo electrónico y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos con sus propia planificación, cómo lo hacen y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Toque el icono **Agregar cuenta** para agregar una cuenta a la aplicación seleccionada.

## 10.10 Google

Toque aquí para configurar su cuenta de Google y los ajustes de los servicios.

## 10.11 Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar los complementos de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

## 10.12 Programar Encendido/Apagado

Active los interruptores para habilitar el encendido/apagado programado, además de programar la hora de encendido/apagado y el modo de repetición.

## 10.13 Sistema


### 10.13.1 Idioma y entrada de texto

Toque aquí para configurar los ajustes de idioma, el teclado en pantalla, los ajustes de entrada de voz, la velocidad del puntero, etc.

### 10.13.2 Fecha y Hora

Use los ajustes de Fecha y Hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

### 10.13.3 Respaldo

Active  para realizar un respaldo de seguridad de los ajustes del teléfono y de otros datos de aplicaciones en servidores de Google. Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los cuales ha realizado un respaldo se restaurarán en el nuevo teléfono cuando inicie sesión en su cuenta de Google. Si marca esta opción, se respaldarán una amplia variedad de ajustes y datos, entre ellos las contraseñas Wi-Fi, los marcadores, una lista de las aplicaciones que haya instalado, las palabras que haya añadido al diccionario del teclado en pantalla, así como la mayoría de ajustes que haya configurado con la aplicación Ajustes. Si desmarca esta opción, se dejarán de realizar respaldos de los ajustes y se eliminarán los existentes de los servidores Google.

### 10.13.4 Desarrollador

Para habilitar esta función, vaya a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono** y, a continuación, toque **Número de compilación** 7 veces. Ahora **Opciones de desarrollador** está disponible. La pantalla de opciones del desarrollador contiene ajustes útiles para desarrollar aplicaciones Android.

### 10.13.5 Restablecer opciones

Toque esta opción para restablecer la conexión Wi-Fi, la conexión móvil y Bluetooth o las preferencias de aplicaciones, o bien para borrar todos los datos.

### 10.13.6 Normativas y seguridad

Toque esta opción para ver la información del producto.

### 10.13.7 Acerca del teléfono

Aquí se ofrece información como Actualizaciones, Estado, Información legal, Modelo, Versión de kernel, Número de compilación, Manual del usuario, etc.

# 11 Disfrute al máximo de su teléfono .....

## 11.1 Actualización de FOTA

Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono. Para acceder a **Actualización del sistema**, deslice el dedo hacia arriba en la Pantalla de Inicio y seleccione **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema**.

Si desea actualizar el sistema, toque **BUSCAR ACTUALIZACIONES** y cuando haya terminado, su teléfono tendrá la última versión del software. Debe activar la conexión de datos o el Wi-Fi antes de buscar actualizaciones. Los ajustes para la frecuencia de autoverificación también están disponibles una vez reinicia el teléfono. Si ha seleccionado la verificación automática, cuando el sistema encuentre una nueva versión, se abrirá un cuadro de diálogo para elegir descargar o ignorar. También se mostrará una notificación en la barra de estado.

Durante la descarga o actualización de FOTA no cambie la ubicación de almacenamiento predeterminada para evitar errores en la ubicación de la actualización correcta de los paquetes.

## 12 Accesorios.....

### Accesorios estándar

1. Cargador
2. Guía de inicio rápido
3. Folleto de información sobre la seguridad del producto
4. Adhesivo LCD
5. Batería



- Los accesorios dependen de cada país.
- Utilice sólo las baterías, los cargadores y los accesorios de Alcatel incluidos con su dispositivo.

## 13 Garantía.....

El teléfono queda protegido por garantía frente a cualquier defecto o funcionamiento incorrecto que pueda manifestarse en condiciones normales de uso durante el periodo de garantía de doce (12) meses <sup>(1)</sup> a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original.

Las baterías <sup>(2)</sup> y los accesorios vendidos con el teléfono también quedan protegidos por garantía frente a cualquier defecto que pueda manifestarse durante los seis (6) primeros meses <sup>(1)</sup> a contar desde la fecha que se muestra en la factura original.

En el caso de que el teléfono presente algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su proveedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

<sup>(1)</sup> El periodo de garantía puede variar en función del país.

<sup>(2)</sup> La duración de una batería de teléfono móvil recargable en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por garantía frente al mismo defecto durante un (1) mes. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el costo de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro costo.

Esta garantía no abarca los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) Caso omiso de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.
- 3) Modificación o reparación realizada por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el proveedor del cliente.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCL Communication Ltd.

- 5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

No existe ninguna otra garantía expresa, ni escrita, ni verbal, ni implícita, además de esta garantía limitada impresa o la garantía obligatoria determinada por la jurisdicción o el país del cliente.

En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños indirectos, imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida o perjuicios en operaciones o actividades comerciales o financieras, los perjuicios o la pérdida de datos, o el perjuicio a la imagen en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos, imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

# 14 Solución de problemas.....

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios, siga estas instrucciones para ayudar a solucionar el problema del dispositivo:

- Para un funcionamiento óptimo, cargue la batería completamente.
- Para mejorar el desempeño del teléfono, elimine los archivos o aplicaciones innecesarios del teléfono.
- Actualice el teléfono a través de la aplicación **Actualizaciones**. O puede tocar **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema** para actualizar el software.
- Restablezca su teléfono por medio de la opción **Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)**. Toque **Ajustes > Sistema > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)**. Otro método consiste en mantener presionados al mismo tiempo el botón de **Encendido** y el botón de **Subir volumen** al apagar el teléfono. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice un respaldo de todos los datos del teléfono antes de restablecerlo.

y compruebe los siguientes puntos:

## Mi celular no se puede encender o está bloqueado

- Cuando el teléfono no se encienda, cárguelo al menos durante 20 minutos para asegurarse de que haya un mínimo de batería. Luego intente encenderlo de nuevo.
- Si el teléfono entra en un bucle en la animación de encendido y no puede acceder a la interfaz del usuario, mantenga presionado el botón de **Encendido** para reiniciar. Esto eliminará cualquier anomalía en el arranque del sistema operativo causada por aplicaciones de terceros.
- Si ninguno de los métodos es efectivo, restablezca el teléfono; para ello, pulse el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo, seleccione un idioma y, a continuación, seleccione **Limpiar datos/Restablecer datos de fábrica**. Pulse el botón **Volumen** para seleccionarlo y, a continuación, pulse el botón de **Encendido** para confirmar cada selección.

## El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Si su teléfono no responde, apáguelo manteniendo presionado el botón de **Encendido** hasta que se apague y, luego, reinicielo.
- Si el teléfono cuenta con una batería extraíble, extraiga la batería y vuelva a insertarla, a continuación, reinicie el teléfono.
- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono.

## El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla está bloqueada mientras no está usando el teléfono y asegúrese de que el botón de **Encendido** no se haya presionado por error con la pantalla desbloqueada.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.
- Si sigue sin funcionar, restablezca el teléfono o actualice el software.

## Mi teléfono no puede cargarse correctamente

- Asegúrese de que utiliza el cargador **Alcatel** adecuado suministrado con el teléfono.
- Si el teléfono cuenta con una batería extraíble, asegúrese de que la batería esté insertada correctamente y limpie el contacto de la batería si está sucio. Debe insertarse antes de conectar el cargador.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrarse el indicador de carga de la batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0 °C [32 °F] a 40°C [104°F]).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

## Mi teléfono no puede conectarse a una red o se muestra "Sin servicio"

- Intente conectar la red moviéndolo a otra ubicación física.
- Verifique la cobertura de red con su operadora.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operadora.
- Inténtelo nuevamente más tarde por si la red estuviese sobrecargada.

## Mi teléfono no puede conectarse a Internet

- Compruebe que el servicio de acceso a Internet de la SIM esté disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de que se encuentre en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

## Tarjeta SIM no válida

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado.
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM esté disponible.

## **Mi teléfono no puede hacer llamadas**

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado **Llamar**.
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos del país/zona.
- Compruebe que su teléfono esté conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Verifique el estado de su contrato con la operadora (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

## **Mi teléfono no puede recibir llamadas**

- Compruebe que su teléfono móvil esté encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique el estado de su contrato con la operadora (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

## **El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada**

- Compruebe que tiene este servicio contratado con su operadora.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

## **No puedo encontrar mis contactos**

- Compruebe que la tarjeta SIM no esté dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
- Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

## **La calidad de sonido de las llamadas es mala**

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con el botón de **volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red. Vaya a otro lugar donde la intensidad de la señal sea mejor.
- Compruebe que el receptor, el conector o el altavoz del teléfono estén limpios.

## **No puedo utilizar las características descritas en el instructivo**

- Compruebe con su operadora si tiene contratado este servicio.
- Compruebe que esta función no requiera un accesorio adicional **Alcatel**.



### **No me permite marcar uno de los números de mis contactos al seleccionarlo**

- Compruebe que ha guardado correctamente el número en su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número del extranjero.

### **No puedo añadir contactos**

- Compruebe que la lista de contactos de su tarjeta SIM no está llena, elimine archivos o guarde archivos en el teléfono.

### **Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz**

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operadora.

### **No puedo acceder a mi buzón de voz**

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operadora esté correctamente ingresado en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

### **No puedo enviar o recibir MMS**

- Verifique la memoria de su teléfono; quizás está llena.

- Entre en contacto con su operadora para verificar la disponibilidad de este servicio y los parámetros de MMS.
- Verifique el número del centro del servidor o de su perfil de MMS con su operadora.
- El centro del servidor podría estar saturado. Vuelva a intentarlo más adelante.

### **PIN de la tarjeta SIM bloqueado**

- Entre en contacto con su operadora para obtener el código PUK de desbloqueo.

### **No puedo conectar el teléfono a la computadora**

- Compruebe que el puerto USB no esté dañado. Si no funciona, utilice otro puerto USB de su computadora.
- Asegúrese de que los controladores USB estén bien instalados.
- Si está usando una computadora Windows, asegúrese de que sea compatible con el modo MTP. Si está usando una computadora Mac, asegúrese de instalar Android File Transfer desde [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **No puedo descargar archivos nuevos**

- Asegúrese de que haya espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta SD como la ubicación para guardar los archivos descargados.

- Compruebe el estado de su contrato con la operadora.

### **El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth**

- Compruebe que la función Bluetooth esta activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

### **La batería se vacía demasiado rápido**

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 150 minutos).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del tiempo manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

**El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.**

- Este calentamiento es una consecuencia normal debido a que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

### **Tras restablecer los datos de fábrica, no puedo usar el teléfono sin ingresar las credenciales de mi cuenta de Google**

- Tras el restablecimiento de datos, deberá ingresar las credenciales originales de la cuenta de Google que se usaba en este teléfono.
- Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google.
- Si sigue sin poder acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

### **He olvidado algunas contraseñas/códigos/claves del teléfono**

- Restablezca el teléfono a los datos de fábrica.
- Si sigue sin poder acceder al teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

# 15 Especificaciones .....

## Procesador :

SC9863A

## Plataforma :

Android P

## Memoria :

32GB ROM + 3GB RAM

## Dimensiones (LxAnxAl) :

147.8 x 70.7 x 8.6mm

## Peso:

146g

## Pantalla :

pantalla táctil de 5,5 pulgadas con HD+ 18:9  
(720x1440)

## Redes :

GSM: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8 (2100/1900/1700/850/900)

4G 1/2/3/4/5/7/8/13/28/66

(La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador).

## GPS :

A-GPS

## Conectividad :

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- jack de audio 3.5 mm
- Microconector

## Cámara :

- Cámara trasera de hasta 13 megapíxeles por SW
- Cámara frontal de hasta 5 megapíxeles por SW

## Formatos de audio compatibles :

WAV/MP3/MP2/AAC/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/  
Vorbis/APE/AAC-plus v1/AAC-plus V2/FLAC/WMA

## Batería <sup>(1)</sup> :

Capacidad: 3060 mAh

<sup>(1)</sup> La batería original se ha sometido a rigurosas inspecciones de seguridad para cumplir las normas de cualificación; el uso de baterías no originales puede ser peligroso.

## Ranura de expansión :

Tarjeta de memoria microSD™

(La disponibilidad de la microSD depende del mercado)

## Características especiales :

- GPS
- G-sensor
- Sensor de proximidad
- Sensor de luz

**Nota:** Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.