



enjoy.now

Více informací o používání telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com). Na těchto internetových stránkách najdete rovněž i odpovědi na časté dotazy, aktualizace softwaru pomocí nástroje Mobile Upgrade a další důležité informace.



alcatel 1

## Poznámka:

Tato uživatelská příručka je určena pro telefon Alcatel 1 5033X/5033D/5033Y.

## Řešení

Odpovědi na časté dotazy, software a informace o servisu lze získat prostřednictvím následujících zdrojů.

### Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejít na

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/support/topFaq.json>

### Aktualizace softwaru telefonu

Zařízení aktualizujte prostřednictvím aplikace Aktualizace.

Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhněte na adresě:

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list>

### Zjištění sériového čísla nebo kódů IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu zvolte možnosti Nastavení > Informace o telefonu > Stav.

### Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Potom zkontrolujte informace o horké lince a servisním středisku na adresě:

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/support/repairResult>

### Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace.

### Použití služby ONETOUCH Cloud

Otevřete Uživatelské centrum a potom stiskněte možnost Další informace. Výukový program k použití Uživatelského centra (nemusí být dostupný ve všech oblastech) získáte na adresě:

<http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index>.

### Použití jiných aplikací Alcatel

Přejít na

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/apps/appsList>

# Obsah

Bezpečnost a používání .....	6
Rádiové Vlny .....	14
Licence .....	21
Obecné informace .....	23
<b>1 Váš mobilní telefon .....</b>	<b>27</b>
1.1 Tlačítka a konektory .....	27
1.2 Začínáme .....	30
1.3 Úvodní obrazovka .....	33
<b>2 Zadávání textu .....</b>	<b>43</b>
2.1 Používání klávesnice na obrazovce .....	43
2.2 Úprava textu .....	45
<b>3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty .....</b>	<b>46</b>
3.1 Telefonní hovor .....	46
3.2 Historie hovorů .....	52
3.3 Kontakty .....	53
<b>4 Zprávy .....</b>	<b>61</b>
4.1 Psaní nové zprávy .....	61
4.2 Správa zpráv .....	63
<b>5 Kalendář, hodiny a kalkulačka .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kalendář .....	64
5.2 Hodiny .....	66

5.3	Kalkulačka.....	68
<b>6</b>	<b>Připojení .....</b>	<b>70</b>
6.1	Připojení k internetu .....	70
6.2	Připojení k zařízení Bluetooth.....	73
6.3	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB .....	75
6.4	Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	75
6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím .....	77
<b>7</b>	<b>Multimediální aplikace.....</b>	<b>79</b>
7.1	Fotoaparát .....	79
7.2	Galerie .....	83
<b>8</b>	<b>Ostatní .....</b>	<b>87</b>
8.1	Centrum podpory .....	87
8.2	Další aplikace .....	87
<b>9</b>	<b>Aplikace Google.....</b>	<b>88</b>
9.1	Chrome.....	88
9.2	Gmail.....	88
9.3	Mapy Google .....	89
9.4	YouTube.....	89
9.5	Play Store.....	89
9.6	Přehrávání hudby.....	90
<b>10</b>	<b>Nastavení.....</b>	<b>91</b>
10.1	Síť a připojení.....	91
10.2	Displej.....	93
10.3	Zabezpečení a poloha.....	94
10.4	Baterie .....	94
10.5	Smart Manager .....	94
10.6	Pokročilé funkce.....	94
10.7	Úložiště .....	94
10.8	Aplikace a oznámení .....	95
10.9	Zvuk .....	95
10.10	Uživatelé a účty .....	95
10.11	Google.....	96
10.12	Usnadnění .....	96
10.13	Systém.....	96
<b>11</b>	<b>Využití telefonu naplno .....</b>	<b>99</b>
11.1	Nástroj FOTA Upgrade .....	99
<b>12</b>	<b>Příslušenství.....</b>	<b>100</b>
<b>13</b>	<b>Záruka .....</b>	<b>101</b>
<b>14</b>	<b>Řešení potíží .....</b>	<b>104</b>
<b>15</b>	<b>Technické údaje .....</b>	<b>114</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

**alcatel**

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu **Rádiové vlny**.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovějte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

## CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

## Bezpečnost a používání .....

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

### • BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

## • PODMÍNKY POUŽITÍ:

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přjměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, dešť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od -10 °C do +40°C.

Při teplotách nad 40°C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici číslo tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehujte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevřít, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obratěte se před spuštěním videohry nebo

zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obratěte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.

- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin si odpočíňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetravává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletální poruchy.



## CHRAŇTE VÁŠ SLUCH

Abyste předešli možnému poškození sluchu, nepoužívejte telefon s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

## • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počinání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

## • BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabítá. Před prvním použití zařízení ji nabijte.

**Pro zařízení, která nemají celistvou konstrukci:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii demontovat (kvůli nebezpečí úniku jedovatých výparů a vzniku popálenin).
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.

- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

**Pro zařízení, které nemá celistvou konstrukci ani vyměnitelnou baterii:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii se nepokoušejte vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Baterii nepropichujte ani nerozebírejte a dejte pozor, aby nedošlo k jejímu zkratování.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů na ochranu životního prostředí.

**Pro zařízení s celistvou konstrukcí:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nepropichujte zadní kryt telefonu.

- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.

 Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

#### V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

#### V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

**VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

#### • NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

## Rádiové Vlny .....

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

**TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.**

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob nehledě na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení radiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

#### 5033X

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900 + WLAN 2.4G	0.77 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE Band 1 + WLAN 2.4G	1.63 W/kg

#### 5033D

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	LTE Band 20 + WLAN 2.4G	0.91 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE Band 1 + WLAN 2.4G	1.63 W/kg

#### 5033Y

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900 + WLAN 2.4G	1.05 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE Band 1 + WLAN 2.4G	1.74 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace najeznete na stránkách [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

# Licence .....



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a logo Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Alcatel 5033X/5033D/5033Y** – ID deklarace Bluetooth: D038401



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Toto zařízení je možné používat bez omezení ve všech členských státech EU.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution (text se zobrazí po stisknutí položky Právní informace v nabídce Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace)<sup>(1)</sup>.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společnosti TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internetu poskytujeme bezplatně.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / Švýcarska.

<sup>(1)</sup> V některých zemích nemusí být k dispozici.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor / Švýcarsko přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

## Obecné informace .....

- **Internetová adresa:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Horká linka:** Viz leták „SLUŽBY“ dodaný s telefonem nebo navštívte náš web.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému značení:** Chcete-li o značení získat více informací<sup>(1)</sup>, stiskněte možnost **Nastavení > Předpisy a bezpečnost** nebo vytočte \*#07#.

Na našich stránkách najeznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

<sup>(1)</sup> V závislosti na jednotlivých zemích.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásmo a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900 MHz: 33 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100 MHz: 24 dBm

LTE 1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800) MHz:  
23 dBm

Bluetooth: Méně než 20 dBm

802.11 b/g/n: Pásma 2,4GHz méně než 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m při 10 m<sup>(1)</sup>

- **Regulační informace**

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Alcatel 5033X/5033D/5033Y** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

- **Dodatečné informace**

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Pouze 5033Y.

## Ochrana proti krádeži<sup>(1)</sup>

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků \*#06# a uložili na bezpečné místo. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

## Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závisející na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora.


Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytnuta na základě principu „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication

Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladený jako na výrobce mobilních zařízení a telefonů v souladu s právy na duševní vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu ani v rámci interakce s jakýmkoli jiným zařízením. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků, což se mimo jiné týká oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání jakýmkoli způsobem nebo z pokusu o používání takových dat třetích stran. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCL Communication Ltd., podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně kupující osoba. Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi kupující osoby. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení přidat nebo odebrat data třetích stran ze svých telefonů; společnost TCL Communication Ltd. nenese za následky takového odebrání za žádných okolností žádnou odpovědnost.

<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

# 1 Váš mobilní telefon .....

## 1.1 Tlačítka a konektory

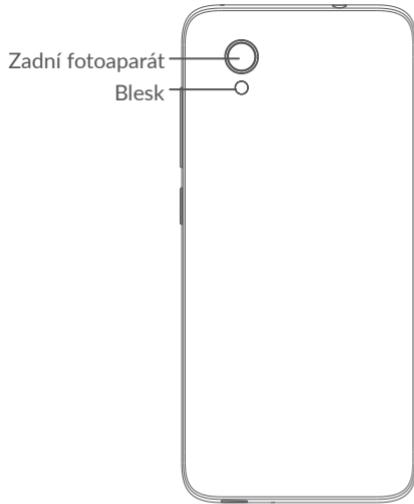

### Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



### Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.

- Dlouhým stisknutím zapnete službu Google Now. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.

## ☰ Tlačítko Nedávné aplikace

- Stisknutím otevřete kartové zobrazení aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.

## ☰ Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí se nabídka s možnostmi **Restartovat**, **Vypnout** a **Režim Letadlo**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **snížení hlasitosti** pořídíte snímek obrazovky.
- Chcete-li vynutit restart zařízení, na 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**.

## ☰ Tlačítka hlasitosti


- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti volání.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.

- Také umožňují ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídit fotografií; stisknutím a podržením pořídíte sérii snímků.


## 1.2 Začínáme

### 1.2.1 Nastavení


- ① Nasazení a sejmutí zadního krytu.
- ② Vložení a vyjmoutí karty microSD.
- ③ Vložení a vyjmoutí karty SIM.

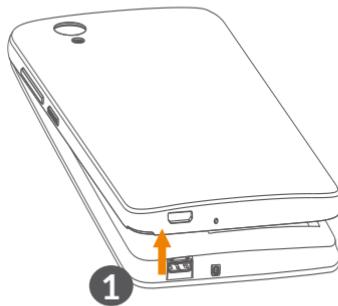

5033X/5033Y

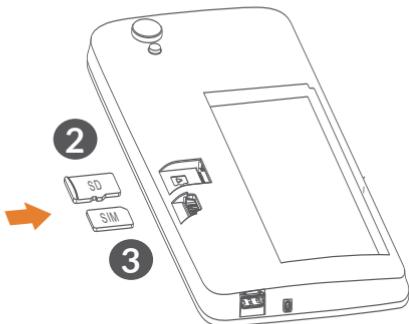


5033D

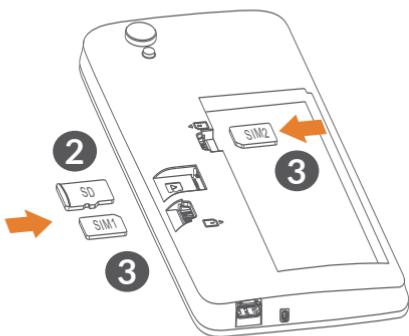

Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM.  
Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM,  
například kartu typu mini nebo micro. Mohlo by  
dojít k poškození telefonu.

### Nabíjení baterie

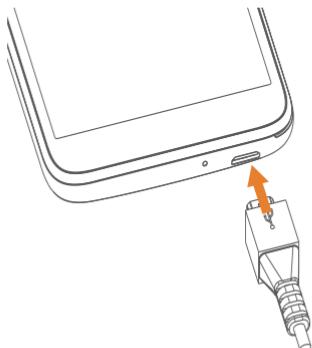

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity (充满). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkráťte čas podsvícení atd.

## 1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

## 1.2.3 Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

## 1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Dotykem tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



### ① Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

### ④ Panel vyhledávání Google

- Dotykem oblasti **2** otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Dotykem ikony **3** otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

### ⑤ Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevře aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

6 Otevře zásuvku aplikací.

## Přetočení obrazovky

Telefon podporuje funkci přetočení obrazovky. Na úvodní obrazovce dotykem tlačítka  otevřete zásuvku aplikací. Poté zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Automatické otáčení** a tuto funkci povolte.

### 1.3.1 Používání dotykové obrazovky

#### Dotyk



Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.

#### Dlouhé stisknutí



Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

#### Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.

#### Posunutí/Přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

#### Rychlé posunutí



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

#### Přiblížení/Oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Telefon také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikacích **Fotoaparát** a **Galerie**. Dvojím stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.

#### Otočení



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

### 1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete Panel rychlých nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, stisknutím je můžete zobrazit.

#### Panel oznámení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.



Vymazat všechna  
oznámení (upozornění  
na probíhající události  
vymazána nebudou)

### Panel rychlých nastavení

Panel Rychlá nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu oznámení dolů. Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.



V nabídce **Nastavení** naleznete všechna dostupná nastavení.

### 1.3.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej telefonu pomocí gesta, kódu PIN, hesla, otisku prstu atd.

#### Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Dotykem ikony ☎ na úvodní obrazovce otevřete zásuvku aplikací a poté se dotkněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Zámek obrazovky**.

- Nastavte si gesto.


## Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

## Odemknutí obrazovky telefonu

Jednou stiskněte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** (obrazovka se rozsvítí), nakreslete nastavené gesto pro odemknutí, případně zadejte kód PIN či heslo, sejměte otisk prstu atd.

Pokud jste k odemčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

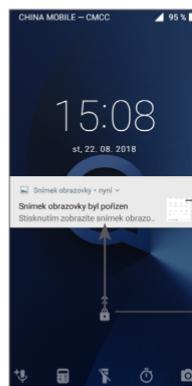

Dvojitým klepnutím otevřete obrazovku s podrobnými informacemi.  
Přejetím nahoru odemknete obrazovku.

## 1.3.4 Přizpůsobení úvodní obrazovky

### Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

### Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit najinou úvodní obrazovku.

### Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odebrat** a poté pusťte.

### Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

## Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté dotykem možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

### 1.3.5 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


#### Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté dotykem možnosti **WIDGETY** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

#### Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, dotkněte se tlačítka **Nedávné aplikace**. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniatury v okně.

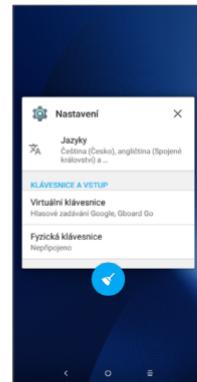

Dotkněte se jedné miniatury a posuňte ji doprava/doleva, případně aplikaci zavřete stisknutím ikony X.

Dotykem ikony ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

### 1.3.6 Nastavení hlasitosti

#### Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte a podržte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat.

#### Použití nabídky Nastavení

Otevřete složku aplikací stisknutím ikony na úvodní obrazovce a poté stiskněte možnosti **Nastavení > Zvuk** a nastavte hlasitost médií, vyzvánění, budíků atd.

## 2 Zadávání textu.....

### 2.1 Používání klávesnice na obrazovce

#### Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Virtuální klávesnice**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

#### Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (dotkněte se možností **Nastavení > Displej > Automatické otáčení**).

#### 2.1.1 Gboard



- ① Zadejte text nebo čísla.
- ② Dlouhým stisknutím vyberete symboly.
- ③ Stisknutím lze přepínat mezi režimy „abc/Abc“. Dlouhým stisknutím lze přepínat mezi režimy „abc/ABC“.
- ④ Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.
- ⑤ Dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti zadávání.

## 2.2 Úprava textu

Zadaný text můžete upravit.

- Text, který chcete upravit, dlouze stiskněte nebo na něj dvakrát poklepejte.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT**, **SDÍLET** a **VYBRAT VŠE**.

Můžete rovněž vložit nové texty.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se záložka. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopiřovali text, zobrazí se po dotyku karty ikona **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopiřovaný text.


## 3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty .....

### 3.1 Telefonní hovor .....



#### 3.1.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, na panelu oblíbených položek se dotkněte ikony

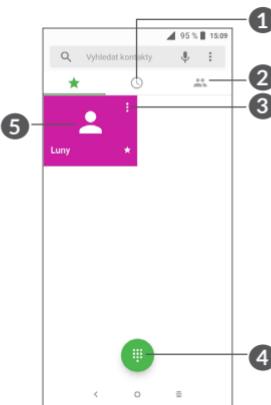


① Historie hovorů

② Kontakty

- 3 Zobrazit podrobné informace o kontaktu. Také můžete upravit, odstranit a sdílet kontakt nebo odeslat zprávu kontaktu.
- 4 Zobrazit číselník.
- 5 Volat na zobrazené číslo.

Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

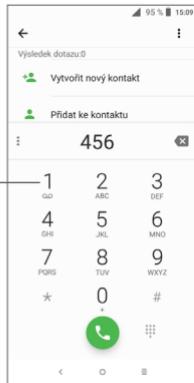

Zadejte požadované číslo přímo z číselníku a stisknutím ikony zahajte hovor, případně posunutím nebo stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **KONTAKTY** nebo **HISTORIE HOVORŮ** a stisknutím ikony zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty**, a to dotykem ikony **Vytvořit nový kontakt** nebo ikony **Přidat ke kontaktu** .

Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované čísla smazat dotykem ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, dotkněte se tlačítka .


### Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom se dotkněte ikony .

### Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a dotkněte se ikony . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

### 3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

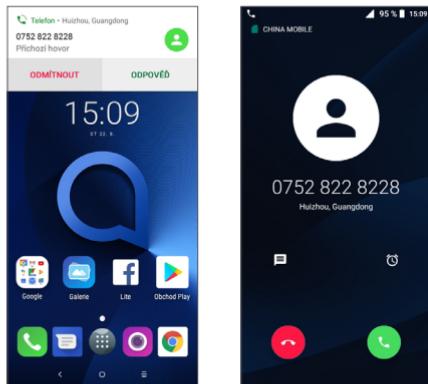

Při příjmu hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Dotykem možnosti **ODMÍTNOUT** hovor odmítnete a dotykem ikony **PŘIJMOUT** hovor přijmete. Stisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.

Na obrazovce Telefonní hovor:

- Dotykem ikony přijmete hovor.
- Dotykem ikony odmítnete hovor.
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, dotkněte se ikony .
- Dotykem ikony si nastavíte připomenutí, že máte zavolat zpět.

### 3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li otevřít hlasovou schránku, dlouze stiskněte ikonu .

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a dotkněte se možnosti **Nová hlasová zpráva**.

### 3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Hlasitosti**.

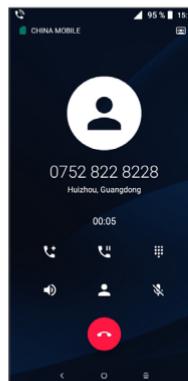

Ukončit aktuální hovor.

Jedním dotykem během aktuálního hovoru aktivujete reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.

Jedním dotykem ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.

Zobrazit číselník.

Jedním dotykem přidržíte aktuální hovor. Hovor znova aktivujete opětovným stisknutím této ikony.

Dotykem ikony přidáte další hovor.

Dotykem otevřete možnosti **kontaktů**.

Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo k jejímu nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

### 3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

#### Záměna hovorů

Pokud jste přijali dva hovory, dotykem jména nebo čísla kontaktu můžete mezi nimi přepínat. Aktuální hovor je podržen a můžete se připojit ke druhému hovoru.

#### Konferenční hovory<sup>(1)</sup>

Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.

- Uskutečněte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Dotykem ikony přidáte další hovor.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a dotkněte se ikony . Účastníky můžete přidávat také ze seznamu **Historie hovorů** nebo **Kontakty**.
- Dotykem ikony zahájíte konferenční hovor.
- Dotykem ikony ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

### 3.1.6 Nastavení hovorů


Na obrazovce **Volat** se dotkněte ikony a poté možnosti **Nastavení**. Následně nastavte telefon a kontakty.

## 3.2 Historie hovorů

Historii hovorů můžete vyvolat dotykem ikony na obrazovce **Volat**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí a příchozí hovory.

<sup>(1)</sup> V závislosti na síťovém operátorovi.

Stisknutím ikony ⓘ zobrazíte příslušné informace a další dostupné úkony. Můžete zahájit nový hovor či odeslat zprávu danému kontaktu nebo číslu, zobrazit informace o hovoru nebo hovor vymazat.

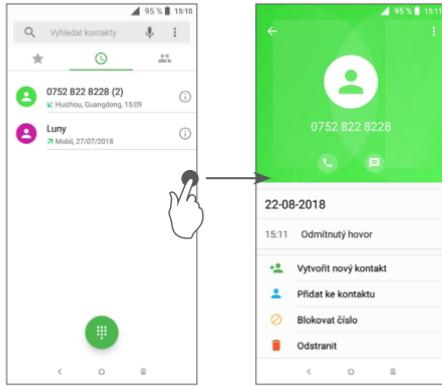

Dotykem ikony : můžete odstranit celou historii.


### 3.3 Kontakty .....

Pomocí seznamu Kontakty můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

#### 3.3.1 Správa kontaktů

Chcete-li zobrazit své kontakty, v zásuvce aplikací se dotkněte ikony .

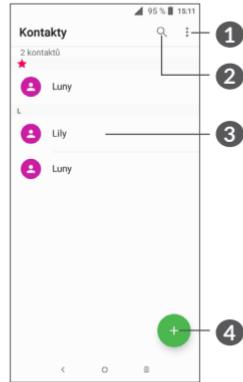

① Zobrazit nabídku možností seznamu kontaktů

② Dotykem můžete hledat v kontaktech.

③ Otevřít panel rychlých kontaktů

Dlouhým stisknutím vyberte kontakty ke smazání

④ Přidat nový kontakt

 Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

### 3.3.2 Přidání kontaktu

Dotykem ikony v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.



- ① Po dokončení uložíte změny dotykem této ikony.
- ② Vyberte pro kontakt obrázek nebo poříďte fotografií.
- ③ Stisknutím otevřete dostupné štítky.

### Přidání/odebrání z oblíbených <sup>(1)</sup>

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, na obrazovce s podrobnostmi kontaktu se dotkněte hvězdičky .

### 3.3.3 Úprava kontaktů


Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu se dotkněte ikony .

Po dokončení úprav stisknutím ikony uložte údaje.

### 3.3.4 Používání aplikace Detail Kontaktu pro Android

Dotykem kontaktu otevřete aplikaci Detail kontaktu pro systém Android. Poté můžete zahájit hovor dotykem ikony nebo čísla. Chcete-li odeslat zprávu, dotkněte se ikony .

<sup>(1)</sup> Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty v telefonu a kontakty na účtu.

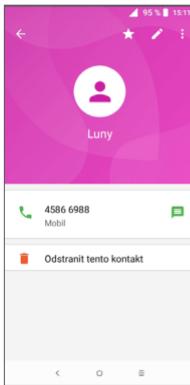

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktu závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

### 3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento telefon umožňuje import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a úložištěm telefonu.

Na obrazovce Kontakty dotykem ikony :: otevřete nabídku možností. Dotkněte se možnosti **Nastavení > Importovat/Exportovat** a poté vyberte, zda chcete importovat kontakty ze svých účtů, karty SIM, telefonu, interního úložiště či karty micro SD atd., nebo zda je chcete do téhoto umístění exportovat.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Dotkněte se kontaktu, který chcete sdílet, dotkněte se ikony :: a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte číslo, které chcete sdílet, dotkněte se ikony ✓ a vyberte aplikaci k provedení této akce.

### 3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit seznamy kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Dotkněte se ikony :: a poté možnosti **Zobrazované kontakty** na obrazovce seznamu kontaktů. Poté můžete zvolit, které kontakty se mají zobrazit.

Způsob zobrazení seznamu dále upravíte dotykem ikony :: a možnosti **Nastavení > Možnosti zobrazení**. Můžete jej seřadit podle **jména** nebo **příjmení**, případně můžete podobu výpisu upravit pomocí možnosti **Nejprve křestní** nebo **Nejprve příjmení**.

### 3.3.7 Spojení a oddělení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.

Dotkněte se kontaktu, k němuž chcete doplnit informace, dotykem ikony otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté se znova dotkněte ikony a následně se dotkněte možnosti **Spojit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.

Chcete-li kontakty rozdělit, dotkněte se kontaktu, jehož informace chcete rozdělit, dotykem ikony otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté se znova dotkněte ikony a volbu potvrďte dotykem možnosti **Zobrazit spojené kontakty a ODDĚLIT**.

### 3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, dotkněte se v seznamu kontaktů ikony a potom možnosti **Nastavení > Účty**, případně se na úvodní obrazovce dotkněte ikony a poté možnosti **Nastavení > Uživatelé a účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit. > Dotkněte se ikony > Vyberte možnost **Odebrat účet** > a poté tuto volbu potvrďte.

### Automatická synchronizace

Je-li tato funkce na obrazovce **Účty** klepnutím na **Automatická synchronizace dat** aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

# 4 Zprávy




## 4.1 Psaní nové zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Pokud chcete používat zprávy, dotkněte se ikony .

Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony a napište textovou/multimediální zprávu.

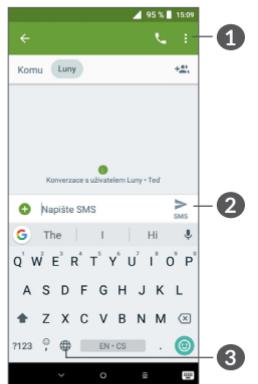

① Další možnosti

② Odeslat textovou zprávu

③ Vložit emoji

## Odeslání textové zprávy

Chcete-li přidat příjemce, na panelu **Komu** zadejte jeho jméno nebo telefonní číslo. Dotkněte se panelu **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odeslete dotykem ikony .

Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) ještě více prodlužují zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

## Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, na panelu **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce. Dotkněte se panelu **Napsat zprávu** a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony můžete připojit obrázek, video, zvuk atd.


Po dokončení multimediální zprávy odeslete dotykem ikony .

## 4.2 Správa zpráv

Při příjetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony ☎. Otevřete panel oznámení přetažením stavového rádku dolů. Poté se dotkněte nové zprávy, tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž spustit aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

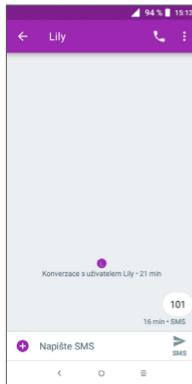

- Dotykem ikony ☎ zavoláte na číslo.

Stisknutím ikony ☰ a zvolením možnosti **Nastavení** můžete upravit nastavení zprávy.

## 5 Kalendář, hodiny a kalkulačka..... 31

### 5.1 Kalendář..... 31

Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, dotkněte se ikony ☰ na úvodní obrazovce a pak možnosti **Kalendář**.

#### 5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán**, **den**, **3 dny**, **týden** nebo **měsíc**. Pohled můžete vybrat dotykem ikony ☰.

#### 5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu **+**.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

- Pozvete hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav se dotkněte ikony **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, dotykem prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté dotykem ikony vytvořte novou událost.

### 5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Dotykem ikony můžete událost upravit a dotykem ikony a poté možnosti **Odstranit** můžete událost odstranit.

### 5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznamení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový rádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznamení kalendáře.

Dotykem tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznamení zobrazena.

## 5.2 Hodiny.....

Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, dotkněte se ikony na úvodní obrazovce a pak možnost **Hodiny**.

### 5.2.1 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, dotkněte se ikony na obrazovce Čas.

Dotykem ikony můžete přidat časové pásmo.

### 5.2.2 Budík

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **BUDÍK**.

Zapnutím přepínače povolíte budík.

Dotykem ikony přidáte nový budík.

Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.


Dotykem ikony odstraníte vybraný budík.



## 5.2.3 Odpočet

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony ☰. Otevře se obrazovka ČASOVAČ.

- Zadejte čas. Čas je třeba zadat ve formátu: hodiny, minuty a sekundy.
- Dotykem ikony ▶ aktivujete odpočítávání.

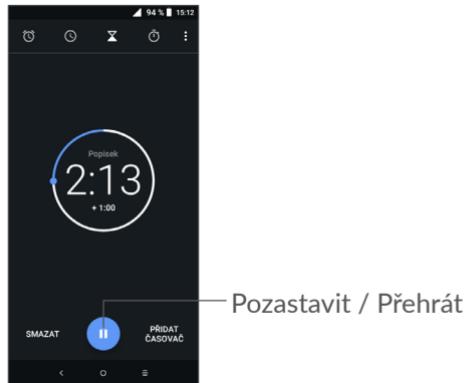

## 5.2.4 STOPKY

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony ⏸. Otevře se obrazovka STOPKY.

- Dotykem ikony ▶ spusťte stopky.
- Dotykem možnosti KOLO zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Dotykem ikony II zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znova spustí po dotyku ikony ▶.
- Záznam odstraníte dotykem možnosti RESETOVAT.
- Dotykem možnosti SDÍLET můžete záznam sdílet.

## 5.2.5 Úprava nastavení hodin

Dotkněte se ikony ☰ a poté možnosti Nastavení. Zobrazí se vám nastavení pro hodiny a budíky.

## 5.3 Kalkulačka .....




K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přejetím na obrazovce základní kalkulačky vlevo otevřete vědeckou kalkulačku.

- Chcete-li přepnout ze základní kalkulačky na vědeckou, můžete také otočit telefon do orientace na šířku. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je funkce **Nastavení > Displej > Automatické otáčení** zapnutá.

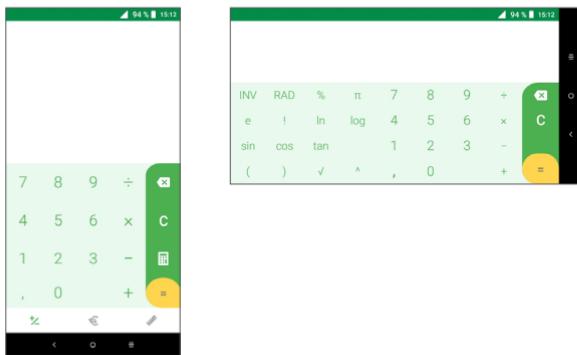

Stisknutím ikony smažete jednotlivé číslice; dlouhým stisknutím ikony odstraníte všechny číslice najednou.

## 6 Připojení.....

K připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

### 6.1 Připojení k internetu

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G.

Pokud nejste připojeni k síti, mobilní datové přenosy můžete zapnout pomocí možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Přenesená data**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři**.

#### Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G/4G lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.

- Po dotyku ikony + zadejte požadované informace o přístupovém bodu (APN).
- Po skončení se dotkněte ikony a tlačítka **Uložit**.

## Povolení datových služeb při roamingu.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Datové služby při roamingu**.
- Když jsou datové služby při roamingu zakázané, výměna dat je i nadále možná pomocí připojení Wi-Fi (viz část „**6.1.2 Wi-Fi**“).

## Nastavení preferovaného režimu sítě

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Mobilní síť > Upřednostňované sítě**.

## 6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

### Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové sítě

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.

- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení se dotkněte tlačítka **PŘIPOJIT**.

## Povolení oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a oznamování sítí aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost **Oznamovat sítě** .

## Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Wi-Fi**.
- Stiskněte možnost **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Dotkněte se tlačítka **ULOŽIT**.

## Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte názvu uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně se dotkněte možnosti **ODSTRANIT**.

## 6.2 Připojení k zařízení Bluetooth<sup>(1)</sup>

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

### Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Bluetooth**.
- Zapněte rozhraní **Bluetooth** .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení i další dostupná zařízení.

<sup>(1)</sup> Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti Alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti Alcatel naleznete na adrese [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

### Přejmenování zařízení

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Bluetooth**.
- Dotkněte se možnosti **Název zařízení**.
- Zadejte název a dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT** zadání potvrďte.

### Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a připojení > Bluetooth**.
- Dotkněte se možnosti **+ Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně dotykem možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Pokud je párování úspěšné, telefon se spojí se zařízením.

### Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Dotkněte se ikony  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ODSTRANIT**.

## 6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete mezi telefonem a počítačem přenášet mediální a jiné soubory.

### Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

Otevřete panel oznámení a dotkněte se možnosti **USB napájí toto zařízení**. Potom v otevřeném dialogovém okně vyberte způsob přenášení souborů. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost **Toto zařízení nabíjet**.

 Před použitím protokolu MTP zkонтrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

## 6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení vašeho telefonu můžete sdílet s jedním počítačem prostřednictvím kabelu USB (sdílené připojení USB), případně až se čtyřmi zařízeními najednou přes rozhraní Bluetooth (sdílené připojení přes Bluetooth) nebo Wi-Fi (mobilní přístupový bod).



Níže zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

### Sdílení datového připojení telefonu přes rozhraní USB či Bluetooth nebo přes mobilní přístupový bod

Tyto funkce lze aktivovat v nabídce **Nastavení > Síť a připojení > Sdílení připojení**.

### Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Síť a připojení > Sdílení připojení > Mobilní příst. bod.**
- Stisknutím možnosti **Nastavit mobilní přístupový bod** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Dotkněte se tlačítka **ULOŽIT**.

## 6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním sítovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové sítě.

### Přidání sítě VPN

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Sít a připojení > VPN** a poté se dotkněte ikony .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Dotkněte se tlačítka **ULOŽIT**.

Sít VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sít VPN.

Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit zámek obrazovky.

### Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

#### Připojení k síti VPN:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Sít a připojení > VPN**.

- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a dotkněte se ikony **PŘIPOJIT**.

#### Odpojení od sítě VPN:

- Dotkněte se sítě VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODPOJIT**.

### Úprava/smažání sítě VPN

#### Úprava sítě VPN:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Sít a připojení > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dotkněte se ikony vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav se dotkněte tlačítka **ULOŽIT**.

#### Odstranění sítě VPN:

- Dotkněte se ikony vedle vybrané sítě VPN a dotykem možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

# 7 Multimediální aplikace .....

## 7.1 Fotoaparát.....



Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, dotkněte se ikony na úvodní obrazovce a potom možnosti **Fotoaparát**.



### ① Režim blesku

Stisknutím zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.

### ② Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.

### ③ Tlačítko Filtr

Dotykem zobrazíte náhled ve hledáčku za použití filtru. Dotkněte se libovolného filtru, který chcete použít, a vraťte se na předchozí obrazovku.

### ④ Sevřením/rozevřením dvou prstů se můžete oddálit nebo přiblížit

### ⑤ Slouží k zobrazení pořízených fotografií a videí

### ⑥ Pořídí fotografii

#### Pořízení fotografie

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Poté dotykem ikony pořídejte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony pořídejte více snímků po sobě.

## Nahrání videa

Dotykem pravé části této ikony  přepnete režim fotoaparátu na video. Následným dotykem levé části této ikony  spusťte nahrávání videa. Dotykem levé části této ikony  můžete také při nahrávání videa pořídit snímek.

Stisknutím ikony  pozastavíte nahrávání videa a stisknutím ikony  budete pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

## Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/videa

- Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte pořízené fotografie nebo videa.
- Chcete-li sdílet fotografii nebo video, dotkněte se ikony  a poté možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atd.
- Dotykem ikony  přepnete zpět na fotoaparát.

## 7.1.1 Režimy a nastavení

Dotykem ikony  lze přepínat mezi režimy.

- Automaticky

Automaticky je výchozí režim fotoaparátu.

- **Panorama**

Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím závěrky můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posunujte telefon plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit opětovným stisknutím tlačítka Závěrka.

- **Časosběrné video**

Umožňuje pořídit sérii fotografií a převést ji na zrychlené časosběrné video.

- Sociální
- Světelná stopa

## Nastavení

- **Stabilizace videa (EIS)**

Zapnutím přepínače  povolíte funkci elektronické stabilizace obrazu (EIS). Tato funkce pomáhá omezit rozmazání obrazu při pohybu fotoaparátu během expozice.

- **Mřížka**

Zapnutím přepínače  povolíte zobrazení mřížky. Mřížka rozděluje obrazovku na stejně velké části a umožňuje vylepšovat fotografie pomocí zarovnání objektů kompozice, jako je horizont nebo budovy, s jednotlivými liniemi.

- **Uložit údaje o poloze**

Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou povoleny služby určování polohy přes GPS.

## 7.2 Galerie.....

Galerie funguje jako multimedialní přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, dotkněte se ikony  na úvodní obrazovce a pak možnost **Galerie**.



### Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztržiděny do alb.



## Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím obrázku jej zobrazíte na celé obrazovce. Dotykem ikony můžete obrázek sdílet a dotykem ikony můžete obrázek upravit. Dotykem ikony nastavíte obrázek jako oblíbený. Dotykem ikony tento obrázek odstraníte a výběrem možnosti **Nastavit jako...** obrázek nastavíte jako fotografii kontaktu nebo tapetu.

Když je obrázek zobrazený přes celou obrazovku a dotknete se ikony , můžete jej upravit pomocí aplikace **Editor (výchozí)** nebo v jiném editoru.



Můžete použít efekty jako **Projasnění**, **Retro**, **Černobílá**, **Vybělení** atd.

Přidá okraj.

Na obrázku lze používat funkce **Oříznout**, **Narovnat**, **Otočit**, **Zrcadlo** nebo **Kreslit**.

Slouží k úpravě barev obrázku.

## Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Na obrazovce **Okamžiky** dotkněte se ikony a potom dotykem možnosti **Vybrat položky** aktivujte režim dávkového zpracování (můžete také dlouze stisknout jedno album/obrázek). Nakonec stiskněte videa/obrázky, se kterými chcete pracovat. Dotykem ikony můžete vybrané soubory odstranit. Dotykem ikony můžete vybrané soubory sdílet.

# 8 Ostatní .....

## 8.1 Centrum podpory .....



Pomocí funkce **Centrum podpory** získáte přístup k informacím o aktuálních častých otázkách, pokynům k použití a řešení potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat komentáře.

## 8.2 Další aplikace <sup>(1)</sup>

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

# 9 Aplikace Google .....

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zpříjemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručky najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

## 9.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

## 9.2 Gmail

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

<sup>(1)</sup> Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

## 9.3 Mapy Google

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

## 9.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

## 9.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

## 9.6 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline. Skladby zakoupené přes službu Hudba Google Play jsou automaticky přidávány na účet uživatele.

# 10 Nastavení



Přístup k nastavením získáte dotykem ikony na úvodní obrazovce a dotykem možnosti **Nastavení**.

## 10.1 Síť a připojení

### 10.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové sítě.

Detailní pokyny k používání rozhraní Wi-Fi najdete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

### 10.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Další informace o rozhraní Bluetooth najdete v části „**6.2 Připojení k zařízení Bluetooth**“.

### 10.1.3 Mobilní síť

V této nabídce máte k dispozici možnosti **Datové služby** při roamingu, **Upřednostňované síť**, **Upřednostňovaný typ sítě**, **Názvy přístupových bodů** a **Síťoví operátoři**.

### 10.1.4 Sdílení připojení

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo sdílet telefon jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „**6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**“).

### 10.1.5 Karty SIM

Dotykem zvolte kartu SIM 1 nebo SIM 2, <sup>(1)</sup> abyste se mohli připojit k síti, volat a odesílat zprávy SMS.

### 10.1.6 Síť VPN

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

### 10.1.7 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

<sup>(1)</sup> Pouze u modelu 5033D.

## 10.1.8 Přenesená data

### Úspora datových přenosů

Povolením funkce Úspora datových přenosů můžete některým aplikacím zabránit v odesílání či přijímání dat na pozadí a tím zmenšit objem přenesených dat.

### Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte smlouvu o datové komunikaci.

 Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

## 10.2 Displej

V této nabídce můžete upravit jas obrazovky, tapetu, časový limit pro přechod do režimu spánku, velikost písma atd.

Chcete-li otáčet obsah obrazovky, když otočíte zařízení, dotkněte se možnosti **Automatické otáčení**.

## 10.3 Zabezpečení a poloha

Dotykem nastavíte **ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ**, jako je zámek obrazovky, předvolby zámku obrazovky, Smart Lock, šifrování telefonu, zámek karty SIM, a **OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SPRÁVA ZAŘÍZENÍ, ÚLOŽIŠTĚ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ** atd.

## 10.4 Baterie

Stisknete-li jakoukoliv kategorii na obrazovce správy baterie, zobrazí se údaj o spotřebě energie.

## 10.5 Smart Manager

Zapnutím funkce **Smart Manager**  a omezením automaticky spouštěných aplikací můžete zrychlit systém a prodloužit výdrž baterie.

## 10.6 Pokročilé funkce

Dotykem nastavíte **DuraSpeed** a zástupce **Rychlého přístupu**.

## 10.7 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD.

## 10.8 Aplikace a oznámení

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

V nabídce aplikace **Oprávnění aplikací** můžete udělit oprávnění pro aplikaci, lze například povolit přístup k funkcím **Fotoaparát, Kontakty, Poloha** atd.

## 10.9 Zvuk

Po stisknutí můžete nastavit vyzváněcí tóny pro volání a oznámení, přehrávání hudby a další nastavení týkající se zvuku.

## 10.10 Uživatelé a účty

Stisknutím můžete přidat, odebrat a spravovat e-mailové či jiné podporované účty. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Dotkněte se ikony **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

## 10.11 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

## 10.12 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

## 10.13 Systém

### 10.13.1 Jazyk a klávesnice

Slouží k nastavení jazyka, klávesnice na obrazovce, hlasového vstupu, rychlosti ukazatele atd.

### 10.13.2 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

### 10.13.3 Zálohování

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

### 10.13.4 Možnosti pro vývojáře

Tuto funkci povolíte tak, že vyberete možnosti **Nastavení > O telefonu** a poté sedmkrát stisknete možnost **Číslo verze**. Nyní bude k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**. Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací systému Android.

### 10.13.5 Možnosti resetování

Zde můžete resetovat nastavení ochrany DRM, rozhraní Wi-Fi, mobilního připojení či rozhraní Bluetooth a předvolby aplikací. Také zde můžete vymazat veškerá data v zařízení.

### 10.13.6 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu.

### 10.13.7 Informace o telefonu

Tato část obsahuje údaje, jako jsou aktualizace, stav, právní informace, označení modelu, verze jádra, číslo sestavení, uživatelská příručka atd.

# 11 Využití telefonu naplno ....

## 11.1 Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Chcete-li otevřít aplikaci **Aktualizace**, na úvodní obrazovce se dotkněte ikony  a vyberte možnost **Nastavení > Systém > O telefonu > Aktualizace**.

Chcete-li aktualizovat systém, dotkněte se možnosti **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**. V zařízení se posléze nainstaluje nejnovější verze softwaru. Před vyhledáváním aktualizací zapněte datové připojení nebo Wi-Fi. Jakmile telefon restartujete, bude rovněž dostupné nastavení četnosti automatických kontrol. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat. Oznámení se zobrazí také ve stavovém řádku.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizačních balíčků.

# 12 Příslušenství .....

## Standardní příslušenství

1. Nabíječka
2. WH15
3. Stručná příručka
4. Leták s bezpečnostními informacemi k výrobku
5. Štítek na displej LCD
6. Baterie



- Příslušenství závisí na zemi.
- Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím společnosti Alcatel, které byly dodány se zařízením.

# 13 Záruka.....

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců<sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie<sup>(2)</sup> a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců<sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejich poboček nebo vašeho dodavatele;
- 4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- 5) nevlídné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

<sup>(1)</sup> Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

<sup>(2)</sup> Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabítí.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytisklé omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejich poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

## 14 Řešení potíží .....

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Aktualizujte software telefonu pomocí aplikace **Aktualizace**. Nebo také dotykem možností **Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Aktualizace**. můžete software aktualizovat.
- Pomocí možnosti **Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)** můžete telefon resetovat. Dotkněte se možností **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat všechna data (obnovení továrních dat)**. Případně můžete přidržet tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a současně stisknout tlačítko **Zvýšit hlasitost**, když je telefon vypnutý. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

## Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom telefon znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém telefonu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** zařízení resetujete. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.
- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, telefon restartujte současným stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Zvýšení hlasitosti**. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrzovat stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

## Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se telefon vypne a znova zapne.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, tuto baterii vyjměte a znova ji vložte. Poté telefon znovu zapněte.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.

## Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

## Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Ověřte, zda používáte nabíječku **Alcatel** dodanou s telefonem.
- Pokud je telefon vybaven baterií, kterou lze vyjmout, zkontrolujte, zda je tato baterie správně vložena a zda nemá znečištěné kontakty. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

## **Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.**

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

## **Telefon se nemůže připojit k internetu**

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

## **Neplatná karta SIM**

- Ověřte, zda byla karta SIM správně vložena.
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

## **Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory**

- Ujistěte se, že jste vytocili platné číslo a že jste stiskli tlačítko **Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.

- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

## **Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory**

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.

• Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

## **U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího**

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

## **Nemohu najít své kontakty**

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.

- Nainstalujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

#### **Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná**

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím tlačítka **hlasitosti**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Na telefonu zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru.

#### **Nelze používat funkce popsané v příručce**

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednánu.
- Ověřte, zda daná funkce nevyžaduje nějaké příslušenství **Alcatel**.

#### **Číslo vybrané v kontaktech nelze vytvořit**

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

#### **Nelze přidat kontakt**

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do telefonu.

**Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce**

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

#### **Nelze přistupovat k hlasové schránce**

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „**Číslo hlasové schránky**“.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

#### **Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS**

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znova.

#### **Karta SIM je uzamčena kódem PIN**

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

#### **Telefon nelze připojit k počítači**

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.

- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkонтrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### Nemůžu stahovat nové soubory

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda váš operátor poskytuje potřebné služby.

### Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

### Baterie se vybíjí příliš rychle

- Baterii je třeba vždy zcela nabít (nabíjení trvá minimálně 150 minut).
- Po částečném nabítí nemusí indikátor úrovně nabité baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.

- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdélší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používané.
- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

**Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá**

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

**Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím telefonu zadat přihlašovací údaje účtu Google**

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto telefonu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obrátěte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které používám v telefonu

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obrátě se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

## 15 Technické údaje .....

**Procesor:**

MT6739

**Platforma:**

Android Go

**Paměť:**

8 GB ROM + 1 GB RAM

**Rozměry (D × Š × V):**

137,6 × 65,7 × 9,8mm

**Hmotnost:**

134g

**Displej:**

5,0palcový dotykový displej FWVGA+ 18 : 9  
(480 x 960)

**Síť:**

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800)

(Pásmový kmitočet a rychlosť prenosu dat závisí na operátorovi.)

#### GPS:

GPS

#### Možnosti pripojení:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5mm audio konektor
- micro-USB

#### Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát se softwarovým rozlišením až 8 Mpx
- Přední fotoaparát se softwarovým rozlišením až 5 Mpx

#### Podporované formáty zvukových souborů:

WAV, MP3, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC

#### Baterie<sup>(1)</sup>:

Kapacita: 2000 mAh

#### Rozšiřující slot:

Paměťová karta microSD™  
(dostupnosť karty microSD je závislá na trhu)

#### Speciální funkce:

- GPS
- G-snímač

**Poznámka:** Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<sup>(1)</sup> Originální baterie byla podrobena prísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

