

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The "enjoy" part is in a slightly larger font size than ".now".

enjoy.now

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، يرجى زيارة www.slcatalmobile.com وتحميل دليل المستخدم. كما نأمل مساعدتكم في مواقع الويب إجابات الأسئلة الشائعة وإزالة البرامج غير Mobile Upgrade، و غير تلك البرمجيات.

alcatel 1T7^{4G}

هذا هو دليل المستخدم للهاتف Alcatel ٧ ١T X٩٠١٣T/٩٠١٣A/٩٠١٣A.

تعليمات

راجع المصادر التالية للحصول على مزيد من الأسئلة الشائعة والبرامج ومعلومات الخدمة.

مراجعة الأسئلة الشائعة

انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

تحديث برامج الجهاز اللوحي

قم بالتحديث عبر قائمة تحديثات النظام في جهازك.

لتنزيل أداة تحديث البرامج على كمبيوترك، انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

العثور على الرقم التسلسلي أو هوية IMEI

يمكنك العثور على الرقم التسلسلي أو الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة (IMEI) على مواد العبوة. أو، على الجهاز اللوحي، اختر الإعدادات < حول الجهاز اللوحي.

الحصول على خدمة الضمان

اتبع أولاً النصائح الواردة في هذا الدليل. ثم تحقق من معلومات الخط الساخن ومراكز الإصلاح من خلال

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

عرض المعلومات القانونية

على الجهاز اللوحي، انتقل إلى الإعدادات < النظام < حول الجهاز اللوحي < المعلومات القانونية.

استخدام سحابة ONETOUCH

افتح مركز المستخدم ثم المس المزيد من المعلومات. بالنسبة للبرنامج التعليمي لمركز المستخدم عبر الإنترنت (ربما قد لا يكون متوفراً في جميع المناطق)، انتقل إلى

[/https://www.alcatelmobile.com/support/faq](https://www.alcatelmobile.com/support/faq)

استخدام تطبيقات alcatel الأخرى

انتقل إلى

[/https://www.alcatelmobile.com/support/app-services](https://www.alcatelmobile.com/support/app-services)

جدول المحتويات

٧	جهازك	١
٧	١-١ المفاتيح والموصلات	
١٠	٢-١ بدء التشغيل	
١٢	٣-١ الشاشة الرئيسية	
٢١	إدخال النص	٢
٢١	١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة	
٢٢	٢-٢ تحرير النص	
٢٣	الهاتف وسجل المكالمات وجهات الاتصال	٣
٢٣	١-٣ الهاتف	
٢٨	٢-٣ سجلات المكالمات	
٢٩	٣-٣ جهات الاتصال	
٣٥	الرسائل	٤
٣٥	١-٤ كتابة رسالة جديدة	
٣٧	٢-٤ إدارة الرسائل	
٣٨	التقويم والساعة والحاسبة	٥
٣٨	١-٥ التقويم	
٤٠	٢-٥ الساعة	
٤٢	٣-٥ الحاسبة	
٤٣	تطبيقات الوسائط المتعددة	٦
٤٣	١-٦ كاميرا	
٤٤	٢-٦ المعرض	

٤٧أخرى	٧
٤٧مركز الدعم	١-٧
٤٧التطبيقات الأخرى	٢-٧
٤٨ Google تطبيقات	٨
٤٨ Chrome	١-٨
٤٨ Gmail	٢-٨
٤٩ Maps go	٣-٨
٤٩ YouTube go	٤-٨
٤٩ متجر Play Store	٥-٨
٥٠ YT Music	٦-٨
٥٠ Duo	٧-٨
٥٠ Drive	٨-٨
٥١ الإعدادات	٩
٥١ الشبكة والإنترنت	١-٩
٥٣ الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة	٢-٩
٥٦ الأجهزة المتصلة	٣-٩
٥٧ التطبيقات والإشعارات	٤-٩
٥٧ البطارية	٥-٩
٥٨ الشاشة	٦-٩
٥٨ الصوت	٧-٩
٥٨ التخزين	٨-٩
٥٨ الخصوصية	٩-٩
٥٨ الموقع	١٠-٩
٥٩ الحماية والموقع	١١-٩

٥٩	الحسابات	١٢-٩
٦٠	إمكانية الوصول	١٣-٩
٦٠	الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية	١٤-٩
٦٠	Google	١٥-٩
٦٠	النظام	١٦-٩
٦١	عن الجهاز اللوحي	١٧-٩
٦٢	تحقيق الاستفادة القصوى من جهازك اللوحي	١٠
٦٢	أداة FOTA Upgrade	١-١٠
٦٣	الملحقات	١١
٦٤	الضمان	١٢
٦٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٣
٧٥	المواصفات	١٤

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الجهاز. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

لا تستخدم الجهاز والسماعة للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام السماعة قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

فعند تشغيل الجهاز، سيصدر موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الجهاز أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية؛

- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة RF (الترددات اللاسلكية) للجهاز.

ظروف الاستخدام:

نصح بإغلاق الجهاز من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الجهاز قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الجهاز عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن لهذه الأجهزة التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الجهاز أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الجهاز، يجب إبعادها بمسافة ١٥ سم عن أي جهاز طبي مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو الأداة المساعدة على السمع أو مضخة الأنسولين، إلخ... على وجه الخصوص، عند استخدام الجهاز، يجب عليك حمله مقابل الأذن بالجهة العكسية للجهاز، إذا توفرت.

لا تدع الأطفال يستخدموا الجهاز و/أو يلعبوا بالجهاز والملحقات من دون رقابة.

إذا كان الجهاز يحتوي على غطاء قابل للإزالة، فيجب الانتباه إلى أنه قد يحتوي على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مثير للحساسية.

إذا كان جهازك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة، فلا يمكنك إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. إذا قمت بفك جهازك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الجهاز تلقًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائمًا الإمساك بالجهاز بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالٍ من الغبار.

لا تعرض الجهاز لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلل أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ٠ درجات مئوية (٣٢ فهرنهايت) و+٥٥ درجة مئوية (١٣١ فهرنهايت).

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٥ درجة مئوية (١٣١ فهرنهايت)، قد يقل وضوح شاشة الجهاز، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.

لا تفتح الجهاز أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط الجهاز أو قذفه أو ثنيه.

لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الشاشة الزجاجية أو خدشها أو كسرها لتجنب حدوث إصابة.

لا تستخدم سوى شواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd وشركاتها الفرعية والمتوافقة مع طراز الجهاز الخاص بك. لا تتحمل شركة

TCL Communication Ltd والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بنسخ احتياطي لكافة المعلومات الهامة المخزنة على جهازك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على الجهاز أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالجهاز.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الأجهزة. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الجهاز واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان

أو المكان. لتقييد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الومضة إذا كنت متعبًا أو بحاجة إلى النوم؛
 - خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى؛
 - العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة؛
 - العب وأنت على أبعاد مسافة ممكنة من الشاشة؛
 - إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى؛
 - إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.
- أثناء ممارستك لألعاب جهازك، قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكلي.
- الخصوصية:
- الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى حيثما يتم استخدام الجهاز اللوحي فيما يتعلق بالنقاط الصور وتسجيل الأصوات باستخدام جهازك. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية وإعادة إنتاجها أو نشرها أمرًا ممنوعًا منعًا باتًا بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية، لأن هذا يعتبر انتهاكًا للخصوصية. وتقع على عاتق المستخدم دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، يخلي مصنع جهازك أو بائعه أو موزعه أي مسؤولية (بما في ذلك مشغل الشبكة) قد تنجم عن استخدام خاطئ للجهاز.

البطارية:

باتباع لوائح الهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.
بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق)؛

- لا تثقب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛

- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تخزينها في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية (٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توص بها شركة

TCL Communication Ltd. و/أو الشركات التابعة لها.

بالنسبة للجهاز المكون من أكثر من قطعة ذات بطاريات غير القابلة للإزالة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول إخراج البطارية أو استبدالها أو فتحها؛

- لا تثقب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛

- لا تحرق جهازك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية (٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من البطارية والجهاز وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من قطعة واحدة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي؛
- لا تحاول إخراج البطارية واستبدالها أو فتحها؛
- تجنب ثقب الغطاء الخلفي لجهازك.
- لا تحرق جهازك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية (٤٠ درجة فهرنهايت).
- يجب التخلص من الجهاز والبطارية باعتباره جهازًا مكونًا من قطعة واحدة وفقًا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.
- يعني وجود هذه العلامة على الجهاز وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى نقاط التوزيع في نهاية عمرها الافتراضي:
- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المحلية تقوم باستخدام سلال مخصصة لهذه العناصر من المعدات؛
- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.
- سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.
- في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:
- تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجانًا.
- يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.
- في البلدان غير المنضمة لدول للاتحاد الأوروبي:
- لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للإرشادات.

الشواحن:

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي EC/١٢٥/٢٠٠٩. نظرًا لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، فقد لا تعمل شواحن اشتريتها في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

هذا الجهاز متوافق مع الشواحن التي تتوافق مع المعايير التالية المتعلقة بشاحن الهاتف المحمول الشائع:

- EN٣٠١ ٤٨٩-٣٤، ١، ١، ٧٢، ١ المسودة النهائية (٢٠١٧-٠٤)

- EN ٢٠١٨:٢٢٦٨٤

٢-١ موجات الراديو

يجب التأكد من توافق جميع طرز الجهاز مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي (RED) (2014/53/EU) قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو. إن جهازك هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجال التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو

الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو 2 وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها		
معدل SAR على الجسم	LTE Band 38 + Wi-Fi 2.4G	١,٥٩ وات/كجم
ديه راس SAR	LTE Band 7 + Wi-Fi 2.4G	٠,٩٩ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لجهازك تنخفض تلقائياً عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال. وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتداؤه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ 5 مم. وللوفاء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيداً عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحفاً معتمداً، فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الجهاز يبعد عن الجسم بالمسافة المحددة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.alcatelmobile.com

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن جهازك مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقة عمله.

بما أن أجهزة الجهاز المحمولة تقدم عددًا من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع المبادئ التوجيهية عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. وإذا كنت تستخدم أي جهاز ملحق بالجهاز، فتأكد من خلو هذا الجهاز من أي أجزاء معدنية، وتأكد من وضع الجهاز على بعد 5 مم دائمًا بعيدًا عن جسمك.

يرجى العلم أنه باستخدام هذا الجهاز، قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي. وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. بالنسبة للمنتجات المزودة بميزات Wi-Fi، لا تتصل إلا بشبكات Wi-Fi الموثوقة. كذلك، عند استخدام الجهاز كقطة اتصال (حيثما كان متاحًا)، تحقق من أمان الشبكة. ستساعد هذه الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى جهازك. يمكن للمنتج الخاص بك تخزين المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والذاكرة المدمجة. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتنصيبها إلا من مصادر موثوقة فقط. قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك و/أو ربما تصل إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع، وموارد الشبكة.

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. يتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تطبق شركة TCL Communication Ltd. معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير

- القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوى ملائمًا من الأمان يتعلق بـ
- الإمكانيات الفنية المتوفرة،
 - التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير،
 - مخاطر معالجة البيانات الشخصية، و،
 - حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها، في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتًا لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

٣-١ التراخيص

شعار microSD هو علامة تجارية.



علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كُـل حسب الشركة المالكة لها.



Alcatel 9013T معرّف إعلان Bluetooth D040051

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi. يجب تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول الأوروبية.



يُحظر النطاق الذي يتراوح بين 5150 - 5350 ميغاهرتز في الاستخدام الداخلي فقط.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE
UK	NO	IS	LI	CH	TR			

يعد كل من Google وشعار Google و Android وشعار Google و Google Maps™ و Google Search™ و Android و Gmail™ و YouTube و Google Play Store و Google و Hangouts™ و Latitude™ و علامات تجارية لصالح شركة Google.

يتم إنتاج برامج Android الآلية أو تعديلها من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما تُستخدم بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License. (سيظهر النص عندما تقوم بلمس Google legal في الإعدادات <نظام> حول الجهاز اللوحي < المعلومات القانونية>)⁽¹⁾.

لقد قمت بشراء منتج يستخدم برامج مفتوحة المصدر. (<http://opensource.org/>) mtd و msdosfsnetfilter/iptables و initrd في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public Licence and Apache Licence.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCL Communication. Ltd.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files>. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

بموجب هذا المستند، نود الإشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد مقصوراً على الاتحاد الأوروبي فقط.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع ومورد الخدمة لها.

(1) قد لا يتوفر لجميع البلدان.

بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

١-٤ معلومات عامة

• العنوان على الإنترنت هو: www.alcatelmobile.com

• الخط الساخن: راجع نشرة "الخدمات" المرفقة مع الجهاز أو انتقل إلى موقع الويب.

• جهة التصنيع: TCL Communication Ltd.

• العنوان: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, كونج.

• مسار التسمية الإلكترونية: المس إعدادات <نظام > التنظيم والسلامة، لتجد مزيداً من المعلومات حول التسمية⁽¹⁾.

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

هذا الجهاز اللاسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد اللاسلكي الموضحة فيما يلي:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/
900/800/700): 23.5 dBm

LTE TDD B38/40 (2600/2300): 23.5 dBm

Bluetooth 2.4GHz band (E.I.R.P): 7.48 dBm

Bluetooth LE (E.I.R.P): 7.26 dBm

(1) يعتمد ذلك على البلدان.

802.11b/g/n 2.4GHz band (E.I.R.P): 19.02 dBm

802.11a 5.0GHz Band (E.I.R.P): 16.60 dBm

تقر شركة TCL Communication Ltd. بموجب هذا بأن نوع الجهاز اللاسلكي **Alcatel 9013T** متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU.

النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

يمكن الاطلاع على وصف الملحقات والمكونات، بما في ذلك البرامج، التي من خلالها يمكن للجهاز اللاسلكي العمل على النحو المصمم له، ضمن النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي على عنوان الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

معلومات عامة

العنوان على الإنترنت هو: www.alcatelmobile.com

الخط الساخن: راجع نشرة "الخدمات" المرفقة مع الجهاز أو انتقل إلى موقع الويب.

جهة التصنيع: TCL Communication Ltd..

العنوان: Science Park East Avenue, ٢٢, ٢٢E F, Building/٥, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, هونج كونج.

مسار التسمية الإلكتروني: المس إعدادات <نظام < التنظيم والسلامة، لتجد مزيداً من المعلومات حول التسمية.

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

هذا الجهاز اللاسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد اللاسلكي الموضحة فيما يلي:

dBm ٣٣ :٩٠٠/٨٥٠ GSM

dBm ٣١ :١٩٠٠/١٨٠٠ GSM

dBm ٢٣,٥ : (٩٠٠/٨٥٠/١٩٠٠/٢١٠٠) ٨/٥/٢/UMTS B١

٨٠/٩٠٠/٢٦٠٠/٨٥٠/١٨٠٠/٢١٠٠) ٢٨/٢٠/٨/٧/٥/٣/LTE FDD B١

dBm ٢٣,٥ : (٧٠٠/٠

dBm ٢٣,٥ : (٢٣٠٠/٢٦٠٠) ٤٠/LTE TDD B٣٨

dBm ٧,٤٨ : (٢,٤GHz band (E.I.R.P Bluetooth

dBm ٧,٢٦ : (Bluetooth LE (E.I.R.P

dBm ١٩,٠٢ : (٢,٤GHz band (E.I.R.P ٨٠٢,١١b/g/n

dBm ١٦,٦٠ : (٥,٠GHz Band (E.I.R.P ٨٠٢,١١a

تقر شركة TCL Communication Ltd بموجب هذا بأن نوع الجهاز اللاسلكي Alcatel ٩٠١٣T متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي EU/٥٣/٢٠١٤.

النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على الإنترنت: <http://www.alcatelmobile.com/> EU_doc

يمكن الاطلاع على وصف الملحقات والمكونات، بما في ذلك البرامج، التي من خلالها يمكن للجهاز اللاسلكي العمل على النحو المصمم له، ضمن النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي على عنوان الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

الجهاز مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (12) شهرًا⁽¹⁾ من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات⁽²⁾ والملحقات المباعة مع الجهاز أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (6) الأولى⁽¹⁾ من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الجهاز يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم جهازك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الجهاز أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الجهاز أو الملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر واحد (1) لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها جهازك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

- عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الجهاز فيها؛

- التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة TCL Communication Ltd.

(1) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(2) سوف يعتمد عمر بطارية الجهاز القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار، وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لجهازك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة 200 مرة شحن فأكثر تقريباً.

إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd. أو الشركات التابعة لها أو البائع؛

- إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd.؛

- الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

لن يتم إصلاح الجهاز في حالة إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.


لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

١ جهازك

١-١ المفاتيح والموصلات



الكاميرا الخلفية

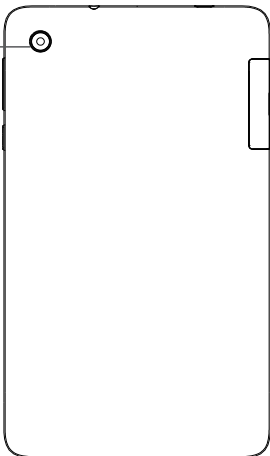

زر رجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلاق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

زر الصفحة الرئيسية

- من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- اضغط مطوياً لتشغيل Google Assistant. يمكنك الحصول على المساعدة، مثل معرفة الاتجاهات ومعلومات المطاعم حسب المحتوى المستكشف على الشاشة.

زر التطبيقات الأخيرة

- المس لعرض التطبيقات التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا.

مفتاح الطاقة

- الضغط: لقفل الشاشة/الإضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنسدلة للاختيار من إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل/لقطات الشاشة/الطوارئ.
- اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لالتقاط لقطة شاشة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لإعادة تشغيل الجهاز.


مفاتيح مستوى الصوت

- ضبط مستوى صوت المكالمات أثناء مكالمات هاتفية.
- ضبط مستوى صوت الوسائط أثناء الاستماع إلى موسيقى أو فيديو أو بث محتوى.
- ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- لكتم صوت نغمة رنين المكالمات الواردة.
- أثناء استخدام تطبيق الكاميرا، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت لالتقاط صورة أو اللمس مع الاستمرار لالتقاط عدة صور.

٢-١ بدء التشغيل


١-٢-١ الإعداد


إدخال أو إزالة بطاقة SIM أو بطاقة microSD.

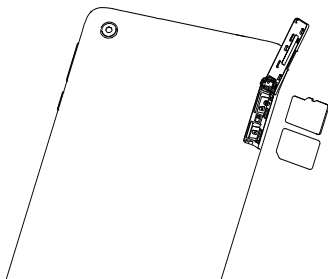

لا يدعم جهازك اللوحي سوى بطاقات nano-SIM. لا تحاول إدخال أي أنواع أخرى من بطاقات SIM، على سبيل المثال، البطاقات الصغيرة "mini" والبطاقات فائقة الصغر "micro"، وإلا فقد تعرض جهازك اللوحي للتلف.



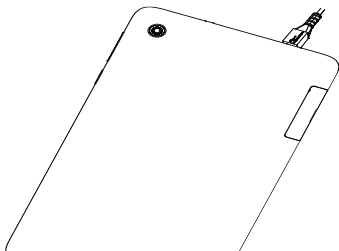

كما ننصح بشحن البطارية بالكامل (). تتم الإشارة إلى حالة الشحن من خلال النسبة المئوية المعروضة على الشاشة. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الجهاز اللوحي.



لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ قم بإغلاق Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ قلل مدة ضوء الخلفية وهكذا.

٢-٢-١ توصيل جهازك اللوحي بالطاقة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لحين تشغيل الجهاز اللوحي، وقم بفتح قفل جهازك اللوحي (تحريك، أو رمز PIN، أو كلمة مرور، أو فتح القفل، أو النمط) إذا لزم الأمر وقم بالتأكيد. تظهر الشاشة الرئيسية.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسيته، اتصل بمشغل الشبكة. تأكد من حفظك لرمز PIN جيدًا.

٣-٢-١ إيقاف تشغيل جهازك اللوحي

اضغط على مفتاح التشغيل مع الاستمرار حتى تظهر الخيارات، ثم حدد إيقاف التشغيل.

٣-١ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تحبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعًا. المس زر الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.



١ شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإخطار
- حرّك لأسفل لفتح لوحة الإخطارات

٤ شريط Google Search

- المس ٢ للدخول إلى شاشة البحث النصي
- المس ٣ للدخول إلى شاشة البحث الصوتي

٥ تطبيقات شريط المفضلة

- ادخل التطبيق.
- اضغط مطولاً لنقل التطبيقات أو إزالتها.

شاشة التدوير التلقائي

من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < الشاشة < الإعدادات المتقدمة
< التدوير التلقائي للشاشة لتمكين الوظيفة.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



اللمس للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط مطولاً

للدخول إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.



السحب

اضغط مع الاستمرار على أي عنصر واسحبه إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرّك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقيًا أيضًا.



النقر

ومثل السحب، يعتبر النقر ضربة أخف وأسرع.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعيك على سطح الشاشة ثم باعهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.

كما يدعم الجهاز اللوحي خاصية التكبير بإصبع واحد في الكاميرا و المعرض. المس الشاشة مرتين للتكبير/للتصغير.



التدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الجهاز اللوحي بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.


١-٣-٢ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كلٍ من حالات الجهاز اللوحي (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).

حرّك شريط الحالة لأسفل لعرض الإشعارات واسحب مرة أخرى للدخول إلى لوحة الإعدادات السريعة. وحرّك لأعلى لإغلاقها.

لوحة الإخطارات


حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات لقراءة المعلومات التفصيلية.

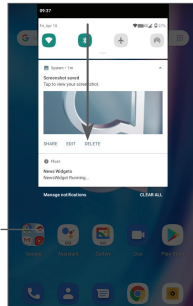

مسح جميع الإخطارات (ستبقى الإخطارات المستمرة)

لوحة الإعدادات السريعة

حرّك شريط الحالة لأسفل للوصول إلى لوحة الإعداد السريعة، حيث يمكنك تمكين/تعطيل وظائف أو تغيير أوضاع عن طريق لمس الأيقونات

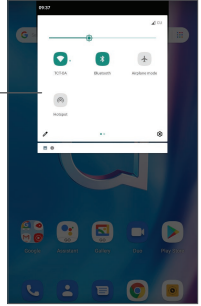

افتح الإعدادات، لعرض قائمة الإعدادات كاملةً.

٣-٣-١ قفل الشاشة وإلغاء قفلها

لحماية جهازك اللوحي وخصوصيتك، يمكنك قفل الجهاز اللوحي باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور، وما إلى ذلك.

لإنشاء نمط لإلغاء قفل الشاشة

- من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الحماية والموقع > تأمين الشاشة.
- قم بتعيين النمط الخاص بك.


لقفل شاشة الجهاز اللوحي

إذا استمر الجهاز اللوحي غير نشط لفترة زمنية، فسيتم قفل الشاشة تلقائيًا والدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة. انتقل إلى الإعدادات > العرض > السكون وحدد مدة مهلة الشاشة. ويمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًا بالضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة.

لإلغاء قفل شاشة الجهاز اللوحي

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإنارة الشاشة واسحب لأعلى لإلغاء قفل الشاشة باستخدام الطريقة التي قمت بتعيينها.

إذا اخترت حرك كطريقة تأمين الشاشة، يمكنك الضغط على مفتاح التشغيل لإضاءة الشاشة، ثم التحريك لأعلى لإلغاء قفل الشاشة.

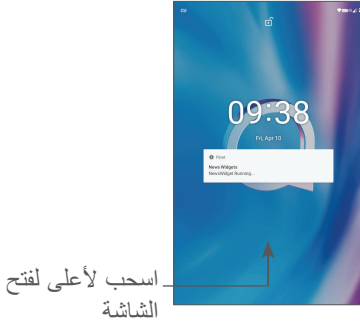

٤-٣-١ تخصيص الشاشة الرئيسية

الإضافة

يمكنك أن تلمس مع الاستمرار أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة مستخدم واسحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

إعادة ضبط الموقع

اضغط مطوئاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المطلوب ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إزالة

اضغط مطوئاً على أحد العناصر واسحبه لأعلى إلى الجزء العلوي من أيقونة الإزالة، ثم حرره.

إنشاء مجلدات

لتحسين ترتيب الاختصارات أو التطبيقات على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

اضغط مطوئاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس **خلفيات الشاشة** لتخصيص الخلفية.


١-٣-٥ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا


استشر عناصر واجهة المستخدم

اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس عناصر الواجهة لعرض جميع عناصر الواجهة.

المس عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه لتحريكه إلى شاشتك المفضلة.

مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

لمراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، يمكنك لمس زر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا . المس إحدى الصور المصغرة من الشاشة لفتح التطبيق.

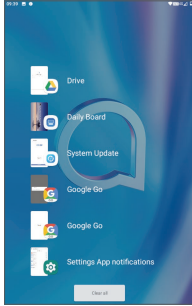

المس إحدى الصور المصغرة واسحبها إلى اليمين لإغلاق التطبيق.

المس مسح الكل أعلى الشاشة لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.

٦-٣-١ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط الوضع الصامت، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت لكتم صوت الجهاز اللوحي.

استخدام قائمة الإعدادات

من قائمة الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط ونغمات الرنين والمنبهات، إلخ.

٢ إدخال النص

١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة


إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

انتقل إلى الإعدادات < النظام < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية، ثم المس لوحة المفاتيح التي تريد إعدادها وستظهر لك سلسلة من الإعدادات المتاحة للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الجهاز اللوحي إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك ضبطه عن طريق تغيير الإعدادات (المس الإعدادات < الشاشة < التدوير التلقائي للشاشة).

١-١-٢ Gboard

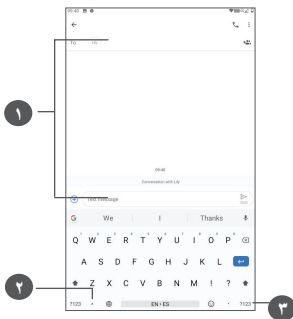

- ١ إدخال نص أو أرقام.
- ٢ اضغط مطوياً لتحديد الرموز.
- ٣ قم بالتبديل بين الرموز ولوحة المفاتيح الرقمية.

٢-٢ تحرير النص


- يمكنك تحرير النصوص التي أدخلتها.
- اضغط مطوياً على النص الذي تريد تحريره أو المسه مرتين.
 - اسحب علامات التبويب لتغيير النصوص المحددة.
 - سوف تظهر الخيارات التالية: **قص ونسخ** و**مشاركة** و**تحديد الكل**.
 - إذا سبق لك قص أي نص أو نسخه، فالمس علامة التبويب لإظهار خيار **لصق** الذي يتيح لك حينئذٍ لصق النص في الموقع الحالي.

٣ الهاتف وسجل المكالمات وجهات الاتصال

١-٣ الهاتف

١-١-٣ إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، المس  في درج المفضلات.

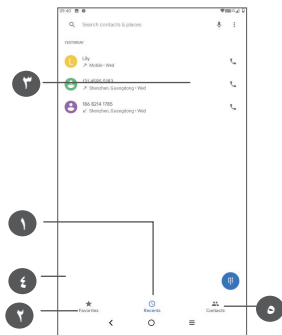


١ سجل المكالمات

٢ جهات الاتصال

٣ يمكنك عرض معلومات مفصلة عن جهة الاتصال. يمكنك أيضًا تحرير أو حذف أو مشاركة جهة الاتصال، أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال.

٤ إظهار لوحة الاتصال

اضغط مطوّلاً للوصول إلى البريد الصوتي.

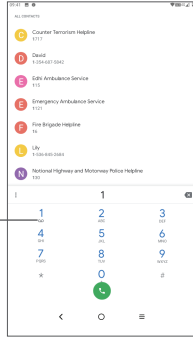

أدخل الرقم المطلوب من لوحة الطلب والمس (📞) لإجراء مكالمة أو حدد جهة اتصال من جهات الاتصال أو سجل المكالمات عن طريق تحريك علامات التبويب أو لمسها، ثم المس (📞) لإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي أدخلته في جهات الاتصال بلمس الرمز إنشاء جهة اتصال جديدة أو 📞 الرمز إضافة إلى جهة اتصال 📞.


إذا ارتكبت خطأ ما، فيمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة بلمس ✖.

لإنهاء الاتصال، قم بلمس 📞.


المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، المس باستمرار 0 لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولي يليها رقم الجهاز اللوحي بالكامل وفي النهاية المس (📞).

مكالمة طوارئ



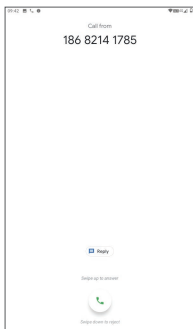

إذا كانت لدى جهازك اللوحي تغطية شبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس  لإجراء مكالمة طوارئ. تُفلح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

٢-١-٣ الرد على مكالمة أو رفضها



عندما تتلقى مكالمة، يتم عرض نافذة مكالمة أعلى الشاشة. المس **رفض** لرفض المكالمة أو رد للرد على المكالمة. المس نافذة المكالمة لفتح شاشة المكالمات بالهاتف.

من شاشة المكالمات بالهاتف.

-  حرك لأعلى للرد على المكالمة؛
-  حرك لأسفل لرفض المكالمة؛
-  المس  لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة محددة مسبقاً.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي


توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.

للوصول إلى بريدك الصوتي، اضغط مطولاً على 1.

إذا تلقت بريدًا صوتيًا، فسيظهر 00 على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس بريدًا صوتيًا جديدًا.


٣-١-٤ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

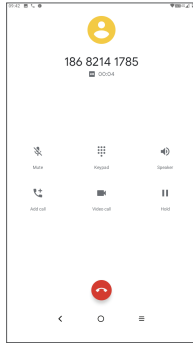

لإنهاء المكالمة الحالية. 

المس لإضافة مكالمة أخرى. 

لعرض لوحة الاتصال. 

المس لتعليق المكالمة الحالية. 

المس مرة لتنشيط السماعه الخارجيه أثناء المكالمه الحاليه. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماعه الخارجيه.

المس مرة لكتم صوت المكالمه الحاليه. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمه.





٣-١-٥ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الجهاز اللوحي يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

التبديل بين المكالمات

عند قبول مكالمتين، المس  للتبديل بين الخطين. سيتم تعليق المكالمه الحاليه.

المكالمات الجماعية (١)


- يمكنك إعداد مكالمه جماعيه عل النحو التالي.
- الاتصال بأول مشترك في المكالمه الجماعيه.
 - المس  لإضافه مكالمه أخرى.
 - أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمه الجماعيه والمس . يمكنك أيضًا إضافه مشاركين من سجل المكالمات أو جهات الاتصال.
 - المس  لبدء المكالمه الجماعيه.
 - المس  لإنهاء المكالمه الجماعيه وفصل جميع المتصلين.

٣-١-٦ إعدادات الهاتف

المس  من شاشة الاتصال ثم المس الإعدادات لضبط الهاتف وجهات الاتصال.

(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.

٢-٣ سجلات المكالمات

يمكنك الوصول إلى سجل المكالمات عن طريق لمس  من شاشة الجهاز اللوحي لعرض المكالمات الفائتة والمكالمات الصادرة والمكالمات الواردة.


٣-٣ جهات الاتصال

جهات الاتصال تمكّن من الوصول السهل والسريع إلى الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في جهازك اللوحي ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو التطبيقات الأخرى.

١-٣-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

لرؤية جهات الاتصال، المس  من درج التطبيقات.

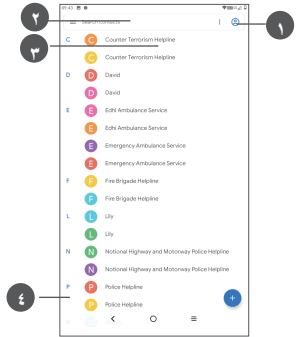

١ عرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال

٢ المس للبحث في جهات الاتصال

٣ اضغط مطولاً لتحديد جهة (جهات) اتصال لحذفها

٤ إضافة جهة اتصال جديدة


تتم أيضًا إزالة جهات الاتصال التي تم حذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الجهاز اللوحي أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة جهازك اللوحي.



٢-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس + في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

يتعين عليك إدخال اسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى الخاصة بجهة الاتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر.

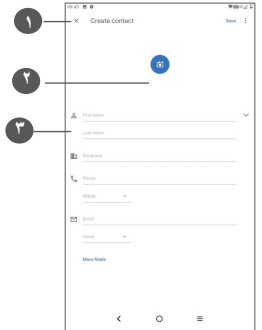

١ عند الانتهاء، المس هذا الرمز للحفاظ

٢ حدد صورة أو التقط صورة لجهة الاتصال

٣ المس لفتح التصنيفات المتاحة

إضافة إلى/إزالة من المفضلات (١)

لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس ☆ لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلات.



لإزالة جهة اتصال من المفضلات، المس ★ على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

٣-٣-٣ تحرير جهات الاتصال


لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس  في شاشة تفاصيل جهات الاتصال.

عند الانتهاء، المس **حفظ** للحفاظ.

٤-٣-٣ استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس جهة اتصال لفتح لوحة الاتصال السريع لـ Android. ثم يمكنك لمس  أو الرقم لإجراء مكالمة. لإرسال رسالة، المس .


(١) لا يمكن إضافة سوى جهات اتصال الجهاز اللوحي و جهات الاتصال الخاصة بالحساب إلى المفضلات.

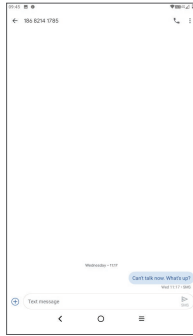

تعتمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على جهازك اللوحي.

٣-٣-٥ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

يُمكنك هذا الجهاز اللوحي من استيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الجهاز اللوحي، وبطاقة SIM، ووحدة تخزين الجهاز اللوحي.

من شاشة جهات الاتصال، المس  للدخول إلى قائمة الخيارات. المس الإعدادات < استيراد/تصدير، ثم اختر لاستيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى حساباتك أو بطاقة SIM أو الجهاز اللوحي أو وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة micro SD، وما إلى ذلك.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، والمس : ومشاركة من شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

٦-٣-٣ عرض جهات الاتصال

المس ≡ ثم الإعدادات، تحديد الفرز حسب < الاسم الأول أو الاسم الأخير لترتيب قائمة جهات الاتصال. وكذلك تحديد تنسيق الاسم < الاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً لتكوين كيفية تنسيق الاسم.

٧-٣-٣ مزامنة جهات الاتصال في العديد من الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على جهازك اللوحي.

لإضافة حساب، المس ≡ من قائمة جهات الاتصال والمس الإعدادات < الحسابات، أو من شاشة التطبيقات، المس الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب.

يُطلب منك تحديد نوع الحساب الذي تريد إضافته، مثل Google و/ DUO Exchange، وما إلى ذلك.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الجهاز اللوحي. المس جهة الاتصال التي ترغب في حذفها < حدد **إزالة حساب**.

مزامنة تلقائية

على شاشة الحسابات، المس المزامنة التلقائية للبيانات، عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الجهاز اللوحي أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.


٤ الرسائل

٤-١ كتابة رسالة جديدة

يمكنك إنشاء رسائل SMS، ورسائل MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الجهاز اللوحي.

للوصول إلى الرسائل، المس .

من شاشة قائمة الرسائل، المس  لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة.

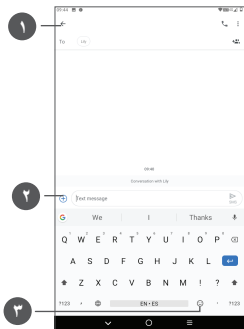


١ المزيد من الخيارات

٢ إرسال الرسالة النصية

٣ إدراج رموز تعبيرية

إرسال رسالة نصية

لإضافة المستلمين، أدخل اسم المستلم أو رقم هاتفه في شريط إلى. المس شريط رسالة نصية لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس  لإرسال الرسالة النصية.

ستزيد الحروف الخاصة (المميزة) من حجم رسالة SMS. وقد يؤدي ذلك إلى تلقي المستلم رسالتك كرسائل SMS متعددة.



إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.


يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت، وما إلى ذلك) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط إلى. المس شريط رسالة نصية لإدخال نص الرسالة.

المس  لإرفاق صورة أو فيديو أو صوت وما إلى ذلك.


عند الانتهاء، المس  لإرسال رسالة الوسائط المتعددة.

٤-٢ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة، سيظهر  على شريط الحالة في صورة إخطار. حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات. المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. كما يمكنك الوصول إلى تطبيق المراسلة ثم المس الرسالة لفتحها.

يتم عرض الرسائل في شكل محادثة.

المس رسالة لدخول شاشة تكوين الرسالة؛

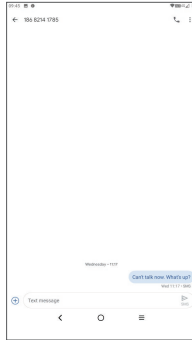

• المس  للاتصال بالرقم؛

لضبط إعدادات الرسائل، المس  واختر الإعدادات على شاشة قائمة الرسائل.

٥ التقويم والساعة والحاسبة

١-٥ التقويم

استخدم التقويم لتتبع الاجتماعات والمواعيد المهمة، وما إلى ذلك. لعرض التقويم وإنشاء أحداث، افتح تطبيقات Google من الشاشة الرئيسية، ثم المس **التقويم**.

١-١-٥ عرض الأوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم حسب جدول الأعمال أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، ثم المس **≡** للتحديد.

٢-١-٥ لإنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- المس **+**.
- املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، يمكنك تحديد **طوال اليوم**.
- دعوة الضيوف إلى الحدث. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضيوف الذين تريد دعوتهم مع وضع فواصل بينهم. سيتلقى الضيوف دعوة من التقويم والبريد الإلكتروني.
- عند الانتهاء، المس **حفظ** من أعلى الشاشة.

لإنشاء حدث بسرعة من شاشات عرض الأسبوع، المس منطقة فارغة لتحديد منطقة الهدف والتي ستظهر عندئذ **Now over**، والمس الرمز لإنشاء الحدث الجديد.

٣-١-٥ حذف حدث أو تحريره

لحذف حدث أو تحريره، المس الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل الخاصة به. المس  لتحرير الحدث أو المس  ثم **حذف** للحذف.

٤-١-٥ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي 31 على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير.

حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم المس اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التقويم.

المس زر رجوع للإبقاء على التذكيرات معلقة في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

٢-٥ الساعة

يحتوي جهازك اللوحي المحمول على ساعة مدمجة، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس الساعة.

١-٢-٥ الساعة

لعرض الساعة العالمية، المس  على شاشة الوقت.

المس  لإضافة منطقة زمنية.

٢-٢-٥ المنبه

من شاشة الساعة، المس  للدخول إلى شاشة المنبه.

قم بتشغيل  لتمكين المنبه.

المس  لإضافة منبه جديد:

المس منبهًا موجودًا حاليًا للدخول إلى شاشة تحرير منبه.

المس  لحذف المنبه المحدد.

٣-٢-٥ المؤقت

من شاشة الساعة، المس ⌘ للدخول إلى شاشة المؤقت.

- إدخال الزمن ينبغي إدخال الزمن بعدد الساعات والدقائق والثواني على التوالي.
- المس ▶ لبدء العد التنازلي.



التوقف المؤقت/تشغيل

٤-٢-٥ ساعة الإيقاف

من شاشة الساعة، المس ⓘ للدخول إلى شاشة ساعة الإيقاف.

- المس ▶ لبدء ساعة الإيقاف.
- المس دورة لعرض قائمة بالسجلات تبعًا للوقت المحدث.
- المس ⏸ لوقف إجمالي الوقت ومرات الدورات. ستبدأ هذه العدادات مرة أخرى بعد أن ▶ يتم لمسها.
- المس إعادة الضبط لحذف السجل.
- المس مشاركة للمشاركة.



٥-٢-٥ ضبط إعدادات الوقت

المس : ثم الإعدادات للوصول إلى الساعة وإلى إعدادات المنبه.

٣-٥ الحاسبة

لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس الحاسبة.

يتوافر لوحتان: اللوحة الأساسية واللوحة المتقدمة. المس **INV** للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

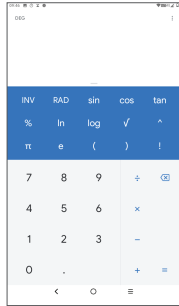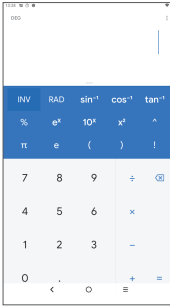


المس **X** لحذف الأرقام واحدًا تلو الآخر، أو اضغط مطولًا **X** لحذف الكل مرة واحدة.

٦ تطبيقات الوسائط المتعددة.....



١-٦ كاميرا

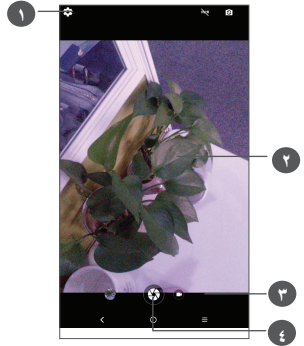قبل استخدام الكاميرا، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة. ولالتقاط صورة أو تسجيل فيديو المس  من الشاشة الرئيسية.






- ١ التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية
- ٢ قرّب إصبعين للتصغير وباعد بينهما للتكبير
- ٣ عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها
- ٤ التقاط صورة

التقاط صورة

المس  للالتقاط. سيتم حفظ الصورة تلقائيًا. يمكنك أيضًا الضغط مطولًا على  لالتقاط صور متلاحقة.

التقاط فيديو

المس أيقونة الفيديو  لتغيير نمط الكاميرا لتسجيل فيديو، ثم المس  لبدء تسجيل الفيديو. يمكنك أيضًا لمس الأيقونة اليمنى  لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.

المس  لإيقاف تسجيل الفيديو والمس  للمتابعة. المس  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا.


٢-٦ المعرض

يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتاح مجموعة إضافية الإجراءات للصور ومقاطع الفيديو للاختيار فيما بينها.

لعرض الصور التي قمت بالتقاطها، اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس **المعرض**.

يتم عرض الصور والفيديوهات حسب الألبومات.

تحديد صور لعمليات
التشغيل الأخرى.

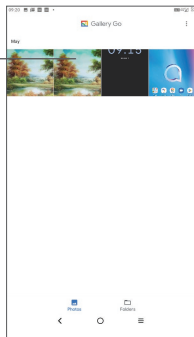

العمل مع الصور

ابحث عن الصورة التي تريد العمل عليها، والمس الصورة من طريقة عرض الصورة لدخول عرض الصورة بملء الشاشة.

المس  لمشاركة الصورة.

المس  لحذف الصورة.

المس  وحدد تعيين ك... لتعيين الصورة كصورة لجهة الاتصال أو خلفية.

المس  لإضاءة الصورة.






المس  للتحريك:

تدوير الصورة.  Rotate

قص الصورة.  Crop

العملية الدفعية

يوفر المعرض وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من العمل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

على شاشة المعرض المس  والمس تحديد العناصر لتنشيط وضع العملية الدفعية (يمكنك أيضاً الضغط مطولاً على ألبوم/صورة واحدة)، ثم المس مقاطع الفيديو/الصور التي ترغب في العمل عليها. المس  لحذف الملفات المحددة. المس  لمشاركة الملفات المحددة.

١-٧

مركز الدعم

يساعدك مركز الدعم على تعلم المزيد حول الأسئلة الشائعة المتكررة وتعليمات التشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تقديم تعليقاتك لنا من خلالها.

٢-٧

التطبيقات الأخرى (١)

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقًا على جهازك اللوحي. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقًا، يُرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الجهاز اللوحي. لتنزيل وتثبيت تطبيقات من جهات خارجية، استخدم تطبيق متجر Google Play.

(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة والمشغل.



تطبيقات Google

تطبيقات جوجل مثبتة مُسبقًا على جهازك اللوحي لتحسين كفاءة العمل ولمساعدتك على الاستمتاع بحياتك.

يوفر هذا الدليل مقدمة مختصرة عن التطبيقات. للحصول على معلومات مفصلة حول الخصائص وأدلة المستخدم، يُرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب Google لتستمتع بكل الوظائف..

١-٨ Chrome

متصفح ويب يمكنك من خلاله تصفح الإنترنت.

يمكن مزامنة العلامات المرجعية وسجل التصفح والإعدادات عبر جميع الأجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب Google.

٢-٨ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد جهازك اللوحي لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني حسب تسمياتها وأرشفة رسائل البريد الإلكتروني وغير ذلك ويمكن مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا باستخدام حساب Gmail الخاص بك.

Maps go ٣-٨

توفر خرائط جوجل صورًا بالأقمار الصناعية وخرائط للشوارع ومناظر بانورامية بزاوية ٣٦٠ درجة للشوارع وظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي وتخطيط الطرق للمسافرين على الأقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل العام. عن طريق استخدام هذا التطبيق، يمكنك التعرف على موقعك والبحث عن مكان ما ومعرفة تخطيط الطريق المقترح لرحلاتك.

YouTube go ٤-٨

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلاله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تليفزيون وموسيقى وفيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

متجر Play Store ٥-٨

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات والألعاب. تتوفر التطبيقات إما مجاناً أو بتكلفة.


في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتنصيب التطبيق. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيلاتك.

YT Music ٦-٨

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهازك، أو تسجيل الدخول إلى حسابك لمزيد من الموسيقى.

تطبيق أجهزة محمولة للمحادثة بالفيديو. مع التحقق من أرقام الهواتف، يستطيع المستخدمون بسهولة مكالمة الأشخاص بالفيديو من قائمة جهات الاتصال لديهم.

خدمة تخزين الملفات ومزامنتها، والتي أنشأتها جوجل، وتتيح للمستخدمين تخزين الملفات في السحاب ومشاركتها وتعديلها. يتم حفظ الملفات في Drive، ويمكنك الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في Google. يمكن مشاركة الملفات أو المجلدات بشكل خاص مع مستخدم حساب Google.

لانتقال إلى الإعدادات، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية والمس الإعدادات. ويمكنك أيضًا التحريك لأسفل من لوحة الإخطارات ولمس .

١-٩ الشبكة والإنترنت

١-١-٩ Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون جهازك اللوحي في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الجهاز اللوحي حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.
- تشغيل .
- بمجرد تشغيل Wi-Fi، تظهر قائمة بشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها.
- المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (ينبغي عليك الاتصال بمتشغل الشبكة للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

لإضافة شبكة Wi-Fi

- عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقًا لتفضيلاتك.
- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.
- المس إضافة شبكة.

- أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
- المس حفظ.

لنسيان شبكة Wi-Fi

- تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.
- قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.
 - من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة المحفوظة.
 - المس نسيان في مربع الحوار الذي سيفتح.

٩-١-٢ شبكة الهاتف المحمول

انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < شبكة الهاتف المحمول لتمكين تجوال البيانات، عيّن نوع الشبكة المفضل، وتحقق من اتصال الشبكة الذي تستخدمه، أو أنشئ نقطة وصول جديدة، وما إلى ذلك.

٩-١-٣ استخدام البيانات

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وبداخله بطاقة SIM الخاصة بك، فسيقوم تلقائياً بتهيئة خدمة الشبكة: GPRS أو EDGE أو 3G أو 4G. إذا لم يتم توصيل الشبكة، فيمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول في الإعدادات < الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات.

موفر البيانات

بتمكين موفر البيانات، يمكنك تقليل استخدام البيانات عن طريق منع بعض التطبيقات من إرسال البيانات أو استقبالها في الخلفية.

إذا لم تكن بحاجة إلى نقل البيانات على شبكات المحمول، فقم بإلغاء البيانات الخلوية لتجنب المصاريف الكبيرة مقابل استخدام البيانات على شبكات المحمول المحلية، خاصة إن لم يكن لديك عقد خاص بنقل البيانات.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة جهازك اللوحي، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف.



٢-٩ الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة

لمشاركة اتصال بيانات الجهاز اللوحي عبر USB و Bluetooth، أو استخدامه كنقطة اتصال هواتف محمولة، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والربط لتفعيل هذه الوظائف.

١-٢-٩ VPN

تمتلك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

لإضافة شبكة ظاهرية خاصة

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < الإعدادات المتقدمة < VPN ثم المس +.
- من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات VPN.
- المس حفظ.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

قبل إضافة VPN، عليك ضبط تأمين الشاشة لجهازك اللوحي.



للاتصال/قطع الاتصال إلى/من VPN

للاتصال بشبكة ظاهرية خاصة:


- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < VPN.
- شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس VPN التي تريد الاتصال بها.
- من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أي بيانات اعتماد مطلوبة والمس **توصيل**.

لقطع الاتصال من VPN:

- المس VPN التي تريد قطع الاتصال منها. في مربع الحوار الذي يفتح، **المس قطع الاتصال**.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < الإعدادات المتقدمة < VPN.
- شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس الرمز  بجوار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد تحريرها.
- بعد التحرير، **المس حفظ**.

لحذف VPN:

- المس الأيقونة  بجوار الشبكة الظاهرية الخاصة المحددة ثم **المس نسيان** لحذفها.


٩-٢-٢ وضع الطائرة

قم بتشغيل مفتاح وضع الطائرة  لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن بما في ذلك Wi-Fi وBluetooth، وغير ذلك.

٩-٣ الأجهزة المتصلة

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

لتشغيل Bluetooth

- المس الإعدادات > الأجهزة المتصلة > تفضيلات الاتصال < Bluetooth.
- قم بتشغيل Bluetooth .
- يتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.

إعادة تسمية جهازك


- المس الإعدادات > الأجهزة المتصلة > تفضيلات الاتصال < Bluetooth.
- المس اسم الجهاز.
- أدخل اسمًا، والمس إعادة تسمية للتأكيد.

إقران/توصيل جهازك اللوحي بجهاز Bluetooth

- لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران جهازك اللوحي مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.
- المس الإعدادات > الأجهزة المتصلة > تفضيلات الاتصال < Bluetooth.
 - المس + إقران جهاز جديد.
 - المس جهاز Bluetooth الذي تريد إقران جهازك اللوحي معه في القائمة.
 - في مربع الحوار المنبثق، المس إقران للتأكيد.

- عند نجاح الإقران، سيتصل جهازك بالجهاز.

إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس  بجوار الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس تجاهل للتأكيد.

٤-٩ التطبيقات والإشعارات

المس لعرض تفاصيل حول التطبيقات المثبتة على جهازك اللوحي، أو لإدارة استخدام البيانات الخاص بها أو إجبارها على التوقف.

في قائمة **الإخطارات**، يمكنك ضبط ما إذا كنت ترغب في منع الإخطارات من هذا التطبيق، وإخفاء المحتويات الحساسة، إلخ.

في قائمة **أذونات التطبيق** لتطبيق من التطبيقات، يمكنك منح الأذونات للتطبيق، مثل السماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا أو جهات الاتصال أو الموقع، إلخ.

٥-٩ البطارية

المس أي فئة في شاشة إدارة البطارية لعرض استهلاكها للطاقة.

٦-٩ الشاشة

في هذه القائمة، يمكنك تعديل سطوع الشاشة وخلفية الشاشة ووقت سكون الجهاز وحجم الخط وما إلى ذلك.

لتدوير محتويات الشاشة عند تدوير الجهاز، المس **التدوير التلقائي للشاشة**.

٧-٩ الصوت

المس لضبط نغمات رنين المكالمات والإخطارات والموسيقى والإعدادات الأخرى للصوت.

٨-٩ التخزين

استخدم هذه الإعدادات لرصد المساحة الإجمالية والمساحة المتوفرة على جهازك اللوحي وبطاقة microSD.

٩-٩ الخصوصية

لحماية الخصوصية، يمكنك الضبط على السماح لتطبيق أو منعه من الوصول إلى موقعك أو بطاقة SMS أو الهاتف، وما إلى ذلك. ويمكنك أيضاً اختيار ما إذا كنت تريد إظهار كلمات المرور أو اختيار الأنشطة والمعلومات التي تريد أن يحفظها Google.

٩-١٠ الموقع

تعيين ما إذا كنت تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى موقع الجهاز. ويمكنك تعيين السماح بالوصول دائماً أو السماح فقط عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام.

٩-١١ الحماية والموقع

• قفل الشاشة

لقفل الشاشة حدد طريقة مثل التحريك أو النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور لإلغاء قفل الشاشة.

• القفل الذكي

يحافظ القفل الذكي على بقاء الجهاز في وضع إلغاء القفل عندما يكون آمناً معك وعلى قفله عندما يكتشف وضعه.

• أخرى

يمكنك أيضاً ضبط مسؤولي الجهاز وقفل بطاقة SIM وتثبيت الشاشة وما إلى ذلك، من الإعدادات < الأمن والموقع..

١٢-٩ الحسابات

المس لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا. المس إضافة حساب لإضافة حساب للتطبيق المحدد.

١٣-٩ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الجهاز اللوحي.

١٤-٩ الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية

في هذه القائمة، يمكنك معرفة مدة استخدامك للجهاز اللوحي وكذلك مدة استخدامك لكل تطبيق. يمكنك تخصيص حد زمني لاستخدام الجهاز اللوحي حتى تنعم بنمط حياة صحي ومتوازن. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الآباء تقييد مدة استخدام الأطفال للجهاز لإدارة عادات التصفح.

Google ١٥-٩

المس لتكوين إعدادات حساب Google وإعدادات الخدمات.

١٦-٩ النظام


١-١٦-٩ اللغات والإدخال

المس لتكوين إعدادات كل من اللغة ولوحة المفاتيح على الشاشة والإدخال الصوتي وسرعة المؤشر.

٩-١٦-٢ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

٩-١٦-٣ النسخ الاحتياطي

قم بتشغيل  لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات جهازك اللوحي وبيانات التطبيقات الأخرى على خوادم Google. إذا قمت باستبدال جهازك اللوحي، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطياً يتم استعادتها على الجهاز الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google.

٩-١٦-٤ خيارات إعادة الضبط

المس لإعادة ضبط DRM و Wi-Fi والهاتف المحمول و Bluetooth وإعادة ضبط تفضيلات التطبيق أو مسح جميع البيانات.

٩-١٦-٥ اللوائح التنظيمية والسلامة

المس لعرض معلومات المنتج.

٩-١٧ عن الجهاز اللوحي

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على معلومات مثل IMEI وحالة SIM والمعلومات القانونية ورقم الطراز والإصدار الرئيسي ورقم البنية وما إلى ذلك.

١٠ تحقيق الاستفادة القصوى من جهازك اللوحي.....

١-١٠ أداة FOTA Upgrade

استخدم أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA) لتحديث برامج الجهاز اللوحي. للوصول إلى التحديثات، من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < النظام < الإعدادات المتقدمة < تحديثات النظام.

إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات وعند الانتهاء، سيكون لدى جهازك اللوحي الإصدار الأحدث من البرنامج.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا تقم بتغيير موقع التخزين الافتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.

١١ الملحقات

الملحقات القياسية

١. الشاحن

٢. كابل USB

٣. دليل البدء السريع

٣. مطوية معلومات سلامة المنتج

٤. ملصق LCD

• تعتمد الملحقات على البلدان.



• استخدم فقط بطاريات وشواحن وملحقات Alcatel المضمنة مع جهازك.

الجهاز اللوحي مضمون ضد أي عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات^(٢) والملحقات المباعة مع الجهاز اللوحي أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (٦) الأولى^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الجهاز اللوحي يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم جهازك اللوحي مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الجهاز اللوحي أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الجهاز اللوحي والملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) واحد لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي تلحق بالجهاز اللوحي و/أو أي من ملحقاته (بدون أي استثناء) نتيجةً عما يلي:

- عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الجهاز اللوحي فيها؛

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الجهاز اللوحي القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار، وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لجهازك اللوحي خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريبًا.

- التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موسى به من جانب شركة TCL Communication Ltd.

- إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd. أو الشركات التابعة لها أو البائع،

- إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communications Ltd.؛

- الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

لن يتم إصلاح الجهاز في الحالات التي تتم فيها إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

١٣ استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....

قبل الاتصال بمركز الخدمة، هنا تجد بعض الإرشادات لمساعدتك على حل مشكلات جهازك:

- للتشغيل الأمثل، قم بشحن البطارية بالكامل.
- لتحسين أداء الجهاز اللوحي، أزل الملفات أو التطبيقات غير الضرورية على جهازك.
- قم بتحديث برنامج جهازك اللوحي من خلال تطبيق التحديثات أو يمكنك لمس الإعدادات < النظام < الإعدادات المتقدمة < تحديث النظام. لتحديث البرنامج.
- أعد ضبط جهازك اللوحي عبر مسح جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع). المس الإعدادات < النظام < الإعدادات المتقدمة < خيارات إعادة الضبط < مسح كافة البيانات (إعادة ضبط المصنع). هناك طريقة أخرى وهي الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه أثناء إيقاف تشغيل جهازك اللوحي. سوف تفقد جميع بيانات جهازك اللوحي إلى الأبد. وننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات جهازك اللوحي قبل إعادة التعيين.

وقم بالفحوصات التالية:

الجهاز اللوحي متوقف أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الجهاز اللوحي، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة. ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الجهاز اللوحي عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، فاضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لإعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات تابعة لتطبيقات أخرى.

- إذا لم يكن أي من الطريقتين فعالاً، فأعد ضبط الجهاز اللوحي عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه، واختر اللغة، ثم اختر مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع. اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتحديد واضغط على مفتاح التشغيل لتأكيد كل اختيار.

جهازي اللوحي لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- إذا لم يستجب الجهاز اللوحي، فأوقف تشغيله بالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتوقف عن التشغيل ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا كان جهازك اللوحي مزوداً ببطارية قابلة للإزالة، فأزل البطارية وأعد إدخالها، ثم أعد تشغيل الجهاز اللوحي.
- إذا ظل لا يعمل، فأعد تعيين الجهاز اللوحي.

يتم إيقاف تشغيل جهازي اللوحي تلقائياً

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام جهازك اللوحي، وتأكد من عدم ضغط مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح قفل الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.
- وإذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الجهاز اللوحي أو حدّث البرنامج.

جهازي اللوحي لا يتم شحنه بشكل صحيح

- تأكد من استخدامك لشاحن **Alcatel** الصحيح الذي تم تزويده مع الجهاز اللوحي.
- إذا كان جهازك اللوحي يحتوي على بطارية قابلة للإزالة، فتأكد من إدخال البطارية بشكل سليم، وقم بتنظيف موصلاتها إذا كانت متسخة. حيث يلزم تركيبها قبل توصيل الشاحن.
- تأكد من عدم نفاد شحن بطاريته تماماً؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شحن البطارية على الشاشة.

- تأكد من أن الشحن قد تم في ظروف طبيعية (من درجة صفر مئوية (٣٢) درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الجهاز.

لا يمكن لجهازي اللوحي الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول التوصيل بالشبكة عن طريق الانتقال إلى موقع فعلي آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.
- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لجهازي اللوحي الاتصال بالإنترنت

- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت على الجهاز اللوحي.
- تأكد من وجودك في مكان تغطيه الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من تركيب بطاقة SIM بشكل صحيح.
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

لا يمكن لجهازي اللوحي إجراء مكالمات صادرة

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس اتصال.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال الجهاز اللوحي بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.

- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط الجهاز اللوحي على وضع الطائرة.
- لا يمكن لجهازي اللوحي استقبال المكالمات الواردة
- تأكد من تشغيل الجهاز اللوحي واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط الجهاز اللوحي على وضع الطائرة.
- اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات
- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
- ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.
- لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي
- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
- قم باستيراد جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الجهاز اللوحي.
- جودة صوت المكالمات رديئة
- اضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة بالضغط على مفتاح مستوى الصوت.
- تحقق من قوة الشبكة. انتقل إلى موقع به إشارة أقوى.
- تأكد من نظافة وحدة الاستقبال والموصل والسماعة بجهازك اللوحي.

لا أستطيع استخدام المزايا الموضحة في الدليل

- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.
- تأكد من أن هذه الخاصية لا تتطلب وجود أحد ملحقات **Alcatel**.
- عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن طلب هذا الرقم.
- تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.
- تأكد من تحديد رمز البلد عند الاتصال برقم دولي.

لا يمكنني إضافة جهة اتصال

- تأكد من أن جهات اتصال بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في الجهاز اللوحي.

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي

- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقًا إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال واستقبال رسائل MMS

- تحقق من مساحة التخزين لجهازك اللوحي، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وإعدادات MMS.
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها. أعد المحاولة لاحقًا.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

• اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

لا أستطيع توصيل الجهاز اللوحي بالكمبيوتر الخاص بي

• تحقق للتأكد من أن منفذ USB ليس مكسورًا. إذا لم يكن يعمل، فجرب منفذ USB آخر في حاسوبك.

• تأكد من أن برامج تشغيل USB مثبتة بشكل صحيح.

• إذا كنت تستخدم حاسوب Windows، فتأكد من أنه يدعم وضع MTP.

• إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Mac، فتأكد من تثبيت ملف نقل Android

File Transfer من www.android.com/filetransfer.

لا أستطيع تنزيل ملفات جديدة

• تأكد من توفر مساحة تخزين كافية بالجهاز اللوحي للتنزيل.

• حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.

• راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن لآخرين اكتشاف الجهاز اللوحي عبر Bluetooth

• تأكد من تشغيل Bluetooth وأن جهازك اللوحي مرئي بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

• تأكد من تواجد الجهازين اللوحيين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

تستنزف البطارية بسرعة فائقة

• تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (على الأقل ٢١٠ دقائق).

• بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة

على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة

• اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.

- قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.
- قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.
- اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا لم يتم استخدامها لفترة زمنية طويلة.
- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.
- تصبح درجة حرارة الجهاز اللوحي مرتفعة بعد إجراء مكالمات طويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى.
- تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سيؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الجهاز اللوحي درجة حرارته العادية.
- بعد إعادة ضبط بيانات المصنع، لا أستطيع استخدام الجهاز اللوحي دون إدخال بيانات اعتماد حساب **Google**
- بعد إعادة الضبط، يجب عليك إدخال بيانات اعتماد حساب **Google** الأصلية التي تم استخدامها على هذا الجهاز اللوحي.
- إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب **Google** الخاص بك، فيُرجى إكمال إجراءات استعادة حساب **Google**.
- إذا كنت مازلت غير قادر على الدخول لجهازك اللوحي، فيُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.
- لقد نسيت بعض كلمات المرور/الرموز/الأزرار على الجهاز اللوحي
- نفذ إعادة ضبط بيانات المصنع.

- إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لجهازك اللوحي، فيُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.

١٤ المواصفات

المعالج:

MT8765B

النظام الأساسي:

Android Q

الذاكرة:

ذاكرة قراءة فقط سعة ١٦ جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيجابايت

الأبعاد (الطول × العرض × السمك):

١٨٧,٧ × ١٠٧,٨ × ٩,٤ مم

الوزن:

٢٤٠g

الشاشة:

١٠.٢٤*٦.٠٠

الشبكة:

GSM: ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠

النظام العالمي للاتصالات المتنقلة UMTS (9013X) 1/2/5/8

UMTS 1/2/5/8 (9013T)

UMTS 1/2/4/5/ (89013A)

B1/3/7/8/20/28(9013X):LTE

B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41(٢٥٤٠-٢٦٤٠ ميجاهرتز) (9013T)

B2/3/4/5/7/28/66(9013A)

(يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS):

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، A-GPS

الاتصال:

• Bluetooth BT4.2

• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

• موصل صوت 3,5 ملم

• Micro-USB

الكاميرا:

• كاميرا أمامية بدقة ٢ ميجابكسل

• كاميرا خلفية بدقة ٢ ميجابكسل

تنسيقات الصوت المدعومة:

،MIDI ،AMR-WB ،AMR-NB ،AAC ،MP2 ،MP3 ،WAV

،FLAC ،AAC-plus v2 ،AAC-plus v1 ،APE ،Vorbis

ADPCM ،WMA

البطارية (١):

القدرة: 2580mAh

فتحة التوسعة:

بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

(١) خضعت البطارية الأصلية للعديد من فحوصات السلامة الصارمة من أجل

تلبية معايير التأهيل، لذا قد يمثل استخدام بطاريات غير الأصلية أمرًا خطيرًا.