



A táblagépéről használatára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a www.alcatelmobile.com weboldalra, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. A weboldalon válaszokat találhat a gyakran ismételt kérdésekre, fríshetheti a szoftvert a Mobile Upgrade (Mobilkészülék frissítése) eszköz segítségével stb.

alcatel 1T 7

Wi-Fi Tablet

Tartalomjegyzék

1	Az Ön készüléke.....	18
1.1	Gombok és csatlakozók.....	18
1.2	Első lépések.....	20
1.3	Kezdőképernyő.....	22
2	Szövegbevitel.....	29
2.1	A virtuális billentyűzet használata.....	29
2.2	Virtuális billentyűzet.....	29
2.3	Szövegszerkesztés.....	29
3	Telefonkönyv	31
3.1	A névjegyek megtekintése	31
3.2	Névjegy hozzáadása	32
3.3	Névjegyek szerkesztése.....	32
3.4	Fiókok.....	33
4	Gmail.....	34
4.1	Gmail	34
5	Naptár és idő	39
5.1	Naptár	39
5.2	Óra	41
6	Csatlakozás.....	43
6.1	Csatlakozás az internetre.....	43
6.2	Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz	44
6.3	Csatlakozás egy számítógéphez	46
6.4	A táblagép Wi-Fi kapcsolatok megosztása....	46
6.5	Csatlakozás virtuális magánhálózathoz.....	47
7	Multimédiás alkalmazások.....	49
7.1	Kamera	49
7.2	Fényképek	52
7.3	YouTube	54

8	Egyebek.....	55
8.1	Számológép	55
8.2	Hangrögzítő	55
8.3	Egyéb alkalmazások	55
9	Beállítások	56
9.1	Hálózat és internet.....	56
9.2	Készülék Képernyő.....	57
9.3	Hangok	58
9.4	Alkalmazások és értesítések.....	59
9.5	Tárhely	59
9.6	Akkumulátor.....	59
9.7	Biztonság és hely	60
9.8	Rendszer	62

Biztonsági és jótállási információk

A termék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A vonatkozó maximális SAR értékek a Rádióhullámokra vonatkozó részében találhatóak meg.

A készülék szállításakor vagy testhez közeli használatokor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 0 mm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak.

HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

Biztonság és használat

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené készülékét. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN:

Vezetés közben ne használja készülékét és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos.

Bekapcsolt állapotban a készülékét elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légszakokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye készülékét a műszerfalra vagy a légszak alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a készülék által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Készülékét tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki a készülékét, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, a készülékét is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket, rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki a készülékét, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi



üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légrétegű rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a készülékét.

Levehető hátlap esetén tartsa szem előtt, hogy a készülékét olyan anyagokat is tartalmazhat, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki.

Ha az Ön készüléke egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. A garancia érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A készülék szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szívárgását eredményezheti.

Kezelje a készülékét gondosan és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárású vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszívárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -10°C(14°F) – +45°C(113°F).

45°C(113°F) felett a készülékét kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Lehetséges, hogy a segélyhívó készülékét számok nem minden készülékét-hálózatból érhetők el. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékét, ha segélyhívásokról van szó.

Ne kísérelje meg a készülékét felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg készüléke.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és Az Ön készülékéhez modelljével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú akkumulátorok vagy töltők okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a készülékét tárolt információiról.

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana készülékét, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a készülékét. Ne használja tovább a készülékét, és forduljon orvoshoz, amennyiben a következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel

együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.

- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.
- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben a játékok közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmak vannak a játékok közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik készülékét, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb kéz- és izomrendszeri megbetegedések.

HALLÁSVÉDELLEM



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró

használatban van.

• A MAGÁNÉLET VÉDELME:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania annak az országnak vagy államnak a készülékét történő fényképezéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a készülékét használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fényképezés/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes

engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a készülékét gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a készülékét nem megfelelő használatából ered.

• AKKUMULÁTOR:

A légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt tölts fel.

Nem egybeépített kialakítású készülék esetén:

Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor felnyitását (mérgező gázok szabadulhatnak fel, és égési sérüléseket okozhat).
- Ne szúrja ki, ne bontsa szét és ne zárja rövidre az akkumulátort,
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60 °C foknál (140°F) magasabb hőmérsékleten.

A kidobandó akkumulátorokat a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Csak arra célra használja az akkumulátort, amelyre eredetileg tervezték. Soha ne használjon sérült, vagy a TCL Communication Ltd. és/vagy partnerei által nem javasolt akkumulátort.

Beépített akkumulátorral rendelkező, nem egybeépített kialakítású készülék esetén:

Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.
- Ne szúrja ki, ne bontsa szét és ne zárja rövidre az akkumulátort,
- Az elhasználadott készülékét ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál (140°F) magasabb hőmérsékleten.

A készülék és az akkumulátort a helyileg érvényes

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezeljeztetni.

Egybeépített kialakítású készülék esetén:

Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását;
- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását;
- Ne szúrja ki a készülékét hátlapját;
- Az elhasználotott készülékét ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C-nál (140°F) magasabb hőmérsékleten.

Az egybeépített kialakítású készülékét és akkumulátort a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.



A készülékét, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe
 - Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.
- Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országában:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el. Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéseket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK:

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések 0°C(32°F) - 40°C(104°F) közötti hőmérsékleti tartományban használhatók.

Az Ön készülékéhez tartozó töltőkészülékek kielégítik az információ-technológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. A 2009/125/EC számú környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek megfelel. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

Rádióhullámok

A piaci bevezetést megelőzően valamennyi készülékét rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy az 2014/53/EU (RED) európai irányelvvel történő megfelelési bizonyítvánnyal. A felhasználó és bármely más személy egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában,

amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül.

A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

8068/8067

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.	
Test mellett mért SAR érték	0.77 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemeltetésénél automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 0 mm-es egymással szembeni távolság mellett történik. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében testhez közeli használat során legkevesebb ilyen távolságra kell tartani a készüléket a testtől.

Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

További információért látogassa meg a www.alcatelmobile.com weboldalt.

Az elektromágneses terekre és a közegészségre vonatkozó részletesebb információt a <http://www.who.int/peh-emf> weboldalon talál.

Készülékét beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.

Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozék használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék fémtől mentes és hogy a készülékét minimum 0 mm-re tartja a testtől.

Vegye figyelembe, hogy az eszköz használata során bizonyos személyes adatai megosztásra kerülhetnek a fő készülékkel. Személyes adatainak védelméről Önnek kell gondoskodnia. Ne osszon meg ilyen adatokat illetéktelen eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó más készülékekkel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon. A termék hozzáférési pontként való használata esetén (amennyiben ez lehetséges), használja a hálózati biztonsági beállításokat. Ezekkel az óvintézkedésekkel megelőzhető, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá készüléke tartalmához. A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes adatait, memóriakártyát, valamint a belső memóriát. A termék újrahasznosítása, visszaküldése, illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok végleges törléséről vagy eltávolításáról. Ügyeljen arra, hogy kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat és frissítéseket telepítsen. Bizonyos alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy olyan személyes információkhoz is hozzáférhetnek, mint például a fiókadatok, hívásadatok, helyadatok vagy a hálózati erőforrások.

Vegye figyelembe, hogy a TCL Communication Ltd.

minden megosztott adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárol. E célból a TCL Communication Ltd. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket ültet gyakorlatba és tart fenn az összes személyes adat védelme érdekében, például jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, véletlenszerű elvesztés vagy megsemmisülés, illetve sérülés ellen, ezen intézkedések pedig biztosítják a megfelelő biztonsági szintet figyelembe véve

- (i) a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket
- (ii) az intézkedések gyakorlatba ültetésének költségeit,
- (iii) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, valamint
- (iv) a feldolgozott személyes adatok érzékeny jellegét.

Személyes adatait bármikor elérheti, megtekintheti és módosíthatja a felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel, profilja megtekintésével, illetve ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak módosításának vagy törlésének igénylése esetén igazolnia kell a személyazonosságát, mielőtt eleget tehetnének a kérelmének.

Licencek



A microSD logó védjegye.



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Alcatel 8068/8067 készülékre vonatkozó Bluetooth nyilatkozat-azonosító: D030189



A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

A készülék Európa minden országában használható.

Ez a készülék korlátozások nélkül működtethető bármelyik EU-tagállamban.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, a Google Play Store, a Google Latitude™ és a Hangouts™ a Google Inc. védjegyei.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez érintse meg a Google jogi információk lehetőséget a Beállítások > Rendszer > A táblagépről > Jogi információ menüpontban)⁽¹⁾.

Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és initrd nyílt forráskódú (<http://opensource.org/>) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgyködban.

Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék TCL Communication Ltd. általi forgalmazásától számított három éves időszakban.

A forráskódok letölthetők a <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> oldalról. A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai

⁽¹⁾ Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamaira, valamint Svájcra korlátozódik.

Amennyiben a termék az Európai Unió, Európai Gazdasági Térségen, valamint Svájcra kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a terméket az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, valamint Svájc területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállító termékre vonatkozó felelőssége, jóállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

Általános információ

- **Internetcím:** www.alcatelmobile.com
- **Forródrót:** Tekintse meg a készülékét mellékelt „SZOLGÁLTATÁSOK” brosrútát vagy látogassa meg a weboldalunkat.
- **Gyártó:** TCL Communication Ltd.
- **Cím:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Elektronikus címre elérési útvonala:** Érintse meg a Beállítások > Rendszer > Biztonsági előírások lehetőséget karaktereket a címére vonatkozó részletesebb információk érdekében ⁽¹⁾.

Weboldalunk megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellett e-mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

A rádiófrekvenciás készülék az alábbi frekvenciasávokon és maximális rádiófrekvenciás teljesítménnyel üzemel:

802.11b: 17±1 dBm

802.11g: 16±1 dBm

802.11n-20MHz: 16±1 dBm

802.11n-40MHz: 14±1 dBm

Bluetooth: 3±2 dBm

• Szabályozási információk

A TCL Communication Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az Alcatel 8068/8067 típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• További információk

Arádiófrekvenciás készülék rendeltetészerű üzemelését lehetővé tevő tartozékok és összetevők, valamint a szoftver leírása az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegében található meg, a következő weboldalon: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Nyilatkozat

Lehetségesek bizonyos eltérések a használati útmutató leírásai és a készülékét működése között, függően a készülékét szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatóktól.

A TCL Communication Ltd. jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul. A készülékét olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”). A készüléké található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű kifejezett vagy vélelmezett szavatosság vállalása nélkül. A vásárló elismeri, hogy a TCL Communication Ltd. teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely mobilkészülékek és készülékét gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdonjog tiszteletben tartása mellett. A TCL Communication Ltd. semmilyen címen nem

⁽¹⁾ Országonként eltérő.


vonható felelősségre, amennyiben a harmadik feleltől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készülékét vagy bármilyen más eszközzel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCL Communication Ltd. elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL Communication Ltd. által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetőssé válik. A TCL Communication Ltd. elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. A TCL Communication Ltd. nem vonható felelősségre bármely alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel ezeknek elérhetősége a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot, hogy a készülékét előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhasson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCL Communication Ltd. semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által az ilyen és ehhez hasonló jellegű eltávolítás bármilyen következménye miatt.

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók



microSD-kártya foglalatok

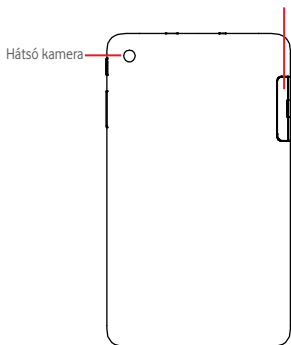

□ Legutóbbi alkalmazások gomb*

- Érintse meg a nemrégiben használt alkalmazások bélyegképeit tartalmazó lista megnyitásához.

○ Kezdőképernyő gomb*

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a kezdőképernyőre történő visszatéréshez.

◀ Vissza gomb*

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Bekapcsolja a készüléket vagy egy menüt jelenít meg különböző opciókkal, mint például **Kikapcsolás**, **Újraindítás** stb.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.


Hangerő szabályozó gombok

- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.

1.2 Első lépések


1.2.1 Beállítás

A microSD-kártya behelyezése

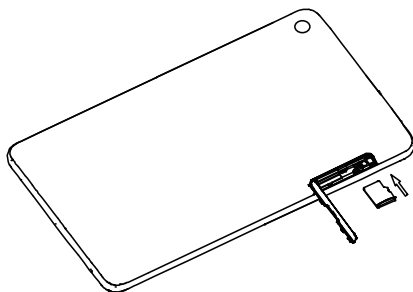


* Ezek a gombok akkor láthatók, ha a képernyő bekapcsol.

Az akkumulátor feltöltése

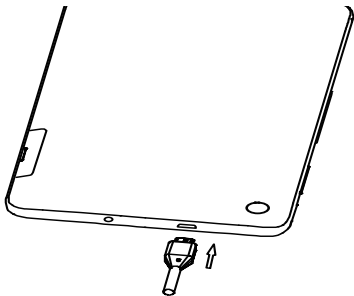

A táblagép töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a táblagéphez és a fali aljzatra.

- A táblagép első használatakor teljesen töltse fel az akkumulátort (kb. 3.5 óra).

Javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort . A töltés állapota megjelenik a képernyőn, amikor a táblagép ki van kapcsolva. Az állapotot egy töltsi animáció jelzi.

Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a fali aljzattól, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat vagy a használaton kívül, háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

A tápegységet a készülékhez közel és könnyen elérhető helyen kell elhelyezni.

1.2.2 A táblagép bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a táblagép be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a táblagépet (csúsztatás, PIN-kód, jelszó, minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a táblagép közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.




1.2.3 A táblagép kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az előugró menü megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget a megerősítéshez.

1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezheti az összes kedvenc ikonját (parancsikonokat, alkalmazások, mappák és widgetek ikonjait). Érintse meg a **Kezdőképernyő** gombot a kezdőképernyő eléréséhez.

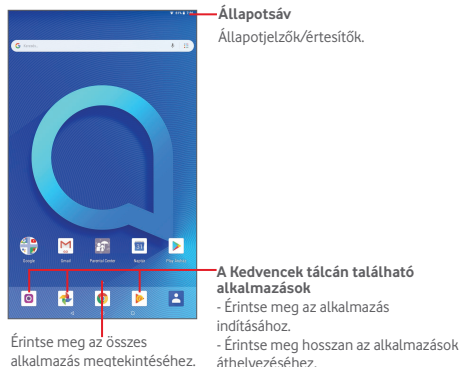

Érintse meg az összes alkalmazás megtekintéséhez.

A kezdőképernyő jobboldali irányban kinyúlik, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. A képernyő alsó részén

található fehér pont az aktuális képernyőt jelzi.

1.3.1 Az érintőképernyő használata

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Hosszú gombnyomás

Nyomja meg hosszan a kezdőképernyőt a **Widgetek, Háttérképek és Beállítások** képernyők megnyitásához. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a kezdőképernyőről az eltávolításhoz. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást az Alkalmazás-indítóban az alkalmazásra vonatkozó információk megtekintéséhez vagy az alkalmazás eltávolításához.

Húzás

Helyezze az ujját bármelyik elemre, hogy egy másik helyre húzza.

Csúsztatás

Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak igény szerinti fel-, és legörgetéséhez.

Pöccintés

Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Összehúzás/széthúzás

Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

Forgatás



A jobb láthatóság érdekében a képernyő tájolását állbólól automatikusan fekvőbe állítja a táblagép oldalra fordításával.

1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsáv a táblagép állapotára vonatkozó információkat és értesítéseket tartalmazza.

Értesítőpanel és gyorsbeállítások panel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot a képernyő felső részéről az értesítőpanel megnyitásához, hogy elolvassa a részletes információkat.

Húzza kétszer lefelé az állapotsávot a gyorsbeállítások panel megnyitásához, amelyen az ikonok megérintésével funkciókat engedélyezhet vagy tilthat le, illetve üzemmódot válthat. A panel bezárásához érintse meg és húzza fel.




Érintse meg a **Beállítások** eléréséhez, ahol számos elem beállítását végezheti el.

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

1.3.3 Keresősáv

A táblagép egy olyan keresési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban,


a táblagépen vagy az interneten.

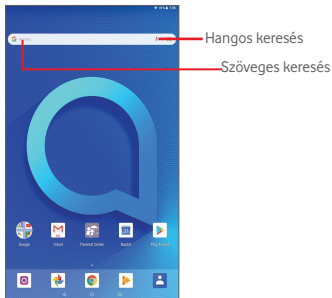


Hangos keresés

Szöveges keresés

Szöveges keresés


- Érintse meg a keresési sávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzetben található  gombot.


Hangos keresés

- Érintse meg a keresősáv  ikonját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A táblagép és a személyes adatok védelmének érdekében lehetőség van a képernyő lezárására. Ehhez választhatja a csúsztatást vagy számos mintát, PIN-kódot vagy jelszót stb. hozhat létre.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt és érintse meg a Beállítások  ikont a **Beállítások** menübe való belépéshez, majd érintse meg a **Biztonság és hely > Képernyőzár > Minta** lehetőséget.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.

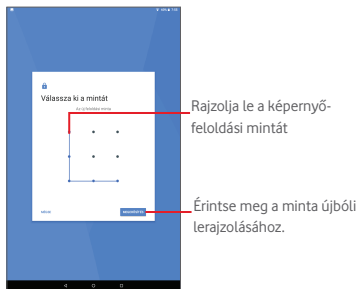

Rajzolja le a képernyő-feloldási mintát

Érintse meg a minta újbéli lerajzolásához.

Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása


- Érintse meg a **Biztonság és hely > Biztonság > Képernyőzár > PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget.
- Állítsa be a PIN-kódját vagy a jelszavát.

A táblagép képernyőjének lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

A táblagép képernyőjének feloldása

Nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódot, jelszót stb. a képernyő feloldásához.

Amennyiben a képernyőzár feloldási opciójánál a **Csúsztatást** választotta, érintse meg és húzza a képernyő felső része felé a  ikont a képernyő feloldásához.



1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

Hozzáadás

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kezdőképernyő kívánt részére.

Áthelyezés

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn található elemek (parancsikonok vagy alkalmazások) rendszerezésének optimalizálása érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével.

Háttérkép személyre szabása


A háttérkép személyre szabása érdekében tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget.

1.3.6 Hangerő-szabályozás

A hangerő szabályozó gombok használata

Nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot a hangerő beállításához. A Néma üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a **Hangerő le** gombot a táblagép elnémulásáig; Másik lehetőségként tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, majd válassza ki a **Néma üzemmód** lehetőséget a megjelenő menüből.


A Beállítások menüben

Húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget, ahol tetszés szerint beállíthatja a médiafájlok, az ébresztés, a csengőhang stb. hangerejét.


2 Szövegbevitel

2.1 A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet beállításai

Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Válassza ki a **Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd érintse meg a **Virtuális billentyűzet** opciót. Ezt követően számos beállítás közül választhat.

2.2 Virtuális billentyűzet



Érintse meg hosszan egy betűt a további beviteli opciók megjelenítése érdekében.

Ha a Wi-Fi funkció vagy az adatkapcsolat aktív, érintse meg a hangbevitel megnyitásához.

Érintse meg az „Abc” üzemmód aktiválásához.

Érintse meg kétszer az „ABC” üzemmód aktiválásához.

Érintse meg a numerikus billentyűzet aktiválásához.

Érintse meg hosszan a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg hangulatjelek kiválasztásához.

Érintse meg hosszan a szimbólumok bevételéhez.

- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **KIVÁGÁS**, **MÁSOLÁS**.



Új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kiválasztott bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** lehetőség megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.



2.3 Szövegszerkesztés


A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza a két fület a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.

3 Telefonkönyv

A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését. A táblagépen létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail névjegyeivel, vagy egyéb alkalmazásokkal.


3.1 A névjegyek megtekintése

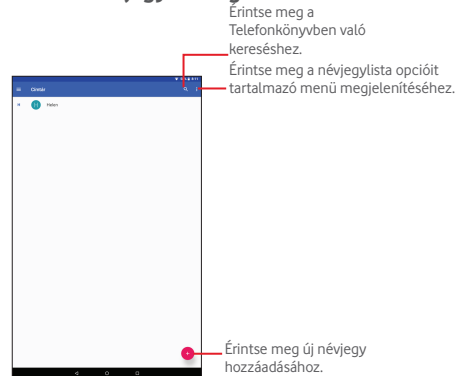

A névjegylista opcióit tartalmazó menü megjelenítéséhez érintse meg a **+** gombot.

3.2 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a **+** ikont a telefonkönyvben. Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével könnyedén léphet mezőről mezőre.

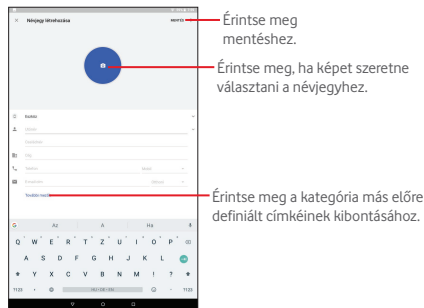

Ha további információkat is meg kíván adni, egy új kategória hozzáadásához érintse meg a **További mezők** lehetőséget.

Amikor befejezte, érintse meg a **"SPEICHERN"** gombot a mentéshez.

A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a **Vissza** gombot.

3.3 Névjegyek szerkesztése

A névjegyek adatainak szerkesztéséhez érintéssel válassza ki a névjegyet, majd érintse meg a képernyő felső részén található **✎** gombot. Ha kész, érintse meg a **"SPEICHERN"** gombot.

Névjegy törlése


Egy névjegy törléséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a **Menü** gombot **☰**, majd a **Törlés** lehetőséget.



A törölt névjegyet a táblagép eltávolítja a táblagép összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizálásakor a webes alkalmazásokból is.

3.4 Fiókok

Lehetőség van több fiók névjegyének, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a táblagépre telepített alkalmazásoktól függően.


Egy fiók hozzáadásához húzza le a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a  ikont a **Beállítások** megnyitásához, majd érintse meg a **Felhasználók és fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a táblagéphez hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, E-mail stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, például a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a készülékről, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Nyissa meg a **Beállítások** képernyőt, érintse meg a törölni kívánt fiókot, majd a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

Szinkronizálás bekapcsolása/kikapcsolása







Érintsen meg egy fiókot a szinkronizálási képernyő megjelenítéséhez, majd csúsztassa a  kapcsolót a fiók szinkronizálásának be-/kikapcsolásához. Ha ez a beállítás aktív, akkor a táblagépen és az interneten tárolt összes adat szinkronizálásra kerül, amikor változás történik.


4 Gmail


4.1 Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail, konfigurálva van a táblagép üzembe helyezésekor. A táblagépen lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Más e-mail szolgáltatásokkal szemben a Gmailben az üzenetek és a rájuk érkezett válaszok egyetlen beszélgetésként vannak csoportosítva a beérkezett üzenetek mappájában; az e-mailek mappák helyett címkékkel vannak rendszerezve.

E-mailek létrehozása és küldése

- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Adja meg a címzett e-mail címét a **Címzett** mezőben, majd szükség szerint érintse meg a  gombot és válassza ki a Másolatmezők lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a  gombot egy csatolmány hozzáadásához.
- Küldéshez érintse meg a  gombot.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az üzenetet, érintse meg a  gombot, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget. A vázlat megtekintéséhez érintse meg a  gombot, majd a **Vázlatok** lehetőséget.

Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az e-mail üzenetet, érintse meg a  gombot, majd az **Elvetés** lehetőséget.

Ha aláírást kíván hozzáadni az e-mail üzenetekhez, a beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** lehetőséget.

E-mailek fogadása és olvasása

Amikor új e-mail érkezik, csengőhang figyelmezteti, és egy  ikon jelenik meg az állapotsávbán.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az új e-mail-t a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és

Érintse meg az elolvasni kívánt új e-mailt.

Az e-mailek között kereshet feladój, címzett, tárgy stb. szerint.

- Az **Elsődleges fiók** képernyőjéről érintse meg a 🔍 ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd erősítse meg a billentyűzet használatával.

E-mailek megválaszolása és továbbítása

- **Válaszolás** Egy e-mail üzenet olvasása közben érintse meg a ↩ gombot, hogy választ küldhessen az e-mail feladójának.
- **Válasz mindenkinek** Egy e-mail üzenet olvasása közben érintse meg a ↶ gombot, hogy választ küldhessen az e-mail feladójának és az összes többi címzettnek.
- **Továbbítás** Érintse meg a ➡ gombot a fogadott üzenet továbbításához.
- **Csillag hozzáadása** ☆ Csillag hozzáadása a beszélgetéshez, illetve a csillag eltávolítása.




Levelek kezelése a Gmailben címkék szerint

A beszélgetéseket és üzeneteket a kényelmes kezelés érdekében címkékkel rendszerezheti.

Ha meg szeretné címkézni a beszélgetést, amikor a beszélgetésben lévő üzeneteket olvassa, érintse meg a ☰ gombot, majd válassza ki a beszélgetéshez hozzárendelni kívánt címkét.

Ha a beszélgetéseket címkék szerint kívánja megtekinteni a beérkezett üzenetek vagy egyéb beszélgetéslista megjelenítések, érintse meg a ☰ gombot, majd érintsen meg egy címkét. Ekkor kijelzésre kerülnek a kiválasztott címkével megjelölt beszélgetések.

Egy e-mail üzenet megnyitására a következő opciók állnak rendelkezésre:

-  Érintse meg az e-mail archiválásához. Az archivált üzenetek megtekintéséhez az **Elsődlegesfiók** képernyőjén érintse meg a ☰ gombot, majd az **Összes e-mail** lehetőséget.
-  Érintse meg az e-mail törléséhez.
-  Érintse meg az e-mail megjelöléséhez olvasatlanként.

Gmail-beállítások

A Gmail-beállítások kezelése érdekében érintse meg a ☰ gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget a beérkezett üzenetek képernyőjéről.

Általános beállítások

- **Alapértelmezett Gmail művelet** Állítsa be alapértelmezettként az **Archiválás** vagy **Törlés** műveleteket.
- **Beszélgetés nézet** Jelölje be a négyzetet az ugyanahhoz a beszélgetéshez tartozó e-mailek csoportosításához IMAP és POP3 fiókok esetében.
- **Műveletek csúsztatással** Jelölje be a négyzetet, ha engedélyezni kívánja az üzenet csúsztatással történő törlését a beszélgetéslistából.
- **Feladóhoz társított kép** Jelölje be a négyzetet a feladóhoz társított kép megjelenítéséhez a beszélgetéslistában.
- **Üzenetek automatikus átméretezése** Jelölje be a négyzetet, hogy a képernyő méretéhez igazítsa az üzeneteket.

- **Megerősítés törlés előtt** A négyzet bejelölésével az e-mail üzenetek törlése előtt a készülék megerősítést fog kérni.
- **Megerősítés archiválás előtt** A négyzet bejelölésével az e-mail üzenetek archiválása előtt a készülék megerősítést fog kérni.
- **Megerősítés küldés előtt** A négyzet bejelölésével az e-mail üzenetek küldése előtt a készülék megerősítést fog kérni.

Érintsen meg egy fiókot, és az alábbi beállítások válnak elérhetővé:

- **Bejövő fiók típusa** Az aktuális bejövő fiók beállítása alapértelmezett vagy elsődleges bejövő fiókként.
- **Bejövő fiók kategóriái** Jelölje be a négyzetet a beérkezett üzenetek képernyőjén való megjelenítéshez/elrejtéshez.
- **Értesítések** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja, hogy értesítést kapjon, amikor új e-mail érkezik.
- **Aláírás** Aláírás hozzáadása az elküldött levelek végéhez.
- **„Házon kívül” automatikus válaszüzenetek** Érintse meg automatikus válasz beállításához.
- **Gmail fiók szinkronizálása** Érintse meg a Gmail szinkronizálás be- és kikapcsolásához.

- **Szinkronizálandó napok** Érintse meg azoknak a napoknak a beállításához, amelyeken az e-mailek szinkronizálásra kerülnek.
- **Csatolmányok letöltése** Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék Wi-Fi kapcsolaton keresztül automatikusan letöltse a legutóbbi üzenetek csatolmányait.
- **Képek** Jelölje be a négyzetet a feladóhoz társított kép megjelenítéséhez a beszélgetéslistában.

5 Naptár és idő

5.1 Naptár


A Naptárban feljegyezheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

5.1.1 Többféle nézet

A naptárat napi, heti, havi és határidőnapló nézetben is megjelenítheti.

- Érintse meg a ☰ gombot a Naptár képernyőről, majd érintse meg a **Határidőnapló**, **Nap**, **Hét**, illetve **Hónap** címkéket a Naptár nézetének megváltoztatásához. Az aktuális nap nézetéhez való visszatéréshez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található dátum ikont.

Határidőnapló
nézet

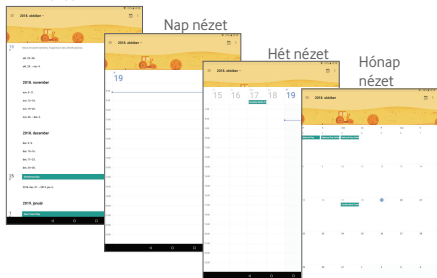

Határidőnapló, Nap vagy Hét nézetben a részletek megtekintéséhez érintse meg az eseményt.

A nap eseményeinek megnyitásához érintse meg a hónap kívánt napját.



5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.


- Érintse meg a + ikont az új események szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, aktiválja az **Egész nap** lehetőség melletti kapcsolót.
- Hívjon meg más vendégeket az eseménybe. Adja meg a meghívni kívánt vendégek e-mail címét. A vendégek meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget a képernyő felső részén.

A Napi vagy Heti nézet képernyőjén gyorsan létrehozhat egy eseményt, ha az opciómenü megnyitásához lenyomva tart egy üres területet, beírja az esemény részleteit, végül pedig megérinti a **MENTÉS** lehetőséget.

5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt az esemény részleteit tartalmazó képernyő megnyitásához, majd érintse meg a  esemény szerkesztéséhez, illetve a  TÖRLÉS lehetőséget az esemény törléséhez.

5.1.4 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérézésekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknél az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagzásához érintse meg a **Vissza** gombot.



A Naptár képernyőjén a  gomb megérintésével elérhető fontosabb lehetőségek:

- **Keresés** Keresés a naptárban.
- **Beállítások** Különböző naptárbeállítások végrehajtása.
- **Súgó és visszajelzés** A kívánt súgóinformáció megkeresése és visszajelzés.

5.2 Óra

Az **Óra** alkalmazás négy alkalmazásból áll – **ébresztés, óra, időzítő, stopperóra**.


5.2.1 Ébresztés beállítása

Az **Óra** képernyőjéről érintse meg a  ikont az **Ébresztés** képernyő megnyitásához, majd érintse meg a  gombot egy új ébresztés hozzáadásához. Állítsa be az órát és a percet az órán, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** lehetőséget. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Ismétlés** Kiválaszthatja, mely napokon szóljon az ébresztő
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Címke** Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.

Érintse meg a  gombot a kiválasztott ébresztés törléséhez.

5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Érintse meg az **Ébresztés** képernyőt, majd érintse meg a  **Beállítások** lehetőséget. Így a következő opciókat állíthatja be:

- **Stílus** Érintse meg az óra stílusának kiválasztásához: analóg vagy digitális.

- **Automatikus otthoni óra** Az automatikus otthoni óra funkció aktiválása.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna kiválasztásához.
- **Dátum és idő módosítása** Érintse meg a dátum és idő beállításához, majd válassza ki az idő és dátum formátumot.
- **Némítás** Érintse meg a riasztások időtartamának beállításához.
- **Szundi időtartama** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja az ébresztés átmeneti kikapcsolásának időtartamát
- **Ébresztés hangereje** Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **A hangerő fokozatos növelése** Érintse meg az emelkedő hangerő frekvenciájának beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztés: **Ne csináljon semmit**, **Szundi** vagy **Elvetés**.
- **A hét kezdőnapja** Érintse meg a hét kezdőnapjának kiválasztásához.

6 Csatlakozás



Ezzel a táblagéppel csatlakozhat az internetre úgy mint Wi-Fi hálózatokon keresztül.

6.1 Csatlakozás az internetre

6.1.1 Wi-Fi


A Wi-Fi funkció segítségével olyankor csatlakozhat az internetre, amikor táblagépe egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található.


A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a gyorsbeállítás panel  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- Érintse meg a **Hálózat és internet > Wi-Fi** lehetőséget.
- Érintse meg a  kapcsolót a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához. Ha a **Wi-Fi** funkció aktív, a Wi-Fi hálózatok részben megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása


Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a táblagép vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a **Wi-Fi preferenciák** a Wi-Fi képernyőről.

- Érintse meg a **Nyílt hálózati értesítések** opció kapcsolóját  a funkció aktiválásához/letiltásához.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Csúsztasson lefelé, majd jelölje ki a **Hálózat hozzáadása** opció négyzetét.
- Érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a táblagép legközelebb automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.



6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkcióhoz való hozzáféréshez húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a  gombot a **Beállítások/Csatlakoztatott eszközök** menüpont megnyitásához. Ezt követően érintse meg a **Bluetooth** opciót. A saját készüléke,

valamint a további elérhető eszközök megjelennek a képernyőn.

A Bluetooth bekapcsolása


- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a  gombot a Bluetooth funkció aktiválásához/letiltásához.

A táblagép felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a táblagép mások számára megjelenő nevét.


- Érintse meg a **Készülék neve**.
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A táblagép párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a táblagépet a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások/Csatlakoztatott eszközök** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg az **Új készülék párosítása**.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a készüléket.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a táblagép csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- Érintse meg a **Beállítások**  ikont azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

6.3 Csatlakozás egy számítógéphez

Az USB-kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a készülék microSD-kártyája/belső tárhelye és a számítógépe között.

A táblagép csatlakoztatása a számítógéphez/szétcsatlakoztatás:

- Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.

6.4 A táblagép Wi-Fi kapcsolat megosztása



Megoszthatja a táblagépe mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, táblagépe hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával.



Az alábbi funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

A táblagép adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül



Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Hálózat és internet > Internet megosztás** lehetőséget.
- Érintse meg az **USB-megosztás** kapcsolóját  a funkció aktiválásához/letiltásához.

6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Hálózat és internet > VPN** lehetőséget, majd a  gombot.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.


A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy képernyő-feloldási mintát, PIN-kódot vagy egy jelszót a táblagépén.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:


- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Hálózat és internet > VPN lehetőséget**.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanel, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt hálózatot.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Törlés:


- Érintse meg a törölni kívánt VPN  ikonját , és a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

7 Multimédiás alkalmazások

7.1 Kamera

A táblagépebe épített kamerával képeket és videofelvételeket készíthet.

A kamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.



Érintse meg a HDR üzemmód és az éjszakai üzemmód közötti váltáshoz

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a fényképezési üzemmódok közötti váltáshoz (manuális, automatikus vagy panoráma)

Csúsztassa a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.

Érintse meg a HDR üzemmód és az éjszakai üzemmód közötti váltáshoz

Húzza össze, illetve húzza szét az ujjait a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg az előlő és a hátsó kamera közötti váltáshoz.

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg az előlő és a hátsó kamera közötti váltáshoz.

Érintse meg a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.

Érintse meg a HDR üzemmód és az éjszakai üzemmód közötti váltáshoz

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg az előlő és a hátsó kamera közötti váltáshoz.

Érintse meg a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.

Érintse meg a HDR üzemmód és az éjszakai üzemmód közötti váltáshoz

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg az előlő és a hátsó kamera közötti váltáshoz.

Érintse meg a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.


Érintse meg a HDR üzemmód és az éjszakai üzemmód közötti váltáshoz

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.



Érintse meg az előlő és a hátsó kamera közötti váltáshoz.

Érintse meg a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.

Kép készítése

A képernyő keresőként szolgál. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a készülék automatikusan elment.


Videó készítése

Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a felvétel megkezdéséhez. Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához és a videó elmentéséhez.


További műveletek egy rögzített fénykép/videofájl megtekintése során:

- A rögzített fénykép vagy videó megosztásához, szerkesztéséhez, illetve törléséhez érintse meg a megfelelő ikonokat.

7.1.1 A kereső beállításai

Fénykép készítése vagy videofájl rögzítése előtt a  ikon megérintésével a kereső számos beállítását elvégezheti.

Hátsó kamera felvételi üzemmód

Érintse meg a  ikont a kamera beállításainak eléréséhez. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fénykép beállítások

Képméret Érintse meg a fénykép méretének beállításához.

Rács Rács üzemmód be-/kikapcsolása

Videóminőség (hátsó kamera) Érintse meg az előlő kamera felbontásának beállításához.


Blende hang A blende hang be-/kikapcsolása.

Vezérlés a hangerő-szabályozó gombokkal Érintse meg a Hangerő-szabályozó gomb állapotának beállításához.

Tárhely Érintse meg a fénykép elmentési helyének beállításához.

Beállítások visszaállítása Érintse meg a gyári beállítások visszaállításához.

Elülső kamera felvételi üzemmód

Váltson át az elülső kamerára, majd érintse meg a  ikont a kamera beállításainak elérése érdekében. A következő opciók állnak a rendelkezésére:

Fénykép beállítások

Képméret Érintse meg a fénykép méretének beállításához.

Videominőség Érintse meg az elülső kamera felbontásának beállításához.

Rács Rács üzemmód be-/kikapcsolása

Blende hang A blende hang be-/kikapcsolása.

Videóminőség (hátsó kamera) Érintse meg az elülső kamera felbontásának beállításához.


Vezérlés a hangerő-szabályozó gombokkal Érintse meg a Hangerő-szabályozó gomb állapotának beállításához.

Tárhely Érintse meg a fénykép elmentési helyének beállításához.

Beállítások visszaállítása Érintse meg a gyári beállítások visszaállításához.

7.2 Fényképek

A **Fényképek** médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

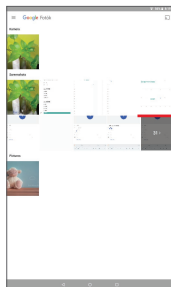

Érintse meg egy fénykép vagy videó megjelenítéséhez.


Kép megtekintése/videó lejátszása


A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Fényképek** alkalmazásban.

- Érintsen meg egy albumot, így az összes kép vagy videofájl megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.

Képek kezelése

A képeket szerkesztheti, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja ezeket egy névjegy fényképének vagy háttérképnek stb.

Érintse meg a megjeleníteni kívánt fényképet, majd a  gombot. A készülék további opciókat jelenít meg.

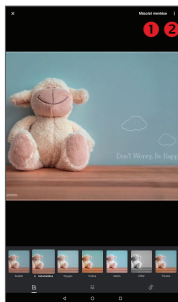

- 1 Érintse meg a módosított fénykép mentéséhez.
- 2 Érintse meg további opciók megjelenítéséhez, amelyekkel visszaállíthatja a kiválasztott képet, további információt jeleníthet meg a képről stb.


7.3 YouTube

A YouTube egy online videomesztő szolgáltatás, amelyben a felhasználók videókat oszthatnak meg és nézhetnek. Az adatfolyam funkció lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint kezdetét veszi az internetről való letöltésük.




Mivel a YouTube online videoszolgáltatás, a táblagépeknek hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie a YouTube eléréséhez.

Az összes YouTube videó kategóriákba van sorolva, például Népszerű YouTube videók, Zene, Sport stb.

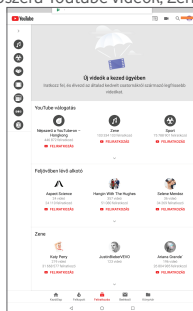



Érintse meg videó kereséséhez.

A YouTube általános beállításainak konfigurálásához a YouTube képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. A funkciókra vonatkozó részleteket illetően látogassa meg a YouTube weboldalát: www.YouTube.com.

8 Gyebek



8.1 Számológép

A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

A Számológép eléréséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről.

Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, majd a második számot, végül pedig érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a **DEL** gombot, vagy tartsa lenyomva a gombot az összes számjegy egyszerre való törléséhez.

8.2 Hangrögzítő

A Hangrögzítő eléréséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  gombot.




A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.

8.3 Egyéb alkalmazások⁽¹⁾

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a táblagépre. A táblagépből elérhető Google Play Store szoftverboltból több ezer, külső fejlesztőtől származó alkalmazást is letölthet.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltatófüggő.

9 Beállítások

A kezdőképernyőről érintse meg a  gombot és a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához, vagy húzza le az értesítőpanelt, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** menüpont megnyitásához.

9.1 Hálózat és internet

9.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a táblagépet.

A Wi-Fi használatáról további információt a „**6.1.1 Wi-Fi**” című részben olvashat.

9.1.2 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a táblagép rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (táblagéppel, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióról további információt a „**6.2 Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz**” című részben olvashat.

9.1.3 Felhasznált adatforgalom

Beállíthatja a figyelmeztetési korlátot jelölő vonalakat a rendelkezésére adatforgalomnak megfelelően. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a táblagép által felhasznált adatforgalomra vonatkozó

statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.



Az adatforgalmat a táblagépe számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut. Állítsa be óvatosan a korlátot.

9.1.4 Repülés üzemmód.

Érintse meg a **Hálózat és internet** lehetőséget, majd aktiválja a **Repülőgép üzemmód**, hogy egyszerre tiltassa az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

9.1.5 VPN-beállítások

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózaton kívül élő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik az eszközüket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelní az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN technológiáról további információ a „**6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz**” című részben olvasható.

9.2 Készülék Képernyő

- **Fényerőszint** Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.

- **Háttérkép** Érintse meg a háttérkép beállításához.
- **Alvó mód** Beállíthatja a képernyő-kikapcsolás időkorlátját.
- **Betűméret** Érintse meg a betűméret beállításához.
- **Megjelenítési méret** Érintse meg a megjelenítési méret beállításához.
- **Képernyő auto. forgatása** Állítsa be a kijelző táblagép elforgatása közbeni tájolását.

9.3 Hangok

Használja a **Hangbeállítások** opciót a különböző eseményeken és környezetekben alkalmazandó hangerő és csengőhang konfigurálásához.

Hangok

A **Hangbeállítások** segítségével a felhasználó elvégezheti a médiafájlok, ébresztők, csengés stb. hangerejének módosítását.

- **Ne zavarjanak” üzemmód preferenciái** Érintse meg a ne zavarjanak üzemmód, a prioritások és az automatikus szabályok beállításához.
- **Telefon csengőhang** Érintse meg a telefon csengőhangjának kiválasztásához.
- **Alapértelmezett értesítési hang** Ezt a lehetőséget megérintve kiválaszthatja az alapértelmezett értesítés csengőhangját.
- **Egyéb hangok** Érintse meg a **Képernyőzár hangja** és az **Értesít hangja** lehetőségek beállításához.

9.4 Alkalmazások és értesítések

Az Alkalmazások képernyő beállításáiban részleteket tekinthet meg a táblagépre telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat.

Az Értesítési beállítások segítségével a felhasználó elvégezheti az alkalmazások értesítéseinek beállítását, engedélyezheti/letilthatja az értesítéseket.

9.5 Tárhely

Használja ezeket a beállításokat a táblagépe és microSD-kártya teljes és a rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére, valamint a microSD-kártyájának kezelésére.



Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy a táblagép memóriája korlátozott, akkor a nem kívánt alkalmazások, letöltött fájlok stb. törlésével helyet kell felszabadítania.

9.6 Akkumulátor

Az akkumulátorkezelési képernyőn megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat a táblagép legutóbbi energiaforrásra történő csatlakoztatása óta. A képernyő kijelzi továbbá az akkumulátor állapotát, valamint az utolsó töltéstől számított használati időt. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtudja a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

Az akkumulátor-kezelési képernyőn érintse meg az **Akkumulátor-kímélő** lehetőséget a kapcsoló aktiválásához. A készülék teljesítményének csökkentésével, valamint a legtöbb háttéradat korlátozásával növeli az akkumulátor üzemidejét. Az Akkumulátorkímélő mód töltés közben automatikusan kikapcsol.

9.7 Biztonság és hely

9.7.1 Helyzet

GPS használata a saját helyzet meghatározásához

Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a táblagép a GPS műholdvevőjét használja az akár néhány méteres pontosságú („utacsintű”) helymeghatározásra. A helyalapú szolgáltatások használatához előbb engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatásokat a készülékén:

- A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez/letiltásához válassza a **Beállítások > Biztonság és hely** menüpontot, majd érintse meg a címsor kapcsolóját.
- A GPS műholdak engedélyezéséhez érintse meg a **Mód > Csak készülék** lehetőséget.

A műholdtól érkező adatok feldolgozása és a táblagép pontos helyzetének meghatározása akár 5 percig is eltarthat. Szabad éj alatt kell állnia mozdulatlanul. Ezt követően 20-40 másodpercre van szükség a helyzetének pontos meghatározásához.

9.7.2 Biztonság

Képernyőzár beállítása

- **Semmilyen** Érintse meg a képernyő feloldási módszer kikapcsolásához.
- **Csúsztatás** Érintse meg a csúsztatással történő feloldás aktiválásához.
- **Minta** Érintse meg egy képernyő feloldási minta megajzolásához.

- **PIN-kód** Érintse meg egy numerikus PIN-kód megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.
- **Jelszó** Érintse meg egy jelszó megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.

Intelligens lezárás

A táblagép zárolása automatikusan feloldható, amennyiben a következő feltételek közül egy teljesül:

- A táblagép megbízható helyen található.
- Viselés-érzékelés funkció engedélyezve.

A funkció használata előtt állítson be egy feloldási mintát, jelszót vagy PIN-kódot a táblagépén.

Titkosítás és hitelesítő adatok

Titkosíthatja a fiókjait, beállításait, letöltött alkalmazásait és az ezek által használat adatokat, médiafájlokat és egyéb fájlokat a Táblagép titkosítása parancs megérintésével.

Jelszó megjelenítése

Aktiválja a funkciót, ha gépelés közben meg kívánja jeleníteni a jelszavakat.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy tiltításához.

Képernyő rögzítése

Aktiválja a Képernyő rögzítése funkció kapcsolóját, nyissa meg a rögzíteni kívánt képernyőt, érintse meg a képernyő alsó részén található **Áttekintés** ikont, csúsztassa felfelé az ujját a képernyőn, majd érintse meg a rögzítés ikont. A képernyő rögzítésre kerül.

Alkalmazások hozzáféréssel

Aktiválja, hogy engedélyezze a megjelölt alkalmazások számára a táblagépen telepített alkalmazásokra vonatkozó általános információk elérését.

9.7.3 Felhasználók és fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

9.8 Rendszer

9.8.1 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a táblagépen megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

Nyelv

Érintse meg a kijelzési nyelv kiválasztásához.

Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja a funkciót, hogy a rendszer kijelje a javasolt szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás (+) gombot.

Virtuális billentyűzet

Az Google-billentyűzet beállításai a táblagép képernyő-billentyűzetére vonatkoznak. A javítási és kis- és nagybetű-kezelési szolgáltatások csak a billentyűzet angol változatára

vonatkoznak. A rendelkezésre álló opciók a következők:

Beszéd szintetizáló kimenete

- **Preferált motor**

Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához. Az adott motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a beállítási ikont.

- **Beszédsebesség**

Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszéd szintetizáló beszédjének a sebességét.

- **Példa meghallgatása**

Érintse meg a beszéd szintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításával.

- **Alapértelmezett nyelvállapot**

Az alapértelmezett nyelvállapotot jeleníti meg.

9.8.2 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításával teste szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus dátum és idő

Aktiválja a hálózat által megadott idő használatához, illetve tiltsa le, amennyiben manuálisan kívánja megadni az értékeket.

Dátum beállítása

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép dátumát.

Idő beállítása

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép óráját.

Időzóna kiválasztása

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen beállíthatja a táblagép által használt időzónát.

24 órás formátum használata

Aktiválja, hogy a készülék 24 órás formátumban jelezze ki az időt.

9.8.3 Biztonsági mentés

Adatok biztonsági mentése

Aktiválja a funkciót, hogy Google fiókja segítségével a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a táblagép beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Ehhez szüksége van egy Google fiókra, Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Az opció kikapcsolásával leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Biztonsági fiók

Érintse meg egy biztonsági fiók beállításához.

9.8.4 Rendszerfrissítések

Érintse meg szoftver frissítések kereséséhez.

9.8.5 Opciók visszaállítása

Hálózati beállítások visszaállítása

Érintse meg az összes hálózati beállítás visszaállítása érdekében: Wi-Fi, mobil adatkapcsolat és Bluetooth.

Gyári adatok visszaállítása

A táblagép visszaállítása törli a táblagép belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást.

A táblagép visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD-kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével. Ha bejelöli „A táblagép belső tárhelyében tárolt tartalom megőrzése” négyzetet a **TÁBLAGÉP VISSZAÁLLÍTÁSA** parancs megérintése előtt, a készülék nem törli a táblagép tárhelyén tárolt adatokat. Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a táblagép bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

9.8.6 Biztonsági előírások

Érintse meg a szabályozási és biztonsági információk megjelenítéséhez.

9.8.7 A táblagépről

Ez a pont információkat tartalmaz a típuszámtól kezdve az Android verzióján, az alapsávi verzión, a kernel verzióján és az építési számon át egészen az alábbiakig:

Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a saját táblagépszám, a hálózat, a térerő stb. állapota.

Jogi információ

Megtekintheti a jogi információkat.