



alcatel 3088^{4G}

Remarque :

Ce mode d'emploi concerne les modèles Alcatel 3088X/3088T 4G.

Aide

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir plus d'informations sur les FAQ, les logiciels et les services.

Consulter la FAQ

Aller à

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Actualisez-le au moyen de l'application de **Mise à jour** de votre appareil.

Pour télécharger l'outil de mise à jour du logiciel sur votre PC, consultez la page :

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Trouver votre numéro de série ou IMEI

Vous pouvez trouver votre numéro de série ou l'identité internationale de l'équipement mobile (IMEI) sur les emballages. Ou, sur le téléphone, choisissez **Paramètres > Système > À propos du téléphone**.

Obtention du service lié à la garantie

Suivez tout d'abord les conseils de ce guide. Vérifiez ensuite les coordonnées de l'assistance téléphonique et des centres de réparation à l'adresse :

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Afficher les informations légales

Sur le téléphone, accédez aux **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

Utiliser d'autres applications Alcatel

Aller à

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Table des matières

Précautions d'usage de l'appareil	6
Ondes Radioélectriques.....	17
Licences.....	24
Informations générales.....	24
1 Votre téléphone.....	29
1.1 Touches et connecteurs	29
1.2 Mise en marche.....	33
1.3 Écran d'accueil.....	36
1.4 Liste des applications.....	36
2 Appels	39
2.1 Passer un appel	39
2.2 Répondre ou refuser un appel.....	40
2.3 Appeler votre messagerie vocale	41
3 Contacts.....	42
3.1 Consulter votre répertoire.....	42
3.2 Ajouter un contact	43
3.3 Modifier vos contacts	43
3.4 Supprimer un contact	44
3.5 Partager vos contacts	45
3.6 Options disponibles	45

4	Messages	47	13	Calculatrice	66
4.1	Rédiger un message	47	14	Paramètres	68
4.2	Envoyer un message multimédia.....	48	14.1	Réseau et connectivité	68
4.3	Comment composer un message.....	48	14.2	Personnalisation.....	74
4.4	Paramètres	49	14.3	Confidentialité et sécurité.....	78
5	E-mail	51	14.4	Stockage.....	79
6	Appareil photo	53	14.5	Appareil.....	79
6.1	Appareil photo.....	53	15	Applications Google	82
6.2	Caméra.....	55	15.1	Maps	82
7	Galerie	56	15.2	YouTube.....	82
8	Vidéo	58	15.3	Google Assistant	83
9	Musique	59	16	Profiter pleinement de votre téléphone	84
10	Navigateur	59	16.1	Mise à niveau.....	84
11	Agenda	60	17	Accessoires	85
11.1	Vue multimode.....	60	18	Garantie	86
11.2	Créer de nouveaux événements	61	19	Dépannage	89
11.3	Rappel d'évènement.....	62	20	Spécifications	96
12	Horloge	63			
12.1	Alarme.....	63			
12.2	Minuterie	64			
12.3	Chronomètre.....	65			



www.sar-tick.com

alcatel

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la section **Ondes radioélectriques**.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 5 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



PROTECTION DE L'AUDITION

Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez votre téléphone de l'oreille et que le haut-parleur est activé.

Précautions d'usage de l'appareil.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE:

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

● CONDITIONS D'UTILISATION:

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion.

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Si votre téléphone est équipé d'une coque amovible, notez qu'il peut contenir des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Si votre téléphone est un appareil monocoque, la cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Si vous tentez de démonter votre téléphone, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone peut endommager la batterie et provoquer des fuites de substances qui pourraient entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de 0°C à 40°C. Au-delà de 40°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissements. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,
- jouer dans une pièce bien éclairée,

- garder une bonne distance par rapport à l'écran,
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du canal carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

● RESPECT DE LA VIE PRIVÉE:

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

● BATTERIE:

Conformément à la réglementation sur les transports aériens, la batterie de votre produit n'est pas rechargée. Veuillez la recharger avant toute chose.

Pour les appareils à batterie amovible :

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures).
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie.

- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C (140°F).

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCL Communication Ltd. et/ou ses filiales.

Pour un appareil mono-coque à batterie non amovible :

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas éjecter, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie.
- Ne pas jeter votre téléphone au feu ou dans les ordures ménagères, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C (140°F).

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que le téléphone et la batterie soient récupérés conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

Pour un appareil mono-coque :

Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la coque de la batterie.

- Ne pas essayer d'extraire, remplacer ou ouvrir la batterie.
- Ne pas percer la coque arrière du téléphone.
- Ne pas jeter votre téléphone au feu ou dans les ordures ménagères, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C (140°F).

Le téléphone (et la batterie) doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
 - Bacs de collecte sur les points de vente
- Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce marquage doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.



Depuis le 01/01/2015, Le Triman est une signalétique obligatoire (décret d'application n°2014-1577 du 23/12/2014) relatif à la signalétique commune des emballages recyclages qui relèvent d'une consigne de tri (articles R541-12-17 et R541-12-18 du code de l'environnement).

Participez au recyclage de votre produit et emballage, pour plus de détails, reportez-vous au site www.consignesdetri.fr

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

Ne jamais jeter la batterie dans un feu ou dans un four chaud, ni l'écraser ou la couper mécaniquement sous risque d'explosion.

Laisser la batterie dans un environnement exposé à de très hautes températures peut également provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

De même, soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement faible est susceptible de provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

● CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante 0°C à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Cet appareil est compatible avec le chargeur qui est conforme aux normes ci-dessous relatives au Chargeur de téléphone mobile ordinaire

- EN301 489-34 V2.1.1 Version finale (2017-04)
- EN 62684:2018

Ondes Radioélectriques.....

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL SATISFAIT AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité importante destinées à assurer la sécurité de toutes les personnes quel que soit leur âge ou leurs conditions de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg pour le DAS au niveau de la tête et du corps, et 4 W/kg pour le DAS au niveau des membres.

Les tests de DAS sont effectués en se référant à des positions d'utilisation standards avec un appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS les plus élevées indiquées dans les directives de l'ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

3088X

DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Wi-Fi 2,4G	1,33 W/kg
DAS près du corps (5 mm)	UMTS 2100 + Wi-Fi 2,4G	1,36 W/kg
DAS aux membres (0 mm)	LTE Bande 28 + Wi-Fi 2,4G	2,96 W/kg

DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Wi-Fi 2,4G	1,37 W/kg
DAS près du corps (5 mm)	GSM 900 + Wi-Fi 2,4G	1,47 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs ci-dessus. Cela s'explique par le fait que, par souci d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsqu'une puissance maximale n'est pas requise pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS est faible.

Les tests de DAS concernant les appareils portés près du corps ont été réalisés à une distance de 5 mm. Pour satisfaire aux directives d'exposition aux radiofréquences lors d'une utilisation de l'appareil à proximité du corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous utilisez un autre accessoire non agréé, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve au minimum à la distance indiquée par rapport au corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande fortement :

- D'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres).
- D'utiliser le kit mains libres et, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.
- De faire un usage raisonné du téléphone, particulièrement pour les enfants et adolescents en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelmobile.com.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

TCL rappelle que l'utilisateur est tenu de respecter les restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...) ainsi qu'il est interdit au conducteur d'un véhicule en circulation d'utiliser un téléphone tenu en main.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 5 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et

(iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

Licences.....



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCL Communication Ltd. et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Alcatel 3088X/3088T Bluetooth Declaration ID D044936



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelmobile.com
- **Service client** : Consultez le dépliant SERVICES fourni avec votre téléphone ou reportez-vous à notre site Web.
- **Fabricant** : TCL Communication Ltd.
- **Adresse** : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

- **Marquage électronique** : appuyez sur **Paramètres > Appareils > Informations sur l'appareil** ou sur ***#07#** pour obtenir des informations complémentaires sur le marquage ⁽¹⁾.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles questions.

Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances maximales suivantes :

GSM 850/900: 33dBm

GSM 1800/1900: 30,5dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth bande de 2,4GHz: 7 dBm

802.11 b/g/n bande de 2,4GHz: 14,5dBm

- **Informations réglementaires**

Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type **Alcatel 3088X/3088T** est conforme à la Directive 2014/53/EU.

La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante : http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Selon votre pays.

- **Informations complémentaires**

La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l'adresse suivante : http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Protection contre le vol (1)

Votre téléphone mobile est identifié par un code IMEI (numéro de série du téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons de noter le numéro la première fois que vous utilisez votre téléphone en entrant ***#06#** et de le conserver dans un endroit sûr. Il pourra être demandé par la police ou votre opérateur si votre téléphone est volé. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du mode d'emploi et le comportement du téléphone.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité. Cet appareil peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces parties »). Tous les Éléments de tierce partie dans ce téléphone sont fournis « tels quels » sans garantie d'aucune sorte, que ce soit expresse ou implicite. L'acheteur reconnaît que TCL Communication Ltd. satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCL Communication Ltd. ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils. Dans la mesure permise par la loi, TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement,


mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCL Communication Ltd., pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une application quelconque, dans la mesure où cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCL Communication Ltd. se réserve de droite à tout moment d'ajouter ou de retirer des Éléments de tierce partie de ses téléphones sans avis préalable ; en aucun cas TCL Communication Ltd. ne saurait être responsable vis-à-vis de l'acheteur de conséquences quelconques d'un tel retrait.

1 Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs

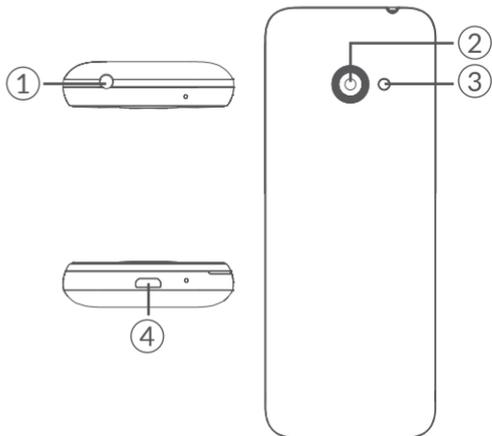

1. Prise de casque
2. Appareil photo
3. Clignotement
4. Port USB

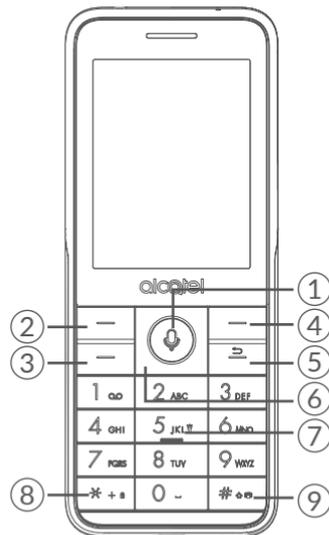

1. Touche de fonction centrale
 - Valider une option (appuyer au centre de la touche)
 - Clic : accéder à la liste des applications (écran d'accueil)
 - Appui prolongé : accès à Google Assistant
2. Touche programmable gauche
3. Touche Appeler
 - décrocher/Appeler

- Clic : accéder au journal d'appels (depuis l'écran d'accueil)

4. Touche de fonction de droite

5. Touche de Retour/Fin

- Revenez à l'écran précédent ou fermez une boîte de dialogue, un menu d'options
- Clic : mettre Fin à un appel

Supprimer un caractère (en mode Édition)

- Appui prolongé : nettoyer la mémoire/ verrouiller/ redémarrer/ allumer/ éteindre

6. Touche de navigation

- Permet de passer au menu supérieur, inférieur, gauche ou droit
- Clic (depuis l'écran d'accueil) :

Touche haut : accès aux paramètres instantanés

Touche de droite : accès à l'appareil photo

Touche de gauche : accès au menu latéral

7. Touche « 5 »

Depuis l'écran d'accueil :

- Clic : numéroté « 5 »
- Appui prolongé : allumer/éteindre la lampe torche

8. Touche « * »

Depuis l'écran d'accueil

- Clic : Entrée « * »
- Appui prolongé : verrouiller le clavier

En mode Édition :

- Clic : insérer des symboles

9. Touche « # »

Écran d'accueil

- Appuyer pour saisir #
- Appui prolongé : activation/désactivation des vibrations

En mode Édition

- Clic : changer le mode de saisie
- Appui prolongé : accès à la liste des langues

1.2 Mise en marche

1.2.1 Configuration

Insérer ou extraire la carte SIM/microSD


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

Éteignez votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM/microSD.

Charger la batterie

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Veillez à ne pas forcer la fiche dans la prise.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).

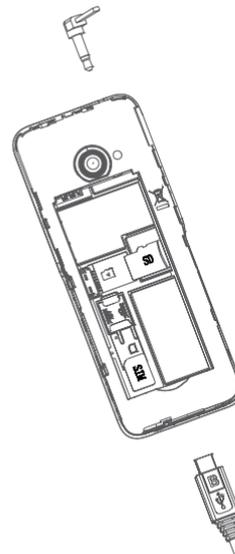

Pour réduire la consommation et le gaspillage d'énergie, débranchez votre chargeur lorsque la batterie est complètement chargée ; désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth. Depuis les paramètres, vous pouvez également réduire la luminosité de l'écran et raccourcir la durée avant que l'écran ne se mette en veille.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche **Retour/Fin** enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume. L'écran s'allume après quelques secondes. Déverrouillez votre téléphone à l'aide d'un mot de passe pour que l'écran d'accueil puisse s'afficher, si vous avez défini un verrouillage d'écran dans les paramètres.

Première configuration de votre téléphone

La première fois que vous allumez le téléphone, il vous faut définir les options suivantes :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur la touche de fonction de Droite pour poursuivre.
- Sélectionnez un Wi-Fi activé, puis appuyez sur la touche de fonction de Droite pour passer à l'étape suivante.

Même si aucune carte SIM n'est installée, vous pouvez tout de même allumer votre téléphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi, et utiliser certaines fonctions du téléphone.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche **Retour/Fin** enfoncée et sélectionnez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil




1 Barre d'état

- État/Notifications

1.4 Liste des applications

Appuyez sur la **touche de fonction centrale** depuis l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

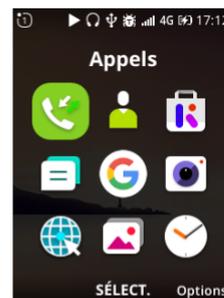

1.4.1 Barre d'état

La barre d'état s'affiche en haut de votre écran d'accueil. Des icônes indiquent le statut de votre téléphone et les nouvelles alertes de notification s'affichent dans la barre d'état.

	Nouveau message ou message multimédia		Appel perdu
	Nouvel e-mail		Événement à venir
4G	4G connectée		Alarme programmée
2G	2G connectée		Bluetooth activé
	Mode silence		Transfert de fichiers via Bluetooth
	Connecté un réseau Wi-Fi		GPS activé
	Qualité de réception du réseau		Mode vibreur
	Mode Avion		Niveau de charge de la batterie
	Kit mains libres connecté		Batterie en cours de rechargement
	Aucune carte SIM installée		Nouveau message vocal

1.4.2 Changer le fond d'écran de l'écran d'accueil


- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de fonction centrale** , sélectionnez l'icône **Paramètres**  puis appuyez sur la **touche de navigation** pour sélectionner **personnalisation**.
- Appuyez sur la **touche de navigation** et sélectionnez **Affichage** -> **Fond d'écran**. Sélectionnez l'emplacement de l'image en navigant à partir de **Appareil photo**, **Fond d'écran** ou **Galerie**.
- Sélectionnez une nouvelle image puis appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour sauvegarder. Quittez, et la nouvelle image est désormais affichée sur votre écran d'accueil.

2 Appels.....



2.1 Passer un appel

Composez le numéro souhaité, appuyez sur la **touche Appeler** pour passer l'appel, ou appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour sélectionner un contact dans la liste des **Contacts**, puis appuyez sur les parties haut et bas de la **touche de navigation** pour sélectionner le contact souhaité puis appuyez sur la **touche Appeler**. Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur la **touche Retour/Fin** . Pour raccrocher, appuyez sur la **touche Retour/Fin**.

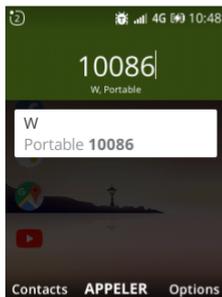


Appel international

Pour passer un appel international, appuyez deux fois sur *** +** pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et appuyez finalement sur la **touche Appeler**.

Appel d'urgence

Si votre téléphone dispose d'une couverture réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la **touche Appeler** pour passer un appel d'urgence. Cela fonctionne même sans carte SIM.

2.2 Répondre ou refuser un appel

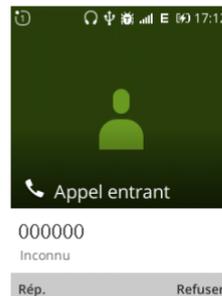

Lorsque vous recevez un appel :

- Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** ou la **touche Appeler** pour répondre ;

- Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** ou la **touche Retour/Fin** pour le refuser.

2.3 Appeler votre messagerie vocale ⁽¹⁾

- Maintenez **1** appuyé pour envoyer un message vocal.
- Suivez les invites pour configurer votre compte de messagerie vocale.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3 Contacts.....



3.1 Consulter votre répertoire

Contacts vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez accéder à cette fonction en appuyant sur la **touche de fonction Centrale** depuis l'écran d'accueil et en sélectionnant **Contacts**.



- 1 Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à plus d'options.
- 2 Appuyez sur la **touche de fonction Centrale** pour accéder aux informations des contacts.
- 3 Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

3.2 Ajouter un contact

Dans l'écran de la liste des contacts, appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour ajouter de nouveaux contacts avec des informations détaillées.

Ab 4G 17:09

Nouveau contact

Prénom
ab

Nom

Téléphone portable
123

Annuler ENREG. Options

Une fois terminé, appuyez sur la **touche de fonction centrale** pour enregistrer.

3.3 Modifier vos contacts

Sur l'écran de votre liste de contacts, appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à **Options**, sélectionnez **Modifier contact**, et appuyez sur la **touche de fonction centrale**  pour modifier.



3.4 Supprimer un contact

Sur l'écran de votre liste de contacts, appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à **Options**, sélectionnez **Supprimer contact**, et appuyez sur la **touche de fonction centrale** pour supprimer.



3.5 Partager vos contacts

Vous pouvez partager un contact unique avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard de ce contact via e-mail, messagerie, WhatsApp et Bluetooth.

Sélectionnez un contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à **Options**, puis sélectionnez **Partager**.

3.6 Options disponibles

Depuis le répertoire, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Appeler

Passez un appel au contact sélectionné.

Envoyer le message

Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans les Contacts.

Paramètres

- **Trier les contacts**

Appuyez sur la **touche de fonction centrale** pour choisir de trier les contacts par prénom ou par nom de famille.

- **Importer des contacts**

Importez des contacts sur la carte mémoire depuis Gmail et outlook.

- **Exporter des contacts**

Exportez des contacts de la carte mémoire au Bluetooth.

- **Définir les contacts en cas d'urgence (ICE)**

Ajoutez cinq contacts permettant de passer des appels « en cas d'urgence ».

- **Définissez des contacts abrégés**

Définissez un ou plusieurs contacts abrégés à la fois

4 Messages



Utilisez la fonction de messagerie pour envoyer et recevoir des messages texte (SMS) et multimédia (MMS).

4.1 Rédiger un message

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de fonction Centrale**  et sélectionnez **Messages**.
- Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour rédiger des messages.
- Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **A** ou appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour ajouter des destinataires.
- Appuyez sur le champ **Message** pour rédiger le texte du message..
- Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour envoyer des SMS.



4.2 Envoyer un message multimédia

Les MMS vous permettent d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des contacts et des sons. Dans l'écran Message, sélectionnez **Nouveau > Options > Ajouter une pièce jointe**, pour accéder à toutes les options de la messagerie

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, audio, etc.) sont joints, ou que des adresses e-mail sont ajoutées.

4.3 Comment composer un message

En mode édition, la méthode de saisie par défaut est l'anglais, vous pouvez appuyer sur le clavier pour changer la méthode de saisie et pour accéder aux nombres 1, 2, 3 ... ou appuyez longuement sur la touche correspondante pour obtenir le numéro souhaité.

Vous pouvez rédiger votre texte en utilisant le mode de saisie intuitive. Pour définir votre mode de saisie, veuillez sélectionner Paramètres  > **personnalisation** > **Méthodes de saisie**.

- Pour le mode de saisie normal, appuyez à plusieurs reprises sur une touche numérotée de 2 à 9 jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Si le caractère suivant est situé sur la même touche, appuyez de façon répétée sur la **touche de fonction centrale**  jusqu'à ce que le curseur suivant s'affiche.
- Appuyez sur la touche  pour basculer entre les modes « abc --> ABC --> 123 ».
- Pour insérer un signe de ponctuation ou un caractère spécial, veuillez appuyez sur la touche .
- Si vous souhaitez effacer des lettres ou symboles déjà saisis, veuillez appuyer sur  pour les supprimer un à un.

4.4 Paramètres

Le menu des paramètres des messages vous permet de contrôler les options relatives à vos messages texte et MMS, y compris les limites de messages, les paramètres de taille et les notifications.

Sur l'écran Messages, appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour sélectionner **Options** > **Paramètres**. Vous pouvez définir ce qui suit :

- **Récupération automatique de messages**

Appuyez pour activer ou désactiver la récupération automatique en fonction de la disponibilité ou non de l'itinérance.

- **Messages WAP**

Cochez la case pour activer la réception de messages Push du réseau.

- **Alertes d'urgence sur réseau sans fil**

Appuyez pour accéder aux options des Alertes d'urgence.

- **Accusé de réception**

Cochez cette case pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.

5 E-mail.....

Vous pouvez accéder à cette fonction en appuyant sur la **touche de fonction Centrale**  depuis l'écran d'accueil et en sélectionnant **E-mail** .

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Saisissez votre nom pour les messages sortants, l'adresse électronique et le mot de passe du compte que vous souhaitez créer.
- Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement.
- Pour ajouter un autre compte de courrier électronique, vous pouvez appuyer sur la **touche de fonction de Gauche** pour accéder à **Avancé**.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour composer un nouveau courriel depuis l'écran de la boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour ajouter des **Cc/Bcc** ou ajouter une pièce jointe au message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, vous pouvez appuyer sur la **touche de fonction de Droite** et sélectionnez **Enregistrer comme brouillon** ou appuyez sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie.
- Appuyez pour finir sur la **touche de fonction de Gauche** pour envoyer.

6 Appareil photo.....

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, veillez à retirer le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

6.1 Appareil photo

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction Centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Appareil photo** ou appuyez sur le côté droit de la touche de navigation à partir de l'écran de veille.

Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Positionnez l'objet ou le paysage dans le viseur et appuyez sur la **touche de fonction Centrale**  pour prendre des photos qui seront automatiquement enregistrées.

Avant de prendre une photo, vous pouvez effectuer un certain nombre de réglages.

Zoom avant/arrière dans le viseur

- Appuyez sur le côté supérieur ou inférieur de la **touche de navigation** pour faire un zoom avant ou arrière dans le viseur.

Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à :

- **Minuterie**

Définissez le délai avant de prendre une photo après avoir appuyé sur le bouton de déclenchement.

- **Grille**

L'écran est divisé en parties égales ce qui vous permet de prendre de meilleures photos en facilitant l'alignement des éléments de la composition sur la grille, par exemple l'horizon ou les bâtiments, par rapport aux lignes de la grille.

- **Galerie**

Accédez à l'application Galerie.

- **Modes**

Réglez en mode photo ou en mode vidéo.

- **Flash**

Allumez/éteignez le flash lors de la prise d'une photo

Après avoir pris une photo, appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour avoir un aperçu.

6.2 Caméra

Pour prendre une vidéo

- Appuyez sur le côté droit de la **touche de Navigation** pour basculer en mode Vidéo depuis le mode Appareil photo.
- Appuyez sur la **touche de fonction Centrale**  pour prendre une vidéo.
- Une fois terminé, appuyez à nouveau sur la **touche de fonction centrale**  pour enregistrer. Vous pourrez accéder à l'application Vidéo pour la lire.

Avant de réaliser une vidéo, vous pouvez faire des réglages :

- **Zoom avant/arrière dans le viseur**

Appuyez sur le côté supérieur ou inférieur de la **touche de navigation** pour faire un zoom avant ou arrière dans le viseur.


- **Flash/ Résolution vidéo/ Vidéo/ Modes**

Appuyez sur la **touche de fonction de Droite**, puis sur la **touche de navigation** pour sélectionner un mode.

7 Galerie

La galerie agit comme un lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez Galerie.

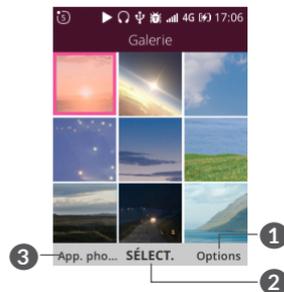

- 1 Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour accéder à plus d'options.
- 2 Appuyez sur la **touche de fonction Centrale** pour voir les images sélectionnées.
- 3 Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour accéder à l'Appareil photo.

Modifier votre image



Plus d'options sont disponibles en appuyant sur la **touche de fonction de Droite** depuis l'écran des images.

- **Effacer**

Effacez l'image sélectionnée.

- **Modifier**

Sélectionnez cette option pour ajuster la valeur d'exposition, faire pivoter l'image, recadrer, ajouter des filtres et effectuer une correction automatique.

- **Partager**

Partagez la photo via Facebook, WhatsApp, E-mail, Messages et Bluetooth.

- **Choisir comme**

Permet de définir l'image comme fond d'écran ou image pour un contact existant.

- **Infos sur les fichiers**

Consultez les informations liées à l'image, telles que son nom, ses dimensions, son type, etc.

- **Verrouiller**

Une fois l'image verrouillée, vous ne pouvez pas supprimer, modifier, renommer et faire pivoter cette image tant qu'elle n'est pas déverrouillée.

- **Trier et grouper**

Permet de trier les images par date et heure, nom, taille, etc. et de les regrouper par date.

8 Vidéo

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction Centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Vidéo**.

Grâce à cette fonction, vous pouvez regarder, partager, supprimer et stocker la vidéo en fonction de vos préférences.

9 Musique



À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés dans la mémoire de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de votre ordinateur vers le téléphone via un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Musique**.

10 Navigateur



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche de fonction centrale depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Navigateur**.

11 Agenda.....




Utilisez l'Agenda pour vous rappeler vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Agenda**.

11.1 Vue multimode

Vous pouvez afficher l'agenda selon différentes vues : Jour, Semaine ou Mois. Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour modifier votre vue de l'agenda.

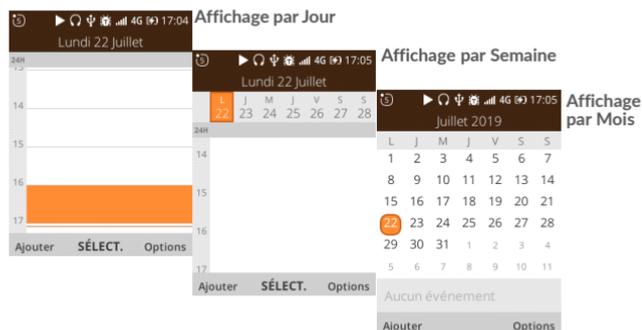

11.2 Créer de nouveaux événements

Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour ajouter un nouvel événement quelle que soit la vue de l'Agenda.

- Renseignez toutes les informations requises liées à ce nouvel événement. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Une fois terminé, appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour enregistrer.

Les principales options sont disponibles en appuyant sur la **touche de fonction de Droite** depuis l'écran principal de l'Agenda :

- **Atteindre une date**

Pour atteindre la date que vous souhaitez.

- **Rechercher**

Recherchez l'événement ou le rendez-vous que vous avez ajouté sur Agenda.

- **Agendas à afficher**

Pour afficher l'agenda téléphonique, le compte Google ou le compte Yahoo.

- **Paramètres**

Pour définir divers paramètres de l'agenda.

11.3 Rappel d'évènement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'évènement.

12 Horloge.....

Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Horloge**.

12.1 Alarme

Définir une alarme

Depuis l'écran Horloge, appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes s'affichent :

- **Heure**

Appuyez sur cette option pour définir l'heure de l'alarme.

- **Rappel**

Sélectionnez les jours où vous souhaitez que votre alarme se déclenche.

- **Son**

Sélectionnez une sonnerie pour l'alarme.

- **Vibreur**

Sélectionnez pour activer le vibreur.

- **Nom de l'alarme**

Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Définir les paramètres de l'alarme

Les options les plus importantes sont disponibles en appuyant sur la **touche de fonction de Droite** depuis l'écran de l'Horloge afin de régler l'heure, le volume, le vibreur et le son.

12.2 Minuterie

Dans l'écran Alarme, appuyez sur le côté droit de la **touche de navigation** pour accéder à l'écran de la **Minuterie**.

- Appuyez sur la **touche de navigation** pour régler l'heure, les minutes et les secondes, une fois terminé, appuyez sur la **touche de fonction centrale** pour lancer la minuterie.
- Appuyez sur **PAUSE** pour arrêter la minuterie.
- Appuyez sur **REPRENDRE** pour redémarrer.
- Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** lorsque la minuterie commence à ajouter 1 minute.
- Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour réinitialiser la minuterie sur l'écran d'arrêt.

12.3 Chronomètre

Dans l'écran Minuterie, appuyez sur le côté droit de la **touche de fonction centrale**  pour accéder à l'écran du **Chronomètre**.

- Appuyez sur la **touche de fonction Centrale** pour lancer le chronomètre.
- Appuyez sur **PAUSE** pour arrêter les durées totales.
- Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour enregistrer le partiel.
- Appuyez sur **REPRENDRE** pour redémarrer.
- Appuyez sur la **touche de fonction de Gauche** pour réinitialiser le chronomètre sur l'écran d'arrêt.

13 Calculatrice.....

La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Calculatrice**.



0



Saisissez un nombre, sélectionnez l'opération arithmétique à effectuer, saisissez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

Appuyez sur le côté gauche/droit de la **touche de navigation** pour diminuer/augmenter par pas de 0,1 MHz.

Appuyez de manière prolongée sur le côté gauche/droit de la **touche de navigation** pour rechercher et se rendre sur le canal de fréquence inférieur/supérieur le plus proche.

Appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour ajouter le canal à la liste des favoris, ce canal sera alors doté d'une étoile et apparaîtra dans la liste des canaux. Vous pouvez également modifier vos canaux préférés ou passer en mode haut-parleur.

14 Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction Centrale**  depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Paramètres**.

14.1 Réseau et connectivité

14.1.1 Mode Avion

Lorsque le mode avion est activé, il désactive simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

14.1.2 Réseaux et données mobiles

Support

Lorsqu'une carte SIM est insérée, le téléphone détecte automatiquement ce support.

Connexion de données

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, désactivez **Connexion de données** pour éviter de subir les frais importants liés à l'utilisation de données sur les réseaux mobiles des opérateurs locaux, en particulier si vous ne disposez pas d'un abonnement pour les données mobiles.

Itinérance des données

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, désactivez **Itinérance des données** pour éviter de devoir payer d'importants frais d'itinérance.

Configuration APN

Vous pouvez sélectionner des types d'APN ou ajouter un nouvel APN.

14.1.3 Géolocalisation

KaiOS utilise un GPS extérieur pour déterminer votre position approximative.

Les données de localisation peuvent être utilisées par KaiOS et des prestataires de services pour améliorer la précision et la couverture des bases de données de localisation.

14.1.4 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

14.1.5 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

14.1.6 Paramètres d'appel

Tonalités DTMF

Un code DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) est une combinaison de fréquences qui permet d'indiquer au système de commutation téléphonique quel est le numéro composé ou d'émettre des commandes vers les systèmes de commutation ou les équipements téléphoniques.

Appuyez pour définir les tonalités DTMF sur normales ou longues.

Appel en attente

Appuyez pour activer ou désactiver l'appel en attente.

Numéro de l'appelant

Appuyez pour sélectionner le réseau par défaut, masquer le numéro ou afficher le numéro.

Interdiction d'appels

Appuyez pour activer ou désactiver l'interdiction d'appels.

Transfert d'appel⁽¹⁾

Appuyez pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la **touche de fonction centrale** depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Paramètres**.

- ➊ Depuis l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Réseau et connectivité > Appel > Renvoi d'appel**.
- ➋ Sur l'écran du **Renvoi d'appel**, sélectionnez une des options suivantes :
 - **Toujours renvoyer** : tous vos appels sont renvoyés.
 - **Renvoi sur occupation** : les appels sont transférés lorsque vous êtes en cours d'appel.
 - **Renvoi en cas d'absence de réponse** : les appels sont transférés lorsque vous ne répondez pas à l'appel.
 - **Renvoi quand non-joignable** : les appels sont renvoyés lorsque votre téléphone est éteint, en mode avion, ou n'a pas de couverture.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

- ➌ Sélectionnez **Activer** pour activer le renvoi d'appel.
- ➍ Saisissez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, puis appuyez sur la **touche de fonction de Droite** pour l'enregistrer.

14.1.7 Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel existant à une tierce partie en suivant les étapes suivantes :

- ➊ Vous (A) pouvez établir votre premier appel avec l'utilisateur (B), attendre que la deuxième partie (B) réponde.
- ➋ Vous pouvez soit recevoir un nouvel appel d'une tierce partie (C), soit passer vous-même un appel (A) en appuyant sur « Options -> Ajouter un appel », en saisissant le numéro et en appuyant sur la touche « Appeler ».
- ➌ Une fois que l'appel avec (C) est actif, l'appel avec (B) est automatiquement mis en attente.
- ➍ À ce stade, vous pouvez effectuer les actions suivantes en appuyant sur la touche de fonction « Options » :
 - Permuter les appels entre (B) et (C).
 - Fusionner les 3 appels, vous entamez une conférence téléphonique à 3 entre A, B et C.

- Transférer l'appel vers (B) et (C), vous (A) quittez l'appel et (B) et (C) conservent la communication entre eux.

Important : Veuillez contrôler que cette fonctionnalité est prise en charge par votre opérateur et/ou votre abonnement.

14.1.8 Partage d'Internet

Point d'accès Wi-Fi

Permettez à d'autres appareils de partager la connexion Internet de votre téléphone en s'y connectant via le Wi-Fi.

Partage d'Internet par USB

Vous pouvez partager la connexion internet de votre téléphone avec un appareil connecté par USB.

14.1.9 Alertes d'urgence sur réseau sans fil

Boîte de réception des alertes

Appuyez sur cette touche pour afficher un message d'alerte dans la boîte d'alerte.

Alerte extrême

Cochez la case pour activer Alerte extrême.

Alerte grave

Cochez la case pour activer Alerte Grave.

Alerte AMBER

Cochez la case pour activer Alerte AMBER.

Alerte Présidentielle

Cochez la case pour activer Alerte Présidentielle.

Sonnerie pour alerte WEA

Appuyez pour vérifier la tonalité d'alerte.

Test mensuel obligatoire

Cochez cette case pour activer l'obligation d'un test mensuel

14.2 Personnalisation

14.2.1 Son

Volume

Appuyez pour régler le volume des médias, des sonneries et alertes, et des alarmes.

Sonneries

Appuyez pour gérer les sonneries.

Autres sons

Appuyez pour activer/désactiver les sons du clavier et de l'appareil photo.

14.2.2 Affichage

- **Fond d'écran**

Appuyez pour sélectionner le fond d'écran dans les rubriques Fond d'écran, Galerie ou Appareil photo.

- **Luminosité**

Appuyez pour définir le niveau de luminosité.

- **Mise en veille de l'écran**

Appuyez pour régler la mise en veille de l'écran.

- **Blocage auto. clavier**

Appuyez pour activer ou désactiver le verrouillage automatique du clavier

14.2.3 Rechercher

Moteur de recherche

Appuyez pour choisir un moteur de recherche.

Suggestions de recherche

Appuyez pour activer ou désactiver les suggestions de recherche.

14.2.4 Notifications

Afficher sur un écran verrouillé

Appuyez pour activer ou désactiver l'affichage des notifications sur un écran verrouillé.

Notifications d'applications

Appuyez pour activer ou désactiver les notifications des applications.

14.2.5 Date et Heure

Synchronisation automatique

Appuyez pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.

Date

Ce n'est qu'après avoir désactivé la synchronisation automatique que vous pourrez régler manuellement la date du téléphone.

Heure

Ce n'est qu'après avoir désactivé la synchronisation automatique que vous pourrez régler manuellement l'heure du téléphone.

Fuseau horaire

Ce n'est qu'après avoir désactivé la synchronisation automatique que vous pourrez régler manuellement le fuseau horaire du téléphone.

Format de l'heure

Appuyez pour sélectionner le format de l'horloge sur 12 ou 24 heures.

Horloges de l'écran d'accueil

Appuyez pour activer ou désactiver l'affichage des horloges sur l'écran d'accueil.

14.2.6 Langue

Appuyez pour sélectionner la langue et la région souhaitées.

14.2.7 Modes de saisie

Appuyez pour sélectionner les langues de saisie.

14.3 Confidentialité et sécurité

14.3.1 Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran vous permet de définir un mot de passe à 4 chiffres qui protège votre téléphone contre les intrusions. Toute personne qui allume votre téléphone sera invitée à saisir un mot de passe pour accéder à votre appareil.

14.3.2 Sécurité de la carte SIM

Un code PIN SIM empêche l'accès aux réseaux de données mobiles de la carte SIM. Lorsqu'il est activé, tout appareil contenant la carte SIM demande le code PIN au redémarrage. Le code PIN d'une carte SIM n'est pas le même que le code de verrouillage utilisé pour déverrouiller l'appareil.

14.3.3 Autorisations des applications

Appuyez pour configurer l'autorisation de géolocalisation pour les applications Appareil photo et Système.

14.3.4 Ne pas suivre

Appuyez sur cette touche pour déterminer si vous acceptez d'être suivi par un site web et des applications.

14.3.5 Protection de la navigation

Appuyez pour effacer l'historique de la navigation ou les cookies et les données stockées.

14.4 Stockage

14.4.1 Mémoire USB

L'activation du stockage USB permet à un autre ordinateur ou appareil connecté par USB d'accéder aux fichiers contenus dans ce téléphone.

14.4.2 Mémoire de stockage interne

Utilisez ces paramètres pour contrôler l'espace total et disponible de votre téléphone.

14.5 Appareil

14.5.1 Informations sur l'appareil

Les informations qui y sont contenues concernent le numéro de téléphone, la version du logiciel, du matériel, de la plate-forme, l'adresse Bluetooth, le numéro de build, etc.

14.5.2 Téléchargements

Appuyez pour consulter les téléchargements.

14.5.3 Batterie

Appuyez pour définir le mode économie d'énergie.

En activant le mode d'économie d'énergie, les connexions de données, le Bluetooth et la Géolocalisation du téléphone sont désactivés pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou les paramètres de délai de mise en veille.

14.5.4 Accessibilité

Inverser les couleurs

Appuyez pour activer ou désactiver l'inversion de couleur.

Rétroéclairage

Appuyez pour activer ou désactiver le rétroéclairage.

Grands caractères

Grand caractères permet d'agrandir le texte affiché.

Légendes

Appuyez pour activer ou désactiver les légendes de l'écran du téléphone.

Audio mono

Appuyez pour activer ou désactiver l'audio en mode mono.

Balance du volume

Appuyez pour régler la valeur de la balance du volume.

Vibration du clavier

Appuyez pour activer/désactiver la vibration du clavier

Compatibilité de l'aide auditive (CPA)

L'assistance auditive peut être utilisée par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes. Après avoir connecté le téléphone et le dispositif d'assistance auditive, les appels sont reliés à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant ladite assistance et le texte en conversation vocale pour son interlocuteur.

15 Applications Google

15.1 Maps

Google Maps offre des images satellite, le trafic en temps réel et la planification d'itinéraires à pied, en voiture ou en transport public. À l'aide de cette application, vous pouvez obtenir votre géolocalisation, rechercher un lieu et vous voir proposé un itinéraire pour vos déplacements.

15.2 YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer, de visionner et de partager des vidéos. Les contenus disponibles comprennent de courtes vidéos, des programmes télé, des clips musicaux et divers autres types de contenu, tels que des blogs vidéo, des courts-métrages originaux et des vidéos éducatives. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

15.3 Google Assistant

Google Assistant est l'assistant vocal intelligent de Google qui vous permet de rechercher des informations en ligne, d'ouvrir des applications sur votre téléphone, d'envoyer des messages, etc.

Pour accéder à Google Assistant

- Appuyez longuement sur la touche de fonction centrale ou appuyez sur la touche de fonction centrale à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez **Assistant**.
- Appuyez sur la touche de fonction centrale et dites ce à quoi vous souhaitez accéder.

16 Profiter pleinement de votre téléphone

16.1 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser l'outil d'actualisation en direct pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

16.1.1 Actualisation en direct (FOTA)

L'outil de mise à jour en direct vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder à la **Mise à jour du téléphone**, sélectionnez **Paramètres > Appareil > Informations sur l'appareil > Mise à jour du logiciel**. Si vous souhaitez mettre à jour le système, sélectionnez **Télécharger**. Une fois terminé, veuillez appuyer sur **Installer** pour terminer la mise à jour. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, une notification s'affiche également dans la barre d'état.

17 Accessoires

Une fonction « mains libres » est intégrée aux téléphones portables **Alcatel** de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone à distance, par exemple depuis une table.

1. Batterie
2. Chargeur
3. Guide d'utilisation rapide
4. Précaution d'emploi du produit



Utilisez exclusivement les batterie, chargeur et accessoires Alcatel qui accompagnent votre appareil.

18 Garantie

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale. Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable de téléphone mobile dépend des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCL Communication Ltd,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) toute modification, correction ou adaptation du logiciel ou du matériel effectuée par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd,

5) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs, indirects ou consécutifs de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, les pertes commerciales ou financières, la perte de données ou l'atteinte à la réputation, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs, indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

19 Dépannage.....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez l'outil d'actualisation FOTA (Firmware Over The Air) pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Pour accéder à la **Mise à jour du téléphone**, appuyez sur **Paramètres\ Appareil\ Informations sur l'appareil\ Mise à jour du logiciel**.

et d'effectuer les vérifications suivantes :

Mon téléphone ne parvient pas à s'allumer ou est bloqué

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Rallumez votre téléphone en maintenant appuyée la **touche Retour/Fin**.

- Enlevez la batterie, puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez si votre téléphone est verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé et assurez-vous que vous n'avez pas arrêté votre téléphone accidentellement lors de son verrouillage en appuyant sur la **touche Retour/Fin**.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie **Alcatel** fournis avec le téléphone.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez l'insérer avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +45°C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.

- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner le ou les réseau(x) disponible(s) manuellement.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche d'appel.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne peux pas trouver mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- Vous pouvez régler le volume au cours d'un appel en appuyant sur la touche **Monter/baisser le volume**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez que cette fonction ne nécessite pas un accessoire **Alcatel**.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à ma messagerie vocale

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est correctement enregistré.
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.

- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

PIN de carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Le téléphone n'est pas détecté par les autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection du Bluetooth.

20 Spécifications.....

Processeur	SC9820E
Plate-forme	KaiOS
Mémoire	4 Go ROM + 512 Mo RAM
Dimensions (L x l x P)	125,2 x 50,5 x 12,75 mm
Poids	90 g
Affichage	Écran LCD principal de 2,4 pouces
Réseau	GSM : 850/900/1800/1900 UMTS : B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700) ⁽¹⁾ LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/700/2600/2300) ⁽²⁾ (la fréquence de bande et la vitesse des données dépendent de l'opérateur).

⁽¹⁾ Uniquement pour le 3088X

⁽²⁾ Uniquement pour le 3088T

GPS	GPS
Réglages connexions	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth BT4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) • Prise audio 3,5 mm • micro-USB
Appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> • Appareil photo arrière jusqu'à 1,65 mégapixels par SW
Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, eAAC, AMR, AMR-WB, OGG
Batterie ⁽¹⁾	Capacité : 1 530 mAh
Emplacement d'extension	Carte mémoire microSD TM (la disponibilité de la carte microSD dépend du pays).
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"> • GPS

Remarque : les spécifications peuvent subir des modifications sans avis préalable.

⁽¹⁾ La batterie d'origine a subi des inspections de sécurité rigoureuses afin de répondre aux normes de qualification, toute utilisation de batteries autres que le modèle d'origine peut s'avérer dangereuse.