



alcatel 3088<sup>4G</sup>

## Opmerking:

Dit is een gebruiksaanwijzing voor Alcatel 3088X/3088T 4G.

## Help

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer Veelgestelde vragen, software en service-informatie:

### Veelgestelde vragen raadplegen

Ga naar

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

### De software van uw telefoon updaten

Werk bij via de **Updates**-app op uw apparaat.

Als u de software-updatetool naar uw pc wilt downloaden, gaat u naar

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

### Uw serienummer of IMEI zoeken

U vindt uw serienummer of International Mobile Equipment Identity (IMEI) op het verpakkingsmateriaal. Of ga op de telefoon naar **Instellingen** > **Systeem** > **Over de telefoons**.

### Garantieservice verkrijgen

Volg eerst het advies in deze handleiding. Controleer vervolgens hotlines en informatie van reparatiecentra via

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

### Juridische informatie bekijken

Ga op de telefoon naar **Instellingen** > **Systeem** > **Over de telefoon** > **Juridische informatie**.

### Andere alcatel-apps gebruiken

Ga naar

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

# Inhoudsopgave

<b>Adviezen voor veilig gebruik</b> .....	<b>6</b>
<b>Elektromagnetische Straling</b> .....	<b>16</b>
<b>Licenties</b> .....	<b>22</b>
<b>Algemene informatie</b> .....	<b>22</b>
<b>1 Uw mobiele telefoon</b> .....	<b>27</b>
1.1 Toetsen en aansluitingen .....	27
1.2 De telefoon gebruiksklaar maken .....	31
1.3 Startscherm .....	34
1.4 App-lijst.....	34
<b>2 Oproepen</b> .....	<b>38</b>
2.1 Een oproep plaatsen .....	38
2.2 Een oproep beantwoorden of weigeren....	39
2.3 Uw voicemail beluisteren .....	40
<b>3 Contacten</b> .....	<b>41</b>
3.1 Toegang tot Contacten.....	41
3.2 Een contact toevoegen .....	42
3.3 Contacten bewerken.....	42
3.4 Een contact verwijderen .....	43
3.5 Contacten delen.....	44
3.6 Beschikbare opties .....	44

<b>4</b>	<b>Berichten</b> .....	<b>46</b>
4.1	Bericht schrijven .....	46
4.2	Een multimediebericht verzenden .....	47
4.3	Een bericht typen .....	47
4.4	Instellingen .....	48
<b>5</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>50</b>
<b>6</b>	<b>Camera</b> .....	<b>52</b>
6.1	Camera.....	52
6.2	Camcorder.....	54
<b>7</b>	<b>Galerij</b> .....	<b>55</b>
<b>8</b>	<b>Video</b> .....	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>Muziek</b> .....	<b>58</b>
<b>10</b>	<b>Browser</b> .....	<b>58</b>
<b>11</b>	<b>Agenda</b> .....	<b>59</b>
11.1	Multimodusweergave .....	59
11.2	Nieuwe afspraken maken .....	60
11.3	Herinnering voor gebeurtenis.....	61
<b>12</b>	<b>Klok</b> .....	<b>62</b>
12.1	Alarm .....	62
12.2	Timer.....	63
12.3	Stopwatch.....	64

<b>13</b>	<b>Calculator</b> .....	<b>65</b>
<b>14</b>	<b>FM-radio</b> .....	<b>66</b>
<b>15</b>	<b>Instellingen</b> .....	<b>68</b>
15.1	Netwerk en connectiviteit.....	68
15.2	Personalisatie.....	75
15.3	Privacy en beveiliging .....	78
15.4	Opslag .....	79
15.5	Apparaat .....	79
<b>16</b>	<b>Google-applicaties</b> .....	<b>82</b>
16.1	Maps .....	82
16.2	YouTube.....	82
16.3	Google Assistent .....	83
<b>17</b>	<b>Haal meer uit uw telefoon</b> .....	<b>84</b>
17.1	Upgrade .....	84
<b>18</b>	<b>Accessoires</b> .....	<b>85</b>
<b>19</b>	<b>Garantie</b> .....	<b>86</b>
<b>20</b>	<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>89</b>
<b>21</b>	<b>Specificaties</b> .....	<b>96</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden in het gedeelte **Elektromagnetische Straling**.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u dicht bij uw lichaam houdt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 5 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.



## UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

## Adviezen voor veilig gebruik.....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

### • VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;

- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

### ● **GEBRUIK:**

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet deze altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Als uw telefoon een verwisselbare behuizing heeft, moet u er rekening mee houden dat de telefoon stoffen kan bevatten die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Als uw telefoon een unibodyapparaat is kunt u de achterklep en batterij niet verwijderen. Als u de telefoon uit elkaar haalt, vervalt de garantie. De accu van de telefoon kan beschadigd raken als u de telefoon uit elkaar haalt en kan gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-) omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van 0°C tot + 40°C.

Bij temperaturen boven 40°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.

#### ● **PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

#### ● **ACCU:**

Vanwege luchtvaartregelgevingen is de accu van uw apparaat niet opgeladen. Laad deze eerst op.

#### **Voor een niet-unibodyapparaat:**

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Zorg voor verwerking in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL Communication Ltd. en/of hun dochterondernemingen.

#### **Voor een niet-unibodyapparaat met een niet-verwijderbare accu:**

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- U moet niet proberen de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooien met het huisvuil of bewaren bij temperaturen hoger dan 60 °C.

De telefoon en accu moeten worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvoorschriften.

### Voor een unibodyapparaat:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- U moet niet proberen de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw telefoon niet.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooien met het huisvuil of bewaren bij temperaturen hoger dan 60 °C.

De telefoon en accu als unibodyapparaat moeten worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvoorschriften.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

### ● LADERS:

Netstroamladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C tot 40°C.



De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon, voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Ze voldoen ook aan de richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

Dit apparaat is compatibel met opladers die voldoen aan onderstaande Europese normen met betrekking tot gemeenschappelijke opladers voor mobiele telefoons:

- EN301 489-34 V2.1.1 Laatste versie (2017-04)
- EN 62684:2018

## Elektromagnetische Straling .....

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 2014/53/EU (RED) De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

**DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg voor SAR bij het hoofd en SAR op het lichaam en 4 W/kg voor SAR op de ledematen.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:

3088X

<b>De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.</b>		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam (5 mm)</b>	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg
<b>SAR op de ledematen (0 mm)</b>	LTE Band 28 + Wi-Fi 2,4G	2,96 W/kg

3088T

<b>De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.</b>		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.37 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam (5 mm)</b>	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.47 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van

het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) voor meer informatie.

Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam

is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

## Licenties .....



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

**Alcatel 3088X/3088T** Bluetooth-verklaring ID D044936



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

## Algemene informatie .....

- **Website:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Hotline:** Bekijk de brochure "SERVICES" die bij uw telefoon is geleverd of ga naar onze website.
- **Fabrikant:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

- **Pad voor elektronisch label:** Raak **Instellingen > Regelgeving en veiligheid** aan of druk op **\*#07#** voor meer informatie over labels <sup>(1)</sup>.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximale radiofrequentie-energie:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth 2,4-GHz band: 7 dBm

802.11 b/g/n 2,4-GHz band: 14.5 dBm

- **Informatie over regelgeving**

Hierbij verklaart TCL Communication Ltd. dat het type radio-apparatuur **Alcatel 3088X/3088T** voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Is afhankelijk van het land.

- **Extra informatie**

De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder software, die het mogelijk maken dat de radioapparatuur werkt zoals bedoeld, kan worden gevonden in de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het volgende internetadres: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

## Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie **\*#06#** in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.

## Disclaimer


In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider. Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met een ander apparaat. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke


theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. TCL Communication Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden toe te voegen aan of te verwijderen van zijn telefoons. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van een dergelijke verwijdering.

# 1 Uw mobiele telefoon .....

## 1.1 Toetsen en aansluitingen

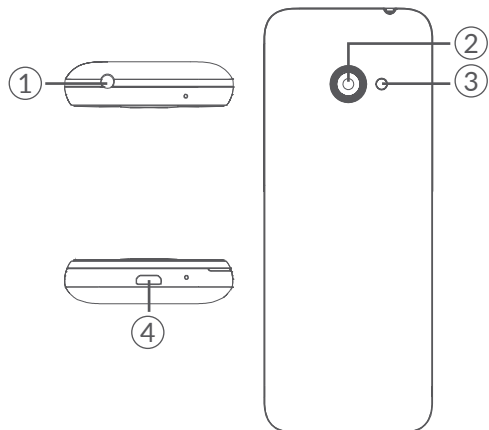

1. Headsetaansluiting
2. Camera
3. Flits
4. USB-poort

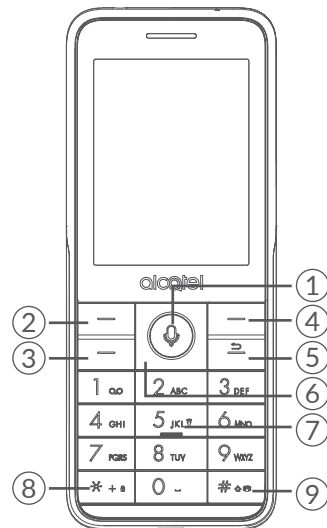

1. Middenfunctietoets
  - Optie bevestigen (het midden van de toets indrukken)
  - Indrukken: toegang tot de app-lijst (Startscherf)
  - Lang indrukken: toegang tot Google Assistent.
2. Linkerfunctietoets
3. Oproeptoets
  - Oproep beantwoorden/bellen
  - Indrukken: oproeplijst openen (vanuit Standbyscherf)

#### 4. Rechterfunctietoets

#### 5. Terug-/Eind-toets

- Ga terug naar het vorige scherm of sluit een dialoogvenster of optiemenu
- Indrukken: Een gesprek beëindigen  
Tekens verwijderen (in de bewerkingsmodus)
- Lang indrukken: geheugen wissen/vergrendelen/opnieuw opstarten/inschakelen/uitschakelen

#### 6. Navigatietoets

- Gaat omhoog, omlaag, naar links of naar rechts in het menu
- Indrukken (vanuit Stand-byscherm):  
Toets omhoog: toegang tot instant instellingen  
Toets naar rechts: toegang tot Camera  
Toets naar links: toegang tot zijmenu

#### 7. De 5-toets

In stand-byscherm:

- Indrukken: 5 invoeren
- Lang indrukken: zaklamp aan-/uitzetten

#### 8. De \*-toets

In stand-byscherm:

- Indrukken: '\*' invoeren
- Lang indrukken: scherm vergrendelen

In Bewerkingsmodus:

- Indrukken: om symbolen in te voeren

#### 9. De #-toets

Stand-byscherm

- Druk hierop om # in te voeren
- Lang indrukken: trillen aan/uit

In bewerkingsmodus

- Indrukken: de invoermethode wijzigen
- Lang indrukken: toegang tot de talenlijst



## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken

### 1.2.1 Instellen

#### De sim-/microSD-kaart plaatsen of verwijderen


Plaats de simkaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

Schakel uw telefoon uit voordat u de sim-/microSD-kaart plaatst of verwijdert.

#### Opladen van de accu

Sluit de acculader aan op uw telefoon en het stopcontact.

- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de oplader aansluit.
- Het stopcontact moet dicht bij de telefoon en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verlengsnoeren.

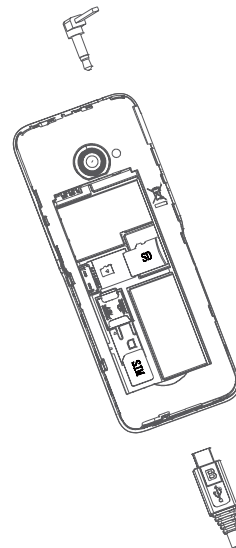

Ontkoppel uw oplader wanneer de accu volledig is opgeladen en schakel wifi en bluetooth uit om stroomverbruik en energieverstopping te beperken. In Instellingen kunt u ook de helderheid van het scherm verminderen en de tijd inkorten voordat het scherm in de slaapstand gaat.

## 1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **Terug-/Eind-toets** ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld als u uw telefoon wilt aanzetten. Het duurt een paar seconden voordat het scherm oplicht. Ontgrendel uw telefoon met een wachtwoord voordat het Startscherm kan worden weergegeven als u een schermvergrendeling hebt ingesteld bij Instellingen.

### Uw telefoon voor het eerst instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen:

- Selecteer de taal van de telefoon en druk vervolgens op de Rechterfunctietoets om door te gaan.
- Selecteer een ingeschakelde wifi en druk vervolgens op de Rechterfunctietoets om door te gaan.

Zelfs als er geen simkaart is geplaatst, wordt uw telefoon ingeschakeld en kunt u verbinding maken met een wifinetwerk en sommige functies van de telefoon gebruiken.

## 1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de **Terug-/Eind-toets** ingedrukt en selecteer **Uitschakelen** om uw telefoon uit te schakelen.

## 1.3 Startscherm



### 1 Statusbalk

- Statusmeldingen

## 1.4 App-lijst

Druk op de **Middenfunctietoets** in het Startscherm om de App-lijst weer te geven.





### 1.4.1 Statusbalk

De statusbalk verschijnt bovenaan uw Startscherm. Pictogrammen geven de status van uw telefoon aan en nieuwe meldingswaarschuwingen verschijnen in de Statusbalk.


	Nieuw bericht of multimediebericht		Gemiste oproep
	Nieuwe e-mail		Geplande gebeurtenis
<b>4G</b>	Verbonden met 4G		Alarm is ingesteld
<b>2G</b>	Verbonden met 2G		Bluetooth is aan
	Stille modus		Bestanden overdragen via bluetooth
	Verbonden met een wifinetwerk		GPS is ingeschakeld
	Sterkte van het ontvangen netwerksignaal		Trilmodus
	Vliegtuigmodus		Accustatus
	Verbonden met headset		Accu wordt opgeladen
	Geen simkaart geïnstalleerd		Nieuwe voicemail


## 1.4.2 Achtergrond Startscherm wijzigen

- Druk in het Startscherm op de **Middenfunctietoets** , selecteer het pictogram **Instellingen**  en druk vervolgens op de **Navigatietoets** om **Personalisatie** te selecteren.
- Druk op de **Navigatietoets** en selecteer **Scherm -> Achtergrond**. Selecteer de locatie van de foto om naartoe te bladeren vanuit **Camera, Achtergrond of Galerij**.
- Selecteer een nieuwe foto, druk op de **Rechterfunctietoets** om op te slaan. Sluit af en de nieuwe foto wordt op het Startscherm weergegeven.

## 2 Oproepen.....

### 2.1 Een oproep plaatsen

Bel het gewenste nummer, druk op de **Oproeptoets** om te bellen, of druk op de **Rechterfunctietoets** om een contact te selecteren bij **Contacten**. Druk vervolgens op de toets omhoog of omlaag van de **Navigatietoets** om het gewenste contact te selecteren en druk op de **Oproeptoets**. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste cijfers verwijderen door op de **Terug-/Eindtoets**  te drukken. Om het gesprek te beëindigen drukt u op de **Terug-/Eind-toets**.

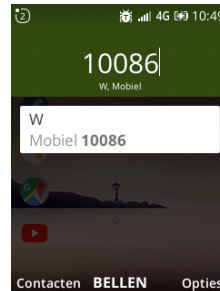


## Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, drukt u tweemaal op **\* + #** om '+' in te voeren, voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in en drukt u tot slot op de **Oproeptoets**.

## Noodoproep plaatsen

Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer kiezen en op de **Oproeptoets** drukken om het te bellen. Dit werkt zelfs zonder simkaart.

## 2.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

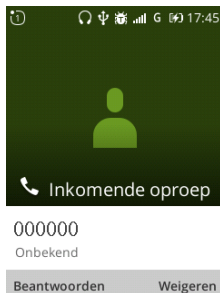

Wanneer u een oproep ontvangt:

- Druk op de **Linkerfunctietoets** of **Oproeptoets** om te beantwoorden.

- Druk op de **Rechterfunctietoets** of **Terug-/Eindtoets** om te weigeren.

## 2.3 Uw voicemail beluisteren <sup>(1)</sup>

- Houd **1** ingedrukt om voicemail te bellen.
- Volg de aanwijzingen om uw voicemailaccount in te stellen.

<sup>(1)</sup> Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is.

# 3 Contacten .....




## 3.1 Toegang tot Contacten

Via **Contacten** hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de contactpersonen die u wilt bereiken.


U kunt toegang tot deze functie krijgen door op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm te drukken en **Contacten** te selecteren.



- 1 Druk op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot meer opties.
- 2 Druk op de **Middenfunctietoets**  om toegang te krijgen tot contactdetails.
- 3 Druk op de **Linkerfunctietoets** in de contactenlijst om een nieuw contact te maken.

## 3.2 Een contact toevoegen


Druk in het scherm van de contactenlijst op de **Linkerfunctietoets** om nieuwe contacten met gedetailleerde informatie toe te voegen.

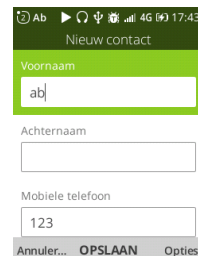

Wanneer u klaar bent, drukt u op de **Middenfunctietoets** om op te slaan.

## 3.3 Contacten bewerken

Druk in het scherm met uw contactenlijst op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot **Opties**, selecteer **Contact bewerken** en druk op de **Middenfunctietoets**  om te verwijderen.

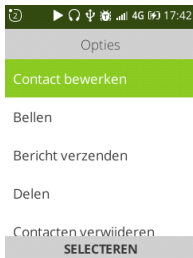

## 3.4 Een contact verwijderen

Druk in het scherm met uw contactenlijst op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot **Opties**, selecteer **Contact verwijderen** en druk op de **Rechterfunctietoets** om te verwijderen.



## 3.5 Contacten delen

U kunt één contact delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via E-mail, Berichten, WhatsApp en Bluetooth.

Selecteer een contact dat u wilt delen, druk op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot **Opties** en selecteer vervolgens **Delen**.

## 3.6 Beschikbare opties

Vanuit de contactenlijst hebt u toegang tot de volgende opties:

### Oproep

Bel het geselecteerde contact.

### Bericht verzenden

Stuur een sms/mms naar een geselecteerde contactpersoon vanuit Contacten.

### Instellingen

- **Contacten sorteren**

Druk op de **Middenfunctietoets** om contacten te kiezen op volgorde van de voor- of achternaam.

- **Contacten importeren**

Importeer contacten tussen geheugenkaart, Gmail en Outlook.

- **Contacten exporteren**

Exporteer contacten tussen geheugenkaart en bluetooth.

- **ICE-contacten instellen**

Voeg vijf contacten toe voor noodoproepen.

- **Snelkeuzecontacten instellen**


Een of meer snelkeuzecontacten tegelijk instellen

## 4 Berichten .....




Gebruik de berichtenfunctie om tekstberichten (sms) en multimediamberichten (mms) te verzenden en te ontvangen.

### 4.1 Bericht schrijven

- Druk op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteer **Berichten**.
- Druk op de **Linkerfunctietoets** om tekstberichten te schrijven.
- Geef het telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan** of druk op de **Rechterfunctietoets** om ontvangers toe te voegen.
- Druk op de balk **Tekstbericht** om de tekst van het bericht in te voeren.
- Druk op de **Linkerfunctietoets** om tekstberichten te verzenden.





## 4.2 Een multimediebericht verzenden





Met mms kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, contacten en geluiden verzenden. Selecteer op het berichtenscherf **Nieuw > Opties > Bijlage toevoegen** voor toegang tot alle berichtsopties

Een sms wordt automatisch geconverteerd naar mms wanneer mediabestanden (afbeeldingen, video's, audio enzovoort) als bijlage worden toegevoegd of als er e-mailadressen worden toegevoegd.

## 4.3 Een bericht typen

In de bewerkingsmodus is Engels de standaardinvoermethode. U kunt op het Toetsenblok drukken om de invoermethode te wijzigen voor toegang tot de nummers 1, 2, 3... of u kunt de bijbehorende toets lang indrukken om het nummer te krijgen dat u wilt.

U kunt tekst opgeven met voorspellende tekstinvoer. Selecteer **Instellingen**  > **Personalisatie** > **Invoermethoden** om de gewenste tekstinvoer in te stellen.

- Voor normale tekstinvoer drukt u herhaaldelijk op een cijfer toets, 2-9, tot het gewenste teken wordt weergegeven. Als de volgende letter zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, druk dan op de **Middenfunctietoets**  totdat de cursor wordt weergegeven.
- Druk op de toets  om te schakelen tussen de modi 'abc--> ABC--> 123'.
- Als u interpunctie of een speciaal teken wilt invoegen, drukt u op .
- Als u getypte letters of symbolen wilt verwijderen, drukt u op  om ze één voor één te verwijderen.

## 4.4 Instellingen

In het instellingenmenu voor berichten kunt u opties voor uw tekst- en mms-berichten beheren, waaronder berichtlimieten, grootte-instellingen en meldingen.

Druk op het berichtenscherf op de **Rechterfunctietoets** om **Opties > Instellingen** te selecteren. U kunt het volgende instellen:

- **Berichten automatisch ophalen**

Druk hierop om automatisch ophalen uit te schakelen of om automatisch ophalen met/zonder roaming in te schakelen.

- **WAP Push**

Schakel het selectievakje in om de ontvangst van push-berichten vanuit het netwerk in te schakelen.

- **Draadloze noodwaarschuwingen**

Druk hierop om opties voor noodwaarschuwingen op te geven.

- **Afleverrapport**

Schakel het selectievakje in om een afleverrapport te vragen voor elk sms-bericht dat u verzendt.

## 5 E-mail.....

U kunt toegang tot deze functie krijgen door op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm te drukken en **E-mail** te selecteren.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.

- Geef uw naam voor uitgaande e-mails, het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- Druk op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot **Volgende**. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het scherm Instellingen voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven.
- Druk op de **Linkerfunctietoets** voor toegang tot **Geavanceerd om nog een e-mailaccount toe te voegen**.

## E-mails opstellen en verzenden


- Druk op de **Linkerfunctietoets** om een nieuwe e-mail op te stellen vanuit het scherm Postvak IN.
- Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- Druk, indien vereist, op de **Rechterfunctietoets** om **Cc/Bcc** of om een bijlage aan het bericht toe te voegen.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u op de **Rechterfunctietoets drukken** en **Opslaan als concept** selecteren of op de **Terugtoets** drukken om een kopie op te slaan.
- Druk als laatste op de **Linkerfunctietoets** om te verzenden.

## 6 Camera .....

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera en camcorder om foto's te maken en video's op te nemen.

Voordat u de camera of camcorder gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

### 6.1 Camera .....

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Camera** of drukt u op de rechterzijde van de Navigatietoets in het Stand-byscherm.

#### Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer het object of het landschap in de beeldzoeker en druk op de **Middenfunctietoets**  om foto's te nemen die automatisch worden opgeslagen.

Voordat u een foto maakt, kunt u een aantal instellingen aanpassen.

## In- en uitzoomen in de beeldzoeker

- Druk op de boven- of onderzijde van de **Navigatietoets** om in de beeldzoeker in en uit te zoomen.

Druk op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot:

- **Zelfontspanner**

Stel de tijd in om een foto te maken nadat u op de opnameknop hebt gedrukt.

- **Raster**

Dit verdeelt het scherm in gelijke delen en helpt u betere foto's te nemen. Aan de hand van het raster kunt u elementen als gebouwen of de horizon eenvoudig recht in beeld positioneren.

- **Galerij**

Ga naar de Galerij-applicatie.

- **Modi**

Stel de foto- of videomodus in.



- **Flits**

De flitser bij het maken van een foto in-/uitschakelen

Druk, nadat u een foto hebt gemaakt, op de **Linkerfunctietoets** om een voorbeeld te bekijken.

## 6.2 Camcorder

### Een video opnemen

- Druk op de rechterzijde van de **Navigatie-toets** om vanuit Cameramodus te schakelen naar Videomodus.
- Druk op de **Middenfunctietoets**  om een video op te nemen.
- Druk zodra, u klaar bent, nogmaals op de **Middenfunctietoets**  om de foto op te slaan. U kunt naar de Video-app gaan om af te spelen.

Voordat u een video opneemt, kunt u het volgende aanpassen:

- **In- en uitzoomen in de beeldzoeker**

Druk op de boven- of onderzijde van de **Navigatietoets** om in de beeldzoeker in en uit te zoomen.

- **Flitser/Videoresolutie/Video/Modi**


Druk op de **Rechterfunctietoets** en druk op de **Navigatietoets** om de modus te kiezen.

# 7 Galerij .....



Galerij wordt gebruikt als mediaspeler om foto's te bekijken. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's beschikbaar.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets** in het Startscherm en selecteert u **Galerij**.

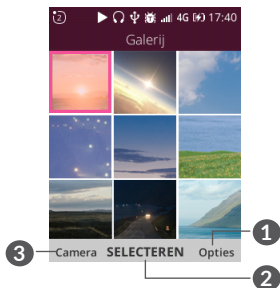

- 1 Druk op de **Rechterfunctietoets** voor toegang tot meer opties.
- 2 Druk op de **Middenfunctietoets** om de geselecteerde foto te bekijken.
- 3 Druk op de **Linkerfunctietoets** voor Camera.

## Uw foto wijzigen



Er zijn meer opties beschikbaar door op de **Rechterfunctietoets** te drukken in het fotoscherm.

- **Verwijderen**

Verwijder de geselecteerde foto.

- **Bewerken**

Selecteer deze optie om de belichtingswaarde aan te passen, de foto te draaien of bij te snijden, filters toe te voegen en auto-correctie te gebruiken.

- **Delen**

Deel de foto via Facebook, WhatsApp, e-mail, Berichten en bluetooth.

- **Instellen als**

Hiermee kunt u de foto als de achtergrond van de afbeelding voor een bestand contact instellen.

- **Bestandsgegevens**

Foto-informatie weergeven zoals naam, grootte, afbeeldingstype enzovoort.

- **Vergrendelen**

Zodra de foto is vergrendeld, kunt u deze foto niet meer verwijderen, bewerken, hernoemen en draaien totdat u de foto weer ontgrendelt.

- **Sorteren en groeperen**

Hiermee kunt u foto's op datum en tijd, naam, grootte enzovoort rangschikken en op datum groeperen.

## 8 Video .....

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Video**.

Wanneer u deze functie opent, kunt u de video afspelen, delen, verwijderen en opslaan op basis van uw voorkeuren.

## 9 Muziek.....

Met dit menu kunt u muziekbestanden afspelen die op uw telefoon zijn opgeslagen. Muziekbestanden kunnen via een USB-kabel worden gedownload van uw computer naar de telefoon.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Muziek**.

## 10 Browser .....

Met de browser kunt u surfen op internet.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets** in het Startscherm en selecteert u **Browser**.

# 11 Agenda.....




Gebruik de Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken enzovoort bij te houden.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Agenda**.

## 11.1 Multimodusweergave

U kunt de Agenda weergeven in Dag-, Week- of Maandweergave. Druk op de **Rechterfunctietoets** om de agendaweergave te wijzigen.

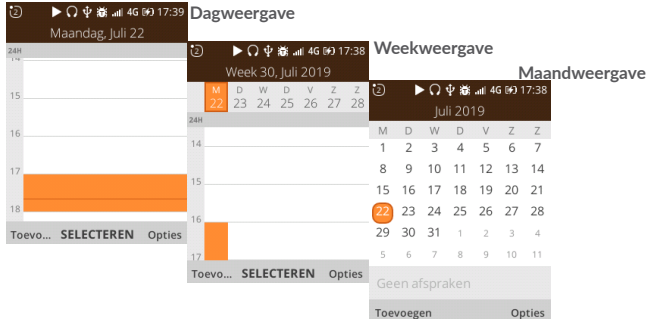

## 11.2 Nieuwe afspraken maken

Druk op de **Linkerfunctietoets** om nieuwe gebeurtenissen uit een Agenda-weergave toe te voegen.

- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de gebeurtenis de hele dag duurt, kunt u **Gebeurtenis voor hele dag** selecteren.
- Wanneer u klaar bent, drukt u op de **Rechterfunctietoets** om op te slaan.

Meer belangrijke opties zijn beschikbaar door te drukken op de **Rechterfunctietoets** in het hoofdscherm van de Agenda:

- **Ga naar datum**

Om naar elke gewenste datum te gaan.

- **Zoeken**

Zoek de gebeurtenis of planning die u aan de Agenda hebt toegevoegd.

- **Agenda om weer te geven**


Om de telefoonagenda, het Google-account of het Yahoo-account weer te geven.

- **Instellingen**

Een reeks agenda-instellingen opgeven

## 11.3 Herinnering voor gebeurtenis

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak

 als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

## 12 Klok

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Klok**.

### 12.1 Alarm

#### Een alarm instellen

Druk in het scherm Klok op de **Linkerfunctietoets** om een nieuw alarm toe te voegen. De volgende opties worden weergegeven.

- **Tijd**  
Druk hierop om de tijd voor het alarm in te stellen.
- **Herhalen**  
Selecteer de dagen waarop het alarm moet afgaan.
- **Geluid**  
Selecteer een beltoon voor het alarm.
- **Trillen**  
Druk hierop om het trillen van de telefoon in te schakelen.



- **Alarmnaam**

Druk hierop om een naam voor het alarm op te geven.

### **Alarminstellingen aanpassen**

Meer belangrijke opties zijn beschikbaar door te drukken op de **Rechterfunctietoets** in het scherm Klok om de sluimertijd, het volume, trillingen en geluid in te stellen.

## **12.2 Timer**

Druk in het scherm Alarm op de rechterzijde van de **Navigatietoets** om het scherm **Timer** te openen.

- Druk op de **Navigatietoets** om het uur, de minuten en de seconden in te stellen. Druk, zodra u klaar bent, op de **Middenfunctietoets** om de timer te starten.
- Druk op **ONDERBREKEN** om de timer te stoppen.
- Druk op **HERVATTEN** om opnieuw op te starten.
- Druk op de **Rechterfunctietoets** zodra de timer start om 1 minuut toe te voegen.
- Druk op de **Linkerfunctietoets** om de timer opnieuw in te stellen op het scherm Stoppen.

## **12.3 Stopwatch**

Druk in het scherm Timer op de rechterzijde van de **Middenfunctietoets**  om het scherm **Stopwatch** te openen.

- Druk op de **Middenfunctietoets** om de stopwatch te starten.
- Druk op **ONDERBREKEN** om de totale tijden te stoppen.
- Druk op de **Rechterfunctietoets** om de ronde vast te leggen.
- Druk op **HERVATTEN** om opnieuw op te starten.
- Druk op de **Linkerfunctietoets** om de stopwatch opnieuw in te stellen op het scherm Stoppen.

# 13 Calculator.....



Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Calculator**.



0



Voer een getal en de wiskundige bewerking die u wilt uitvoeren in en voer het tweede getal in. Druk vervolgens op '=' om het resultaat weer te geven.

# 14 FM-radio <sup>(1)</sup>.....




Uw telefoon beschikt over een radio <sup>(2)</sup> met RDS<sup>(3)</sup>-functie. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeurzenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets** in het Startscherm en selecteert u **FM-radio**.



Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.

- <sup>(1)</sup> De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.
- <sup>(2)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangstmogelijkheden op de plaats waar u bent.
- <sup>(3)</sup> Verschilt per netwerkprovider en markt.

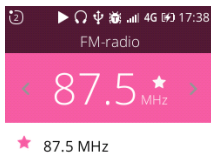

Zend... UITSCHAKELLEN Opties

Druk op de linker-/rechterzijde van de **Navigatietoets** om te verhogen/verlagen met 0,1 MHz.

Houd de linker-/rechterzijde van de **Navigatietoets** lang ingedrukt om het dichtstbijzijnde lagere/hogere frequentiekanaal te zoeken en hierheen te gaan.

Druk op de **Rechterfunctietoets** om het kanaal aan uw favorieten toe te voegen; vervolgens wordt een sterretje aan het kanaal toegevoegd en wordt het kanaal in de lijst met kanalen weergegeven. U kunt ook kanalen favoriet maken of naar de luidspreker overschakelen.

# 15 Instellingen .....

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets**  in het Startscherm en selecteert u **Instellingen**.

## 15.1 Netwerk en connectiviteit

### 15.1.1 Vliegtuigmodus

Als de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, worden in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder wifi, bluetooth en meer, uitgeschakeld.

### 15.1.2 Mobiel netwerk en gegevens

#### Provider

Wanneer een simkaart is geplaatst, wordt de provider automatisch door de telefoon gedetecteerd.

## Gegevensverbinding

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op alle mobiele netwerken, schakelt u **Dataverbinding** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor gegevensgebruik op mobiele netwerken van lokale providers in rekening worden gebracht. Dit is vooral belangrijk als u geen overeenkomst hebt voor mobiele gegevens.

### Dataroaming

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op de mobiele netwerken van andere providers, schakelt u **Dataroaming** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor roaming in rekening worden gebracht.

### APN-instellingen

U kunt APN-typen selecteren of een nieuwe APN toevoegen.

### 15.1.3 Geolocatie

KaiOS maakt buiten gebruik van GPS om een schatting van uw locatie te maken.

Locatiegegevens kunnen gebruikt worden door KaiOS en serviceproviders om de nauwkeurigheid en dekking van de locatiedatabases te verbeteren.

## 15.1.4 Wifi

Met wifi kunt u nu op internet surfen zonder uw simkaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wifi**-scherm te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.

### 15.1.5 Bluetooth

Via bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).

### 15.1.6 Oproepinstellingen

#### DTMF-tonen

Dual Tone Multi-Frequency, of DTMF, is een methode om een telefoonschakelsysteem te instrueren over het telefoonnummer dat gekozen moet worden, of om commando's te geven aan schakelsystemen of aanverwante telefoonapparatuur.

Druk hierop om DTMF-beltonen op normaal of lang in te stellen.

## Wisselgesprek

Druk hierop om wisselgesprekken te activeren of te deactiveren.

## Beller-id

Druk hierop om het standaardnetwerk te selecteren, het nummer te verbergen of het nummer weer te geven.

## Oproepblokkering

Druk hierop om oproepblokkering te activeren of te deactiveren.

## Oproep doorschakelen<sup>(1)</sup>

Druk hierop om te configureren hoe uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent.

Voor toegang tot deze functie drukt u op de **Middenfunctietoets** in het Startscherm en selecteert u **Instellingen**.

- 1 Selecteer **Netwerk en connectiviteit > Bellen > Oproep doorschakelen** in het scherm **Instellingen**.
- 2 Kies in het scherm **Oproep doorschakelen** een van de volgende opties:

<sup>(1)</sup> Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is.

- **Altijd doorschakelen:** Alle oproepen worden doorgeschakeld.
  - **Doorschakelen bij in gesprek:** Oproepen worden doorgeschakeld wanneer u momenteel met iemand belt.
  - **Doorschakelen bij onbeantwoord:** Oproepen worden doorgeschakeld wanneer u de oproep niet beantwoordt.
  - **Doorschakelen bij onbereikbaar:** Oproepen worden doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld, de vliegtuigmodus is ingeschakeld of geen signaal wordt ontvangen.
- 3 Selecteer **Inschakelen** om Oproep doorschakelen in te schakelen.
  - 4 Geef het nummer op waarnaar moet worden doorgeschakeld en druk vervolgens op de **Rechterfunctietoets** om op te slaan.

## 15.1.7 Oproep doorschakelen

Volg de onderstaande stappen om een bestaande oproep naar een externe persoon door te schakelen:

- 1 U (A) kunt uw eerste oproep met gebruiker (B) tot stand brengen en wachten tot die tweede persoon (B) de oproep beantwoordt.

- 2 U kunt ofwel een nieuwe oproep van een derde persoon (C) ontvangen of zelf de oproep plaatsen (A) door 'Opties -> Oproep toevoegen' te typen, het nummer in te voeren en op de Oproeptoets te drukken.
- 3 Zodra de oproep met (C) is geactiveerd, wordt de oproep met (B) automatisch in de wacht gezet.
- 4 In deze fase kunt u de volgende acties uitvoeren door op de functietoets Opties te drukken:
  - Schakel tussen oproep (B) en (C).
  - Voeg de drie oproepen samen. Op deze manier start u een driewegs conferentiegesprek tussen A, B en C.
  - De oproep doorschakelen naar (B) en (C); u (A) verlaat het gesprek en (B) en (C) vervolgen het gesprek met elkaar.

**Belangrijk:** Controleer of deze functionaliteit door uw provider/abbonement wordt ondersteund.

## 15.1.8 Internet delen

### Wifi-hotspot

Toestaan dat andere apparaten de internetverbinding van uw telefoon delen door verbinding te maken met wifi.

## USB-tethering

U kunt de internetverbinding van uw telefoon delen met een apparaat dat is aangesloten via USB.

## 15.1.9 Draadloze noodwaarschuwingen

### Melding Postvak IN

Druk hierop om waarschuwingsberichten in het waarschuwingsvak weer te geven.

### Extreme waarschuwing

Schakel het selectievakje in om Extreme waarschuwing in te schakelen.

### Zware waarschuwing

Schakel het selectievakje in om Zware waarschuwing in te schakelen.

### AMBER alert

Schakel het selectievakje in om een Amber Alert in te schakelen.

### Nationale waarschuwing

Schakel het selectievakje in om Nationale waarschuwing in te schakelen.

## WEA-beltoon

Druk hierop om een voorbeeld van de waarschuwingstoon te horen.

## Vereiste maandelijkse test

Schakel het selectievakje in om verplichte maandelijkse testen in te schakelen

# 15.2 Personalisatie

## 15.2.1 Geluid

### Volume

Druk hierop om het volume in te stellen voor media, beltonen, meldingen en alarm.

### Tonen

Druk hierop om beltonen te beheren.

### Andere geluiden

Druk hierop om het geluid voor het toetsenblok en de camera in/uit te schakelen.

## 15.2.2 Scherm

- **Achtergrond**

Druk hierop om de achtergrond te selecteren vanuit Achtergrond, Galerij of Camera.

- **Helderheid**

Druk hierop om het helderheidsniveau in te stellen.

- **Time-out scherm**

Druk hierop om de time-out voor het scherm in te stellen.

- **Automatisch toetsenblok vergrendelen**

Druk hierop om de automatische toetsenblokvergrendeling in of uit te schakelen.

## 15.2.3 Zoeken

### Zoekmachine

Druk hierop om de zoekengine te selecteren.

### Zoeksuggesties

Druk hierop om zoeksuggesties in of uit te schakelen.

## 15.2.4 Kennisgevingen

### Op vergrendelscherm weergeven

Druk hierop om het weergeven van meldingen op het vergrendelscherm in of uit te schakelen.

### APP-meldingen

Druk hierop om de meldingen voor alle apps in of uit te schakelen.

## 15.2.5 Datum en tijd

### Autom. synchroniseren

Druk hierop om automatische synchronisatie in of uit te schakelen.

### Datum

U kunt de datum van de telefoon pas handmatig instellen als u automatisch synchroniseren hebt uitgeschakeld.

### Tijd

U kunt de tijd van de telefoon pas handmatig instellen als u automatisch synchroniseren hebt uitgeschakeld.

### Tijdzone

U kunt de tijdzone van de telefoon pas handmatig instellen als u automatisch synchroniseren hebt uitgeschakeld.

### Tijdformaat

Druk hierop om de 12-uurs of 24-uurs klokweergave te selecteren.

### Klokken op startscherm

Druk hierop om de klokken die op het Startscherm worden weergegeven, in of uit te schakelen.

## 15.2.6 Taal

Druk hierop om de gewenste taal en regio te selecteren.

## 15.2.7 Invoermethoden

Druk hierop om invoertalen te selecteren.

## 15.3 Privacy en beveiliging

### 15.3.1 Schermvergrendeling

Met schermvergrendeling kunt u een 4-cijferige code instellen, waarmee u uw telefoon beschermt tegen inbraken. Degene die uw telefoon inschakelt, wordt gevraagd een wachtwoord in te vullen om uw toestel te kunnen gebruiken.

### 15.3.2 Sim-beveiliging

Met een sim-pincode voorkomt u toegang tot de mobiele gegevensnetwerken op de simkaart. Als hij ingeschakeld is, vraagt ieder apparaat waarin de simkaart is geplaatst, om de pincode na herstarten. Een sim-pincode is niet hetzelfde als de vergrendelingscode die wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen.

### 15.3.3 APP-machtigingen

Druk hierop om machtigingen voor geolocatie in te stellen voor de Camera- en Systeem-app.



### **15.3.4 Niet bijhouden**

Druk hierop om in te stellen of u door websites en apps wilt worden getraceerd.

### **15.3.5 Privacy doorbladeren**

Druk hierop om de browsergeschiedenis te wissen of om cookies en opgeslagen gegevens te wissen.

## **15.4 Opslag**

### **15.4.1 USB-opslag**

Als u USB-opslag inschakelt, kan een andere computer die of een ander apparaat dat is verbonden via USB, uw bestanden op deze telefoon openen.

### **15.4.2 Interne opslag**

Gebruik deze instellingen om de totale ruimte en beschikbare ruimte op uw telefoon te controleren.

## **15.5 Apparaat**

### **15.5.1 Apparaatinformatie**

Dit bevat informatie over verschillende onderwerpen, zoals het telefoonnummer, de softwareversie, de hardwarerevisie, de platformversie, het bluetooth-adres, het versienummer, enzovoort.

### **15.5.2 Downloads**

Druk hierop om downloads weer te geven.

### **15.5.3 Accu**

Druk hierop om de besparingsmodus in te schakelen.

Door de energiespaarstand in te schakelen, worden de gegevens-, bluetooth- en geolocatieverbindingen uitgeschakeld om de levensduur van de accu te verlengen.

U kunt in het menu Weergave het stroomverbruik aanpassen via de helderheid- en slaapstand-instellingen van het scherm.

### **15.5.4 Toegankelijkheid**

#### **Kleuren omkeren**

Druk hierop om de kleurinversie in of uit te schakelen.

#### **Schermerverlichting**

Druk hierop om de verlichting in of uit te schakelen.

#### **Grote tekst**

Schakel grote tekst in om de tekst op het scherm te vergroten.

## **Bijschriften**

Druk hierop om bijschriften voor het telefoonscherm in of uit te schakelen.

## **Mono-audio**

Druk hierop om monogeluid in of uit te schakelen.

## **Volumebalans**

Druk hierop om de waarde voor de volumebalans in te stellen.

## **Trillen van toetsenblok**

Druk hierop om het trillen van het toetsenblok te activeren/deactiveren.

## **Compatibiliteit met gehoorapparaten (HAC)**

De modus Gehoorapparaat kan worden gebruikt door personen die doof zijn, slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben. Nadat de mobiele telefoon en het gehoorapparaat zijn verbonden, worden oproepen gekoppeld aan een omzetservice, die inkomende spraak omzet naar tekst voor de persoon die het gehoorapparaat gebruikt en die uitgaande tekst van het gehoorapparaat omzet naar spraak voor de andere persoon die deelneemt aan de conversatie.

# 16 Google-applicaties .....

## **16.1 Maps**

Google Maps biedt satellietbeelden, toestand van de weg, topografische kaarten en routeplanning voor het reizen per voet, auto of openbaar vervoer. U kunt met deze applicatie uw eigen locatie vinden, een plaats opzoeken en u ontvangt voorgestelde routeplanningen voor uw reizen.

## **16.2 YouTube**

YouTube is een online applicatie voor het delen van video's waarmee gebruikers video's kunnen downloaden, delen en weergeven. Op YouTube vindt u videoclips, tv-clips, muziekvideo's en andere content, zoals videoblogs, korte originele video's en educatieve video's. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.

## 16.3 Google Assistent

Google Assistent is de slimme ondersteuning van Google waarmee u via stembesturing online informatie kunt zoeken, apps op uw telefoon kunt openen, berichten kunt verzenden, enzovoort.

Toegang tot Google Assistent

- Houd de Middenfunctietoets lang ingedrukt of druk in het Startscherm op de Middenfunctietoets en selecteer **Assistent**.
- Druk op de Middenfunctietoets en zeg wat u wilt openen.

# 17 Haal meer uit uw telefoon

## 17.1 Upgrade

U kunt het hulpprogramma Over-the-air Upgrade gebruiken om de software van uw telefoon bij te werken.

### 17.1.1 Over-the-air Upgrade

Met het hulpprogramma Over-the-air Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken.

Voor toegang tot **Telefoon bijwerken** selecteert u **Instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens > Software-update**. Als u het systeem wilt bijwerken, selecteert u **Downloaden**. Nadat het downloaden is voltooid, selecteert u **Installeren** om het upgradeproces af te ronden. Nu is de software op uw telefoon voorzien van de nieuwste versie.

U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates. Instellingen voor Auto-controle interval zijn ook beschikbaar wanneer u de telefoon opnieuw instelt.

Als u automatisch controleren hebt geselecteerd en de nieuwe versie door het systeem wordt ontdekt, wordt de melding ook weergegeven op de statusbalk.

## 18 Accessoires .....

De nieuwste generatie **Alcatel** mobiele telefoons is voorzien van een ingebouwde handsfree functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel.

1. Accu
2. Oplader
3. Snelstartgids
4. Productveiligheidsinformatieblad



Gebruik alleen de Alcatel-accu's, -opladers en -accessoires die bij uw apparaat worden geleverd.

## 19 Garantie .....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden <sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu <sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden <sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

<sup>(1)</sup> De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

<sup>(2)</sup> De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, standbytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd.
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.

4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd.

5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.


Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

## 20 Problemen oplossen.....

Wij adviseren u de volgende instructies op te volgen voordat u contact opneemt met het servicecentrum:

- Voor een optimale werking kunt u de accu het beste volledig opladen .
- Sla geen grote hoeveelheden data op in uw telefoon. Dit kan namelijk de prestaties beïnvloeden.
- Gebruik de FOTA-upgradetool (Firmware Over The Air) om de software van uw telefoon bij te werken. Voor toegang tot **Telefoon bijwerken** drukt u op **Instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens > Software-update**.

en voert u de volgende taken uit:

### Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen

- Controleer de contactpunten van de accu en installeer de accu opnieuw. Schakel hierna de telefoon in.
- Controleer het vermogensniveau van de accu en laad minstens 20 minuten op.

### Mijn telefoon heeft minutenlang niet gereageerd.

- Herstart uw telefoon door de **Eind-/Terug-/Eind-toets** ingedrukt te houden.
- Verwijder de accu en plaats deze opnieuw. Herstart hierna de telefoon.

### Mijn telefoon schakelt zichzelf uit.

- Controleer of uw telefoon vergrendeld is wanneer deze niet in gebruik is. Controleer of u de telefoon niet per ongeluk uitschakelt wanneer u de telefoon vergrendelt door op de **Terug-/Eind-toets** te drukken.
- Controleer het vermogensniveau van de accu.

### Mijn telefoon laadt niet goed op.

- Zorg ervoor dat u een **Alcatel**-accu en de oplader uit de verpakking gebruikt.
- Controleer of de accu naar behoren is geplaatst en maak het contactpunt van de accu schoon als dit vuil is. De accu moet worden geplaatst voordat u de stekker van de oplader in het stopcontact steekt.
- Zorg ervoor dat de accu niet helemaal leeg raakt. Als het accuvermogen lange tijd leeg is, kan het circa 20 minuten duren voordat de indicator van de accu-oplader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat het opladen onder normale omstandigheden plaatsvindt (0 °C tot +45°C).
- Bent u in het buitenland, controleer dan of deingangsspanning overeenstemt.

### Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of er wordt 'Geen service' weergegeven.

- Probeer op een andere locatie verbinding te maken.
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider.
- Controleer bij uw provider of uw simkaart geldig is.

- Probeer de beschikbare netwerken handmatig te selecteren.
- Probeer op een later tijdstip verbinding te maken als het netwerk overbelast is.

### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet**

- Controleer of het IMEI-nummer (druk op \*#06#) hetzelfde is als het nummer dat op uw garantiekaart of de verpakking staat.
- Controleer of de service voor internettoegang van uw simkaart beschikbaar is.
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon.
- Zorg ervoor dat u ergens bent met netwerkdekking.
- Probeer op een later tijdstip of op een andere locatie verbinding te maken.

### **Ongeldige simkaart**

- Zorg ervoor dat de simkaart goed is geplaatst.
- Controleer of de chip op uw simkaart niet beschadigd of bekrast is.
- Controleer of de service van uw simkaart beschikbaar is.

### **Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren**

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en hebt gedrukt.
- Controleer voor internationale oproepen de land- en netnummers.

- Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met een netwerk en dat het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid simkaart, enzovoort).
- Controleer of u geen uitgaande oproepen hebt geblokkeerd.
- Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.

### **Kan geen inkomende oproepen ontvangen**

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is).
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid simkaart, enzovoort).
- Controleer of u geen uitgaande oproepen hebt doorgeschakeld.
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert.
- Controleer of uw telefoon zich niet in de Vliegtuigmodus bevindt.


### **De naam/het nummer van de beller verschijnt niet in beeld wanneer een oproep wordt ontvangen**

- Controleer of u geabonneerd bent op deze service bij uw provider.
- Uw beller heeft zijn/haar naam of nummer verborgen.

### **Ik kan mijn contacten niet vinden**

- Controleer of uw simkaart niet kapot is.
- Controleer of uw simkaart goed is geplaatst.
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen in de simkaart naar de telefoon.

### **De geluidskwaliteit van de oproep is slecht**

- U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets **Volume omhoog/omlaag** te drukken.
- Controleer de netwerksterkte .
- Controleer of de ontvanger, aansluiting en luidspreker van uw telefoon schoon zijn.

### **Ik kan de functies die worden beschreven in de gebruiksaanwijzing niet gebruiken**

- Informeer bij uw provider of uw abonnement deze service omvat.
- Controleer of voor deze functie een **Alcatel**-accessoire is vereist.

### **Wanneer ik een nummer uit mijn contacten selecteer, kan het nummer niet worden gebeld**

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand.
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd als u naar het buitenland belt.

### **Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten**

- Zorg ervoor dat uw simkaartcontacten niet vol zijn. Verwijder enkele bestanden of sla de bestanden op in de telefooncontacten.

### **Personen die mij bellen kunnen geen berichten op mijn voicemail achterlaten**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is.

### **Ik heb geen toegang tot mijn voicemail**

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider goed is ingevoerd.
- Probeer het later als het netwerk bezet is.

### **Ik kan geen mms-berichten verzenden en ontvangen**

- Controleer of uw telefoongegeugen beschikbaar en niet vol is.
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de mms-parameters.
- Controleer het nummer van het servicecentrum van uw mms-profiel bij uw provider.
- Het servercenter is misschien overbezet, probeer het later opnieuw.

### **Pincode van simkaart is vergrendeld**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code op te vragen (Personal Unblocking Key).



## De telefoon kan door anderen niet worden gedetecteerd via bluetooth

- Controleer of bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers.
- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik van bluetooth bevinden.

# 21 Specificaties.....

<b>Processor</b>	SC9820E
<b>Platform</b>	KaiOS
<b>Geheugen</b>	4GB ROM + 512MB RAM
<b>Afmetingen (LxBxD)</b>	125,2 x 50,5 x 12,75 mm
<b>Gewicht</b>	90 g
<b>Scherf</b>	2,4 inch LCD-hoofdscherf
<b>Netwerk</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) <sup>(1)</sup> LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) <sup>(2)</sup> (Frequentiebereik en datasnelheid zijn afhankelijk van de provider.)

<sup>(1)</sup> Alleen 3088X

<sup>(2)</sup> Alleen 3088T

<b>GPS</b>	GPS
<b>Connectiviteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth BT4.2</li> <li>• Wifi 802.11b/g/n (2,4 GHz)</li> <li>• 3,5 mm audio-aansluiting</li> <li>• micro-USB</li> </ul>
<b>Camera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 1,65 megapixel camera aan de achterzijde door SW</li> </ul>
<b>Ondersteunde audio-indelingen</b>	AAC, AAC+,eAAC,AMR,AMR-WB, OGG
<b>Accu <sup>(1)</sup></b>	Capaciteit: 1530 mAh
<b>Uitbreidingsleuf</b>	microSD™-geheugenkaart (beschikbaarheid van microSD-kaart is afhankelijk van markt)
<b>Speciaal kenmerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> </ul>

**Opmerking:** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<sup>(1)</sup> De oorspronkelijke accu is onderworpen aan strenge veiligheidsinspecties om te voldoen aan de kwaliteitsnormen. Het kan gevaarlijk zijn om niet-originele accu's te gebruiken.