

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The word "enjoy" is in a bold weight, while ".now" is in a regular weight.

enjoy.now

For more information on how to use the phone, please go to www.alcatelmobile.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

alcatel 3T 

Bemærk:

Dette er en brugermanual for Alcatel 3T 8 9027X.

Hjælp

Se følgende resurser for at få flere oplysninger om ofte stille spørgsmål, software og service.

Sådan bruges ofte stillede spørgsmål

Gå til

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/support/topFaq.json>

Opdatering af din tablets software

Opdater via appen **Opdateringer** på din enhed.

For at downloade software-opdateringsværktøjet på din PC, skal du gå til

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list>

Sådan finde du dit serienummer eller IMIE

Du kan finde dit serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på emballagematerialet. Eller vælg på tabletten **Indstillinger > Om tabletten > Status**.

Sådan opnår du garantiservice

Følg først rådene i denne vejledning. Tjek derefter hotline- og reparationscenteroplysninger på

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/support/repairResult>

Visning af juridiske oplysninger

På tabletten, gå til **Indstillinger > System > Om tabletten > Juridiske oplysninger**.

Brug af ONETOUCH Cloud

Åbn Brugercenter, og tryk derefter på **Mere info**. For en online Brugercenter-vejledning (er muligvis ikke tilgængelig i alle områder), gå til

<http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index>.

Brug andre alcatel-apps

Gå til

<http://www.alcatelmobile.com/global-en/apps/appsList>

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed og brug.....	6
Radiobølger	15
Licenser	20
Generelle oplysninger.....	22
1 Din enhed.....	27
1.1 Taster og stik.....	27
1.2 Kom godt i gang.....	31
1.3 Startskærm	33
2 Tekstindtastning	42
2.1 Brug af skærmtastaturet	42
2.2 Tekstredigering.....	43
3 Opkald, Opkaldslog og Kontakter.....	44
3.1 Opkald	44
3.2 Opkaldslog.....	49
3.3 Kontakter.....	49
4 Beskeder.....	55
4.1 Skriv en ny besked.....	55
4.2 Administrere beskeder.....	57
5 Kalender, Ur, og Lommeregner	58
5.1 Kalender.....	58
5.2 Ur.....	60

5.3	Lommeregner.	63
6	Sådan forbindes tabletten.....	64
6.1	Forbindelse til internettet.....	64
6.2	Forbindelse til en bluetooth enhed	67
6.3	Sådan forbindes til en computer via USB.	69
6.4	Deling af tablettens mobildataforbindelse	69
6.5	Forbindelse til virtuelle private netværk ...	70
7	Multimedie-programmer	73
7.1	Kamera	73
7.2	Fotos.....	75
8	Andre.....	78
8.1	Radio.....	78
8.2	Supportcenter.....	80
8.3	Andre programmer	80
9	Google-programmer	81
9.1	Chrome.....	81
9.2	Gmail.....	82
9.3	Kort	82
9.4	YouTube.....	82
9.5	Play Store.....	83
9.6	Play Music	83
10	Indstillinger	84
10.1	Netværk og forbindelse	84
10.2	Forbundne enheder.....	86

10.3	Programmer og meddelelser	86
10.4	Batteri.....	86
10.5	Skærm	87
10.6	Lyd	87
10.7	Lagring.....	87
10.8	Sikkerhed og placering	87
10.9	Konti	88
10.10	Tilgængelighed	88
10.11	Google	88
10.12	System.....	88
11	Få mest muligt ud af din tablet	91
11.1	FOTA-opgradering.....	91
12	Tilbehør.....	92
13	Garanti	93
14	Fejlfinding.....	96
15	Specifikationer	105



www.sar-tick.com

alcatel

Dette produkt overholder gældende nationale SAR-grænser på 2,0 v/kg. De specifikke maksimale SAR-værdier findes på side 15 i denne brugervejledning.

Når du bærer rundt på produktet eller bærer det på kroppen, skal du bruge et godkendt tilbehør, som f.eks. et etui, eller holde det i en afstand på 0 mm fra kroppen for at sikre overholdelse af kravene om RF-udsættelse. Bemærk, at produktet kan transmittere, selvom du ikke foretager et telefonopkald.



BESKYT DIN HØRELSE

For at forhindre eventuelle høreskader, må du ikke lytte ved høje lydstyrker i lange perioder. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Sikkerhed og brug

Vi anbefaler, at du læser dette kapitel omhyggeligt, før du bruger din tablet. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der opstår som en følge af forkert brug eller brug, der ikke følger de anvisninger, der er givet her.

● TRAFIKSIKKERHED:

Da undersøgelser viser, at brug af en tablet under kørsel udgør en reel risiko, selv når der bruges et håndfrit sæt (bilsæt, headset ...) anbefales det, at førere ikke bruger deres tablet, når køretøjet ikke er parkeret.

Brug ikke din tablet og headset til at lytte til musik eller radio under kørsel. Brug af headset kan være farligt og forbudt i nogle områder.

Når tabletten er tændt udsender den elektromagnetiske bølger, der kan interferere med køretøjets elektroniske systemer, som f.eks. ABS-bremser eller airbags. Sådan undgår du, at der opstår problemer:

- Anbring ikke tabletten oven på instrumentbrættet eller i et område med airbag installeret.
- Kontakt din bilforhandler eller bilproducenten for at sikre dig, at instrumentbrættet er tilstrækkeligt afskærmet mod RF-energi fra tabletten.

● BETINGELSER FOR BRUG:

Det anbefales, at tabletten slukkes med mellemrum for at forbedre ydeevnen.

Sluk for tabletten, før du går ombord på et fly.

Sluk for tabletten, når du er hos lægen eller på hospitalet, undtagen i særligt afmærkede områder. Som med anden slags udstyr nu i almindeligt brug, kan tabletter interferere med andre elektriske eller elektroniske apparater eller udstyr, der bruger radiofrekvens.

Sluk for tabletten, når du er nærheden af gas eller brandbare væsker. Følg nøje alle skilte og anvisninger, der er sat op på brændstofdepoter, tankstationer eller kemikaliefabrikker eller i andre potentielt eksplosive omgivelser.

Når tabletten er tændt, skal den holdes mindst 15 cm borte fra medicinske enheder, som f.eks. pacemakere, høreapparater, insulinpumper mv.. Når du bruger tabletten, skal du holde den mod øret på den modsatte side af enheden.

Besvar opkaldet, før du holder tabletten mod øret for at undgå høreskader. Tag også tabletten væk fra øret, når du bruger "håndfri" tilstand, da den forstærkede lydstyrke kan forårsage høreskader.

Lad ikke børn bruge tabletten og/eller lege med tabletten og tilbehøret uden overvågning.

Hvis din tablet har et aftageligt dæksel, bedes du bemærke, at tabletten kan indeholde stoffer, der kan forårsage en allergisk reaktion.

Hvis din tablet er en enhed i ét stykke, kan bagdækslet og batteriet ikke fjernes. Hvis du skiller tabletten ad, er garantien ikke længere gældende. Demontering af tabletten kan beskadige batteriet og kan forårsage lækage af stoffer, der kan forårsage en allergisk reaktion.

Håndter altid tabletten med forsigtighed, og opbevar den et rent og støvfrit sted.

Lad ikke dine tablet blive udsat for dårligt vejr eller forhold i omgivelserne (fugt, regn, indtrængende væsker, støv, havluft osv.). Producentens anbefalede driftstemperatur er mellem -10°C og $+40^{\circ}\text{C}$.

Ved en temperatur over 40°C kan skærmens læsbarhed blive forringet, selv om dette er midlertidigt og ikke alvorligt.

Undgå selv at åbne, reparere eller skille tabletten ad.

Undgå at tabe, kaste eller bøje tabletten.

Brug ikke tabletten, hvis glasskærmen beskadiges, får revner eller går i stykker, for at undgå personskaade.

Mal ikke på den.

Brug kun batterier, batteriopladere og tilbehør, der anbefales af TCL Communication Ltd. og dets datterselskaber og som er kompatible med din tabletmodel. TCL Communication Ltd. og dets datterselskaber fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er forårsaget af brugen af andre opladere eller batterier.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller gem en skriftlig optegnelse med alle vigtige oplysninger, der er gemt på din tablet.

Nogle mennesker kan få epileptiske anfald eller besvime, når de udsættes for blinkende lys eller spiller videospil. Sådanne anfald og besvimelser kan også opstå hos mennesker, der aldrig tidligere har oplevet det. Hvis du har oplevet krampeanfald eller besvimelser eller det er forekommet hos familiemedlemmer, skal du rådføre dig med din læge, før du spiller videospil på din tablet eller anvender en funktion med blinkende lys på tabletten.

Forældre bør overvåge deres børns brug af videospil eller andre funktioner, der omfatter blinkende lys på tabletter. Alle personer bør stoppe brug og rådføre sig med en læge, hvis nogen af følgende symptomer opstår: Krampetrækninger, trækninger i øjne eller muskler, bevidstløshed, ufrivillige bevægelser eller desorientering. Tag følgende sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse sandsynligheden for sådanne symptomer:

- Spil ikke og brug ikke en blinkende lysfunktion, hvis du er træt eller har brug for søvn.
- Hold en pause på mindst 15 minutter hver time.
- Spil i et rum, hvor alle lys er tændt.
- Spil så langt væk fra skærmen som muligt.
- Hvis du bliver træt i hænder, håndled eller arme, eller de bliver ømme, mens du spiller, skal du stoppe og hvile dig i nogle timer, før du spiller igen.
- Hvis du fortsat har ømme hænder, håndled eller arme under eller efter spil, skal du stoppe spillet og søge læge.

Når du spiller på din tablet, kan du indimellem opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Følg anvisningerne for at undgå problemer, som f.eks. senebetændelse, karpaltunnelsyndrom eller andre lidelser i bevægeapparatet.

● FORTROLIGHED:

Bemærk, at du skal overholde de love og bestemmelser, der gælder i din retskreds eller andre retskredse, hvor du bruger tabletten, uanset om du bruger tabletten til at tage billeder eller optage lyd. I henhold til sådanne love og bestemmelser, kan det være strengt forbudt at tage fotos og/eller optage andre personers tale eller nogen af deres personlige kendetegn og reproducere eller distribuere dem, da dette kan blive betragtet som fortrolighedskrænkelse. Det er brugerens ansvar alene at sikre, at forudgående tilladelse om nødvendigt indhentes med henblik på at optage private eller fortrolige samtaler eller tage et foto af en anden person. Producenten, forhandleren eller sælgeren af tabletten (herunder udbyderen) fraskriver sig ethvert erstatningsansvar, der kan opstå som følge af ukorrekt brug af tabletten.

● BATTERI:

Som følge af luftregulativer leveres batteriet i din tablet ikke opladet. Det skal oplades før brug.

For en enhed i ét stykke:

Tag følgende forholdsregler:

- Forsøg ikke at åbne batteriet (på grund af risikoen for giftige dampe og forbrændinger).
- Undlad at punktere, adskille eller forårsage kortslutning i batteriet.

- Undlad at brænde eller bortskaffe et brugt batteri med husholdningsaffaldet eller at opbevare det ved temperaturer over 60 °C.

Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med lokalt gældende miljøbestemmelser. Brug kun batteriet til det formål, det blev fremstillet til. Brug aldrig beskadigede batterier eller batterier, der ikke anbefales af TCL Communication Limited og/eller dets datterselskaber.

For en enhed i ét stykke med et ikke-udtageligt batteri:

Overhold følgende forholdsregler:

- Forsøg ikke at skubbe batteriet ud, erstatte eller åbne det.
- Undlad at punktere, adskille eller forårsage kortslutning af batteriet.
- Undlad at brænde eller bortskaffe tabletten med husholdningsaffaldet eller opbevare den ved en temperatur over 60 °C.

Tablet og batteri skal bortskaffes i overensstemmelse med lokalt gældende miljøbestemmelser.

For en enhed i ét stykke:

Overhold følgende forholdsregler:

- Forsøg ikke at åbne bagdækslet.
- Forsøg ikke at skubbe batteriet ud, erstatte eller åbne det.
- Punkter ikke bagdækslet af tabletten.

- Undlad at brænde eller bortskaffe tabletten med husholdningsaffaldet eller opbevare den ved en temperatur over 60 °C.

Tablet og batteri i ét stykke skal bortskaffes samlet i overensstemmelse med lokalt gældende miljøbestemmelser.



Dette symbol på tabletten, batteriet eller tilbehøret betyder, at disse produkter skal afleveres på indsamlingssteder ved afslutningen af deres levetid:

- Kommunale affaldscentre med specifikke beholdere til disse udstyrsartikler.
- Indsamlingsbeholdere på salgssteder.

Komponenterne vil så blive genbrugt, hvilket forhindrer at miljøet belastes.

I EU-lande:

Disse indsamlingssteder er gratis at anvende.

Alle produkter med dette skilt skal bortskaffes på disse indsamlingssteder.

I retskredse uden for EU:

Elementer i udstyr med dette symbol må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, hvis din retskreds eller region har egnede genbrugs- og indsamlingsfaciliteter. De skal i stedet bringes til indsamlingssteder til genbrug.

ADVARSEL: DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED ANVISNINGERNE

● **OPLADERE:**

Opladere, der forsynes med strøm via stikkontakt, fungerer inden for et temperaturområde på: 0 °C til 40 °C.

De opladere, der er udviklet til enheden, overholder sikkerhedsstandarden for brug af it- og kontorudstyr. De overholder også økodesigndirektiv 2009/125/EF. På grund af forskellige gældende elektriske specifikationer fungerer en oplader, som du købte i én retskreds, muligvis ikke i en anden retskreds. De må kun anvendes til dette formål.

Denne enhed er kompatibel med opladeren, som overholder følgende standarder i forbindelse med den almindelige oplader til mobilenheder:

- EN301 489-34 V2.1.1 Endeligt udkast (2017-04)
- EN 62684:2018

Radiobølger

Bevis for overholdelse af internationale standarder (ICNIRP) eller det europæiske direktiv 2014/53/EU (RED) er påkrævet for alle tabletmodeller, før de kan komme på markedet. Beskyttelse af brugeren og alle andre personers helbred og sikkerhed er et vigtigt krav i disse standarder eller dette direktiv.

DENNE ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER OM UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER.

Din tablet er en radiosender og -modtager. Den er udviklet til ikke at overskride de grænser for udsættelse for radiobølger (radiofrekvens elektromagnetiske felter), der er anbefalet i internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og har en betragtelig sikkerhedsmargin, der er udviklet med henblik på at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbred.

Retningslinjerne for radiobølgeudsættelse bruger en måleenhed, der kaldes SAR, eller Specific Absorption Rate. SAR-grænsen for enheder er 2 W/kg.

Tests for SAR udføres ved hjælp af standardbetjeningsstillinger med enheden, der sender ved dens højeste certificerede strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Maks. SAR-værdi for denne model og betingelser, hvorunder det blev optaget		
SAR båret på kroppen	GSM 1800+WIFI 2.4G	1,63 W/kg

Under brug er de faktiske SAR-værdier for denne tablet normalt et godt stykke under de ovenfor angivne værdier. Dette skyldes, at din tablets driftseffekt automatisk mindskes, når det ikke er nødvendigt for opkaldet, for at optimere systemets effektivitet og minimere interferens på netværket. Jo lavere tabletens strømoutput er, desto lavere er SAR-værdien.

En SAR-test af tabletten båret på kroppen er blevet udført med en afstand på 0 mm. For at opfylde retningslinjerne for RF-udsættelse, når tabletten bæres på kroppen og betjenes, skal den anbringes med mindst denne afstand til kroppen.

Hvis du ikke bruger et godkendt tilbehør, skal du sørge for, at uanset hvilket produkt, der bruges, er det frit for metal og holder tabletten den angivne afstand fra kroppen.

Organisationer, som f.eks. World Health Organization og US Food and Drug Administration har oplyst, at hvis man er bekymret for udsættelse og ønsker at reducere den, kan man bruge en håndfri enhed til at holde tabletten væk fra hovedet og kroppen under telefonopkald eller reducere den tid, der bruges på tabletten.

Du kan finde flere oplysninger på **www.alcatelmobile.com**.

Yderligere oplysninger om elektromagnetiske felter og offentlig sundhed findes på følgende websted: <http://www.who.int/peh-emf>.

Din tablet er udstyret med en indbygget antenne. Du bør undgå at berøre eller forringe den for at opnå den optimale ydelse.

Da enheder tilbyder en række funktioner, kan de bruges i andre stillinger end mod øret. I sådanne tilfælde vil tabletten overholde retningslinjerne, når den bruges med headset eller USB-datakabel. Hvis du bruger andet tilbehør, skal du sørge for, at det ikke indeholder metal, og at det anbringer tabletten mindst 5 mm fra kroppen, uanset hvilket produkt, der er tale om.

Bemærk, at ved at anvende enheden kan nogle af dine personlige data blive delt med hovedenheden. Det er dit eget ansvar at beskytte dine personlige data, ikke at dele dem med uautoriserede enheder eller tredjepartsenheder sluttet til din enhed. For så vidt angår produkter med Wi-Fi-funktioner bør du kun slutte disse til pålidelige Wi-Fi-netværk. Og når du bruger dit produkt som et hotspot (hvis tilgængeligt), skal du huske at beskytte dit netværk. Disse forholdsregler medvirker til at forhindre uautoriseret adgang til din tablet. Dit produkt kan gemme personlige informationer forskellige steder, inklusive simkort, hukommelseskort og indbygget hukommelse. Sørg for at fjerne eller rydde alle personlige informationer, inden du genbruger, returnerer eller bortgiver dit produkt. Vælg dine apps og opdateringer omhyggeligt, og installer kun fra betroede kilder. Nogle apps kan påvirke dit produkts ydelse og/eller få adgang til private informationer, inklusive kontodetaljer, opkaldsdata, placeringsdetaljer og netværksressourcer.

Bemærk, at alle data, der deles med TCL Communication Ltd., gemmes i overensstemmelse med relevante bestemmelser for databeskyttelse. Til disse formål implementerer og vedligeholder TCL Communication Ltd. relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler til beskyttelse af alle personlige data, for eksempel mod uautoriseret eller ulovlig behandling og tilfældigt tab eller ødelæggelse eller beskadigelse af sådanne personlige data, hvorved forholdsreglerne skal give en vis grad af sikkerhed, der er relevant med hensyn til

- De teknisk tilgængelige muligheder,
- Omkostningerne ved implementering af forholdsreglerne.
- De risici der er involveret i behandlingen af de personlige data, og,
- Følsomheden af de personlige data, der behandles.

Du kan når som helst tilgå, gennemse og redigere dine personlige informationer ved at logge på din brugerkonto, besøge din brugerprofil eller ved at kontakte os direkte. Hvis du beder os om at redigere eller slette dine personlige data, vil vi bede dig om over for os at dokumentere din identitet, inden vi kan reagere på din anmodning.

Licenser.....



microSD-logoet er et varemærke.



Ordmærket Bluetooth og Bluetooth-logoet ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al brug af sådanne mærker af TCL Communication Ltd. og deres datterselskaber sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Alcatel 9027X Bluetooth erklærings-id
D040051



Wi-Fi-logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

Frekvensbåndet 5150-5350 MHz er begrænset til indendørs brug i de følgende lande:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT
NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE
UK	NO	IS	LI	CH	TR			

Google, Google-logoet, Android, Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ og Hangouts™ er varemærker tilhørende Google Inc.

Android-robotten er reproduceret eller modificeret på basis af arbejde, der er skabt og delt af Google og anvendt i henhold til de vilkår, der er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License (teksten vises, hvis du trykker på **Googles bestemmelser i Indstillinger > Om tabletten > Juridiske oplysninger**)⁽¹⁾.

Du har købt et produkt, der bruger open source-programmerne (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables og initrd i objektkode og andre open source-programmer, der er givet i licens under GNU General Public License and Apache License.

Vi leverer gerne en komplet kopi af de tilhørende kildekoder på anmodning inden for tre år efter at produktet blev distribueret af TCL Communication Ltd.

Du kan hente kildekoderne fra <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Kildekoden kan hentes gratis på internettet.

Vi pointerer hermed, at slutbrugergarantien for overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder alene er begrænset til EU/EEA/Schweiz.

Er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Hvis og i det omfang produktet eksporteres, tages med eller bruges af slutkunden eller slutbrugeren uden for EU/EEA/Schweiz udløber ethvert ansvar, garanti eller erstatning fra producenten og dennes leverandører med hensyn til produktudløb (herunder erstatning i forbindelse med krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder).

Generelle oplysninger.....

- **Internetadresse:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** Se pjecen "TJENESTER", der fulgte med tabletten, eller besøg vores hjemmeside.
- **Producent:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Sti til elektronisk mærkning:** Tryk på **Indstillinger > Lovgivning og sikkerhed**, eller tryk *#07#, hvorefter du kan finde flere oplysninger om mærkning ⁽¹⁾.

På vores websted kan du finde afsnittet med ofte stillede spørgsmål (FAQ/Frequently Asked Questions). Du kan endvidere kontakte os via e-mail og stille os spørgsmål, du måtte have.

Det afhænger af landene.

Dette radioudstyr fungerer på følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvensstyrke:

GSM 900: 34dBm

GSM1800: 31dBm

WCDMA B8: 24dBm

WCDMA B1: 23dBm

LTE B1: 23dBm

LTE B3: 24dBm

LTE B7: 23dBm

LTE B8: 24dBm

LTE B20: 24dBm 802.11b: 17,5dbm

802.11g: 16dbm

802.11n-20M: 16dbm

802.11n-40M: 15dbm

802.11a: 15dbm

Bluetooth: 6dbm

- **Lovmæssige oplysninger**

TCL Communication Ltd. erklærer herved, at radioudstyr af typen **Alcatel 9027X** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Yderligere oplysninger**

Beskrivelsen af tilbehør og komponenter, herunder software, der får radioudstyret til at fungere efter hensigten, kan ses i den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen på følgende internetadresse: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Beskyttelse mod tyveri ⁽¹⁾

Din tablet identificeres gennem et IMEI (tablettens serienummer), der er vist på emballagemærkatet og i tablettens hukommelse. Det anbefales, at du noterer dig nummeret, første gang du bruger tabletten, ved at indtaste *#06# og opbevare det et sikkert sted. Politiet eller din udbyder spørger muligvis om dette, hvis tabletten bliver stjålet. Dette nummer gør det muligt at spærre tabletten, hvilket forhindrer en tredjeperson i at bruge den, selv med et andet simkort.

Ansvarsfraskrivelse

Der kan være forskelle mellem beskrivelsen i brugervejledningen og tablettens betjening afhængigt af tablettens softwareversion eller specifikke udbydertjenester.

TCL Communication Ltd. kan ikke holdes juridisk ansvarlig for sådanne forskelle, hvis der findes nogen, og heller ikke for mulige konsekvenser deraf. Ansvaret påhviler alene operatøren. Tabletten kan


Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.


indeholde materiale, herunder programmer og software i eksekverbar eller kildekodeform, som er leveret af tredjeparter til inddragelse i nærværende tablet ("Materiale fra tredjepart"). Alle Materialer fra tredjepart i denne tablet leveres "som de er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået. Køberen erkender, at TCL Communication Ltd. har overholdt alle forpligtelser vedrørende kvalitet, der påhviler dem som producent af mobilenheder og -tabletter i overensstemmelse med love om intellektuelle ejendomsrettigheder. TCL Communication Ltd. vil på intet tidspunkt påtage sig ansvaret, hvis materialer fra tredjeparter ikke fungerer eller kan køre på denne tablet eller i interaktion med enhver anden enhed. I den grad det er tilladt ved lov fraskriver TCL Communication Ltd. sig alt ansvar for eventuelle krav, søgsmål eller handlinger, og mere specifikt – men ikke begrænset til – erstatningssøgsmål, under nogen lov om ansvar, som følge af brug eller forsøg på brug af sådant materiale fra tredjeparter. De tilstedeværende Materialer fra tredjepart, der leveres gratis af TCL Communication Ltd., kan desuden være underlagt betalte opdateringer og opgraderinger i fremtiden. TCL Communication Ltd. fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende sådanne ekstra omkostninger, som skal bæres af køberen alene. TCL Communication Ltd. kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed af noget program, da dets tilgængelighed afhænger

af køberens land og udbyderen. TCL Communication Ltd. forbeholder sig retten til når som helst at tilføje eller fjerne materialer fra tredjepart fra tabletten uden forudgående varsel. Køberen kan under ingen omstændigheder holde TCL Communication Ltd. ansvarlig for konsekvenserne af en sådan fjernelse.

1 Din enhed

1.1 Taster og stik

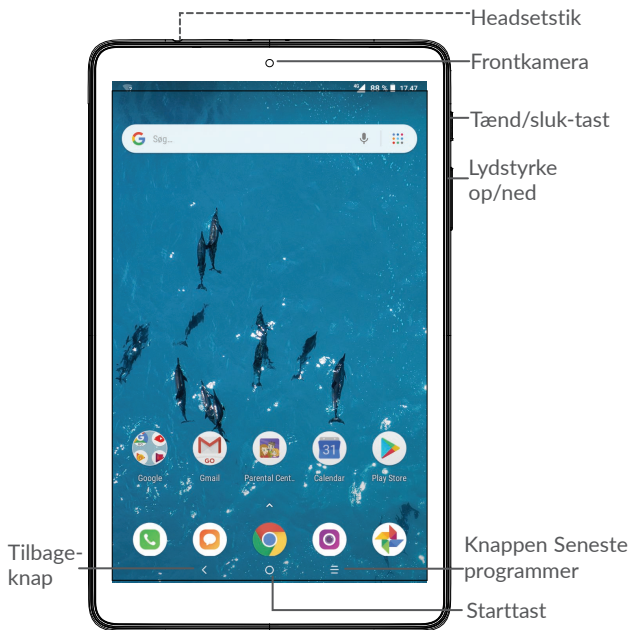

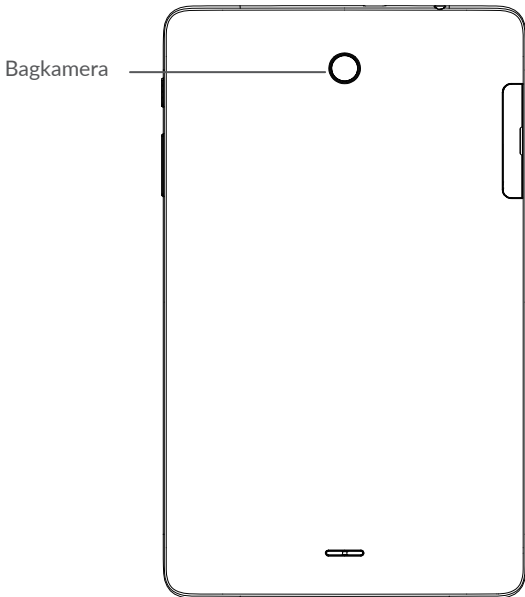

Tilbage-knap

- Tryk for at gå tilbage til det forrige skærbillede, eller lukke en dialogboks, indstillingsmenu, meddelelsespanelet osv.



Knappen hjem

- Tryk for at vende tilbage til startskærmen fra en applikation eller et skærbillede.

- Langt tryk for at aktivere Google Assistant nu. Du kan få hjælp, såsom rutevejledning og oplysning om restauranter baseret på det indhold, der er på skærmen.

☰ Knappen Seneste Apps

- Tryk på for at åbne en kortvisning af apps, du for nylig har arbejdet med.

|| Tænd/sluk-tast

- Tryk på: Lås skærmen/lys skærmen op.
- Tryk på og hold nede: Vis popup-menuen at vælge fra **Genstart/Sluk/Flytilstand**.
- Tryk og hold **Tænd/sluk-** og **Lydstyrke ned-**tasterne nede for at tage et skærmbillede.
- Tryk på **Tænd/sluk-**knappen, og hold den nede i mindst 10 sekunder for at fremtvinge en genstart.

|| Lydstyrke-taster


- Justerer opkaldslydstyrken i opkaldstilstand.
- Bruges til at justere medielydstyrken i Musik-/Video-/Streamingtilstand.
- Bruges til at justere lydstyrken for ringetonen i generel tilstand.
- Bruges til at slå lyden for ringetonen fra for et indgående opkald.

- Tryk på **Lydstyrke op** eller **ned** i kameraets eksempelvisningstilstand for at tage et foto, eller tryk og hold nede for at tage et burst shot.

1.2 Kom godt i gang


1.2.1 Indstillinger

Indsættelse eller fjernelse af microSD-kortet og SIM-kortet.

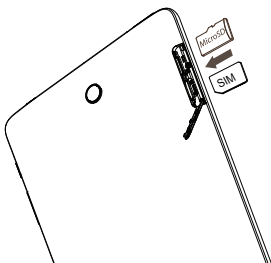

Din tablet understøtter kun nano-SIM-kort. Forsøg ikke at isætte andre SIM-kort, som f.eks. mini- og nano-kort, da dette kan beskadige din enhed.

Opladning af batteriet

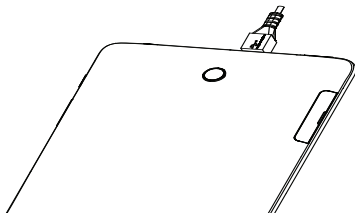

Det tilrådes at oplade batteriet helt (). Status for opladning indikeres med en procent visning på skærmen. Procentdelen stiger, eftersom tabletten oplades.



For at reducere strømforbrug og energispild, når batteriet er fuldt opladet, fjern opladeren fra stikket, sluk for Wi-Fi, GPS, Bluetooth eller programmer i baggrunden, når de ikke er i brug, reducer baggrundsbelysningstiden osv.

1.2.2 Sådan tænder du din tablet

Hold knappen **Tænd/sluk** nede, indtil tabletten tænder, lås om nødvendigt din tablet op (stryg, pinkode, adgangskode eller mønster), og bekræft. Startskærmen vises.

Hvis du ikke kender din PIN-kode, eller hvis du har glemt den, så kontakt din netværksudbyder. Sørg for at holde din PIN-kode sikker.

1.2.3 Sådan slukker du din tablet

Tryk på og hold **Tænd/sluk** knappen nede, indtil der fremkommer et valg og vælg derefter **Sluk**.

1.3 Startskærm

Du kan anbringe alle de elementer (applikationer, genveje, mapper og widgets), du bedst kan lide eller bruger oftest, på startskærmen, så du hurtigt kan få adgang til dem. Tryk på **Start** tasten for at skifte til startskærmen.



1 Statuslinje

- Status/Meddelelses indikator
- Tryk og træk ned for at åbne Meddelelsespanelet.

4 Google Søgefelt

- Tryk på 2 for at gå til tekstsøgningskærmen

- Tryk på **3** for at gå til stemmesøgningskærmen

5 Favoritebakkeprogrammer

- Indtast programmet.
- Tryk og hold for at flytte eller fjerne programmer.


Vendbar skærm

Tabletten understøtter funktionen vendbar skærm. Fra startskærmen trykkes på **Indstillinger** > **Visning** > **Roter skærm automatisk** for at aktivere funktionen.

1.3.1 Brug af den berøringsfølsomme skærm

Tryk på 

Hvis du vil have adgang til en applikation, skal du trykke på den med din finger.

Tryk og hold 

Tryk og hold nede på et element for at gå til de tilgængelige indstillingerne for elementet. Vælg, for eksempel, en kontakt under Kontakter, tryk og hold på kontakten og en liste med muligheder vises.

Træk 

Tryk og hold på et emne og træk det til en anden placering.

Skyde/stryge



Skyd med skærmen for at rulle op og ned i applikationer, billeder, websider Du kan også skyde skærmen vandret.

Bladre



Ligesom at skubbe, er flicking et lettere og hurtigere slag.

Knibe/sprede



Anbring to fingre på skærmens overflade, og træk dem fra hinanden eller sammen for at ændre størrelsen på et element på skærmen.

Tabletten understøtter også zoom med én finger i **Kamera** og **Galleri**. Dobbelttryk på skærmen for at zoome ind/ud.

Rotere



Skift automatisk skærmens retning fra stående til liggende, ved at vende tabletten sidelæns for at have en bedre skærmvisning.

1.3.2 Statuslinje


Fra statuslinjen kan du se både tabletstatus (på højre side) og meddelelsesoplysninger (på venstre side).

Træk statuslinjen ned for at se notifikationer, og træk igen for at åbne Hurtigindstillingspanelet.

Tryk og træk op for at lukke den. Hvis der er meddelelser, vil et tryk på dem åbne dem.

Meddelelsespanel


Hvis der er meddelelser, kan du trykke på statuslinjen og trække ned for at åbne meddelelsespanelet og læse flere detaljerede oplysninger.

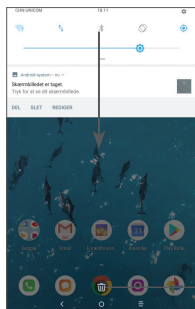

Slet alle meddelelser (løbende meddelelser forbliver)

Hurtigindstillingspanel

Tryk og træk ned på panelet med meddelelser for at åbne Hurtigindstillingspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere funktioner eller ændre tilstande ved at trykke på ikonerne.

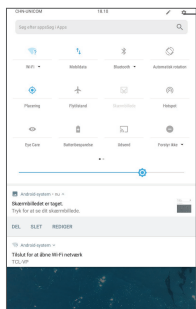

Åbn **Indstillinger**, for at se den fulde liste over indstillinger.

1.3.3 Låsning og oplåsning af din skærm

For at beskytte din tablet og din fortrolighed kan du låse telefonen med et mønster, pinkode, adgangskode eller fingeraftryk osv.

Sådan oprettes et skærmlåsningsmønster

- Fra Startskærmen, tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering** > **Skærmlås**.
- Indstil dit eget mønster.


Sådan låses tabletskærmen

Tryk på tasten **Tænd/sluk** én gang for at låse skærmen.

Sådan oplåses tabletskærmen

Tryk på tasten **Tænd/sluk** én gang for at oplyse skærmen, skub for at tegne det oplåsningsmønster, du har oprettet, eller indtast din pinkode, adgangskode eller fingeraftryk osv.

Hvis du har valgt **Skub** som skærmlås, kan du trykke på **Tænd/sluk** tasten for at lyse skærmen op og derefter skubbe for at låse skærmen op.

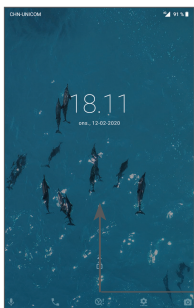

Skub for at låse skærmen op

1.3.4 Gør startskærmen personlig

Tilføj

Du kan trykke langt på en mappe, et program eller en widget og trække elementet til din foretrukne startskærm.

Flytte

Tryk og hold et emne nede og træk det til den ønskede placering og slip derefter. Du kan flytte elementer både på startskærmen og i bakken med favoritter. Hold ikonet på venstre eller højre kant af skærmen ned for at trække elementet til en anden startskærm.

Fjerne

Tryk og hold et emne nede og træk det over på **Fjern** ikonet, og slip derefter.

Oprette mapper

For at forbedre organiseringen af elementer genveje eller apps på startskærmen og bakken med Favoritter, kan du tilføje dem til en mappe ved at stable et element oven på et andet. Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du åbne den og trykke på mappens titellinje for at indtaste et nyt navn.

Tilpasning af baggrunde

Tryk langt og hold på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter på **Baggrunde** for at indstille baggrunden.

1.3.5 Widgets og senest anvendte programmer


Se widgets

Tryk langt og hold på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter på **Widgets** for at vise alle widgets.


Tryk den valgte widget og træk den til den ønskede skærm.

Se seneste brugte applikationer

Hvis du vil se de senest anvendte apps, så tryk på tasten **Seneste apps**. Tryk en miniature i vinduet for at åbne den relaterede applikation.

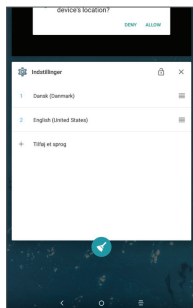

Tryk en miniature og skub til højre/venstre eller tryk på **X** for at lukke applikationen.

Tryk på  i toppen af skærmen for at lukke alle kørende programmer.

1.3.6 Justering af lydstyrke

Brug af lydstyrketasten

Tryk på tasten **Lydstyrke** for at justere lydstyrken. For at aktiverer vibrationstilstanden, tryk på tasten **Lydstyrke ned**, indtil tabletten er indstillet til lydløs.

Sådan bruges indstillingsmenuen

Fra Startskærmen, tryk på **Indstillinger** > **Lyd** for at indstille lydstyrke for medier, ringetoner, alarmer osv.

2 Tekstindtastning.....

2.1 Brug af skærmtastaturet


Indstillinger for skærmtastaturet

Gå til **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Virtuelt tastatur**, tryk på det tastatur, du vil indstille, og en række indstillinger bliver tilgængelige.

Tilpas retningen for skærmtastaturet

Vend tabletten sidelæns eller på højkant for at tilpasse retningen for skærmtastaturet. Du kan justere det ved at ændre indstillingerne (Tryk på **Indstillinger** > **Visning** > **Roter skærm automatisk**).

2.1.1 Gboard

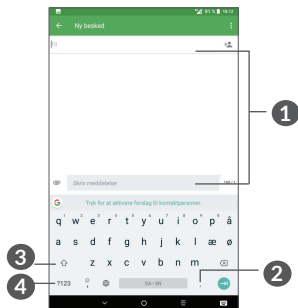

- 1 Indtast tekst eller tal.
- 2 Langt tryk for at vælge symboler.
- 3 Skift mellem "abc/Abc" -tilstand. Tryk hurtigt to gange for altid at skifte til "ABC" -tilstand.
- 4 Skift til symbol- og numerisk tastatur.

2.2 Tekstredigering

Du kan redigere de tekster, du har indtastet.

- Langt tryk eller dobbelt tryk i de tekster, du vil redigere.
- Træk fanerne, mens du ændrer den fremhævede markering.
- Følgende indstillinger vises: **KLIP**, **KOPIÉR**, **DEL**.

Du kan også indsætte ny tekst, hvis det er nødvendigt


- Tryk hvor du ønsker at indtaste, eller tryk og hold et tomt område, markøren vil blinke og fanen vil vises. Træk fanen for at flytte markøren.
- Hvis du har klippet eller kopieret en tekst, kan du trykke på fanen for at vise **INDSÆT**, som giver dig mulighed for at indsætte enhver tekst, du tidligere har kopieret.

3 Opkald, Opkaldslog og Kontakter.....

3.1 Opkald

3.1.1 Foretage et opkald

Tryk på  i bakken Favoritter for at foretage et opkald.

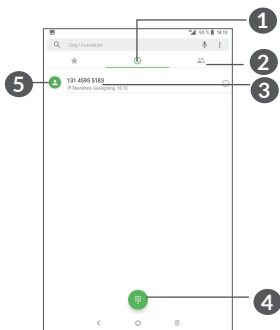

1 Opkaldslog



2 Kontakter



3 Vis kontaktens detaljerede oplysninger. Du kan også redigere, slette, dele kontakten, eller sende en besked til kontakten.


- 4 Vis opkaldstastaturet
- 5 Ring til det viste nummer.

Tryk og hold for at få adgang til stemmebesked.




Indtast det ønskede nummer fra opkaldstastaturet, og tryk på  for at aktivere opkaldet eller vælge en kontakt fra **KONTAKTER** eller **OPKALDSLOG** ved at skyde eller berøre fanerne, og tryk derefter på  for at foretage opkaldet.

Det nummer, du indtastede, kan gemmes til **Kontakter** ved at trykke på ikonet **Opret ny kontakt**  eller ikonet **Føj til en kontakt** .


Hvis du laver en fejl, kan du slette de forkerte cifre ved at trykke på .

For at afbryde et opkald skal du trykke på .



Internationalt opkald

For at taste et internationalt opkald, tryk langt på 0 for at indtaste "+", indtast derefter det internationale lands præfiks efterfulgt af det fulde tabletnummer, og tryk på .

Nødopkald



Hvis din tablet har netværksdækning, skal du ringe til nødnummeret og trykke på  for at foretage et nødopkald. Dette virker selv uden simkort og uden at indtaste pinkoden.

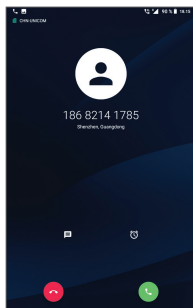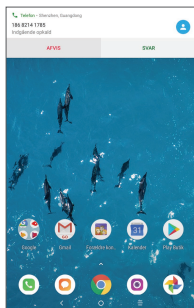3.1.2 Besvarelse eller afvisning af et opkald



Når du modtager et opkald, vises et opkaldsvindue øverst på skærmen. Tryk på **AFVIS** for at afvise et opkald eller **BESVAR** for at besvare et opkald. Tryk på opkaldsvinduet for at åbne skærmen for telefonopkald.


På skærmen for telefonopkald:

- Tryk på  op for at besvare opkaldet.
- Tryk på  ned for at afvise opkaldet.

3.1.3 Sådan ringer til din telefonsvarer


Din stemmebesked bliver tilbudt af dit netværk, for at undgå mistede opkald. Det fungerer som en telefonsvarere, som du kan lytte til enhver tid.


For at gå til telefonsvarer tryk længe på  1.

Når du modtager en besked på telefonsvareren, vises  det på Statuslinjen. Åbn meddelelspanelet og tryk på **Ny telefonmeddelelse**.


3.1.4 Under et opkald

Tryk på **Lydstyrke**-tasten for at justere lydstyrken under et opkald.

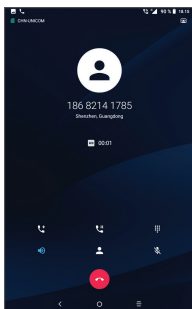

 Afslut det aktuelle opkald.

 Viser opkaldstastaturet.

 For at undgå utilsigtet betjening af berøringsskærmen under et opkald, låses skærmen automatisk, når du lægger tabletten tæt til øret, og den låses op, når tabletten fjernes fra øret.

3.1.5 Sådan administreres flere opkald


Med denne tablet kan du håndtere flere opkald på samme tid.

Skift mellem opkald




Når du accepterer to opkald, så tryk på kontaktnavnet eller nummeret for at skifte mellem to linjer. Det aktuelle opkald bliver sat i venteposition, og du kan tage det andet opkald.

Konference-opkald ⁽¹⁾


Du kan opsætte et konferenceopkald på følgende måde.

- Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet.
- Tryk på  for at tilføje endnu et opkald.


Afhængigt af din netværksudbyder.

- Indtast telefonnummeret på den person du ønsker at tilføje til konferencen, og tryk . Du kan også tilføje deltagere fra **Opkaldslog** eller **Kontakter**.
- Tryk på  for at starte konferencen.
- Tryk  for at afslutte konferenceopkaldet og frakoble alle deltagere.

3.1.6 Opkaldsindstillinger

Tryk på  fra skærmen **Opkald**, og tryk derefter på **Indstillinger** for at indstille tabletten og kontakter.

3.2 Opkaldslog

Du kan få adgang til din opkaldslog ved at trykke på  skærmen **Opkald** for at se mistede opkald, udgående opkald og indgående opkald.


3.3 Kontakter.....

Kontakter giver hurtig og nem adgang til den kontakt, du gerne vil finde.

Du kan se og oprette kontakter på din tablet og synkronisere dem med dine Gmail-kontakter eller andre programmer på internettet eller på din tablet.

3.3.1 Se dine Kontakter

Tryk på  fra App-skuffen for at se dine kontakter.

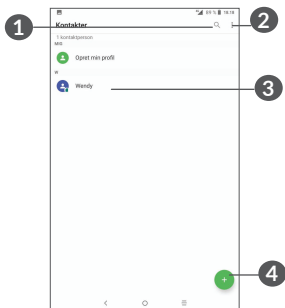

- 1 Viser menuen for kontaktlistemuligheder
- 2 Tryk for at søge i kontakter
- 3 Tryk langt for at vælge kontakt(er) at slette
- 4 Tilføj ny kontakt




Slettede kontakter fjernes også fra andre programmer på tabletten eller nettet næste gang du synkroniserer din tablet.

3.3.2 Tilføjelse af en kontakt

Tryk  i kontaktlisten, for at oprette en ny kontakt.

Du skal indtaste en kontakts navn eller andre kontaktoplysninger. Rul op og ned på skærmen, for at flytte fra et felt til et andet.

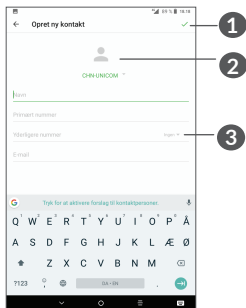


- 1 Tryk på dette ikon for at gemme, når du er færdig
- 2 Vælg et billede eller tag et foto til kontakten
- 3 Tryk for at åbne tilgængelige etiketter

Tilføj til/fjern fra Favoritter ⁽¹⁾

For at tilføje en kontakt til favoritter, kan du trykke en kontakt for at se kontakt detaljer og tryk så på ☆ for at tilføje kontakten til favoritter.

For at fjerne en kontakt fra favoritter, tryk på stjerne ★ i skærmen med kontaktdetaljer.



3.3.3 Redigere dine Kontakter


For at redigere kontaktinformation, tryk  på kontaktdetalje-skærmen.

Kun tabletkontakter og kontokontakter kan føjes til Favoritter.

Når du er færdig, tryk på **GEM** for at gemme.

3.3.4 Brug af Hurtigkontakt for Android

Tryk på en kontakt for at åbne Hurtigkontakt for Android. Du kan så trykke på  eller nummeret for at lave et opkald. Tryk på  for at sende en meddelelse.

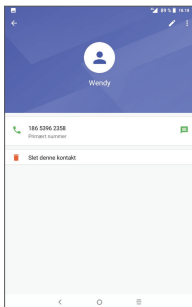

De tilgængelige ikoner på panelet Hurtigkontakt afhænger af de oplysninger, du har til kontakten samt programmer og konti på din tablet.

3.3.5 Import, eksport og deling af kontakter

Denne tablet giver dig mulighed for at importere eller eksportere kontakter mellem din tablet, simkort og tabletopbevaring.

Fra skærmen **Kontakter**, tryk på **⋮** for at gå til mulighedsmenuen. Tryk på **Indstillinger > Import/eksport**, og vælg derefter for at importere/eksportere kontakter fra/til dine konti, simkort, tablet, internt lager, mikro-SD-kort osv.

Du kan dele en enkelt kontakt eller flere kontakter med andre ved at sende kontaktens vCard til dem via Bluetooth, Gmail osv.

Tryk på den kontakt, du vil dele, og tryk derefter på **⋮** og **Del** på skærmen med kontaktoplysninger.

3.3.6 Vise kontakter

Du kan konfigurere hvilken kontaktliste, for hver konto, du ønsker at vise i Kontaktlisten. Tryk på **⋮** og derefter **Indstillinger > Kontakter til visning** fra kontaktlisteskærmen, hvorefter du kan vælge hvilke kontakter der skal vises.

Tryk på **⋮** og derefter **Indstillinger > Indstillinger for visning > Sortér efter** for at sortere listen ved at trykke på **Fornavn** eller **Efternavn**, samt vise kontaktnavne ved at trykke på **Fornavn først** eller **Efternavn først**.


3.3.7 Synkronisering af kontakter i flere konti

Kontakter, data eller andre oplysninger kan synkroniseres fra flere konti, afhængigt af de programmer, der er installeret på tabletten.

For at tilføje en konto, tryk på  fra kontaktlisten og tryk derefter på **Indstillinger > Konti** eller fra startskærmen, og tryk derefter på **Indstillinger > Konti > Tilføj konto**.

Du vil blive bedt om at vælge den type konto, du tilføjer, såsom Google, Virksomhed, osv.

Som ved andre konto-opsætninger skal du indtaste detaljeret information, såsom brugernavn, adgangskode, osv.

Du kan fjerne en konto og alle tilhørende oplysninger fra tabletten. Tryk på den konto, du ønsker at slette > Tryk  > Vælg **Fjern konto > FJERN KONTO**.

Auto-synkronisering


Tryk på **Synkroniser automatisk data** på skærmen **Konti**, og når den er aktiveret vil alle ændringer til oplysninger på tabletten eller online automatisk blive synkroniseret med hinanden.


4 Beskeder

4.1 Skriv en ny besked

Du kan oprette, redigere og modtage SMS og MMS med denne tablet.


For at gå til beskeder, tryk .

På skærmen med beskeder, tryk på  for at skrive tekst-/multimediebeskeder.

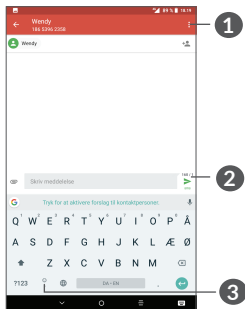

- 1 Flere valgmuligheder
- 2 Send tekstbeskeden
- 3 Indsæt humørikoner

Sådan sendes en SMS

For at tilføje modtagere, indtast navnet eller telefonnummeret på modtageren i linjen **Til**. Tryk på linjen **Indtast besked** for at indtaste beskeden. Når du er færdig, tryk på  for at sende beskeden.



Visse bogstaver (accentueret) vil også øge beskedens størrelse. Dette kan betyde, at der sendes flere SMS'er til din modtager.


Afsendelse af en MMS

MMS giver dig mulighed for at sende videoklip, billeder, fotos, animationer, dias og lyd til andre kompatible telefon- og e-mailadresser.


En SMS konverteres automatisk til MMS, når mediefiler (billede, video, lyd osv.) tilknyttes, eller der tilføjes emne eller e-mailadresser.

For at sende en MMS-besked skal du indtaste modtagerens telefonnummer i feltet **Til** bjælken. Tryk på linjen **Indtast besked** for at indtaste beskeden.

Tryk  for at tilføje et billede, video, lyd, osv.

Når du er færdig,  for at sende multimedie-beskeden.

4.2 Administrere beskeder

Når der kommer en ny besked, vil  vises på statuslinjen som en underretning. Træk Statuslinjen ned for at åbne Meddelelsepanelet. Tryk på den nye meddelelse for at åbne og læse den. Du kan også åbne Besked-applikationen og trykke på beskeden for at åbne den.

Beskeder bliver vist som en samtale.

Tryk en besked for at gå til beskedoprettelseskærmen:



- Tryk  for at ringe til nummeret;

5 Kalender, Ur, og Lommeregner.....

5.1 Kalender

Brug **Kalender** til at holde styr på vigtige møder, aftaler, osv.


For at vise kalenderen og oprette begivenheder, tryk på **Kalender** fra startskærmen.

5.1.1 Multitilstandsvisning


Du kan vise Kalender med **Tidsplan**, **Dag**, **Uge**, eller **Måned**, tryk på  for at vælge.

5.1.2 Sådan oprettes nye begivenheder



Du kan tilføje nye begivenheder fra enhver kalendervisning.

- Tryk på .
- Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye begivenhed. Hvis det er en heldagsbegivenhed, kan du vælge **Hele dagen**.


- Invitér gæster til begivenheden. Indtast e-mail adresser på de gæster, du ønsker at invitere, opdelt med komma. Så vil alle gæster få en invitation fra Kalender og E-mail.
- Tryk på **Gem** fra toppen af skærmen, når du er færdig.

Hvis du hurtigt vil oprette en begivenhed fra ugevisningsskærbillederne, skal du trykke på et tomt sted for at vælge et målområde, som derefter vil dreje  og derefter trykke på ikonet for at oprette den nye begivenhed.

5.1.3 At slette eller redigere en begivenhed

For at slette eller redigere en begivenhed skal du trykke på begivenheden for at åbne dens detaljeskærm. Tryk på  for at redigere begivenheden eller tryk på  og derefter **Slet** for at slette.

5.1.4 Begivenhedspåmindelse

Hvis der er indstillet en påmindelse for en begivenhed, vil ikonet kommende begivenhed  blive vist på Statuslinjen, som en underretning når tiden for påmindelsen kommer.

Tryk og træk statuslinjen ned for at åbne Meddelelsepanelet, og tryk på et begivenhedsnavn for at se kalendermeddelelseslisten.

Tryk på knappen **Tilbage** for at beholde påmindelser, der venter på statuslinjen og Meddelelsepanelet.

5.2 Ur

Din tablet har et indbygget ur.

Skub op på startskærmen, og tryk på **Ur** for at vise det aktuelle tidspunkt.


5.2.1 Ur

For at se verdensur, tryk på  på Tid-skærmen.

Tryk på  for at tilføje en tidszone.

5.2.2 Alarm

Fra Tid-skærmen, tryk på  for at gå til skærmen **Alarm**.

Tryk på  for at aktivere alarmerne.


Tryk på  for at tilføje en ny alarm:


Tryk på en eksisterende alarm og gå ind i redigerings-skærmen.

Tryk på  for at slette den valgte alarm.

5.2.3 Timer

Fra Tid-skærmen, tryk på  for at gå til skærmen **Timer**.

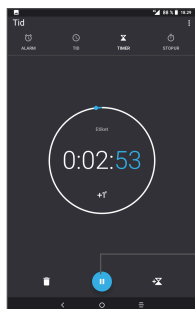


- Indtast tidspunkt. The time should be typed in second, minute and hour number sequence.
- Tryk  for at starte nedtællingen.



Pause/afspil

5.2.4 Stopur



Fra Tid-skærmen, tryk på  for at gå til skærmen **Stopur**.



- Tryk på  for at starte Stopur.
- Tryk på **Omgang** for at vise en liste over poster i henhold til den opdaterede tid.
- Tryk på  for at stoppe tid ialt og pr. omgang. Disse genstarter først efter tryk på .
- Tryk på **NULSTIL** for at slette registreringen.
- Tryk på **DEL** for at dele den.

5.2.5 Justér ur-indstillinger

Tryk på  og derefter på **Indstillinger** for at få adgang til indstillinger for **Ur** og **Alarm**.

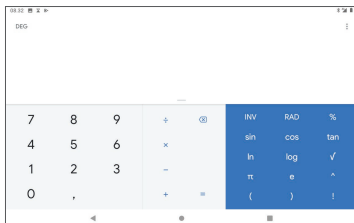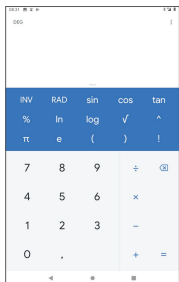5.3 Lommeregner.



Tryk på  for at slette cifre et efter et, eller tryk langt på  for at slette alle på én gang.

6 Sådan forbindes tabletten...

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet med denne tablet, kan du bruge GPRS/EDGE/3G/4G-netværk eller Wi-Fi, alt efter hvad der er det mest bekvemt.

6.1 Forbindelse til internettet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Første gang du tænder for tabletten med SIM-kortet isat, konfigurerer den automatisk netværkstjenesten: GPRS, EDGE, 3G eller 4G.

Hvis netværket ikke er tilsluttet, kan du aktivere mobildata i **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Dataforbrug**.

Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Mobile netværk > Adgangspunktnavne** for at kontrollere den netværksforbindelse, du bruger.

Sådan oprettes et nyt adgangspunkt

En ny GPRS/EDGE/3G/4G netværksforbindelse kan føjes til din tablet med følgende trin:

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Mobile netværk > Adgangspunktnavne**.
- Tryk på **+** og indtast den krævede APN-information.

- Når du er færdig, tryk på  og derefter **Gem**.

Sådan aktiveres dataroaming

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Mobile netværk > Dataroaming**.
- Når dataroaming er deaktiveret, kan du stadig udføre dataudveksling med en Wi-Fi-forbindelse (se "6.1.2 Wi-Fi").


Sådan indstilles tilstand for foretrukne netværk

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Mobile netværk > Foretrukken netværkstype** .

6.1.2 Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til internettet, når tabletten er inden for et trådløst netværks rækkevidde. Wi-Fi kan bruges på tabletten, selv uden et SIM-kort isat.


Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Wi-Fi**.
- Slå  til.
- Når Wi-Fi er slået til vil de detekterede netværk blive vist.

- Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis det valgte netværk er beskyttet, skal du angive en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger (Du skal muligvis kontakte netværksoperatøren for at få flere oplysninger). Tryk på **FORBIND** når du er færdig.

Sådan aktiveres meddelelse, når et nyt netværk registreres

Når Wi-Fi er slået til og netværksmeddelelsen er aktiveret, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen, hver gang tabletten registrerer et tilgængeligt trådløst netværk inden for rækkevidde. Følgende trin aktiverer meddelelsesfunktionen, når Wi-Fi er slået til:

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Wi-Fi**.
- Tryk på Wi-Fi-præferencer, og aktivér derefter **Åbn netværksmeddelelse** .

Sådan tilføjes et Wi-Fi-netværk

Når Wi-Fi er aktiveret, kan du tilføje nye Wi-Fi-netværk i henhold til dine præferencer.

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Wi-Fi**.
- Tryk på **Tilføj netværk**.
- Indtast navnet på netværket og al påkrævet netværksinformation.

- Tryk på **GEM**.

For at glemme til et Wi-Fi-netværk

Følgende trin forhindrer automatiske forbindelser til netværk, som du ikke længere ønsker at bruge.

- Tænd Wi-Fi, hvis det ikke allerede er tændt.
- På skærmen Wi-Fi, tryk på navnet på den gemte netværk.
- Tryk på **GLEM** i dialogboksen, der åbnes.

6.2 Forbindelse til en bluetooth enhed ⁽¹⁾

Bluetooth er en kortrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som du kan bruge til at udveksle data eller oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder for forskellige anvendelser.

Sådan tændes Bluetooth

- Tryk på **Indstillinger > Forbundne enheder > Præferencer for forbindelse > Bluetooth**.
- Tænd **Bluetooth** .

Dit enhedsnavn og andre tilgængelige enheder vises på skærmen.

Det anbefales at bruge alcatel Bluetooth-headsets, som er testet og har vist sig at være kompatibel med din tablet. Du kan gå til www.alcatelmobile.com for mere information om alcatels Bluetooth-headset.

Sådan omdøber du din enhed


- Tryk på **Indstillinger > Forbundne enheder > Præferencer for forbindelse > Bluetooth.**
- Tryk på Enhedsnavn.
- Indtast et navn, og tryk på **OMDØB** for at bekræfte.

Sådan parres/forbindes tabletten med en Bluetooth-enhed

For at udveksle data med en anden enhed, skal du aktivere Bluetooth og parre tabletten med den Bluetooth-enhed, som du ønsker at udveksle data med.

- Tryk på **Indstillinger > Forbundne enheder > Præferencer for forbindelse > Bluetooth.**
- Tryk på **+ Par ny enhed.**
- Tryk på den Bluetooth-enhed, du ønsker din tablet skal parres med på listen.
- Tryk på **PAR** i den dialog, der vises, for at bekræfte.
- Hvis parringen lykkes, forbindes din tablet med enheden.

Sådan afbrydes/annulleres parringen fra en Bluetooth-enhed

- Tryk  ved siden af den enhed, du ønsker at ophæve parringen med.
- Tryk på **GLEM** for at bekræfte.

6.3 Sådan forbindes til en computer via USB

Med et USB-kabel kan du overføre mediefiler og andre filer mellem din tablet og en computer.

Sådan forbinder du tabletten til computeren

Brug det USB-kabel, der fulgte med tabletten for at forbinde tabletten til en USB-port på computeren. Du får en meddelelse om, at USB er forbundet.

Åbn panelet Meddelelse, og tryk på **USB-opladning af denne enhed**, og vælg derefter i den næste dialog på den måde, du vil overføre filer på. **Oplad denne enhed** er valgt som standard.



Før du bruger MTP, skal du sikre dig, at driveren (Windows Media Player 11 eller nyere version) er installeret.

6.4 Deling af tablettens mobildataforbindelse

Du kan dele din tablets mobildataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering) eller med op til fire enheder på én gang via Bluetooth (Bluetooth-tethering) eller Wi-Fi (mobilt hotspot).



Disse funktioner kan indebære ekstra netværksgebyrer fra netværksudbyderen. Du kan også blive opkrævet ekstra gebyrer i roamingområder.

Sådan deler du din tablets dataforbindelse via USB og Bluetooth, eller som et mobilt hotspot

Gå til **Indstillinger > Netværk og forbindelse > Hotspot og tethering** for at aktivere disse funktioner.

6.5 Forbindelse til virtuelle private netværk

Virtuelle private netværk (VPN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse til ressourcerne i et sikkert lokalt netværk uden for dette netværk. VPN er almindeligt anvendt af virksomheder, skoler og andre institutioner, så deres brugere kan få adgang til lokale netværksressourcer, når de ikke er i pågældende netværk, eller når tilsluttet til et trådløst netværk.

Sådan tilføjes et VPN

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > VPN**, og tryk derefter på **+**.
- I skærmen, som åbnes, skal du følge instruktionerne fra din netværksadministrator for at konfigurere hver komponent i VPN-indstillingerne.
- Tryk på **GEM**.

VPN føjes til listen på skærmen VPN-indstillinger.



Før et VPN tilføjes, skal du indstille en skærmlås for din tablet.

For at tilslutte/afbryde forbindelsen til et VPN

Sådan forbindes til et VPN:


- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > VPN**.
- De VPN du har tilføjet er listet. Tryk på den VPN, du vil forbinde til.
- I den dialog, der åbnes, skal du indtaste de ønskede legitimationsoplysninger og trykke på **FORBIND**.

Sådan afbrydes fra et VPN


- Tryk på det VPN, du vil frakoble. I den dialog, der åbnes, skal du trykke på **AFBRYD**.

Sådan redigeres/slettes et VPN

Sådan redigeres et VPN:

- Tryk på **Indstillinger > Netværk og forbindelse > VPN**.
- De VPNer, du har tilføjet, opføres. Tryk på ikonet  ud for det VPN, du vil redigere.
- Efter redigering skal du trykke på **GEM**.

Sådan slettes et VPN:


- Tryk på ikonet  ved siden af det valgte VPN, og tryk derefter på **GLEM** for at slette det.


7 Multimediale-programmer

7.1 Kamera

Din tablet er udstyret med et kamera til at tage fotos og videoer.

Før brug af kameraet, sørg for, at du har fjernet det beskyttende objektivdæksel, for at undgå det påvirker din billedkvalitet.

For at tage et foto eller video, tryk på  på startskærmen.

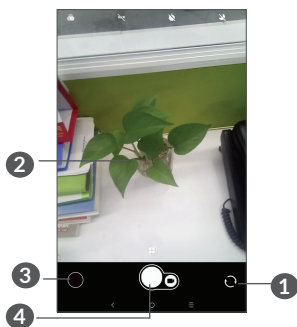



- 1 Skift mellem forreste og bagerste kamera
- 2 Knib/spred to fingre sammen/fra hinanden for at zoome ud/ind



3 Vis de fotos eller videoer, du har taget




4 Tag et foto

Sådan tager du et foto


Skærmen fungerer som søgeren. Først skal du placere objektet eller landskabet i søgeren, rør derefter om nødvendigt ved skærmen for at fokusere og tryk på  for at optage. Fotoet gemmes automatisk. Du kan også trykke lang tid på  for at optage et burst shots.

Sådan optager du en video

Tryk på **Video** for at ændre kameratilstand til video, tryk derefter på  for at starte videooptagelse. Du kan også trykke på den høje del  for at tage et billede under videooptagelse.

Tryk på  for at sætte videooptagelse på pause, og tryk på  for at fortsætte. Tryk på  for at gemme optagelsen. Videoen gemmes automatisk.


Der er yderligere muligheder for at se de billeder/video, du har taget

- Skub til venstre eller højre for at se de fotos eller videoer, du har taget.
- Tryk på  og derefter Gmail/Bluetooth/MMS/ osv. for at dele fotoet eller videoen.
- Tryk på Tilbage-knap for at vende tilbage til **Kamera**.

7.2 Fotos

Fotos fungerer som en medieafspiller, så du kan se fotos og afspille videoer. Hertil kommer et sæt yderligere handlinger til billeder og videoer, der er tilgængelige efter dit valg.


For at se de fotos, du har taget, glid op fra startskærmen, og tryk derefter på **Fotos**.

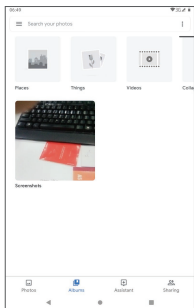

Vælg foto til yderligere bearbejdelse.




Sådan ses et billede/afspilles en video

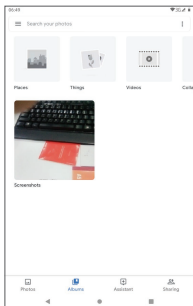
Bilder og videoer vises i album i **Fotos**.



Sådan arbejdes med billeder

Du kan arbejde med billeder ved at rotere og beskære dem, dele dem med venner, indstille dem som et kontaktfoto eller baggrundsbillede, osv.

Find det billede, du vil arbejde på, og tryk på billedet i fuldskærmsbilledevisning. Tryk på  for at dele billedet. Tryk på  for at slette dette billede, og tryk på  og vælg **Indstil som** for at indstille billedet som kontaktfoto eller baggrund.

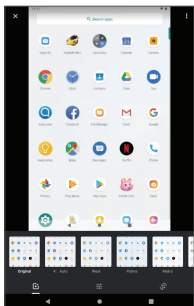



 Indstil effekter såsom **West, Palma, Metro, Eiffel,** osv.

 **Beskær, ret, roter** eller tegn billedet.

 Juster billedets lys, farve, pop.

Batchfunktion

Fotos har en multi-valgfunktion, så du kan arbejde med billeder/videoer i batchtilstand.

På skærmen **Fotos**, trykke på videoer/billeder, du vil arbejde med. Tryk på  for at slette de valgte filer. Tryk på  for at dele de valgte filer.


8

Andre.....

8.1 Radio

Din tablet er udstyret med en radio ⁽¹⁾ med RDS⁽²⁾ funktion. Du kan bruge programmet som en traditionel radio med gemte kanaler eller med visuel information relateret til radioprogrammet, der vises hvis du slår over til stationer, der udbyder tjenesten Visual Radio.

For at lytte til et radioprogram, glid op fra startskærmen, og tryk derefter på **Radio**.

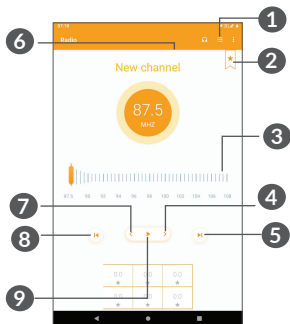

1 Tryk for at åbne og se listen over gemte kanaler.

(1) Radiokvaliteten afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.
Afhængigt af din netværksudbyder og markedet.

- 2 Tryk for at tilføje den aktuelle station til favoritter.
- 3 Træk for at ændre den aktuelle frekvens.
- 4 Tryk for at øge 0,1 Mhz. Tryk og hold for at søge og gå til nærmeste, højere frekvenskanal.
- 5 Tryk for at gå til næste gemte kanal.
- 6 Tryk for at aktivere/deaktivere højtaleren.
- 7 Tryk for at mindske 0,1 MHz. Tryk og hold for at søge og gå til nærmeste, lavere frekvenskanal.
- 8 Tryk for at gå til forrige gemte kanal.
- 9 Tryk for at spille/stoppe.



Du skal sætte høretelefoner til for at lytte til radioen. Høretelefoner fungerer som radioantenne.

Tilgængelige muligheder:

- *Gem kanal*

Tryk for at tilføje den aktuelle station til favoritter. Den forsvinder, hvis den aktuelle kanal er blevet gemt.

- *Scan kanaler*

Tryk for at søge efter kanaler.

- *Slet*

Slet kanalen

- *Indtast frekvens*

Indtast frekvensen manuelt for at gå til kanalen.

- *Stationsinfo*

Markér afkrydsningsfeltet for at vise stationsinformation.

- *Afslut*

Sluk for radioen.

8.2 Supportcenter

Supportcenter hjælper dig med at lære mere om varme ofte stillede spørgsmål, betjeningsvejledning, fejlfinding osv. Du kan også give os tilbagemeldinger via dine kommentarer gennem det.

8.3 Andre programmer ⁽¹⁾

De foregående programmer i dette afsnit er forudinstalleret på din tablet. For at læse en kort introduktion af de forudinstalleret programmer fra tredjepart, henvises til indlægssedlen, der fulgte med tabletten. Hvis du vil hente og installere flere programmer fra tredjepart, skal du bruge Google Play Store-programmet.

Programmets tilgængelighed afhænger af land og udbyder.

9

Google-programmer

Google-programmer er forudinstalleret på din tablet for at forbedre arbejds effektiviteten og hjælpe dig med at nyde livet.

Denne manual introducerer kort programmerne. For detaljerede funktioner og brugervejledninger, se relaterede hjemmesider, eller introduktionen leveret i programmerne.

Det anbefales at registrere med en Google-konto for at kunne nyde alle funktionerne.

9.1 Chrome

En webbrowser, som du kan surfe på internettet med.

Dine bogmærker, browserhistorik og indstillinger på tværs af alle enheder, med browseren installeret, kan synkroniseres med din Google-konto.

9.2 Gmail

Som Googles webbaserede e-mailtjeneste konfigureres Gmail, når du første gang konfigurerer din tablet. Med dette program kan du sende og modtage e-mails, administrere e-mails med etiketter, arkivere e-mails osv. E-mails kan automatisk synkroniseres med din Gmail-konto.

9.3 Kort

Google Maps tilbyder satellitbilleder, vejkort, 360° panoramaudsigt over gader, realtid trafikforhold, og ruteplanlægning til rejser til fods, i bil eller offentlig transport. Ved at bruge dette program kan du få din egen placering, søge efter et sted, og få foreslået ruteplanlægning til dine ture.

9.4 YouTube

YouTube er et online videodelingsprogram, hvor brugere kan uploade, se og dele videoer. Tilgængelige indhold omfatter videoklip, tv-klip, musikvideoer og andet indhold, såsom video-blogging, korte originale videoer og uddannelsesmæssige videoer. Det understøtter en streamingfunktion, der giver dig mulighed for at begynde at se videoer næsten lige så snart de begynder at downloade fra internettet.

9.5 Play Store

Fungerer som den officielle app-store til Android-styresystemet, der giver brugerne mulighed for at gennemse og downloade programmer og spil. Programmer er enten gratis eller fås for en pris.

I Play Store søges efter den app du har brug for, den downloades og derefter følges installationsvejledningen for at installere programmet. Du kan også afinstallere eller opdatere et program og administrere dine downloads.

9.6 Play Music

En musikstreamingservice og online musikopbevaring, der drives af Google.

Du kan uploade og lytte til et stort antal sange gratis. Ud over at tilbyde musikstreaming til Internet-tilsluttede enheder, tillader Google Play Musik-appen musik til at lagre og lytte til offline. Sange, der er købt via Play Music, føjes automatisk til brugerens konto.

10 Indstillinger.....

For at gå til Indstillinger, tryk på **Indstillinger** fra startskærmen.

10.1 Netværk og forbindelse

10.1.1 Wi-Fi

Ved hjælp af Wi-Fi kan du få adgang til internettet uden at bruge dit SIM-kort, når du er inden for et trådløst netværks rækkevidde. Det eneste du skal gøre er at gå til skærmen **Wi-Fi** og konfigurere et adgangspunkt, for at forbinde din tablet til det trådløse netværk.

For detaljerede instruktioner om brug Wi-Fi, se "6.1.2 Wi-Fi"

10.1.2 Mobile netværk

Du kan indstille **Mobildata**, **Roaming**, **Foretrukken netværkstype**, **Adgangspunktsnavne** i denne menu.


10.1.3 Hotspot og tethering

Denne funktion giver dig mulighed for at dele din tablets mobildataforbindelse via USB eller som et bærbart Wi-Fi-adgangspunkt (se "6.4 Deling af din tablets mobildataforbindelse").

10.1.4 VPN

Se "6.5 Tilslutning til virtuelle private netværk" for yderligere information om VPN.

10.1.5 Flytilstand

Tænd for **Flytilstand**  for at deaktivere alle trådløse forbindelser inklusive Wi-Fi, Bluetooth mm.

10.1.6 Dataforbrug

Databesparelse

Ved at aktivere Databesparelse kan du reducere dataforbruget ved at forhindre nogle apps i at sende eller modtage data i baggrunden.

Mobildata

Hvis du ikke har brug for at overføre data på mobilnetværk, skal du deaktivere **Mobildata** for at undgå at der opkræves betydelige afgifter for dataanvendelse på lokale operatørs mobilnetværk, især hvis du ikke har en mobildata-aftale.



Dataforbruget måles af din tablet, og din operatør kan muligvis optælle det anderledes.

10.2 Forbundne enheder

Bluetooth lader din tablet udveksle data (videoer, billeder, musik osv.) inden for et lille område med en anden Bluetooth-understøttet enhed (tablet, computer, printer, headset, bilsæt osv.).

For flere informationer om Bluetooth, se "6.2 Connecting to a Bluetooth device".

10.3 Programmer og meddelelser

Tryk for at vise detaljer om programmer installeret på din tablet for at styre deres dataforbrug eller tvinge dem til at standse.

I menuen **Meddelelser** kan du konfigurere, hvorvidt meddelelser skal blokeres fra denne app, skjule sensitivt indhold, o.s.v.

I menuen **App-tilladelser** i et program kan du give tilladelser for appen, såsom at give den adgang til **Kamera, Kontakter, Placering** osv.

10.4 Batteri

Tryk på enhver kategori på skærmen for batteristyring for at vise strømforbruget.

10.5 Skærm

I denne menu kan du tilpasse din skærms lysstyrke, baggrund, sovetid, skriftstørrelse osv

Tryk på **Roter skærm automatisk** for at rotere skærmens indhold når enheden roteres.

10.6 Lyd

Tryk for at justere ringetoner for opkald og meddelelser, musik og andre lydindstillinger.

10.7 Lagring

Brug disse indstillinger til at overvåge den samlede og tilgængelige plads på din tablet og dit microSD-kort.

10.8 Sikkerhed og placering

Tryk for at indstille **ENHEDSSIKKERHED**, f.eks. **Skærmlås**, **Præferencer for skærmlås**, **Smart-lås** , og **FORTROLIGHED** , f.eks. **Placering**, **enhedsadministrator-apps**, **simkortlås**, **kryptering** og **legitimationsoplysninger** osv.

10.9 Konti

Tryk for at tilføje, fjerne og administrere din e-mail og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre, hvordan og hvorvidt alle programmer sender, modtager og synkroniserer data med deres egne tidsplaner, og hvorvidt alle programmer kan synkronisere brugerdata automatisk.

Tryk **Tilføj konto** for at tilføje en konto for valgte program.

10.10 Tilgængelighed

Brug indstillingerne for tilgængelighed til at konfigurere eventuelle tilgængelighed-plugins, du har installeret på din tablet.

10.11 Google

Tryk for at konfigurere din Google-konto og tjenesteindstillinger.

10.12 System


10.12.1 Sprog og input

Tryk for at konfigurere sprogindstillinger, skærmtastaturet, indstillinger for stemmeinput, markørens hastighed osv.

10.12.2 Dato og tid

Brug Dato og tid-indstillinger til at skræddersy dine præferencer for hvordan dato og tid bliver vist.

10.12.3 Sikkerhedskopiering

Slå  til for at sikkerhedskopiere tablettens indstillinger og andre programdata til Google-servere. Hvis du udskifter din tablet, gendannes de indstillinger og data, du har sikkerhedskopieret, på den nye tablet, når du logger ind med din Google-konto. Når du aktiverer denne funktion, bliver en lang række indstillinger og data sikkerhedskopieret, herunder dine Wi-Fi-adgangskoder, bogmærker, en liste over applikationer, du har installeret, de ord du har føjet til ordbogen og de fleste af de indstillinger, du har konfigureret med applikationen Indstillinger. Hvis du fjerner markeringen på denne indstilling, stopper du med at sikkerhedskopiere dine indstillinger og eventuelle eksisterende sikkerhedskopier slettes fra Google-servere.

10.12.4 Nulstil indstillinger

Tryk for at nulstille Wi-Fi, mobil og Bluetooth, nulstille programpræferencer eller slette alle data.

10.12.5 Jura og sikkerhed

Tryk for at vise produktinformation.

10.12.6 Om tabletten

Dette indeholder information som Opdateringer, Status, Juridisk information, Modelnummer, Kernel-version, Build-nummer osv.

11 Få mest muligt ud af din tablet

11.1 FOTA-opgradering

Brug FOTA (Firmware Over The Air) opgraderingsværktøjet til at opdatere din tablets software. For adgang til **Opdateringer**, tryk på **Indstillinger > System > Opdateringer**.

Hvis du vil opdatere systemet, tryk på **SØG EFTER OPDATERINGER NU**, og når det er færdigt, har din tablet den seneste version af softwaren. Tænd for dataforbindelse eller Wi-Fi, inden du søger efter opdateringer. Der findes også indstillinger for frekvens med automatisk kontrol, når du genstarter tabletten. Hvis du har valgt automatisk kontrol, når systemet opdager en ny version, vises der en pop-up dialog, der spørger, om du vil downloade eller ignorere opdateringen. Der vises også en meddelelse på Statuslinjen.

Under download eller opdatering via FOTA må du ikke ændre standardlageret, da dette kan give problemer i forhold til at finde de korrekte opdateringspakker.

12 Tilbehør

Standardtilbehør

1. Oplader
2. Lynvejledning
3. Folder med information om produktsikkerhed
4. LCD-sticker



- Tilbehør afhænger af landet.
- Brug kun de alcatel-batterier, opladere og tilbehør, der følger med din enhed.

13 Garanti

Din tablet har en garanti mod fejl eller fejlfunktion, som forekommer under normale driftsbetingelser i garantiperioden på tolv (12) måneder ⁽¹⁾ fra købsdatoen som angivet på din originale faktura.

Batterier⁽²⁾ og tilbehør, der sælges med din tablet, bærer også en garanti mod eventuelle defekter, der kan opstå i løbet af de første seks (6) måneder⁽¹⁾ fra den købsdato, der er angivet på din originale faktura.

Hvis tabletten har en defekt, der forhindrer dig i at bruge den på normal vis, skal du straks informere din leverandør herom og fremvise tabletten sammen med købsbeviset.

Garantiperioden kan variere afhængigt af dit land. Levetiden på et genopladeligt tabletbatteri i forhold til samtaletid, standbytid og samlet servicelevetid afhænger af forholdene under brug og netværkskonfigurationen. For batterier, der betragtes som forsyningsvarer, der kan opbruges, angiver specifikationerne, at du bør have optimal ydelse på tabletten de første seks måneder efter købet og efter yderligere omtrent 200 opladninger.

Hvis defekten bekræftes, bliver din tablet eller dele heraf enten erstattet eller repareret, alt efter hvad der passer bedst. Repareret tablet og tilbehør er berettiget til en (1) måneds garanti for samme defekt. Reparation eller erstatning kan foretages med genbrugte komponenter, der har tilsvarende funktion.

Denne garanti dækker omkostningen ved dele og arbejdskraft, men ikke eventuelle andre omkostninger.

Denne garanti gælder ikke for defekter på tabletten og/eller tilbehør, der skyldes (uden begrænsning):

- Manglende overholdelse af brugs- eller installationsanvisningerne eller tekniske og sikkerhedsstandarder gældende i det geografiske område, hvor din tablet bruges.
- Forbindelse til udstyr, der ikke leveres eller anbefales af TCL Communication Ltd.
- Ændringer eller reparationer udført af personer, der ikke er godkendt af TCL Communication Ltd. eller deres associerede virksomheder eller din leverandør.
- Modificering, justering eller ændring af software eller hardware udført af personer, som ikke er autoriseret af TCL Communication Ltd.
- Dårligt vejr, lynnedslag, brand, fugt, indtrængen af væsker eller fødevarer, kemiske produkter, hentning af filer, nedbrud, højspænding, korrosion eller oxidering...

Din tablet repareres ikke i tilfælde, hvor etiketter eller serienumre (IMEI-nummer) er blevet fjernet eller ændret.

Der er ingen udtrykkelige garantier, hverken skriftlige, mundtlige eller stiltiende, end denne trykte begrænsede garanti eller den obligatoriske garanti, der gives i dit land eller din retskreds.

Hverken TCL Communication Ltd. eller dets datterselskaber kan under nogen omstændigheder holdes ansvarlige for direkte eller tilfældige skader eller følgeskader af nogen art, herunder men ikke begrænset til, kommercielle eller økonomiske tab eller skader, tab af data eller tab af omdømme, i det fulde omfang disse skader kan fraskrives under loven.

Nogle lande/stater tillader ikke udeladelse eller begrænsning af indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, eller begrænsning af varigheden af stiltiende garantier, så foregående begrænsninger eller udeladelser gælder muligvis ikke dig.

14 Fejlfinding

Før du kontakter servicecenteret, er her nogle forslag, der hjælper dig med at fejlfinde på din enhed:

- For optimal drift skal batteriet oplades helt.
- For at forbedre tablettens ydeevne skal du fjerne unødvendige filer eller programmer på din tablet.
- Opdater din tablets software via programmet **Opdateringer**. Eller du kan trykke på **Indstillinger > System > Opdateringer** for at opdatere softwaren.
- Nulstil din tablet via **Slet alle data (nulstilling til fabriksindstillinger)**. Tryk på **Indstillinger > System > Indstillinger for nulstilling > Slet alle data (nulstilling til fabriksindstillinger)**. En anden metode er at holde tasterne **Tænd/sluk** og **Lydstyrke op** nede på samme tid, når din tablet er slukket. Alle dine tabletdata vil gå tabt permanent. Det anbefales kraftigt, at sikkerhedskopiere dine tabletdata fuldt ud, før du nulstiller dem.

og udføre følgende kontroller:

Min tablet kan ikke tændes eller er frosset

- Hvis tabletten ikke kan tændes, skal den oplades i mindst 20 minutter for at sikre minimum batterikapacitet. Prøv derefter at tænde tabletten igen.

- Hvis tabletten starter forfra under startanimationen, og brugergrænsefladen ikke kan åbnes, tryk på og hold knappen **Tænd/sluk** nede for at nulstille den. På denne måde kan du løse problemer med forkert start af operativsystemet forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Hvis ingen af metoderne er effektive, skal du nulstille tabletten ved at trykke på tasterne tænd/sluk og Lydstyrke op på samme tid, vælge et sprog og derefter vælge **Slet data/Nulstilling til fabriksindstillinger**. Tryk på knappen **Lydstyrke** for at vælge, og tryk på knappen **Tænd/sluk** for at bekræfte hvert valg.

Min tablet har ikke reageret i flere minutter

- Hvis tabletten ikke reagerer, skal du slukke for den ved at trykke på og holde knappen **Tænd/sluk** nede, indtil den slukker, og genstart den derefter igen.
- Hvis din tablet har et aftageligt batteri, skal du fjerne batteriet og genindsætte det og derefter genstarte tabletten.
- Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille tabletten.

Min tablet slukker af sig selv

- Kontroller, at din skærm er låst, når du ikke bruger din tablet, og sørg for, at tasten **Tænd/sluk** ikke trykkes på ved et uheld, mens skærmen er låst op.
- Kontrollér niveauet af batteristrøm.

- Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille tabletten eller opdatere softwaren.

Min tablet kan ikke oplade korrekt

- Sørg for, at du bruger **Alcatel**-opladeren som leveres med tabletten.
- Hvis din tablet har et aftageligt batteri, skal du sørge for at sætte batteriet korrekt i og rengøre batterikontakten, hvis den er snavset. Batteriet skal være sat i, inden du sætter tabletten til at lade op.
- Kontrollér, at batteriet ikke er fuldstændigt afladet. Hvis batteriet er fladt i længere tid, kan det tage ca. 20 minutter at få vist batteriopladningsindikatoren på skærmen.
- Kontrollér, at opladningen foregår under normale forhold (0 °C til +40 °C).
- Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at spændingen er kompatibel.

Min tablet kan ikke oprette forbindelse til et netværk, eller "Ingen tjeneste" vises

- Prøv at oprette forbindelse til netværket ved at flytte til en anden fysisk placering.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere netværksdækningen.
- Kontrollér hos udbyderen, at SIM-kortet er gyldigt.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt, hvis netværket er overbelastet.

Min tablet kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Kontrollér, at dit SIM-korts internettjeneste er tilgængelig.
- Kontrollér indstillingerne for din tablets internetforbindelse.
- Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.
- Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt eller et andet sted.

Ugyldigt SIM-kort

- Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt.
- Kontrollér, at chippen på SIM-kortet ikke er beskadiget eller ridset.
- Kontrollér, at dit SIM-korts tjeneste er tilgængelig.

Min tablet kan ikke foretage udgående opkald

- Kontrollér, at du har ringet til et gyldigt nummer og har trykket på **Opkald**.
- Ved internationale opkald skal du kontrollere lande- og områdekoderne.
- Kontrollér, at tabletten har forbindelse til et netværk, og at netværket ikke er overbelastet eller utilgængeligt.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, SIM-kort gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har spærret udgående opkald.
- Kontrollér, at tabletten ikke er i flytilstand.

Min tablet kan ikke modtage indgående opkald

- Kontrollér, at tabletten er tændt og har forbindelse til et netværk (kontrollér, om det er overbelastet eller netværket ikke er tilgængeligt).
- Kontakt udbyderen for at kontrollere status for dit abonnement (kredit, SIM-kort gyldigt osv.).
- Kontrollér, at du ikke har viderestillet indgående opkald.
- Kontrollér, at du ikke har spærret visse opkald.
- Kontrollér, at tabletten ikke er i flytilstand.

Opkalderens navn/nummer vises ikke, når et opkald modtages

- Kontakt din udbyder for at kontrollere, om du abonnerer på denne tjeneste.
- Opkalderen har skjult sit navn eller nummer.

Jeg kan ikke finde mine kontakter

- Kontrollér, at SIM-kortet ikke er ødelagt.
- Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt.
- Importér alle kontakter, der er gemt på SIM-kortet, til tabletten.

Lydkvaliteten for opkald er dårlig

- Du kan indstille lydstyrken under et opkald ved at trykke på tasten **Lydstyrke**.
- Kontrollér netværkets styrke. Flyt til et sted med stærkere signalstyrke.

- Sørg for, at modtageren, stikket og højttaleren på din tablet er rene.

Jeg kan ikke bruge de funktioner, der er beskrevet i vejledningen

- Spørg din udbyder for at sikre, at dit abonnement inkluderer denne tjeneste.
- Kontrollér, at denne funktion ikke kræver **Alcatel-**tilbehør.

Når jeg vælger et nummer fra mine kontakter, kan nummeret ikke ringes op

- Kontrollér, at du har registreret nummeret korrekt i din fil.
- Kontrollér, at du har valgt landeprefix, når du ringer til et internationalt nummer.

Jeg kan ikke tilføje en kontakt

- Sørg for, at SIM-kortets kontakter ikke er fulde. Slet nogle filer eller gem filerne til tabletten.

Mine opkaldere kan ikke efterlade beskeder på min telefonsvarer

- Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

Jeg kan ikke få adgang til min telefonsvarer

- Kontrollér, at udbyderens telefonsvarernummer er korrekt indtastet i "Telefonsvarernummer".
- Prøv igen senere, hvis netværket er optaget.

Jeg kan ikke sende og modtage MMS

- Tjek din tablethukommelse, da den kan være fuld.
- Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed, og kontrollér MMS-parametre.
- Kontakt udbyderen for at kontrollere servicecenternummeret eller din MMS-profil.
- Servicecenteret kan være optaget. Prøv igen på et senere tidspunkt.

PIN-kode til SIM-kort er låst

- Kontakt netværksudbyderen for at få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Jeg kan ikke slutte min tablet til min computer

- Kontrollér for at sikre, at USB-porten ikke er ødelagt. Hvis den ikke fungerer, skal du prøve med en anden USB-port på computeren.
- Kontrollér, at USB-driverne er installeret korrekt.
- Hvis du bruger en Windows-computer, skal du kontrollere, at den understøtter MTP-tilstand. Hvis du bruger en Mac-computer, skal du sikre dig at installere Android File Transfer fra www.android.com/filetransfer/.

Jeg kan ikke hente nye filer

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig tablethukommelse til overførslen.

- Vælg microSD-kortet som den placering, hvor hentede filer skal gemmes.
- Kontrollér abonnentstatus hos din udbyder.

Tabletten kan ikke opdages af andre via Bluetooth

- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret, og at din tablet er synlig for andre brugere.
- Kontrollér, at de to tabletter er inden for Bluetooths registreringsområde.

Batteriet aflades for hurtigt

- Sørg for, at du udfører den komplette opladningstid (mindst 150 minutter).
- Efter en delvis opladning, er batteriniveauindikatoren muligvis ikke nøjagtig. Vent i mindst 20 minutter, før du fjerner opladeren for at få en nøjagtig indikation.
- Juster eventuelt lysstyrken på skærmen.
- Forlæng intervallet mellem automatisk søgning efter e-mails så meget som muligt.
- Opdater oplysninger om nyheder og vejr manuelt, eller øg intervallet mellem automatiske søgninger.
- Afslut applikationer, der kører i baggrunden, hvis du ikke har brugt dem i længere tid.
- Deaktiver Bluetooth, Wi-Fi eller GPS, når de ikke er i brug.

Tabletten bliver varm ved længere opkald, ved spil, surfing på internettet eller ved kørsel af andre komplekse programmer

- Opvarmning er en normal følge af, at processoren håndterer mange data. Når du afslutter ovenstående handlinger, bør din tablet vende tilbage til normal temperaturer.

Efter nulstilling til fabriksdata kan jeg ikke bruge min tablet uden at indtaste Google-kontooplysninger

- Efter nulstilling til fabriksindstilling skal du indtaste de oprindelige Google-kontooplysninger, der blev brugt på denne tablet.
- Hvis du ikke kan huske dine Google-kontooplysninger, skal du gennemføre gendannelsesproceduren for Google-konto.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til tabletten, skal du henvende dig til det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som garantisag.

Jeg har glemt nogle adgangskoder/koder/nøgler på tabletten

- Udfør en nulstilling til fabriksdata.
- Hvis du stadig ikke kan få adgang til tabletten, skal du henvende dig til det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som en garantisag.

15 Specifikationer.....

Processor:

MT8765B

Platform:

Android Go

Hukommelse:

16GB ROM + 1GB RAM

Dimensioner (LxBxT):

209.5*125*8.29mm

Vægt:

279 g

Display:

HD 800*1280

Netværk:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: B1/3/7/8/20

(Båndfrekvens og datahastighed afhænger af udbyderen.)

GPS:

GPS

Forbindelse:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)
- 3.5 mm audio-jack
- micro-USB

Kamera:

- 5 megapixel bagkamera
- 2 megapixel frontkamera

Understøttede lydformater:

AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2, AAC ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, PCM/WAVE, Vorbis

Batteri ⁽¹⁾:

Kapacitet: 4000 mAh

Udvidelsesslot:

microSD™ hukommelseskort
(Tilgængelighed af microSD-kort afhænger af markedet)

Bemærk: Specifikationer er underlagt ændringer uden forudgående varsel.

Den originale batteri har gennemgået strenge sikkerhedskravsinspektioner, for at opfylde kvalifikationsstandarder, brugen af ikke-originale batterier kan være farligt.