



alcatel 1v

Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.alcatelmobile.com heruntergeladen werden kann. Auf dieser Webseite können Sie auch häufig gestellte Fragen nachlesen sowie mithilfe von Mobile Upgrade eine Softwareaktualisierung vornehmen und vieles mehr.

Hinweis:

Dies ist ein Benutzerhandbuch für Alcatel 1V 5007U.

Hilfe

Die folgenden Ressourcen bieten Ihnen Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen und zusätzliche Software und Serviceinformationen.

Häufig gestellte Fragen aufrufen

Rufen Sie folgende Seite auf:

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

Software des Telefons aktualisieren

Nehmen Sie Aktualisierungen über das Menü **Systemaktualisierungen** auf Ihrem Telefon vor.

Über die folgende Webseite können Sie das Tool zur Software-Aktualisierung auf Ihren PC herunterladen:

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Seriennummer oder IMEI finden

Sie finden Sie Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ gehen Sie zu **Einstellungen > System > Über das Telefon > Status** Ihres Telefons.

Garantieleistungen in Anspruch nehmen

Beachten Sie zunächst die Tipps in diesem Handbuch. Informieren Sie sich dann über die entsprechenden Hotlines oder Reparaturzentren unter:

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Rechtliche Hinweise aufrufen

Rufen Sie auf dem Telefon **Einstellungen > System > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise** auf.

ONETOUCH Cloud verwenden

Öffnen Sie das Support-Center und tippen Sie auf **Weitere Informationen**. Eine Onlineanleitung zum Nutzerzentrum (möglicherweise nicht in allen Gebieten verfügbar) finden Sie unter:

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Andere Alcatel-Anwendungen verwenden

Rufen Sie folgende Seite auf:

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	6
Funkwellen	17
Lizenzen	23
Allgemeine Informationen	25
1 Telefon	30
1.1 Tasten und Anschlüsse	30
1.2 Erste Schritte	34
1.3 Startbildschirm	37
2 Texteingabe	49
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	49
2.2 Text bearbeiten	51
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	52
3.1 Telefon	52
3.2 Anruflisten	58
3.3 Kontakte	59
4 Mitteilungen	67
4.1 Neue Mitteilung erstellen	67
4.2 Mitteilungen verwalten	69
5 Multimedia-Anwendungen	71
5.1 Kamera	71
5.2 Galerie	80

5.3	Musik.....	87
6	Kalender, Uhr und Rechner.....	88
6.1	Kalender.....	88
6.2	Uhr	90
6.3	Rechner	93
7	Andere	94
7.1	Kinder-Modus.....	94
7.2	Supportcenter.....	96
7.3	Weitere Anwendungen	96
8	Google-Anwendungen	97
8.1	Google.....	97
8.2	Gmail.....	98
8.3	Maps	98
8.4	YouTube.....	98
8.5	Drive	99
8.6	Play Movies & TV	99
8.7	Play Store.....	99
8.8	Duo	100
8.9	Fotos.....	100
8.10	Notizen aufbewahren	101
8.11	Google Assistant	101
8.12	Dateien.....	102
9	Einstellungen	103
9.1	Netzwerk & Internet.....	103

9.2	Bluetooth und Geräteverbindung.....	110
9.3	Display.....	113
9.4	Startbildschirm & Hintergrundbilder.....	115
9.5	Ton.....	115
9.6	Erweiterte Funktionen.....	116
9.7	Smart Manager.....	118
9.8	Sicherheit.....	118
9.9	Standort	120
9.10	Datenschutz.....	120
9.11	Anwendungen	121
9.12	Speicher	121
9.13	Konten.....	121
9.14	Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle	122
9.15	Google.....	122
9.16	Eingabehilfen	122
9.17	System.....	123
10	Telefon optimal nutzen	126
10.1	FOTA-Update	126
11	Zubehör	127
12	Garantie	128
13	Fehlerbehebung.....	131
14	Technische Daten	142



www.sar-tick.com

alcatel

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt zu **Funkwellen**.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder durch Missachtung der Anweisung entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.

- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• **NUTZUNGSBEDINGUNGEN:**

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen 0°C und +40°C.

Bei mehr als 40°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.

- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden.

Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.

- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.

- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0°C bis 40°C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung. Dieses Gerät ist mit Ladegeräten kompatibel, die den unten stehenden Normen für universelle Ladegeräte für Mobiltelefone entsprechen:

- EN301 489-34 V2.1.1, endgültige Fassung (April 2017)

- EN 62684:2018

Für das 1A-Ladegerät:

Modell: UC11

Eingangsspannung: 100~240 V

Eingang AC-Frequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 5,0 V

Ausgangsstrom: 1,0 A

Ausgangsleistung: 5,0 W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 74,68 %

Stromaufnahme bei Nulllast: 0,075 W

Für das 2A-Ladegerät:

Modell: UC13

Eingangsspannung: 100~240 V

Eingang AC-Frequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 5,0 V

Ausgangsstrom: 2,0 A

Ausgangsleistung: 10,0 W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 83,52 %

Stromaufnahme bei Nulllast: 0,075 W

Funkwellen.....

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg für den Kopf-SAR und den am Körper getragenen SAR-Wert, und 4 W/kg für den Gliedmaßen-SAR-Wert.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + WLAN 2.4G	1.21 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 7 + WLAN 2.4G	1.58 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelmobile.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alcatel 5007U, Bluetooth-Deklarations-ID: D048576



Das Wi-Fi-Logo ist ein Zertifizierungszeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.

Dieses Gerät kann in allen EU-Mitgliedsländern ohne Einschränkungen betrieben werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store und Hangouts TM sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert oder geändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen > System > Telefoninformationen > Rechtliche Hinweise** die Option **Google – Rechtliche Hinweise** berühren und halten ⁽¹⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication Ltd. auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung des Quellcodes erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU, den EWR und die Schweiz beschränkt ist.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Wenn und soweit das Produkt aus der EU, dem EWR oder der Schweiz exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus einem der entsprechenden Länder mitgenommen oder außerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

Allgemeine Informationen.....

- **Webseite:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park Est Avenue, Hongkong, Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie **Einstellungen > System > Hersteller- und Geräteinformationen** auf oder geben Sie ***#07#** ein, um weitere Informationen über das E-Label ⁽¹⁾ zu erhalten.

⁽¹⁾ Je nach Land

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/B41 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300/2500): 24 dBm

Bluetooth 2,4-GHz-Frequenzband: 9,97 dBm

Bluetooth LE: -3,20 dBm

802.11 b/g/n 2,4-GHz-Frequenzband: 14,67 dBm

• **Rechtliche Informationen**

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ **Alcatel 5007U** die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Zusätzliche Informationen

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen,

Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. TCL Communication Ltd. kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

1 Telefon.....

1.1 Tasten und Anschlüsse



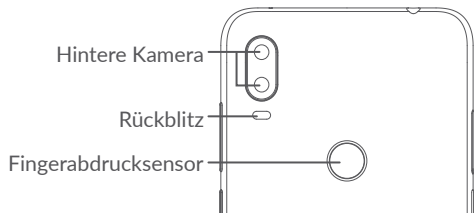

Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld etc. schließen



Startbildschirm-Taste

- Tippen Sie auf einen beliebigen Bildschirm jeder Anwendung, um zum Startbildschirm zurückkehren
- Gedrückt halten zum Aktivieren des Google Assistenten. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Apps

- Tippen, um Anwendungen anzuzeigen, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben.


Ein-/Aus-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Display-Beleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, zum **Neu starten, Ausschalten oder den Flugmodus** auszuwählen
- Drücken und Halten der **Ein-/Aus-Taste** und der **Leiser-Taste**, um einen Screenshot aufzunehmen.
- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** mindestens 10 Sekunden gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.

Lautstärke-Tasten

- Stellen Sie die Gesprächslautstärke eines Telefongesprächs ein.
- Passen Sie die Medienlautstärke an, wenn Sie Musik oder ein Video oder Streaming-Inhalte hören.
- Lautstärke des Weckers anpassen.
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Drücken Sie während der Verwendung der **Kamera-App** die **Lautstärketaste nach oben** oder **unten**, um ein Foto aufzunehmen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um mehrere Fotos aufzunehmen.

- Drücken Sie zweimal die **Lauter**-Taste, um die Kamera zu aktivieren.
- Komfortabler Betrieb

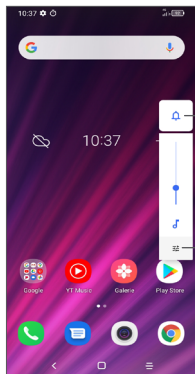

Tippen, um zwischen **Ton, Vibrieren und Stummschaltung** zu wechseln


Tippen, um die Lautstärke von Medien, Anrufen, Klingeltönen, Alarmen oder Benachrichtigungen einzustellen

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

- 1 Führen Sie den Stift in die Öffnung ein und ziehen Sie das Fach heraus.
- 2 Setzen Sie ein SIM- oder microSD-Karte ein oder entfernen sie.

Single-SIM

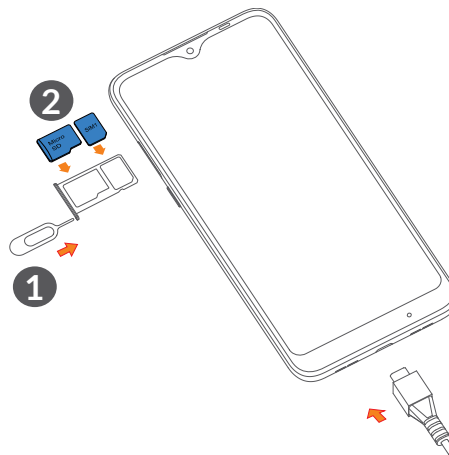


Dual SIM

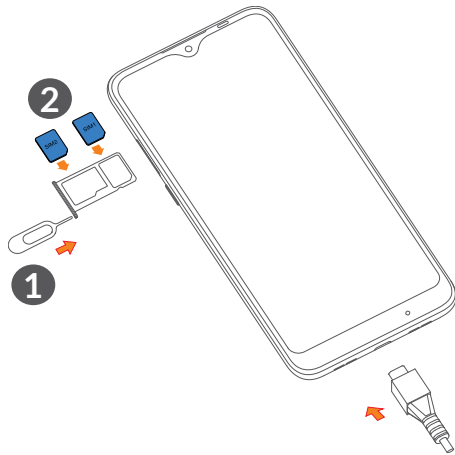

Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Typen wie Mini- und Mikroarten einzusetzen, da diese Ihr Telefon beschädigen können.

Akku wird geladen

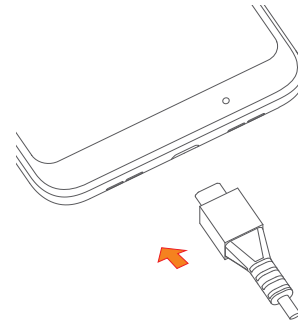

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (🔋). Der Ladestatus wird als Prozentsatz auf dem Bildschirm angezeigt. Der Akku-Ladestand steigt beim aufladen



Zur Verringerung des Energieverbrauchs nach dem Aufladen, ziehen Sie das Steckerladegerät aus der Netzsteckdose, deaktivieren Wi-Fi, GPS, Bluetooth und nicht benutzte, im Hintergrund laufende Anwendungen, reduzieren die Dauer der Hintergrundbeleuchtung etc.

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon (durch Wischen, durch Eingabe einer PIN, eines Passworts, eines Musters, eines Fingerabdrucks oder das Scannen Ihres Gesichts). Der Startbildschirm wird angezeigt.

1.2.3 Telefon ausschalten

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, bis die Optionen erscheinen, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Tippen Sie auf **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



1 Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Wischen Sie nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen

4 Google-Suchleiste

- Tippen **2**, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Tippen **3**, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

5 Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Öffnen Sie die Anwendung
- Tippen und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen.


Bildschirm automatisch drehen

In der App-Liste, tippen Sie auf **Einstellungen > Anzeige > Bildschirm automatisch drehen**, um die Funktion zu aktivieren.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Tippen 

Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie zu öffnen.

Gedrückt halten 

Tippen und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Tippen und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in Kontakte, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

Ziehen 

Tippen und halten Sie ein Element, um es an einen anderen Ort zu ziehen.

Schieben/Wischen 

Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen 

Ähnlich wie das Wischen ist das Schnippen ein leichter und schneller Strich.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen 

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.


1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um Benachrichtigungen anzuzeigen, und wischen Sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfenster zu öffnen. Wischen Sie nach oben, um es zu schließen.

Benachrichtigungsfeld


Wischen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten, um detaillierte Informationen zu lesen.

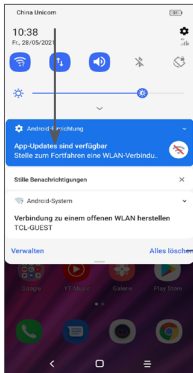

Alle Benachrichtigungen löschen (aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten)

Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie zweimal die Statusleiste nach unten, um auf das Schnelleinstellungsfenster zuzugreifen, in dem Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder den Modus ändern können, indem Sie auf die Symbole tippen.

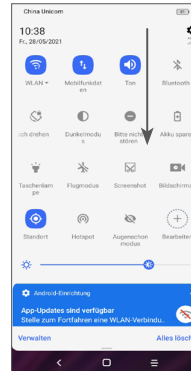

Einstellungen öffnen: vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen anzeigen.

1.3.3 Bildschirm sperren und entsperren

Um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie den Bildschirm mit einem Muster, einem PIN-Code, einem Passwort, einem Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung etc. sperren.

Um ein Muster zum Entsperren des Bildschirms zu erstellen, tippen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**, siehe "9.8 Sicherheit" für weitere Details.


Telefonbildschirm sperren

Wenn Ihr Telefon für eine gewisse Zeit inaktiv bleibt, sperrt es automatisch den Bildschirm und wechselt in den Schlafmodus, um Strom zu sparen. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeitspanne für die Bildschirmabschaltung.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie die Ein/Aus-Taste einmal drücken.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den Bildschirm zu beleuchten, den Bildschirm mit der von Ihnen eingestellten Methode aufzuziehen und zu entsperren.

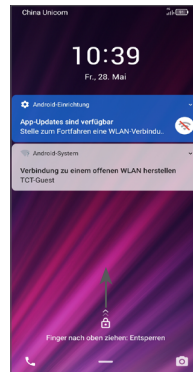

Geben Sie ein Kennwort zum Entsperren des Bildschirms ein

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, können Sie von jeder beliebigen Position auf dem Bildschirm nach oben streichen, um das Passwordeingabefeld anzuzeigen. Geben Sie dann Ihr Passwort für die Bildschirmsperre ein.

Entsperren durch Muster

Zeichnen Sie dasselbe Muster, das Sie zum Entsperren des Bildschirms eingestellt haben.

Gesichtsentsperrung

Heben Sie Ihr Telefon an und richten Sie es auf Ihr Gesicht aus. Ihr Telefon wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wird.

Fingerabdruck-Entsperrung

Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit einem eingerollten Finger, um den Bildschirm zu entsperren.

1.3.4 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Tippen und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget und ziehen Sie das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.-

Elemente anordnen

Tippen und halten Sie ein Element, ziehen Sie es zur gewünschten Position und lassen Sie es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste verschieben. Tippen und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Tippen und halten Sie ein Element, ziehen Sie es nach oben auf das Symbol zum **Entfernen** und lassen Sie es dann los.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und tippen die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Tippen und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und Tippen Sie anschließend **Hintergrundbilder**.


1.3.5 Widgets und zuletzt verwendete Apps

Widgets anzeigen

Tippen und halten Sie den leeren Bereich auf dem Startbildschirm und Tippen Sie dann **Widgets**, um alle Widgets anzuzeigen.

Tippen Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Zuletzt verwendete Apps aufrufen

Tippen Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Apps die Taste **Kürzlich verwendete Apps** . Tippen Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.







Tippen Sie eine Miniaturansicht und streichen Sie nach oben, um eine Anwendung zu schließen.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm **Alle entfernen**, um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Um den Vibrationsmodus zu aktivieren, drücken Sie die **Lautstärketaste** und Tippen Sie , um dieses Symbol anzuzeigen . Um den Vibrationsmodus zu aktivieren, drücken Sie die Lautstärketaste und tippen auf , um dieses Symbol anzuzeigen .

Einstellungsmenü verwenden

Tippen Sie aus der App-Liste **Einstellungen** > **Ton**, um die Lautstärke für die Medienwiedergabe und für Klingeltöne, Wecker etc. einzustellen.

2 Texteingabe.....

2.1 Bildschirmstastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmstastatur

Tippen Sie **Einstellungen > System > Sprache und Eingabe > Virtuelle Tastatur**, und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

Bildschirmstastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmstastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung in den Einstellungen anpassen (Tippen Sie hierzu **Einstellungen > Display > Bildschirm automatisch drehen**).

2.1.1 Gboard

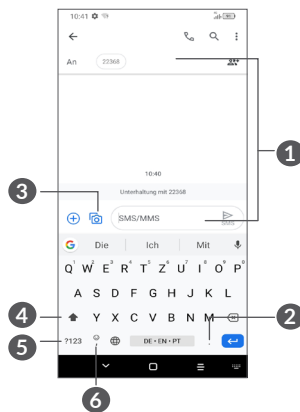

- 1 Text oder Zahlen eingeben
- 2 Tippen und halten: Symbole auswählen
- 3 Tippen Sie , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei etc. anzufügen.
- 4 Zwischen Klein- und Großbuchstaben wechseln; zweimal tippen: In den Modus **abc/ABC** wechseln
- 5 Zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln
- 6 Tippen und halten: Eingabeoptionen anzeigen

2.2 Text bearbeiten

Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.


- Tippen und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder Tippen Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Ausschneiden**, **Kopieren**, **Teilen** und **Alles auszuwählen**.
- Wenn Sie zuvor einen Text ausgeschnitten oder kopiert haben, tippen Sie die Registerkarte, um **Einfügen** anzuzeigen, mit der Sie den Text dann an der aktuellen Stelle einfügen können.

3 Anruf, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon.....


3.1.1 Anrufen

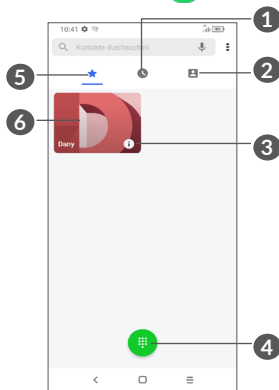

Zum Anrufen  im Favoritenbereich tippen.



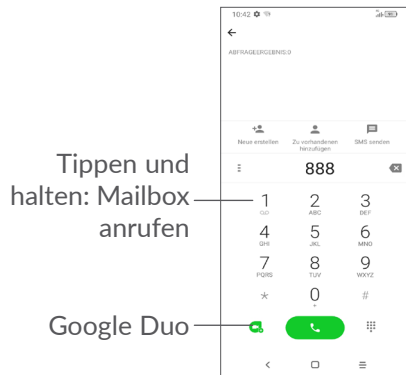


- 1 Anruflisten
- 2 Kontakte

- 3 Detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen
Sie können diesen bevorzugten Kontakt auch bearbeiten, löschen, freigeben, stornieren oder eine Nachricht an den Kontakt senden.
- 4 Wählfeld anzeigen
- 5 Favoriten
- 6 Rufen Sie die gewünschte Nummer an





Geben Sie über das Wählfeld die gewünschte Nummer ein und tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **Kontakte** oder **Anruflisten** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen und auf  tippen.

Die eingegebene Nummer kann in den **Kontakten** gespeichert werden, indem Sie auf das Element **Neuen Kontakt erstellen**  oder Zum bestehenden  hinzufügen tippen.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Tippen von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Tippen und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um „+“ einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und Tippen Sie .



Notruf

Ist ein Netzwerk verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und Tippen , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

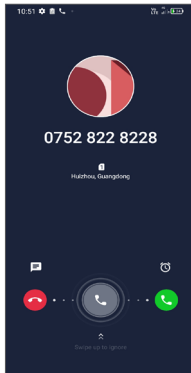3.1.2 Annehmen oder Abweisen eines Anrufs




Bei eingehendem Anruf:

- Nach rechts wischen, um den Anruf anzunehmen .
- Nach links wischen, um den Anruf abzuweisen .
- Tippen Sie  zum Abweisen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung.
- Tippen Sie , um eine Rückruferinnerung zu erstellen.

3.1.3 Mailbox anrufen


Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Tippen und halten Sie , um die Mailbox anzurufen.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und Tippen **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs


Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die **Lautstärke**-Taste.

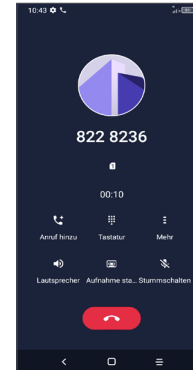


 **Aktuellen Anruf beenden**


 **Tippen: weiteren Anruf hinzufügen**


 **Wählfeld anzeigen.**

 **Tippen, um den aktuellen Anruf zu halten oder **Kontakte** zu öffnen.**

 Einmal Tippen: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut Tippen: Lautsprecher ausschalten.

 Tippen, um einen Anruf aufzunehmen


 Einmal Tippen: Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut Tippen: Stummschaltung des Anrufs aufheben.

 Um eine versehentliche Bedienung des Touchscreens während eines Anrufs zu vermeiden, wird der Bildschirm automatisch abgedunkelt, wenn Sie das Telefon in die Nähe Ihres Ohrs bringen, und der Bildschirm leuchtet wieder auf, wenn er vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.





Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Gespräche gleichzeitig führen, tippen Sie auf , um zwischen den beiden Anrufen wechseln. Das aktuelle Gespräch wird in die Warteschleife gelegt.


Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

So funktioniert eine Telefonkonferenz:


⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber


- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
-  Tippen, um einen weiteren Anruf hinzuzufügen.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und Tippen Sie . Sie können auch Teilnehmer hinzufügen aus **Gesprächsprotokollen** oder **Kontakten**.
- Tippen Sie auf , um die Konferenz zu starten.
- Tippen Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.


3.1.6 Telefoneinstellungen


Tippen sie auf  im **Telefonhörer**-Bildschirm, dann auf **Settings**, um Einstellungen am Telefon und den Kontakten vorzunehmen.

3.2 Anruflisten

Öffnen Sie die Anruflisten, indem Sie  auf dem **Telefonbildschirm** Tippen. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Tippen Sie , um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine Mitteilung an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

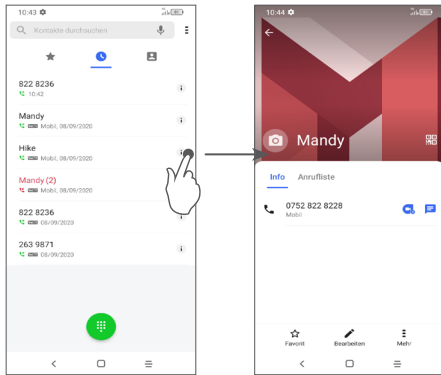


Tippen Sie auf , um diese Nummer zu teilen, die Verlaufshistorie bisheriger Anrufe zu löschen, eine Nummer zu bearbeiten vor einem Anruf, etc.


3.3 Kontakte


Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten oder anderen Anwendungen synchronisieren.


3.3.1 Kontakte anzeigen

Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Kontakte in der Anwendungsansicht .

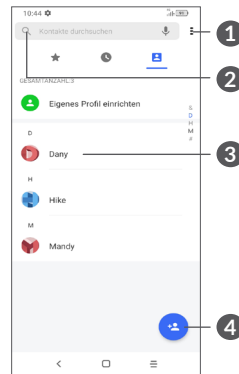


- 1 Optionen für die Kontaktliste anzeigen
 - 2 Tippen, um Kontakte zu suchen
 - 3 Schnellkontaktleiste öffnen.
Lange gedrückt halten, um einen zu löschenden Kontakt auszuwählen.
 - 4 Neuen Kontakt hinzufügen
-  Gelöschte Kontakte werden bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

3.3.2 Kontakt hinzufügen


Tippen Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

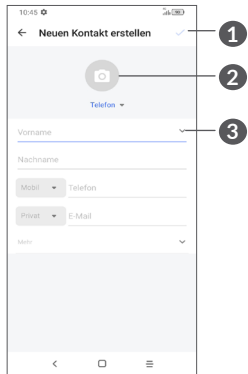

- 1 Wenn Sie fertig sind, Tippen Sie dieses Symbol, um Folgendes zu speichern
- 2 Ein Bild für den Telefon-Kontakt auswählen oder Foto aufnehmen
- 3 Tippen: verfügbare Kennzeichnungen öffnen

Zu Favoriten hinzufügen / aus Favoriten entfernen⁽¹⁾

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, Tippen Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Tippen Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Um, einen Kontakt aus den Favoriten zu entfernen, tippen sie auf  im Kontakt-Details-Bildschirm.

3.3.3 Kontakte bearbeiten


Zum Bearbeiten der Kontaktinformation tippen Sie auf  im Kontaktdetailsbildschirm.

Wenn Sie fertig sind, Tippen Sie  zum Speichern.

⁽¹⁾ Nur Telefon-Kontakte und Konto-Kontakte können hinzugefügt werden zu den Favoriten.

3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden

Tippen Sie einen Kontakt, um das Schnellkontaktfeld für Android zu öffnen.

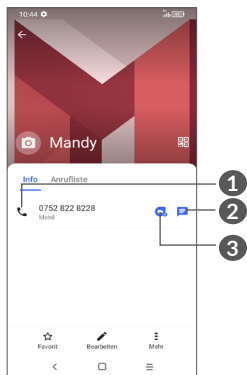

- 1 Tippen, um einen Anruf zu tätigen
- 2 Tippen, um eine Mitteilung zu senden.
- 3 Tippen, um einen Videoanruf zu tätigen.

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte zwischen Ihrem Telefon, der SIM-Karte, dem internen Speicher, Ihren Konten und der Micro-SD-Karte importieren oder exportieren.


Tippen Sie auf dem Kontaktbildschirm \equiv , um das Optionsmenü zu öffnen. Tippen Sie **Einstellungen > Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann aus, ob Sie Kontakte aus einem Konto, von einer SIM-Karte, vom Telefon, aus dem internen Speicher, von einer microSD-Karte etc. exportieren oder dorthin importieren möchten.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail etc. an andere Personen senden.

Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie teilen wollen, danach auf \equiv und **Teilen** im Kontaktdetail-Bildschirm.


3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Tippen Sie \equiv und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**, auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste und wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.


Tippen Sie  und dann **Einstellungen > Anzeigeoptionen**, um die Liste nach **Vornamen** oder **Nachnamen** zu sortieren. Wählen Sie aus, ob bei den Kontaktnamen der **Vorname** oder **Nachname als Erstes** angezeigt werden soll.

3.3.7 Zusammenführen/Trennen von Kontakten ⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.


Tippen Sie den Kontakt zu dem Sie Informationen hinzufügen wollten, Tippen Sie auf  und Tippen Sie den **Link**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Um Kontaktinformationen zu trennen, berühren Sie den Kontakt, dessen Informationen Sie trennen möchten , and tippen auf **Verknüpfte Kontakte anzeigen**. Tippen Sie auf **Trennen**, um zu bestätigen.

3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Tippen Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und dann **Einstellungen > Konten verwalten > Konto hinzufügen** oder Tippen Sie aus der App-Liste **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, DUO/Exchange etc.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort etc. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Tippen Sie das Konto, das Sie löschen möchten und > Tippen Sie **Konto entfernen**.

Auto-Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** Tippen Sie **Daten Automatisch synchronisieren**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

⁽¹⁾ Nur für Telefonkontakte und Kontokontakte.


4 Mitteilungen




4.1 Neue Mitteilung erstellen

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Tippen Sie , um auf die Mitteilungen zuzugreifen.


Auf dem Bildschirm mit der Nachrichtenliste tippen sie auf  um Text- /Multimedia-Nachrichten zu schreiben.

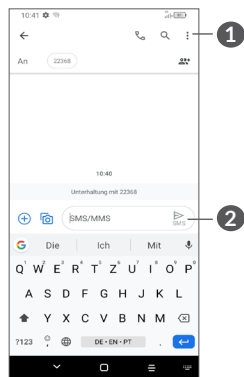

- 1 Weitere Optionen
- 2 Mitteilung senden

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie zum Hinzufügen von Empfängern unter **An** den Namen oder die Telefonnummer des gewünschten Empfängers ein. Tippen Sie die Leiste **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  ^{SMS}, um die Nachricht abzuschicken.


 Bestimmte Buchstaben (z. B. mit Akzent) vergrößern die SMS. Daher werden möglicherweise mehrere SMS an den Empfänger gesendet.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos oder Audiodateien) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.


Geben Sie zum Versenden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein. Tippen Sie die Leiste **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben.

Tippen Sie , um Zugang zu Ihrem Standort zu erhalten, eine Sprachnachricht zu senden oder Dateien anzuhängen.

Tippen Sie auf , um ein Foto/Video aufzunehmen oder ein aufgenommenes Foto/Video anzuhängen.


Wenn Sie fertig sind, tippen sie auf , um die Multimedia-Nachricht abzuschicken.

4.2 Mitteilungen verwalten


Wenn Sie die Mitteilung empfangen wurde, wird auf der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Wischen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Tippen Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung Tippen, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Tippen Sie auf eine Nachricht, um den Bildschirm zum Verfassen einer Nachricht aufzurufen:

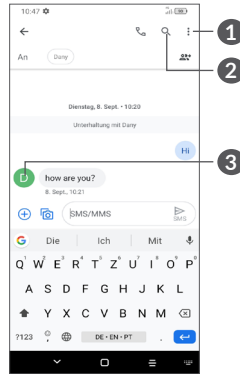

- 1 Tippen Sie für weitere Optionen
- 2 Tippen Sie, um die Nummer anzurufen
- 3 Tippen Sie, um die Nummer unter Kontakte zu speichern oder die Kontaktdaten anzuzeigen, wenn die Nummer gespeichert wurde.

Zum Anpassen der Mitteilungseinstellungen Tippen Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste **Einstellungen** aus.

5 Multimedia-Anwendungen .

5.1 Kamera.....



Entfernen Sie vor der Verwendung der Kamera die Schutzfolie, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kamera-App zu öffnen.

Aus dem Startbildschirm

Tippen sie im Startbildschirm auf **Kamera** .

Aus dem Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu beleuchten, und streichen Sie dann nach links auf das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke, um die Kamera zu öffnen.

Schnelltaste verwenden

Drücken Sie einfach zweimal die **Ein/Aus-Taste**, um die Kamera zu öffnen.



1 Blitzmodus

Tippen, um den Kamerablitz ein-/auszuschalten

WARNUNG: Halten Sie bei der Verwendung des Blitzes einen Sicherheitsabstand ein. Richten Sie den Blitz nicht direkt auf die Augen von Menschen und Tieren.

2 Szenen-Erkennung

3 Nehmen Sie ein zeitgesteuertes Foto auf



4 HDR-Fotos aufnehmen

5 Kameramodus auswählen

6 Zwischen vorderer und hinterer Kamera wechseln

- 7 Video aufnehmen
- 8 Bildgröße
- 9 Führen Sie die Finger zusammen, um es zu verkleinern, oder spreizen Sie sie auseinander, um es zu vergrößern.
- 10 Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- 11 Foto aufnehmen

Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Kamerasucher. Positionieren Sie zunächst das Objekt im Sucher, Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm zum Scharfstellen, dann tippen Sie auf  oder drücken die **Lautstärketaste**, um ein Foto zu machen. Das Bild wird automatisch gespeichert. Sie können auch auf  tippen und halten, um Serienbilder aufzunehmen.

Google Lens ⁽¹⁾:

Google Lens ist ein kostenloses Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:




- Text kopieren
- Nach ähnlichen Produkten suchen
- Pflanzen und Tiere bestimmen




⁽¹⁾ Beachten Sie, dass Google Lens nur funktioniert, wenn Sie an Ihrem Google-Konto angemeldet sind. Ihr Telefon muss eine Netzwerk-Verbindung haben.

- Bücher & Medien entdecken
 - Codes scannen
- ... und mehr.

Tippen Sie auf das Symbol für Google Lens. Die App ermittelt das Fotomotiv. Während die App den Fotoinhalt ermittelt, werden auf dem Bild Punkte angezeigt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt Google Lens unten auf dem Bildschirm die Ergebnisse an.

Video aufnehmen


Tippen Sie den rechten Teil des Symbols , um die Kamera in den Videomodus zu versetzen. Tippen Sie dann den linken Teil des Symbols , um die Videoaufnahme zu starten. Sie können auch den linken Teil des Symbols  tippen, um während der Videoaufnahme zu fotografieren.

Tippen Sie , um die Videoaufnahme zu pausieren, und , um sie fortzusetzen. Tippen Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

5.1.1 Modi und Einstellunge

Streichen Sie auf dem Kamerabildschirm nach links oder rechts, um zwischen den Modi zu wechseln, tippen Sie auf **Mehr** für weitere Optionen.

Tippen, um die **Einstellungen** anzuzeigen

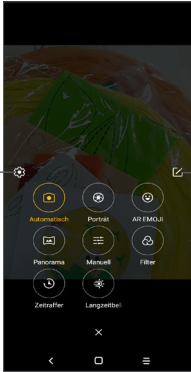


Tippen auf eins der animierten Symbole und bringen Sie es dann auf die gewünschte Position.

- **Automatisch**

Diese Einstellung ist der Standardmodus für die Kamera.

- **Porträt**


Tippen Sie, um einen Tiefenschärfe-Effekt zu erzeugen. Sie können ein Foto machen, das Ihr Motiv hervorhebt und gleichzeitig einen attraktiven, verschwommenen Hintergrund erzeugt.

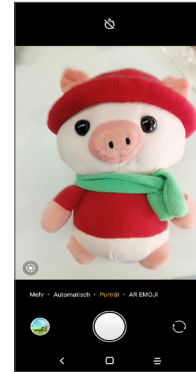

Tippen Sie , um die Blende einzustellen. Je kleiner die Blende ist, desto unschärfer wird der Hintergrund.

- **AR EMOJI**

Analysiert Ihren Gesichtsausdruck und spiegelt diesen über die Frontkamera, um verschiedene 3D-animierte Emoticons zu erstellen, die als Videodatei mit Ton versendet werden können.

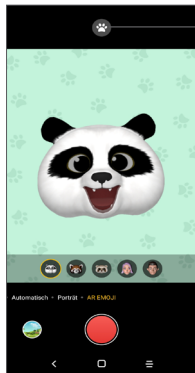

Tippen, um den Hintergrund auszuwählen

- **Panorama**

Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme eines Panoramafotos zu starten, und bewegen Sie das Telefon gleichmäßig in die Richtung, die durch die Linie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn das Fenster, das die Bewegungsrichtung anzeigt gefüllt ist, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Slots nicht vollständig gefüllt sind, drücken Sie den Auslöser erneut, um das Foto zu speichern.

- **MANUELL**

Ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über die Kameraeinstellungen, so dass Sie Blende, Verschluss, ISO etc.

- **Filter**

Tippen: Sucherdisplay mit live angewendetem Filter anzeigen. Tippen Sie einen beliebigen Filter, um ihn anzuwenden und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



- **ZEITRAFFER**

Nehmen Sie mehrere Fotos auf und wandeln Sie sie in ein Zeitraffer-Video um.

- **LANGZEITBELICHTUNG**


Mit den Funktionen Bewegung einfangen, Licht einfangen und Licht zeichnen können Sie künstlerische Fotos von bewegtem Wasser, Licht und Menschen machen.

Einstellungen

Tippen Sie **Kamera**  > **MEHR** > , um auf den Bildschirm **Einstellungen** zuzugreifen.

- Anpassen von Bildgröße und Videoqualität.

- **Elektronische Bildstabilisierung (EIS)**

Aktivieren Sie , um die elektronische Bildstabilisierung (EIS) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit werden die durch Kamerabewegung während der Aufnahme entstehende Unschärfen reduziert.

- **Funktion der Lautstärketaste**

Aktivieren Sie die Tastenkombination Lautstärke hoch/runter, um Fotos/Videos aufzunehmen oder zu vergrößern/verkleinern.

- **Raster**

Aktivieren Sie , um die Rasteransicht einzuschalten. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. So können Sie bessere Fotos aufnehmen, da Elemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden können.

- **Standortinformationen speichern**

Aktivieren Sie , um Fotos oder Videos mit Standortinformationen zu versehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die GPS-Standortdienste aktiviert sind.

- **Auslöserton**

Schalten Sie aus, um das Geräusch des Kamera-Verschlusses zu unterdrücken.


- **Einstellungen zurücksetzen**


Zurücksetzen der Kamera auf die Werkseinstellungen.

5.2 Galerie.....



In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Außerdem analysiert es automatisch Fotos und ordnet sie in Gruppen an, so dass Sie die benötigten Fotos schnell finden können.

Um die Fotos/Videos anzusehen, zu bearbeiten oder freizugeben, Tippen Sie **Gallery**  von der Startseite aus.

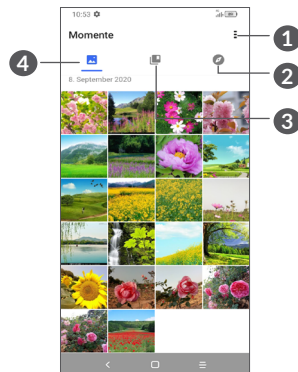

① Tippen, um auf weitere Optionen zuzugreifen

② Erforschen

Erforschen sammelt Ihre Fotos in Gruppen, damit sie leichter zu finden sind.


3 Alben


Fotos, Videos, Screenshots etc. werden alle automatisch in Alben gruppiert.

4 Momente

Sehen Sie sich die Fotos/Videos an, die Sie gerade aufgenommen haben

Details zu Fotos und Videos anzeigen

Tippen Sie ein beliebiges Bild oder Video, um in die Vollbildansicht zu gelangen, streichen Sie nach oben, um grundlegende Informationen zu finden, oder tippen Sie auf , um weitere Details zu finden.

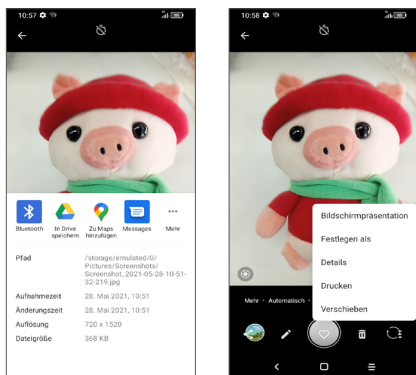



Arbeiten mit Bildern und Videos


Die Galerie bietet eine breite Palette von Bearbeitungsfunktionen für Fotos und Videos.

• So bearbeiten Sie ein Bild

Suchen Sie das Bild, an dem Sie arbeiten möchten, und tippen Sie in der Vollbildansicht auf das Bild.

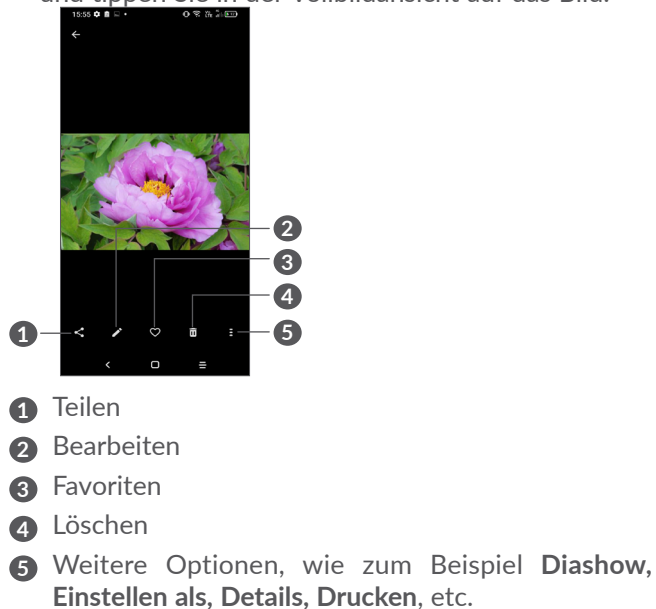


Tippen Sie  zum Bearbeiten.

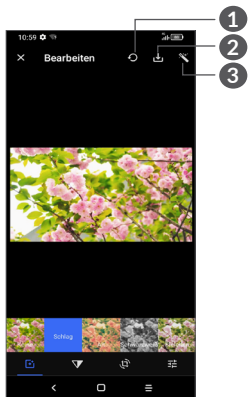



- ① Bilder verschönern
- ② Zurücksetzen
- ③ Änderungen speichern
- 👉 Effekte wie **Schlag, Alt, Schwarzweiß, Bleichen** etc. festlegen
- 👉 Bildentzerrung.
- 👉 Aktion **Zuschneiden, Ausrichten, Drehen, Spiegeln** oder **Zeichnen** auswählen
- 👉 Bildfarbe anpassen.

• So bearbeiten Sie ein Video

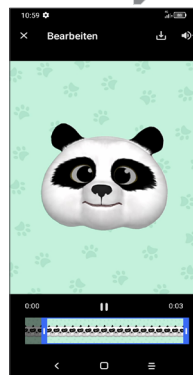Tippen Sie das Video in der Vollbildschirmansicht und Tippen Sie .




Stummschalten des gespeicherten Videos

Ziehen Sie den Schieberegler an beiden Enden des Video-Schneidbereichs, wählen Sie das Video, das Sie behalten möchten, und Tippen Sie , um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie fertig sind, Tippen Sie  zum Speichern.

Album-Verwaltung

Wenn viele Bilder und Videos vorhanden sind, können Sie Ihre Alben zur bequemen Ansicht verwalten.

- Ein Album erstellen

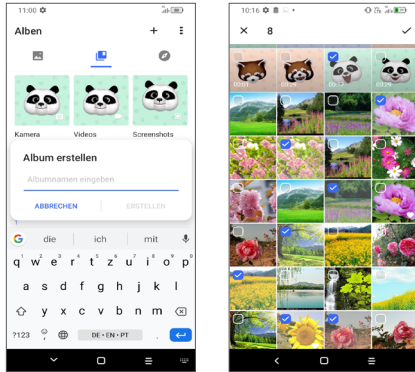

Tippen sie auf +, um ein neues Album zu erstellen und zu benennen. Wählen Sie die Bilder oder Videos, die Sie darin aufnehmen möchten, durch das Antippen vom ✓ aus, um sie zu kopieren oder zu verschieben.

- Bilder oder Videos verschieben/kopieren

Drücken Sie lange auf das/die Bild(er) oder das/die Video(s), das/die Sie verschieben/kopieren möchten, Tippen Sie ☰ > **In Album kopieren**/**In Album verschieben** und wählen Sie dann das Album aus, in das Sie verschieben/kopieren möchten.

- Löschen oder Wiederherstellen von Bildern oder Videos

Drücken Sie lange auf das/die Bild(er) oder Video(s), das/die Sie löschen möchten, Tippen Sie ☰ > **LÖSCHEN**.

Gelöschte Objekte bleiben 30 Tage lang im **Papierkorb**-Album erhalten, danach werden sie endgültig gelöscht. Um sie innerhalb dieses Zeitraums dauerhaft zu löschen, suchen Sie das/die Bild(er) oder das/die Video(s) im **Papierkorb** und drücken Sie zum Löschen lange.

Um das/die Bild(er) oder das/die Video(s) innerhalb dieses Zeitraums wiederherzustellen, drücken Sie lange auf das/die Bild(er) oder das/die Video(s) im **Papierkorb** und Tippen Sie ↶, um es wiederherzustellen.

- Album ausblenden ⁽¹⁾


Drücken Sie lange auf das Album, das Sie ausblenden möchten, Tippen Sie ☑ > **BEWEGEN** wird der Inhalt des Albums vor **Momente** versteckt.

⁽¹⁾ Standardalben wie **Kamera**, **Videos**, **Screenshots** etc. können nicht ausgeblendet oder verschoben werden.


5.3 Musik.....

Sie können Musikdateien wiedergeben, die auf dem Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Um eine Musikdatei abzuspielen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen dann auf Musik

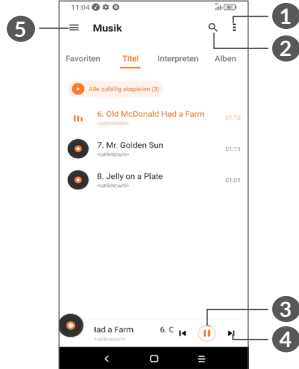

- 1 Weitere Optionen
- 2 Nach einem Titel suchen
- 3 Wiedergabe starten oder pausieren
- 4 Nächsten Titel wiedergeben
- 5 Musik-Einstellungen

 Wenn ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

6 Kalender, Uhr und Rechner.


6.1 Kalender.....

Mit dem **Kalender** behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine etc.

Um den Kalender anzuzeigen und Ereignisse zu erstellen, öffnen Sie den Ordner Google Apps auf der Startseite und Tippen Sie dann **Kalender**.


6.1.1 Multimode-Ansicht

Sie können den Kalender in der **Termin-**, **Tages-**, **3-Tages-**, **Wochen-** oder **Monatsansicht** über **≡** aufrufen.

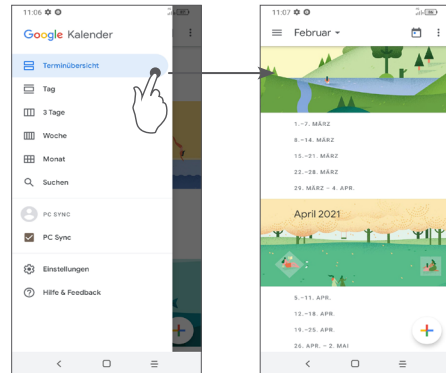



6.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.


- Tippen Sie .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägig** aus.
- Tippen Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Speichern**.

Tippen Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der **Wochenansicht** die gewünschte Fläche, für die dann **+ Neuer Termin** angezeigt wird. Durch Tippen des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

6.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um ein Ereignis zu löschen oder zu bearbeiten, tippen Sie darauf, um den Bildschirm mit den Details aufzurufen. Tippen Sie , um den Termin zu bearbeiten, oder Tippen Sie  und dann **Löschen**, um ihn zu entfernen.

6.1.4 Terminerinnerung


Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.


Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

6.2 Uhr



Ihr Mobiltelefon verfügt über eine eingebaute Uhr. Wischen Sie auf der Startseite nach oben, tippen auf die **Uhr** oder tippen Sie auf die Zeit-Anzeige auf der Startseite, um auf die Uhr zu einzustellen.

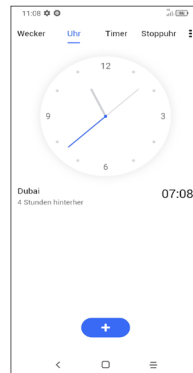

Tippen Sie , um eine Zeitzone aus der Liste hinzuzufügen.

6.2.1 Alarmfunktion

Tippen Sie im Uhr-Bildschirm auf **Alarm**.


Aktivieren Sie , um den Wecker einzuschalten.

Tippen Sie auf **+**, um einen neuen Alarm einzugeben.
Tippen Sie einen vorhandenen Alarm, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Alarms zu öffnen.
Tippen Sie zum Löschen des ausgewählten Alarms **🗑️**.

6.2.2 Timer

Tippen Sie im Uhr-Bildschirm auf **Timer**.


- Tippen Sie die entsprechenden Ziffern, um die Countdown-Zeit festzulegen. Geben Sie die Zeit in der Reihenfolge, Stunde-Minute-Sekunde ein.
- Tippen Sie auf **▶️**, um den Countdown zu starten.

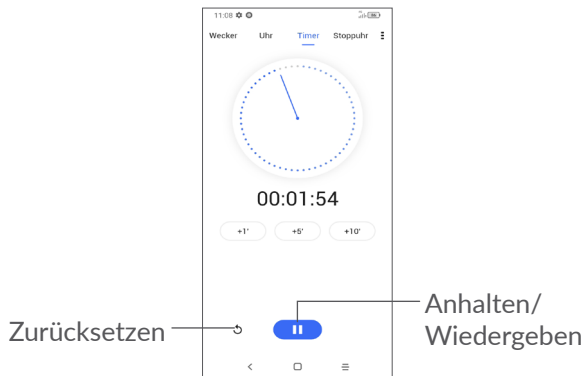

6.2.3 Stoppuhr

Tippen Sie im Uhr-Bildschirm auf **Stoppuhr**.

Tippen Sie auf **▶️**, um die **Stoppuhr** zu starten.

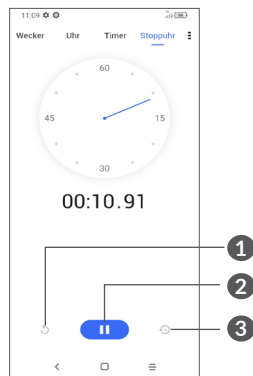

- 1 Zurücksetzen
- 2 Anhalten/Wiedergeben
- 3 Tippen, um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.


6.2.4 Uhreinstellungen anpassen

Tippen Sie auf **⋮**, dann auf **Einstellungen** zum Einstellen der **Uhr- und Alarmzeiten**.

6.3 Rechner.....



Um den **Rechner** zu benutzen, wischen Sie im Startbildschirm nach oben und tippen dann auf

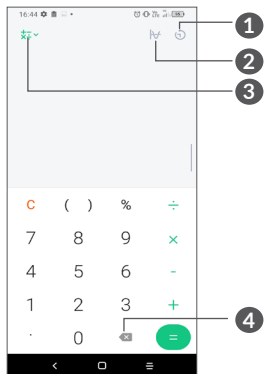

- 1 Berechnungshistorie
- 2 Tippen Sie, um zwischen Grundrechenarten und wissenschaftlichen Berechnungen umzuschalten.
- 3 Für weitere Optionen zur **Währungs-** und **Einheitenumrechnung**
- 4 Tippen Sie, um Ziffern jeweils einzeln zu löschen.

7 Andere

7.1 Kinder-Modus




Eine Kindersicherungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Nutzungszeit Ihres Kindes und den Zugang zu bestimmten Anwendungen zu beschränken. Der Kinder-Modus dient dem Wohlbefinden und der Sicherheit Ihres Kindes

Um auf dieses Menü zuzugreifen, ziehen Sie die Startseite nach oben und tippen auf Kinder-Modus

7.1.1 Verwenden des Kinder-Modus

- Legen Sie ein Passwort fest und bestätigen Sie es
- Stellen Sie eine Sicherheitsfrage ein für den Fall, dass Sie Ihr Passwort zurücksetzen müssen.
- Eingabe eines Benutzernamens
- Schalten Sie es unter Zugänglichkeitseinstellungen ein


Sie verwenden jetzt den Kinder-Modus.

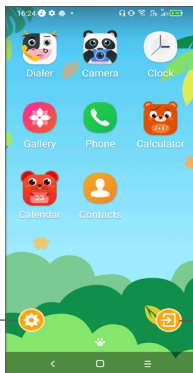

Einstellungen

Beenden mit
Passwort

7.1.2 Einstellungen

Tippen Sie  und geben Ihr Passwort ein, um zu den Einstellungen zu gelangen und auszuwählen, welche Apps Ihr Kind nutzen kann, das Gerät und die Nutzungszeit der Apps einzustellen, sein/ ihr Lieblingshintergrund zu wählen, das Passwort zurückzusetzen, den Blaulichtfilter zu aktivieren oder sogar den Ladeschutz einzustellen, um die Nutzung während des Ladevorgangs zu verhindern, etc.

7.2 Supportcenter.....



Im **Supportcenter** erfahren Sie mehr über aktuelle FAQs, Bedienungsanleitungen, Problembekämpfung etc. Sie können von dort auch Feedback senden.

7.3 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Weitere Drittanbieter-Anwendungen können Sie aus dem Google Play Store herunterladen und installieren.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

8 Google-Anwendungen.....

Google-Apps sind auf Ihrem Telefon vorinstalliert, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und Ihnen das Leben zu erleichtern.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Es wird empfohlen, sich mit einem Google-Konto zu registrieren, um die volle Funktionalität zu nutzen.

8.1 Google

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

8.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden, empfangen, nach Label verwalten, archivieren etc. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

8.3 Maps

Google Maps bietet Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panorama-Ansichten von Straßen, Echtzeit-Verkehrsbedingungen und Routenplanung für Reisen zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

8.4 YouTube

YouTube ist eine Online-Anwendung zum Teilen von Videos, auf der Benutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

8.5 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt. Sie können mit jedem Gerät darauf zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Dateien oder Ordner können privat mit anderen Google-Kontonutzern geteilt werden.

8.6 Play Movies & TV

Mit Google Play Movies & TV können Sie Filme und Fernsehsendungen ansehen, die über Google Play gekauft oder gemietet wurden.

8.7 Play Store

Er dient als offizieller App-Store für das Android-Betriebssystem, in dem Benutzer Anwendungen und Spiele durchsuchen und herunterladen können. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

8.8 Duo

Eine mobile Anwendung für Videochats.

Wenn mehr Telefonnummern verifiziert sind, können Nutzer ganz einfach über die Kontaktliste Videoanrufe durchführen.

8.9 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

8.10 Notizen aufbewahren

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder, Listen und Sprachaufnahmen in Ihre Notizen einfügen. Zudem können Sie zeit- und standortbasierte Erinnerungen für Notizen festlegen. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

8.11 Google Assistant

Geräte können einen dedizierten Hardware-Button für den Google-Assistenten (GA-Button) haben. Mit einem GA-Button können Nutzer den Google-Assistenten in drei verschiedenen Modi starten: Standard, Visueller Schnappschuss und Walk-Talkie.

- **Standard** – Einmaliges Drücken zur Aktivierung
Der Standardmodus ist derselbe wie beim Starten des Google Assistant durch langes Drücken auf die Home-Taste.


- **Walkie-Talkie** – Lange drücken und halten zum Aktivieren


Der Walkie-Talkie-Modus startet den Google-Assistenten mit abgeschalteter automatischer Mikrofonausrichtung. Das automatische Mikrofon-Endpointing wird verwendet, um das Mikrofon automatisch zu schließen und eine Benutzerabfrage im Standardmodus abzuschließen. Im Walkie-Talkie-Modus bleibt das Mikrofon offen, bis der Benutzer die GA-Taste loslässt. Wenn der Benutzer die GA-Taste loslässt, schließt sich das Mikrofon und der Assistent sendet die Benutzeranfrage.

8.12 Dateien

Dateien zeigt alle auf dem Telefon gespeicherten Daten an, einschließlich der externen SD-Karte und des internen Speichers, z. B. Anwendungen, Mediendateien, die von Google Play Store, YouTube oder anderen Orten heruntergeladen wurden; Videos, Bilder oder Audios, die Sie aufgenommen haben; andere Daten, die über Bluetooth, USB-Kabel etc. übertragen wurden.

9 Einstellungen.....

Um zu den **Einstellungen** zu gelangen, streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben oder streichen Sie nach links und tippen Sie dann auf **Einstellungen** .


Sie können auch vom Benachrichtigungsfenster aus nach unten blättern und Folgendes Tippen .

9.1 Netzwerk & Internet

9.1.1 Wi-Fi

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Wi-Fi kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

Wi-Fi einschalten und verbinden

- Tippen Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Wi-Fi**.
- Einschalten .
- Sobald das Wi-Fi aktiviert ist, werden die aktivierten Wi-Fi-Netzwerke aufgeführt.

- Tippen sie auf ein Wi-Fi-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. (Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator). Tippen Sie anschließend **VERBINDEN..**

Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen

Falls Wi-Fi eingeschaltet ist, können Sie neue Wi-Fi-Netzwerke nach Ihren Wünschen hinzufügen.

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Netzwerk & internet > Wi-Fi > Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Tippen Sie **SPEICHERN**.

Wi-Fi-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Tippen sie auf dem Wi-Fi-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Tippen sie im angezeigten Dialogfeld auf **ENTFERNEN**.

9.1.2 Mobiles Netzwerk

Gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz**, um Daten-Roaming zu aktivieren, Ihren bevorzugten Netzwerktyp einzustellen, die von Ihnen verwendete Netzwerkverbindung zu überprüfen oder einen neuen Zugangspunkt zu erstellen etc.

9.1.3 Datennutzung

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Falls keine Netzwerkverbindung besteht, können Sie die Mobilfunkdaten unter **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Datennutzung** aktivieren.

Datensparmodus

Durch das Aktivieren des Datensparmodus können Sie die Datennutzung reduzieren, da verhindert wird, dass bestimmte Apps Daten im Hintergrund senden oder empfangen.

Mobile Daten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobile Daten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

9.1.4 Hotspot und Tethering

Um die Datenverbindung Ihres Telefons über USB und Bluetooth oder als mobilen Hotspot zu nutzen, gehen Sie zu **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Hotspot & Tethering**, um diese Funktionen zu aktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, das drahtlose Netzwerk Ihres Telefons (SSID) umzubenennen und das Wi-Fi per Passwort zu sichern.

- Tippen Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Hotspot und Tethering > Mobiler Hotspot**.

- Tippen Sie **Mobilen Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Tippen Sie **SPEICHERN**.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

9.1.5 SIM-Karten ⁽¹⁾

Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 für die Netzwerkverbindung, Anrufe und SMS verwendet werden soll.

9.1.6 VPN

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen eingesetzt, damit ihre Benutzer auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können, wenn sie sich nicht in diesem Netzwerk befinden oder wenn sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind.

⁽¹⁾ Nur Dual SIM

VPN hinzufügen

- Tippen Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > VPN** und anschließend **+**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator, um die einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Tippen Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Bevor Sie ein VPN hinzufügen, sollten Sie eine Bildschirmsperre für Ihr Telefon einrichten.

Verbindung mit einem VPN herstellen/trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Tippen Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Tippen Sie das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und Tippen Sie **VERBINDEN**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN:

- Tippen sie auf das VPN, dessen Verbindung getrennt werden soll. In dem sich öffnenden Dialogfeld tippen Sie auf **VERBINDUNG BEENDEN**.

VPN bearbeiten und löschen


VPN bearbeiten

- Tippen Sie **Einstellungen > Netzwerk und Internet > VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Tippen sie auf das Symbol  neben dem Namen des zu bearbeitenden VPN.
- Tippen Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

So löschen Sie ein VPN:

- Tippen Sie auf das -Symbol neben dem ausgewählten VPN, dann tippen Sie auf **LÖSCHEN**

9.1.7 Flugmodus

Aktivieren Sie den **Flugmodus** , um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich Wi-Fi und Bluetooth.

9.1.8 Private DNS


Tippen, um den privaten DNS-Modus auszuwählen.

9.2 Bluetooth und Geräteverbindung⁽¹⁾

9.2.1 Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Bluetooth aktivieren

- Tippen Sie **Einstellungen > Bluetooth und Geräteverbindung > Bluetooth**.
- Aktivieren Sie .

Der Name Ihres Geräts und weiterer verfügbarer Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Gerät umbenennen

- Tippen Sie **Einstellungen > Bluetooth und Geräteverbindung > Bluetooth**.
- Tippen Sie **GeräteName**.
- Geben Sie einen Namen ein und Tippen Sie **UMBENENNEN** zum Bestätigen.


⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von ALCATEL zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Gehen sie auf www.alcatelmobile.com für mehr Informationen über das Alcatel Bluetooth headset.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Tippen Sie **Einstellungen > Bluetooth und Geräteverbindung > Bluetooth > + Neues Gerät koppeln**.
- Tippen Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.
- In dem sich öffnenden Dialogfeld tippen Sie auf **KOPPELN** zur Bestätigung.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Tippen Sie auf  neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- Tippen Sie auf **LÖSCHEN** zur Bestätigung.

9.2.2 USB

Mit einem USB-Kabel können Sie Ihr Gerät aufladen und Dateien wie Fotos (MTP/PTP) zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

Telefon an einen Computer anschließen

- Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann das Telefon per USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und wählen Sie die Art und Weise, wie Sie Dateien übertragen möchten, oder Tippen Sie **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > USB**, um auszuwählen. Standardmäßig ist die Option **Dieses Gerät laden** ausgewählt.



Zur Verwendung von MTP muss der Treiber (Windows Media Player 11 oder höhere Version) installiert sein.

9.2.3 Drucken

Tippen Sie auf **Drucken**, um die **Druckdienste** zu aktivieren. Sie können Ihren **Standard Drucker-Dienst** auswählen oder **Dienste hinzufügen**.

9.3 Display

9.3.1 Statusleiste

Mit diesem Menü können Sie den Stil der Statusleiste einstellen, auswählen, ob Benachrichtigungssymbole eingeklappt werden und wie der Akkuprozentsatz angezeigt wird.

9.3.2 Notch-Anzeige

Schalten Sie die Kerbe für Vollbildanwendungen ein, um die beste Erfahrung am Telefon zu erhalten.

9.3.3 Vollbildschirm-Apps

Die meisten auf dem Telefon installierten Anwendungen passen sich automatisch an die Vollbildschirmanzeige an, ohne dass sie manuell eingestellt werden müssen.

Für die Anwendungen, die sich nicht automatisch an die Vollbildanzeige anpassen, können Sie diese Funktion unter **Einstellungen > Anzeige > Vollbild-Apps** einstellen.

9.3.4 Helligkeitsstufe

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit manuell ein.

9.3.5 Dunkler Modus

Ihr Bildschirm wird in diesem Modus schwarz, was es einfacher macht, auf Ihren Bildschirm zu schauen oder bei schwachem Licht zu lesen.

9.3.6 Augenkomfort-Modus

Der Augenkomfort-Modus kann Blaulichtstrahlung effektiv reduzieren und die Farbtemperatur anpassen, um die Ermüdung der Augen zu lindern. Sie können auch einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellen, um ihn zu aktivieren.

9.3.7 Lese-Modus

Lesemodus färbt Ihren Bildschirm bernsteinfarben, um physische Bücher zu imitieren und Ihre Augen zu schützen. Sie können auch einige Anwendungen angeben, die in diesem Modus betrieben werden sollen.

9.3.8 Bildschirm automatisch drehen

Wählen Sie, ob der Bildschirm automatisch rotiert oder nicht.

9.3.9 Standby-Modus

Bildschirm-Timeout einstellen.

Unter **Anzeige** können Sie auch **Schriftgröße**, **Bildschirmschoner**, **Umgebungsanzeige** etc. einstellen.

9.4 Startbildschirm & Hintergrundbilder


Mit diesem Menü können Sie Ihre Home-Apps einstellen, Ihre Lieblings-Hintergrundbilder und Themenstile auswählen etc.

9.5 Ton

Mit den Sound-Einstellungen können Sie viele Aspekte von Anrufklingeltönen, Musik und anderen Audio-Einstellungen konfigurieren.

- **Nicht stören**

Wenn Sie während der Arbeit oder in der Pause nicht durch Klingeltöne des Telefons gestört werden möchten, können Sie den Modus **Bitte Nicht Stören** einstellen.

Wischen Sie in der Statusleiste zweimal nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen, und tippen Sie auf , um Bitte Nicht Stören einzuschalten.

- **Klingelton & Vibrieren**

Stellen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe ein oder entscheiden Sie sich dafür, dass das Telefon nur vibriert.

- **Standard-Benachrichtigungston**

Legen Sie den Standardton für Benachrichtigungen fest.

- **Standardweckton**

Stellen Sie Ihren Alarm-Klingelton ein.

- **Andere Töne und Vibrationen**

Einstellen von Wähltönen, Bildschirmsperrtönen, Tipptönen etc.

9.6 Erweiterte Funktionen


- **System-Navigation**

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Layout der Navigationstasten.

- **App Cloner**

App Cloner dupliziert eine Anwendung auf Ihrem Home-Bildschirm und Sie können jeweils beide Anwendungen gleichzeitig genießen.

- **Bildschirmaufzeichnung**

Stellen Sie die Videoauflösung, den Ton etc. ein. Um die **Bildschirmaufzeichnung** zu verwenden, ziehen Sie zweimal die Statusleiste nach unten, um das Fenster Schnelleinstellungen zu öffnen, und tippen Sie auf .

- **Funktionsverknüpfungen**

Wenn die **Funktionsverknüpfungen** eingeschaltet sind, können Sie immer noch schnell auf Flash, Uhr, Taschenrechner, Rekorder etc. im Sperrbildschirmmodus zugreifen.



Aufklappen, um Kontextmenüs anzuzeigen

- **Gesten**

Um einige Gesten für eine bequeme Verwendung einzustellen, wie z.B. Stummschalten, 3-Finger-Screenshot, geteilter Bildschirm, etc.

- **Ein-Hand-Betrieb**

Reduzieren Sie den Anzeigebereich des Bildschirms und bedienen Sie Ihr Telefon mit einer Hand.



Streichen Sie nach dem Einschalten nach links oder rechts, um in den Einhandmodus zu gelangen

- **Fahrzeugmodus**

Eine Reihe von Einstellungen im Fahrmodus macht es einfacher und sicherer, eingehende Anrufe während der Fahrt zu bearbeiten. Um weitere Anweisungen anzuzeigen, tippen Sie auf **i** in **Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Fahrmodus**.

- **Telefon wechseln**

Switch Phone hilft Ihnen, Inhalte von einem alten auf ein neues Telefon zu übertragen, tippen Sie auf **?**, um Fragen und Antworten anzuzeigen.

9.7 Smart Manager

Der **Smart Manager** sorgt dafür, dass Ihr Telefon in Bestform ist, indem er automatisch den Datenverbrauch scannt und optimiert, um den Akku zu schonen, den Speicher zu verwalten und vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Sie können auch einige manuelle Einstellungen zur weiteren Optimierung vornehmen.

9.8 Sicherheit

- **Bildschirm Sperre**

Wählen Sie eine Methode wie **Streichen**, **Muster**, **PIN**, **Passwort** oder **Fingerabdruck** zum Entsperren des Bildschirms.

- **Fingerabdrucksensor**

Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um den Bildschirm zu entsperren oder ein Foto/Video aufzunehmen, einen Anruf entgegenzunehmen etc.

Gehen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdrucksensor** zur Aktivierung dieser Funktionen.

- **Gesichtsentsperrungsschlüssel**

Der **Gesichtsschlüssel** ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät mit Ihren Gesichtsdaten zu entsperren. Stellen Sie sie entsprechend den Schritten auf dem Bildschirm ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verwendung der Gesichtserkennung in Richtung des Telefonbildschirms schauen.

HINWEIS: Vor der Verwendung der Gesichtsentsperrung müssen Sie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festlegen.

- **Smart-Sperrung**

Smart Lock lässt Ihr Gerät entsperren, wenn Sie es bei sich tragen, und sperrt es, wenn erkannt wird, dass es irgendwo abgelegt wurde.

- **Apps-Sperre**

Die **App-Sperre** kann Ihre Privatsphäre effektiv schützen, indem sie bestimmte Apps sperrt. Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Apps-Sperre**, um die Art der Sperre und die Zeit bis zur Sperre einzustellen und die zu sperrenden Apps auszuwählen.

- **Andere**

Sie können ebenfalls **Notfalldienst, SIM-Kartensperre, Screen Pinning (Anheften am Startbildschirm)**, etc. unter **Einstellungen > Sicherheit einstellen**.

9.9 Standort

Tippen Sie, um festzulegen, ob eine Anwendung auf den Standort Ihres Geräts zugreifen darf. Sie können festlegen, ob der Zugriff kontinuierlich oder nur während der Nutzung der Anwendung erlaubt ist.

9.10 Datenschutz

Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie eine App so einstellen, dass der Zugriff auf Ihren Standort, Ihre SMS, Ihr Telefon etc. erlaubt oder verboten wird. Außerdem können Sie festlegen, ob Passwörter angezeigt werden sollen oder nicht, oder ob Sie die Aktivitäten und Informationen, die Sie mit Google speichern möchten, auswählen können.

9.11 Anwendungen

Tippen Sie auf diese Option, um Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen anzuzeigen, ihre Datennutzung zu verwalten oder sie deren Beenden erzwingen.

Im Menü **Anwendungsberechtigungen** einer Anwendung können Sie der Anwendung Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf **Kamera, Kontakte und Standort**.

9.12 Speicher

Geben Sie **Einstellungen > Speicherplatz** ein, um die Nutzung des Speicherplatzes zu überprüfen, und geben Sie bei Bedarf mehr Speicherplatz frei.

9.13 Konten

Fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Tippen Sie **Konto hinzufügen**, um ein Konto für die ausgewählte App hinzuzufügen.

9.14 Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle

In diesem Menü können Sie herausfinden, wie viel Zeit Sie am Telefon und mit einzelnen Apps verbracht haben. Sie können das Zeitlimit für die Nutzung des Telefons individuell anpassen, damit Sie ein gesundes und ausgeglichenes Leben führen können.

Darüber hinaus können Eltern die Nutzungszeit ihrer Kinder einschränken, um ihre Surfgewohnheiten zu steuern.

9.15 Google

Tippen, um Ihr Google-Konto und die Diensteinstellungen zu konfigurieren.

9.16 Eingabehilfen

Verwenden Sie die Eingabehilfen-Einstellungen, um alle Eingabehilfen-Plug-ins zu konfigurieren, die Sie auf Ihrem Telefon installiert haben.

9.17 System

9.17.1 Telefoninformationen

Zeigen Sie grundlegende Informationen für Ihr Telefon an, wie Modellname, CPU, Kamera, Auflösung etc.

Sie können auch rechtliche Informationen, Build-Nummer, Status und andere Spezifikationen überprüfen.

Um das Benutzerhandbuch auf Ihrem Telefon zu lesen, tippen Sie auf **Einstellungen > System > Über das Telefon > Andere Spezifikationen > Benutzerhandbuch**.

9.17.2 Systemaktualisierung

Falls Sie das System aktualisieren möchten, Tippen Sie **NACH AKTUALISIERUNGEN SUCHEN** (siehe "10.1 FOTA-Update").


9.17.3 Sprachen und Eingabe

Konfigurieren Sie die Spracheinstellungen, die integrierte Tastatur, die Spracheingabeeinstellungen, die Zeigergeschwindigkeit etc.

9.17.4 Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

9.17.5 Sicherung

Tippen Sie , um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt.

9.17.6 Entwickleroptionen

Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie **Einstellungen > System > Telefoninformationen** aufrufen und anschließend 7 Mal **Build-Nummer** Tippen. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung. Die Entwickleroptionen enthalten Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind.

9.17.7 Zurücksetzen

Tippen, um alle Netzwerkeinstellungen und App-Einstellungen zurückzusetzen; mit diesen Einstellungen gehen keine Daten verloren.

Wenn das **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** gewählt wird, werden alle Daten im internen Speicher Ihres Telefons gelöscht, bitte sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen.

9.17.8 Hersteller- und Geräteinformation

Tippen Sie, um Produktinformationen wie **Produktmodell, Herstellername, Herstelleradresse, IMEI, CU-Referenz, Bluetooth-Deklarations-ID** etc. anzuzeigen.

10 Telefon optimal nutzen.....

10.1 FOTA-Update

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Um auf die Aktualisierungen zuzugreifen, Tippen Sie in der App-Liste **Einstellungen > System > Aktualisierungen**.

Wenn Sie eine Systemaktualisierung durchführen möchten, Tippen Sie **NACH UPDATES SUCHEN**. Sobald die Suche abgeschlossen ist, ist auf Ihrem Telefon die neueste Softwareversion installiert.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

11 Zubehör

Standardzubehör

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. LCD-Sticker
4. SIM-Karten-PIN
5. Schnellstartanleitung
6. Broschüre mit Informationen zur Produktsicherheit



- Das Zubehör variiert je nach Land.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Alcatel-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile.

12 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

13 Fehlerbehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Servicecenter sollten Sie folgende Anweisungen beachten, die Ihnen ggf. die Problembehebung ermöglichen:

- Laden Sie den Akku vollständig, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet werden kann.
- Entfernen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps von Ihrem Telefon, um die Leistung des Telefons zu verbessern.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software per **System-Update**. Alternativ können Sie auf **Einstellungen > System > System-Update** tippen, um die Software zu aktualisieren.
- Setzen Sie Ihr Telefon zurück mit der Option **Auf Werkszustand zurücksetzen**. Tippen Sie **Einstellungen > System > Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurücksetzen**. Falls das Telefon ausgeschaltet ist, können Sie auch die **Ein-/Aus-Taste** und die **Lauter-Taste** gleichzeitig drücken, Alle Daten auf Ihrem Telefon werden dauerhaft gelöscht. Daher raten wir Ihnen, alle Ihre Telefondaten vor dem Zurücksetzen zu sichern.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder hat sich aufgehängt

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 20 Minuten auf, um die erforderliche Mindestakkuleistung zu gewährleisten. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.
- Wenn die Einschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieter-Anwendungen verursacht werden.
- Wenn beides nicht funktioniert, setzen Sie das Telefon zurück, indem Sie die Einschalttaste und die Lauter-Taste gleichzeitig drücken, eine Sprache auswählen und dann **Daten löschen/Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** wählen. Drücken Sie die **Lautstärke-Taste**, um auszuwählen, und die **Ein-/Aus-Taste** um die Auswahlen jeweils einzeln zu bestätigen.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Falls das Telefon nicht reagiert, schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten, bis es sich ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Prüfen Sie, ob der Bildschirm gesperrt ist, wenn Sie das Telefon nicht benutzen, und achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich die **Ein-/Aus**-Taste drücken, wenn der Bildschirm entsperrt ist.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück oder aktualisieren Sie die Software.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Benutzen Sie grundsätzlich das **Alcatel**-Ladegerät, das mit dem Telefon geliefert wird.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis 40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie dort, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen.

- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ich kann keine Anrufe mit dem Telefon tätigen.

- Prüfen sie, ob Sie eine gültige Nummer eingegeben haben, bevor Sie auf das **Anruf-Symbol** tippen.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netzwerk verbunden sein und das Netzwerk darf nicht überlastet sein.

- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig etc.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Ich kann keine eingehenden Anrufe auf dem Telefon empfangen.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzwerks.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig etc.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Der Name oder die Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf eingeht.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat die Anzeige von Name oder Nummer möglicherweise unterdrückt.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf Ihr Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Regeln Sie die Lautstärke während eines Gesprächs mit der **Lautstärke**-Taste.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes. Begeben Sie sich an einen Ort mit besserer Signalstärke.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion kein spezielles **Alcatel**-Zubehör erfordert.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei internationalen Anrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann einen Kontakt nicht hinzufügen.

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen.

- Überprüfen Sie den Telefonspeicher. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes und die MMS-Parameter zu überprüfen.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später erneut.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN (PUK) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss nicht beschädigt ist. Funktioniert es weiterhin nicht, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus.
- Stellen Sie sicher, dass USB-Treiber richtig installiert sind.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Windows-Computers sicher, dass er den MTP-Modus unterstützt. Stellen Sie bei Verwendung eines Mac-Geräts sicher, dass Android File Transfer (www.android.com/filetransfer/) installiert ist.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass im Telefonspeicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.

- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell.

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 150 Minuten).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, Wi-Fi oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Nach dem Zurücksetzen auf den Werkszustand kann ich das Telefon nur noch verwenden, wenn ich Anmeldedaten für ein Google-Konto eingebe.

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das mit dem Telefon genutzt wurde.
- Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Telefon vergessen.

- Setzen Sie das Telefon auf Werkszustand zurück.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

14 Technische Daten.....

Prozessor:

MTK6762D Octa Core

Betriebssystem:

Android 10

Speicher:

32GB+2GB

Abmessungen (L x B x T):

158,7 x 74,8 x 8,85 mm

Gewicht:

160 g

Display:

HD+ 720X1520; 19:9

Netzwerk:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/B41 (2100/1800/850/
2600/900/800/700/2600/2300/2500)

(Frequenzband und Übertragungsgeschwindigkeit
hängen vom Betreiber ab.)

GPS:

BDS/GPS/Glonas/Galileo, mit A-GPS

Verbindungen:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5-mm-Audiobuchse
- Micro-USB

Kamera:

- Hintere Kamera: bis 13MP AF+5MP FF
- Vordere Kamera: bis zu 5MP FF

Unterstützte Audioformate:

AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE,
eAAC+, PCM Wiedergabe

Akku ⁽¹⁾:

Kapazität: 4000 mAh

Erweiterungssteckplatz:

Speicherkarte (microSD™)

(Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist
marktabhängig.)

Hinweis: Technische Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.