

alcatel 3L

enjoy.now

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الجهاز اللوحي، تفضل زيارة www.alcatelmobile.com وتنزيل دليل المستخدم كاملاً. علاوة على ذلك، ففي موقع الويب مستجد أيضاً إجابات للأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر Mobile Upgrade، والمزيد.

ستوفر لك الموارد التالية إجابات على المزيد من الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى البرامج الإضافية ومعلومات الخدمة.

مراجعة الأسئلة الشائعة

انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

تحديث برامج الهاتف

قم بالتحديث عبر قائمة تحديث النظام في جهازك.

لتنزيل أداة تحديث البرامج على كمبيوترك، انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

العثور على الرقم التسلسلي أو هوية IMEI

يمكنك العثور على الرقم التسلسلي أو الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة (IMEI) على مواد العبوة. وبدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات < النظام < حول الهاتف < الحالة على هاتفك.

الحصول على خدمة الضمان

اتبع أولاً النصائح الواردة في هذا الدليل. وبعد ذلك، تحقق من معلومات الخط الساخن ومركز الإصلاح من خلال الانتقال إلى

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

عرض المعلومات القانونية

على الهاتف، انتقل إلى الإعدادات < النظام < حول الهاتف < معلومات قانونية.

استخدام سحابة ONETOUCH

افتح مركز الدعم، ثم المس المزيد من المعلومات. بالنسبة للبرنامج التعليمي لمركز المستخدم عبر الإنترنت (ربما قد لا يكون متوفراً في جميع المناطق)، انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

استخدام تطبيقات alcatel الأخرى

انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

جدول المحتويات

٦ السلامة والاستخدام
١٥ موجات الراديو
٢١ التراخيص
٢٣ معلومات عامة
٢٨	١ هاتفك المحمول.....
٢٨	١-١ المفاتيح والموصلات.....
٣٢	٢-١ بدء التشغيل.....
٣٥	٣-١ الشاشة الرئيسية.....
٤٥	٢ إدخال النص.....
٤٥	١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.....
٤٧	٢-٢ تحرير النص.....
٤٨	٣ الهاتف، سجل المكالمات، جهات الاتصال.....
٤٨	١-٣ الهاتف.....
٥٣	٢-٣ سجلات المكالمات.....
٥٤	٣-٣ جهات الاتصال.....
٦١	٤ الرسائل.....
٦١	١-٤ كتابة رسالة جديدة.....
٦٣	٢-٤ إدارة الرسائل.....
٦٤	٥ تطبيقات الوسائط المتعددة.....
٦٤	١-٥ الكاميرا.....

٩٥	الإعدادات	٩
٩٥	الشبكة والإنترنت	١-٩
١٠٠	الاتصال بالجهاز وBluetooth	٢-٩
١٠٣	الشاشة	٣-٩
١٠٥	الشاشة الرئيسية وخلفيات الشاشة	٤-٩
١٠٥	الصوت	٥-٩
١٠٦	ميزات متقدمة	٦-٩
١٠٨	المدير الذكي	٧-٩
١٠٨	الحماية	٨-٩
١٠٩	الموقع	٩-٩
١٠٩	الخصوصية	١٠-٩
١١٠	التطبيقات	١١-٩
١١٠	تخزين	١٢-٩
١١٠	الحسابات	١٣-٩
١١١	الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية	١٤-٩
١١١	Google	١٥-٩
١١١	إمكانية الوصول	١٦-٩
١١١	النظام	١٧-٩
١١٤	تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك	١٠
١١٤	FOTA Upgrade أداة	١٠-١٠
١١٥	الملحقات	١١
١١٦	الضمان	١٢
١١٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٣
١٢٨	المواصفات	١٤

٢٠٥	المعرض	٧٢
٣٠٥	الموسيقى	٨٠
٦	التقويم والساعة والحاسبة	٨١
١-٦	التقويم	٨١
٢-٦	الساعة	٨٣
٣-٦	الحاسبة	٨٦
٧	أخرى	٨٧
١-٧	وضع الأطفال	٨٧
٢-٧	مركز الدعم	٨٨
٣-٧	التطبيقات الأخرى	٨٩
٨	تطبيقات Google	٩٠
١-٨	Google	٩٠
٢-٨	Gmail	٩٠
٣-٨	خرائط	٩١
٤-٨	YouTube	٩١
٥-٨	القيادة	٩١
٦-٨	تشغيل الأفلام والتلفزيون	٩٢
٧-٨	متجر Play Store	٩٢
٨-٨	Duo	٩٢
٩-٨	الصور	٩٢
١٠-٨	الاحتفاظ بالملاحظات	٩٣
١١-٨	Google Assistant	٩٣
١٢-٨	ملفات	٩٤

..... السلامة والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

• السلامة المرورية:

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة، سماعة الرأس، وغيرها)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،

- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية RF للهاتف.

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية السارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في القسم موجات الراديو.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحقات معتمدًا مثل قراب أو ضعه على مسافة ٥ ملم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.



www.sar-tick.com

alcatel

حماية حاسة السمع

لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يُحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.



• ظروف الاستخدام:

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن للهواتف التثويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أي بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقن الإنسولين وما إلى ذلك. إذا كان لديك جهاز طبي مثبتًا، فيجب عليك حمل الهاتف على الأذن الأبعد عن الجهاز.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر البيدين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع.

لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.

إذا كان الهاتف يحتوي على غطاء قابل للإزالة، فيجب الانتباه إلى أن الهاتف قد يحتوي على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مثير للحساسية.

إذا كان هاتفك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة، فلا يمكنك إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف تلفًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار. لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلل أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت) قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.

لا تفتح هاتفك أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك أو قذفه أو ثنيه.

لتجنب حدوث إصابة، لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها.

لا تقم بطلاء الهاتف.

- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعبًا أو بحاجة إلى النوم.

- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى؛

- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة؛

- العب وأنت على أبعاد مسافة ممكنة من الشاشة؛

- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى؛

- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب؛

أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتيك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكلي.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd. وشركاتها الفرعية والتي تكون متوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث نوبات الصرع أو الإغماء هذه لأي شخص حتى لو لم يُصَب بذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان. لتقييد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

• الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى حيث ستستخدم هاتفك في النقاط الصور وتسجيل الأصوات. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية وإعادة إنتاجها أو نشرها أمرًا ممنوعًا منعا باتًا بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية، لأن هذا يعتبر انتهاكا للخصوصية. وتقع على عاتق المستخدم دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر؛ يخلي مصنع هاتفك أو بائعه أو موزعه أي مسؤولية (بما في ذلك مشغل الشبكة) قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للهاتف.

• البطارية:

تبعًا للوائح الجديدة للهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق).
- لا تثقب البطارية ولا تفككها ولا تتسبب في حدوث دائرة قصر بها.
- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تجم بتخزينها في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توص بها شركة TCL Communication Ltd. و/أو الشركات التابعة لها.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة ذات البطاريات غير القابلة للإزالة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول إخراج البطارية ولا استبدالها ولا فتحها.
- لا تثقب البطارية ولا تفككها ولا تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛
- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من الهاتف والبطارية وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من قطعة واحدة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي.
- لا تحاول إخراج البطارية واستبدالها أو فتحها.
- لا تثقب الغطاء الخلفي لهاتفك.
- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازًا مكونًا من قطعة واحدة وفقًا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.

يشير وجود هذا الرمز على هاتفك وعلى البطارية والملحقات إلى أن هذه المنتجات يجب التخلص منها في مراكز جمع النفايات عند انتهاء عمرها الافتراضي:

- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المزودة بسلال مخصصة لهذه العناصر.
- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجانًا.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في الدول التي لا تتبع السلطات القضائية للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات.

يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن أو سحقها أو قطعها ميكانيكيًا إلى حدوث انفجار.

يمكن أن يؤدي ترك البطارية في بيئة شديدة الحرارة إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

وبالمثل، قد يؤدي تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

• الشواحن:

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظرًا لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لغرض الشحن وحسب.

هذا الجهاز متوافق مع الشاحن الذي يتوافق مع المعايير التالية المتعلقة بشاحن الهاتف المحمول الشائع:

EN301 489-34 V2.1.1 - المسودة النهائية (٢٠١٧-٠٤)
EN 62684:2018 -
الموديل: UC13

جهد الدخل: ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت

تردد تيار الدخل المتردد: ٦٠/٥٠ هرتز

جهد الخرج: ٥,٠ فولت

تيار الخرج: ٢,٠ أمبير

طاقة الخرج: ١٠,٠ واط

متوسط الكفاءة المفعلة: ٨٣,٥ %

استهلاك الطاقة عند عدم وجود حمل: ٠,٠٨ واط

إن هاتفك هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

5029Y

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	LTE Band 8 + Wi-Fi 2.4G	١,٥٣ واط/كجم
معدل SAR على الجسم	نطاق GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	١,٥٠ واط/كجم

موجات الراديو

يجب التأكد من توافق جميع طُرز الهاتف مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي (RED) (2014/53/EU) قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير وهذا التوجيه.

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	LTE Band 8 + Wi-Fi 2.4G	١,٥٣ واط/كجم
معدل SAR على الجسم	LTE Band 3 + Wi-Fi 2.4G	١,٤٦ واط/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الهاتف أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك تنخفض تلقائيًا عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال. وكلما كان خرج طاقة الهاتف أقل، كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ٥ ملم. وللوفاء بإرشادات التعرض الضوئي للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الهاتف وهو على الجسم، يجب وضع الهاتف بعيدًا عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحقات معتمدًا فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيدًا عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.alcatelmobile.com.

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقته عمله.

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عددًا من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الهاتف في مثل هذه الظروف مع المبادئ التوجيهية عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحقات آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ٥ ملم على الأقل.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتًا لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

يرجى العلم أنه عند استخدام أحد الملحقات قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي. وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. بالنسبة للمنتجات المزودة بميزات Wi-Fi، لا تتصل إلا بشبكات Wi-Fi الموثوقة. كذلك، عند استخدام الجهاز كنقطة اتصال (حيثما كان متاحًا)، فتأكد من أمان الشبكة. ستساعد هذه الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى هاتفك. يمكن للمنتج الخاص بك تخزين المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والذاكرة المدمجة. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتنصيبها إلا من مواقع موثوقة فقط. قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك و/أو ربما تصل إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفصيل الموقع وموارد الشبكة.

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. يتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تطبق شركة TCL Communication Ltd. معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوى ملائمًا من الأمان يتعلق بـ:

- الإمكانات الفنية المتوفرة؛
- التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير؛
- مخاطر معالجة البيانات الشخصية، و؛
- حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

شعار microSD هو علامة تجارية.



علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كُـل حسب الشركة المالكة لها.

معرف إعلان Bluetooth رقم D048576 لجهاز **Alcatel 5029Y/5029D**

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.



يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول الأوروبية.

يجوز تشغيل هذا الجهاز دون قيود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

يعد كل من Google وشعار Google وAndroid وشعار Google وGoogle Search™ وGoogle Play وYouTube وGmail™ وMaps™ وStore وHangouts™ علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.

تتم إعادة إنتاج برامج Android الألية أو تعديلها من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما تُستخدم بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License (سيظهر النص عندما تقوم بلمس **Google legal** في الإعدادات < النظام < حول الهاتف < **معلومات قانونية**)^(١).

لقد قمت بشراء منتج يستخدم البرامج مفتوحة المصدر netfilter وmsdosfs و(<http://opensource.org/>) mtd وiptables في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License وApache License.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCL Communication Ltd.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

بموجب هذا المستند، نود الإشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد مقصوفاً على الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية/سويسرا فقط.

(١) قد لا يتوفر لجميع البلدان.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية/سويسرا، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع وموردي الخدمة لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

معلومات عامة

- عنوان الموقع الإلكتروني: www.alcatelmobile.com
- الخط الساخن: راجع مطوية "الخدمات" المرفقة مع الهاتف أو تفضل بزيارة موقعنا على الويب.
- جهة التصنيع: TCL Communication Ltd.
- العنوان: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT
- مسار التسمية الإلكترونية: المس الإعدادات < النظام < اللوائح التنظيمية والسلامة أو اضغط على #07#*، للتعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية^(١).

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

هذا الجهاز اللاسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد اللاسلكي الموضحة فيما يلي:

GSM 850/900: ٣٣,٢ ديسيبل (dBm)^(١)

GSM 850/900: ٣٢,٨ ديسيبل (dBm)^(٢)

GSM 1800/1900: ٣٠,٢ ديسيبل (dBm)

UMTS B1/5/8 (2100/850/900): ٢٤,٥ ديسيبل (dBm)

LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/8

(dBm): ٢٥ ديسيبل (dBm)

نطاق تردد Bluetooth ٢,٤ جيجاهرتز: ١١,٤٨ ديسيبل (dBm)

Bluetooth LE: ٢,١ ديسيبل (dBm)

802.11 b/g/n: نطاق تردد ٢,٤ جيجاهرتز ١٨,٠٤ ديسيبل (dBm)

NFC تردد ١٣,٥٦ ميجاهرتز: -٢٥,٥٥ ديسيبل (dBuV)/م في نطاق ١٠ م^(٣)

• المعلومات التنظيمية

ومن ثم فإن شركة TCL Communication Ltd. تقر بأن نوع جهاز الراديو **Alcatel 5029Y/5029D** متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU.

النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

(١) 5029D فقط.

(٢) 5029Y فقط.

(٣) 5029Y فقط.

يمكن الاطلاع على وصف الملحقات والمكونات، بما في ذلك البرامج، التي من خلالها يمكن للجهاز اللاسلكي العمل على النحو المصمم له، ضمن النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي على عنوان الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.
الحماية ضد السرقة (١)

يتم تمييز الهاتف من خلال مُعرّف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضاً. وننصحك بتدوين الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال #06* والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

إخلاء المسؤولية

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل TCL Communication Ltd. المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر. يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما قامت بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). وجميع المواد الخاصة بالجهات الخارجية في هذا الهاتف يتم توفيرها "كما هي"، بدون ضمان من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. يتعهد المشتري بأن TCL Communication Ltd. التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة لأجهزة الجوال والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCL Communication Ltd. في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أي أجهزة أخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون، تخلي شركة TCL Communication Ltd. مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد - لا الحصر - الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. إضافة إلى ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCL Communication Ltd. مجاناً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCL Communication Ltd. مسؤولية عدم توفر تطبيق، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل

(١) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

١ هاتفك المحمول


معه. وتحتفظ شركة TCL Communication Ltd. بحقوقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت إلى/من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCL Communication Ltd. مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة.

١-١ المفاتيح والموصلات



مفتاح الطاقة

- الضغط: لقفل الشاشة/إضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنسدلة لاختيار وضع إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل/وضع الطائرة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لالتقاط لقطة شاشة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لإعادة تشغيل الجهاز.

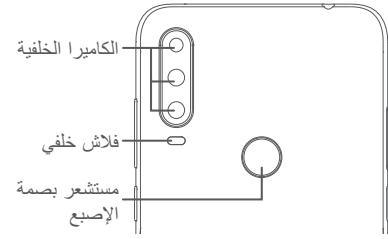

الزر رجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلاق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

زر الصفحة الرئيسية

- من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- اضغط باستمرار لتشغيل Google Assistant. يمكنك الحصول على المساعدة، مثل معرفة الاتجاهات ومعلومات المطاعم حسب المحتوى المكتشف على الشاشة.

زر التطبيقات الأخيرة


- المس لعرض التطبيقات التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا.

٢-١ بدء التشغيل

١-٢-١ الإعداد

- ١ أدخل الدبوس في الفتحة واسحب الدرج
- ٢ إدخال بطاقة SIM أو بطاقة microSD أو إزالتها

شريحة واحدة

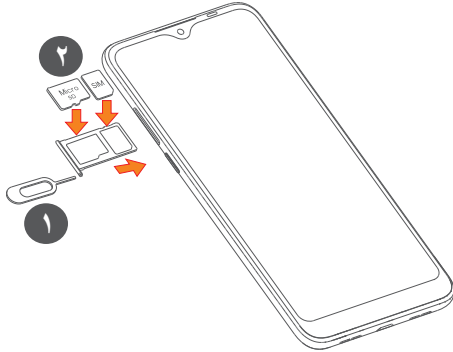

مفاتيح مستوى الصوت

- ضبط مستوى صوت المكالمات أثناء مكالمات هاتفية.
- ضبط مستوى صوت الوسائط أثناء الاستماع إلى موسيقى أو فيديو أو بث محتوى.
- ضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- كتم صوت نغمة رنين مكالمات واردة.
- أثناء استخدام تطبيق الكاميرا، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت لالتقاط صورة أو اللمس مع الاستمرار لالتقاط عدة صور.
- اضغط مرتين على مفتاح الطاقة لفتح الكاميرا.
- العمليات السهلة

المس للتبديل بين الصوت والاهتزاز وكتم الصوت

المس لضبط مستوى صوت الوسائط أو المكالمات أو نغمات الرنين أو المنبه أو الإشعارات



كما ننصح بشحن البطارية بالكامل (🔋). تتم الإشارة إلى حالة الشحن من خلال النسبة المئوية المعروضة على الشاشة. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.


لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ قم بإغلاق Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ قلل مدة ضوء الخلفية وهكذا. 📶

٢-٢-١ تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة حتى يتم تشغيل الهاتف، وافتح قفل هاتفك (من خلال التحريك، أو رسم النمط، أو إدخال رمز PIN أو كلمة مرور، أو استخدام بصمة إصبع أو بصمة الوجه)، إذا لزم الأمر، وقم بالتأكد. تظهر الشاشة الرئيسية.


٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مع الاستمرار حتى تظهر الخيارات، ثم حدد إيقاف التشغيل.

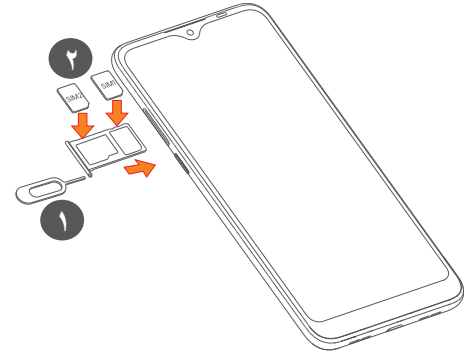


لا يدعم هاتفك سوى بطاقات nano-SIM. لا تحاول إدخال أي أنواع أخرى من بطاقات SIM، على سبيل المثال، البطاقات الصغيرة "mini" والبطاقات فائقة الصغر "micro"، لأن ذلك قد يعرض هاتفك للتلف. 📶

شحن البطارية

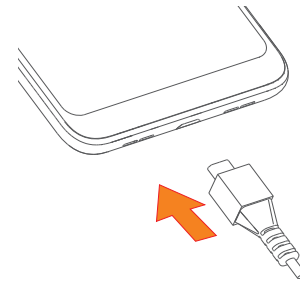

٣-١ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تحبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعًا. المس زر الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

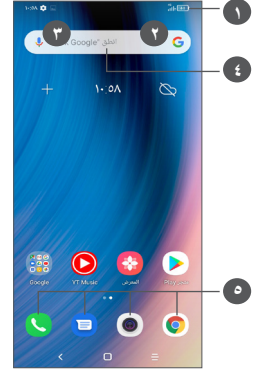

١ شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإخطار
- حرّك لأسفل لفتح لوحة الإخطارات

٤ شريط Google Search

- المس ٢ للدخول إلى شاشة البحث النصي
- المس ٣ للدخول إلى شاشة البحث الصوتي

٥ تطبيقات شريط المفضلة

- ادخل التطبيق
- اضغط مطولاً لنقل التطبيقات أو إزالتها

شاشة التدوير التلقائي

من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < العرض < التدوير التلقائي للشاشة لتمكين الوظيفة.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط مطولاً

للدخول إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.


١-٣-٢ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كل من حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).

حرّك شريط الحالة لأسفل لعرض الإشعارات واسحب مرة أخرى للدخول إلى لوحة الإعدادات السريعة. حرّك لأعلى لإغلاقه.

لوحة الإخطارات

حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات لقراءة المعلومات التفصيلية.

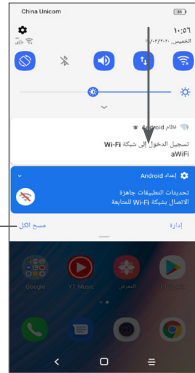

مسح جميع الإخطارات
(ستبقى الإخطارات المستمرة)



السحب

اضغط مع الاستمرار على أي عنصر واسحبه إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرّك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقيًا أيضًا.




النقر

ومثل السحب، يعتبر النقر ضربة أخف وأسرع.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعيك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.




التدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.

حَرَكَ شريط الحالة لأسفل للوصول إلى لوحة الإعدادات السريع، حيث يمكنك تمكين/تعطيل وظائف أو تغيير أوضاع عن طريق لمس الأيقونات.

افتح الإعدادات، لعرض قائمة الإعدادات كاملةً

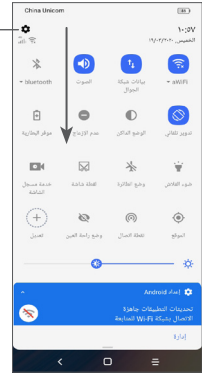

٣-٣-١ قفل الشاشة وإلغاء قفلها

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل الشاشة باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة إصبع أو بصمة وجه، وما إلى ذلك.

لإنشاء نمط قفل شاشة، المس الإعدادات > الحماية > تأمين الشاشة، ويمكنك الرجوع إلى "٩-٨ الحماية" لمزيد من التفاصيل.


لقفل شاشة الهاتف

إذا استمر الهاتف غير نشط لفترة زمنية، فسيتم قفل الشاشة تلقائيًا والدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة. انتقل إلى الإعدادات > العرض > السكون وحدد مدة مهلة الشاشة.

ويمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًا بالضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة.

إلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإنارة الشاشة واسحب لأعلى لإلغاء قفل الشاشة باستخدام الطريقة التي قمت بتعيينها.

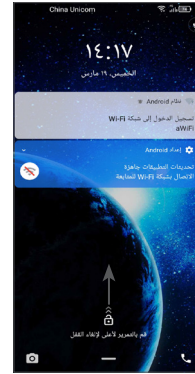

إدخال كلمة مرور لإلغاء قفل الشاشة

بمجرد تشغيل الشاشة، حرك لأعلى من أي نقطة على الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. وبعد ذلك، أدخل كلمة مرور تأمين الشاشة.

استخدام نمط لإلغاء القفل

ارسم نمط إلغاء القفل ذاته الذي قمت بتعيينه لإلغاء قفل الشاشة.

استخدام تأمين الجهاز بالوجه

ارفع هاتفك بحيث يكون في مستوى وجهك. يتم إلغاء قفل الهاتف بمجرد التعرف على الوجه.

استخدام بصمة الإصبع لإلغاء القفل

المس مستشعر بصمة الإصبع بالإصبع المسجل لإلغاء قفل الشاشة.

١-٣-٤ تخصيص الشاشة الرئيسية

الإضافة

يمكنك أن تلمس مع الاستمرار أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة مستخدم واسحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

إعادة ضبط الموقع

اضغط مطوئاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المطلوب ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلات. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إزالة

اضغط مطوئاً على أحد العناصر واسحبه لأعلى إلى الجزء العلوي من رمز الإزالة، ثم حرره.

لتحسين ترتيب الاختصارات أو التطبيقات على الشاشة الرئيسية وشرائط المفضلات، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

اضغط مطوئاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس خلفيات الشاشة لتخصيص الخلفية.


١-٣-٥ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا

استشر عناصر واجهة المستخدم

اضغط مطوئاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس عناصر الواجهة لعرض جميع عناصر الواجهة. المس عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه لتحريكه إلى شاشتك المفضلة.

مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

لمراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، يمكنك لمس زر **التطبيقات المستخدمة مؤخرًا**. المس إحدى الصور المصغرة من الشاشة لفتح التطبيق.

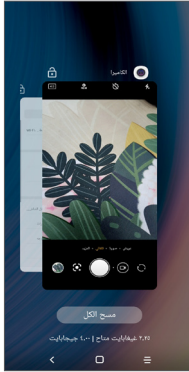

المس إحدى الصور المصغرة وحرك لأعلى لإغلاق التطبيق. المس مسح الكل أعلى الشاشة لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.


١-٣-٦ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط الوضع الصامت، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى يدخل الهاتف في وضع السكون. لتنشيط وضع الاهتزاز اضغط على مفتاح مستوى الصوت والمس **🔊** حتى يتم عرض هذه الأيقونة **🔊**.

استخدام قائمة الإعدادات

من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط ونغمات الرنين والمنبهات، إلخ.

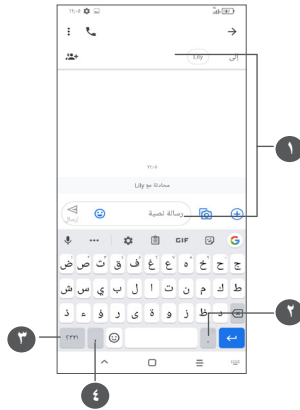

- ١ إدخال نص أو أرقام
- ٢ اضغط مطوًلاً لتحديد الرموز
- ٣ قم بالتبديل بين الرموز ولوحة المفاتيح الرقمية
- ٤ اضغط مطوًلاً لإظهار خيارات الإدخال

٢ إدخال النص.....

١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

انتقل إلى الإعدادات < النظام < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية، ثم المس لوحة المفاتيح التي تريد إعدادها وستظهر لك سلسلة من الإعدادات المتاحة للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك ضبط ذلك عن طريق تغيير الإعدادات (المس الإعدادات < العرض < التدوير التلقائي للشاشة).

٢-٢ تحرير النص

يمكنك تحرير النصوص التي أدخلتها.


- اضغط مطولاً على النص الذي تريد تحريره أو المسه مرتين.
- اسحب علامات التبويب لتغيير منطقة النص المحددة.
- سوف تظهر الخيارات التالية: **قص**، **نسخ**، **مشاركة**، **تحديد الكل**.
- إذا سبق لك قص أي نص أو نسخه، فالمس علامة التبويب لإظهار خيار **لصق** الذي يتيح لك حينئذٍ لصق النص في الموقع الحالي.

٣ الهاتف، سجل المكالمات، جهات الاتصال

١-٣ الهاتف

١-١-٣ إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، المس  في درج المفضلات.

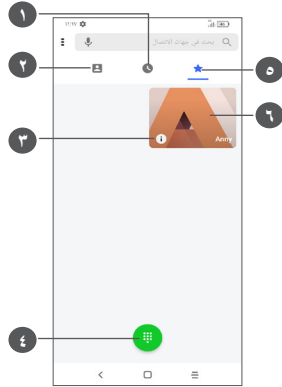

١ سجلات المكالمات

٢ جهات الاتصال


٣ يمكنك عرض معلومات مفصلة عن جهة الاتصال. يمكنك أيضاً تحرير/ حذف/مشاركة/إلغاء جهة الاتصال المفضلة هذه، أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال.

٤ إظهار لوحة الاتصال


٥ المفضلات

٦ الاتصال بالرقم المفضل


المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، اضغط مطوّلًا على 0 لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولية يليها رقم الهاتف بالكامل وفي النهاية المس .



مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس  لإجراء مكالمة طوارئ. تُفّح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

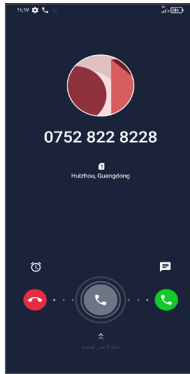٣-١-٢ الرد على مكالمة أو رفضها





عندما تتلقى مكالمة:



- حرّك لليمين للرد على المكالمة.
- حرّك لليسار لرفض المكالمة.
- المس  لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة محددة مسبقًا.
- المس  لتعيين تذكير بمعاودة الاتصال.

اضغط مطوّلًا للوصول إلى البريد الصوتي

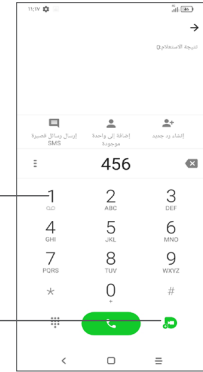Google Duo



أدخل الرقم المطلوب من لوحة الاتصال والمس  لإجراء مكالمة أو حدد جهة اتصال من جهات الاتصال أو سجلات المكالمات عن طريق تحريك علامات التبويب أو لمسها، ثم قم بإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي أدخلته إلى جهات الاتصال عن طريق لمس عنصر إنشاء جهة اتصال جديدة  أو إضافة إلى الحالية .

إذا ارتكبت خطأ ما، فيمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة بلمس .


لإنهاء الاتصال، قم بلمس .

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت. للوصول إلى بريدك الصوتي، اضغط مطولاً على 1. إذا تلقيت بريدًا صوتيًا، oo فسيظهر على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس بريدًا صوتيًا جديدًا.

٣-١-٤ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

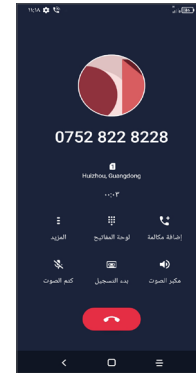

إنهاء المكالمة الحالية.

المس لإضافة مكالمة أخرى.

لعرض لوحة الاتصال.

المس لتعليق المكالمة الحالية أو فتح جهات الاتصال.

المس مرة لتنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماع الخارجية.

المس لتسجيل مكالمة

المس مرة لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمة.

لتجنب التشغيل غير المتعمد لشاشة اللمس أثناء المكالمة، يتم تعقيم الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف بالقرب من أذنك، ثم تضيء مجددًا عند إبعادها عن أذنك.

٣-١-٥ إدارة العديد من المكالمات





باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

التبديل بين المكالمات

عند قبول مكالمتين، المس للتبديل بين الخطتين. سيتم تعليق المكالمة الحالية.

المكالمات الجماعية (١)


يمكنك إعداد مكالمة جماعية عل النحو التالي.


- الاتصال بأول مشترك في المكالمة الجماعية.
- المس  لإضافة مكالمة أخرى.
- أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية والمس . يمكنك أيضًا إضافة مشاركين من سجل المكالمات أو جهات الاتصال.
- المس  لبدء المكالمة الجماعية.
- المس  لإنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.


٦-١-٣ إعدادات الهاتف

المس  من شاشة الاتصال ثم المس الإعدادات لضبط الهاتف و جهات الاتصال.

٢-٣ سجلات المكالمات

يمكنك الوصول إلى سجل المكالمات عن طريق لمس  من شاشة الهاتف لعرض المكالمات الفائتة والمكالمات الصادرة والمكالمات الواردة.

المس  لعرض معلومات أو عمليات أخرى، يمكنك بدء اتصال جديد أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال أو الرقم ورؤية معلومات مفصلة عن المكالمة أو حذف المكالمة.

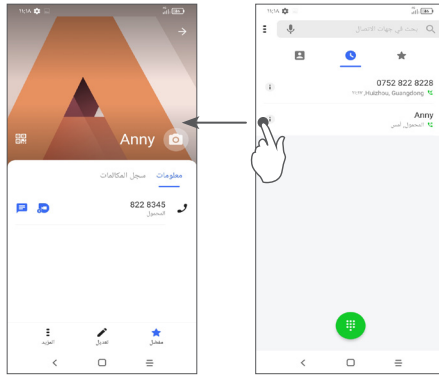

المس  لمشاركة هذا الرقم أو حظره أو حذفه أو غير ذلك.

٣-٣ جهات الاتصال

تتيح جهات الاتصال الوصول بسرعة وسهولة إلى الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو التطبيقات الأخرى.

١-٣-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

لرؤية جهات الاتصال، المس  من درج التطبيقات.

(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.




- ١ عند الانتهاء، المس هذا الرمز للحفظ
- ٢ حدد صورة أو التقط صورة لجهة اتصال الهاتف
- ٣ المس لفتح التصنيفات المتاحة

إضافة إلى/إزالة من المفضلات (١)

لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس ☆ لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلات. لإزالة جهة اتصال من المفضلات، المس ★ على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

(١) لا يمكن إضافة سوى جهات الاتصال الخاصة بالهاتف وجهات الاتصال الخاصة بالحساب إلى المفضلات.

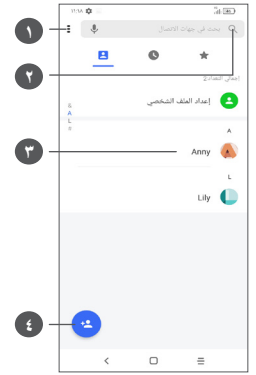

- ١ عرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال
- ٢ المس للبحث في جهات الاتصال
- ٣ فتح لوحة الاتصال السريع
- ٤ اضغط مطولاً لمشاركة جهة الاتصال المحددة أو حذفها



تتم أيضاً إزالة جهات الاتصال التي تم حذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.

٢-٣-٣ إضافة جهة اتصال


المس ⓘ في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة. يتعين عليك إدخال اسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى الخاصة بجهة الاتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر.

٣-٣-٣ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس  في شاشة تفاصيل جهات الاتصال. عند الانتهاء، المس  للحفظ.

٤-٣-٣ استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس جهة اتصال لفتح لوحة الاتصال السريع لـ Android.

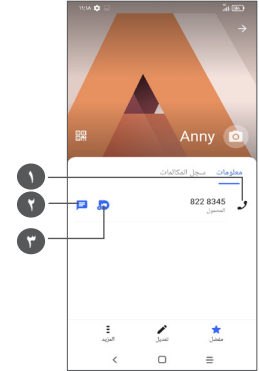


- ١ المس لإجراء مكالمة
- ٢ المس لإرسال رسالة
- ٣ المس لإجراء مكالمة فيديو


تعتمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.

٥-٣-٣ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها


يتيح لك هذا الهاتف استيراد جهات الاتصال أو تصديرها بين هاتفك وبطاقة SIM ووحدة التخزين الداخلية وحساباتك وبطاقة micro SD.


من شاشة جهات الاتصال، المس  للدخول إلى قائمة الخيارات. المس الإعدادات < استيراد/تصدير، ثم حدد لاستيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى حساباتك أو بطاقة SIM أو الهاتف أو وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة micro SD، وما إلى ذلك.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، والمس  ومشاركة من شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

٦-٣-٣ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين قائمة جهات الاتصال، الخاصة بكل حساب، التي تريد عرضها في قائمة جهات الاتصال. المس  والمس جهات الاتصال المطلوب عرضها من شاشة قائمة جهات الاتصال، وبذلك يمكنك اختيار جهات الاتصال التي سيتم عرضها.

المس  ثم الإعدادات < خيارات العرض لفرز القائمة عن طريق لمس الاسم الأول أو الاسم الأخير، وعرض أسماء جهات الاتصال عن طريق لمس الاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً.

لتجنب التكرار، يمكنك إضافة أي معلومات جديدة خاصة بجهة الاتصال لجهات الاتصال الحالية في إجراء واحد.

المس جهة الاتصال التي ترغب في إضافة المعلومات إليها، المس = والمس ربط.

في هذا الوقت، يتطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد دمج المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى. تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

لفصل معلومات جهة الاتصال، المس جهة الاتصال المطلوب فصل المعلومات الخاصة بها، والمس = والمس عرض جهات الاتصال، والمس فصل للتأكيد.

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقًا للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

لإضافة حساب، المس = من قائمة جهات الاتصال والمس الإعدادات < إدارة الحسابات < إضافة حساب، أو من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب.

يطلب منك تحديد نوع الحساب الذي تريد إضافته، مثل Google و/ DUO Exchange، وما إلى ذلك.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. المس الحساب الذي ترغب في حذفه < المس إزالة الحساب للتأكيد.

مزامنة تلقائية

على شاشة الحسابات، المس مزامنة البيانات تلقائيًا. عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الهاتف أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.

(١) لجهات اتصال الهاتف وجهات اتصال الحساب فقط




٤-١ كتابة رسالة جديدة

يمكنك إنشاء رسائل SMS، ورسائل MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول.

للوصول إلى الرسائل، المس .


من شاشة قائمة الرسائل، المس  لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة.

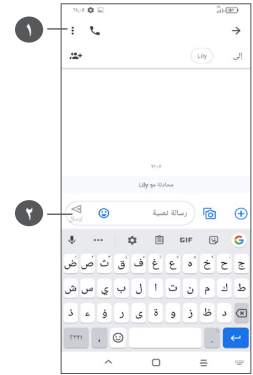


١ المزيد من الخيارات

٢ إرسال الرسالة

إرسال رسالة نصية

لإضافة المستلمين، أدخل اسم المستلم أو رقم هاتفه في شريط إلى. المس شريط رسالة نصية لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس  لإرسال الرسالة النصية.

ستزيد الحروف الخاصة (المميزة) من حجم رسالة SMS. وقد يؤدي ذلك إلى تلقي المستلم رسالتك كرسائل SMS متعددة. 


إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.


يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت، وما إلى ذلك) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.


لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط إلى. المس شريط رسالة نصية لإدخال نص الرسالة.

المس  للوصول إلى الموقع أو إرسال رسالة صوتية أو إرفاق ملفات.

المس  لالتقاط صورة/فيديو أو إرفاق صورة/فيديو قمت باللتقاطه.

عند الانتهاء، المس  لإرسال رسالة الوسائط المتعددة.

عند استلام رسالة، سيظهر  على شريط الحالة كإخطار. حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات. المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. ويمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق الرسائل ولمس الرسالة لفتحها. يتم عرض الرسائل في شكل محادثة. المس رسالة لدخول شاشة تكوين الرسالة؛

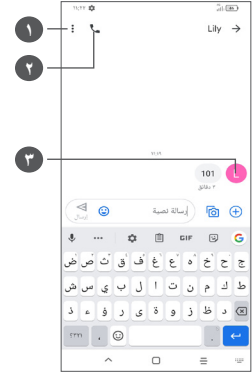

١ اضغط لعرض المزيد من الخيارات

٢ اضغط للاتصال بالرقم

٣ اضغط لحفظ الرقم إلى جهات الاتصال أو عرض تفاصيل جهة الاتصال إذا كان الرقم محفوظاً

لضبط إعدادات الرسائل، المس  واختر الإعدادات على شاشة قائمة الرسائل.

٥ تطبيقات الوسائط المتعددة

١-٥ الكاميرا

قبل استخدام الكاميرا، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

هناك طرق متعددة لفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، المس  الكاميرا .

من شاشة القفل



عندما تكون الشاشة مقفلة، اضغط على مفتاح الطاقة مرة واحدة لإنارة الشاشة، ثم حرّك يشارًا فوق أيقونة الكاميرا في أسفل اليمين لفتح الكاميرا.

استخدام مفتاح الاختصار

ما عليك سوى الضغط مرتين على مفتاح الطاقة لفتح الكاميرا.

- ٩ قَرَبِ إصبعين للتصغير وباعد بينهما للتكبير
- ١٠ عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها
- ١١ Google Lens^(١)
- ١٢ التقاط صورة


التقاط صورة

الشاشة تعمل كباحث للمشاهد. اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر في محدد المنظر، والمس الشاشة للتركيز إذا لزم الأمر، والمس  أو اضغط على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. سيتم حفظ الصورة تلقائيًا. يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على  لالتقاط صور متلاحقة.

:Google Lens

Google Lens هي أداة مجانية يمكن أن تساعدك على:

- نسخ نص
- البحث عن منتجات مماثلة
- تحديد أنواع النباتات والحيوانات
- اكتشاف الكتب والوسائط
- مسح الرموز
- ...والمزيد.

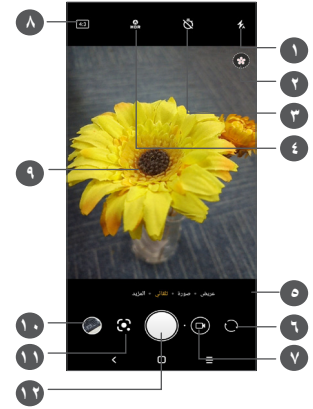

١ وضع الفلاش

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل الفلاش

تحذير: اترك مسافة آمنة عند استخدام الفلاش. لا تصوب الفلاش نحو أعين الأشخاص أو الحيوانات.

٢ اكتشاف المشهد

التقاط صورة بموقت

التقاط صور HDR

تحديد أحد أوضاع الكاميرا

التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية

للتبديل بين وضعي الفيديو والكاميرا.


٨ حجم الصورة

(١) لاحظ أن Google Lens لا تعمل إلا عند تسجيل الدخول إلى حساب Google. ينبغي أيضًا توصيل الهاتف بشبكة.

• الرموز التعبيرية بالواقع المعزز

تحلل تعبيرات وجهك وتعكس هذه التعبيرات عبر الكاميرا الأمامية، لإنشاء رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد متحركة يمكن إرسالها كملف فيديو مع صوت للاستمتاع.

المس لتحديد الخلفية

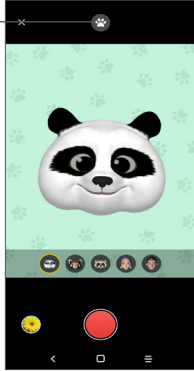


• SUPER MACRO

يتيح لك التقاط لقطات قريبة للغاية للكائنات الصغيرة للغاية أو التفصيلية، مثل الحشرات والأزهار وغيرها. وأفضل مسافة لالتقاط الصور القريبة هي ٤ سم عند استخدام هذه الوظيفة.

• بيوي

يتيح لك التحكم الكامل في إعدادات الكاميرا، مما يسمح لك بضبط الفتحة والغالق وISO، وغيرها.

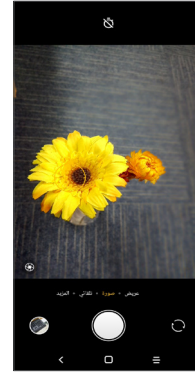

المس لضبط فتحة العدسة. كلما كانت فتحة العدسة صغيرة، كانت الخلفية أكثر ضبابية.

• واسع

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الزاوية الواسعة. يسمح لك هذا بتصوير منطقة أوسع من مسافة أقصر.

• بانورامي

المس لتشغيل وظيفة بانوراما. المس زر الغالق لبدء التقاط صورة بانورامية وحرك الهاتف ببنبات على طول الاتجاه المشار إليه بواسطة الخط الظاهر على الشاشة. بمجرد امتلاء المنافذ، سيتم حفظ الصورة تلقائيًا. إذا لم تكن المنافذ قد امتلأت بالكامل، المس زر الغالق مرة أخرى لحفظ الصورة.

• عامل تصفية

المس لعرض المشاهد مع عامل التنقية المباشر المطبق. المس أي فلتر لتطبيقه والرجوع إلى الشاشة السابقة.

• لقطات متتابعة

النقط مجموعة من الصورة وحولها إلى فيديو سريع متضمن لقطات متتابعة.

• متعقب الضوء

تتيح لك حركة الالتقاط وضوء الالتقاط وسحب الضوء النقاط صور فنية للمياه المتحركة والضوء والناس.

• High Pixel (بكسل مرتفع) (٤٨ ميجابكسل):


عند التقاط الصور، لن يستخدم الجهاز سوى الكاميرا الخلفية بدقة ٤٨ ميجابكسل.

الإعدادات

المس الكاميرا  < المزيد <  للوصول إلى شاشة الإعدادات.

• اضبط حجم الصورة وجودة الفيديو.


• تثبيت الفيديو (EIS)

قم بتشغيل  لتمكين خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS). تساعد هذه الخاصية في الحد من الضبابية المرتبطة بحركة الكاميرا خلال التعرض.


• وظيفة مفتاح مستوى الصوت

قم بتمكين وظيفة اختصار مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت لالتقاط صور/مقاطع فيديو و التكبير/التصغير.

• الشبكة

قم بتشغيل  لتمكين عرض الشبكة. تقسم طريقة العرض هذه الشاشة إلى أجزاء متساوية، وتساعدك على التقاط صور أفضل من خلال تبسيط عملية محاذاة العناصر، مثل الأفق أو المباني إلى خطوط الشبكة.

• حفظ معلومات الموقع

قم بتشغيل  لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو بموقعك. يتوفر هذا الخيار عند تمكين خدمة الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

• صوت الغالق


قم بتشغيل  لكتم صوت غالق الكاميرا.

• إعادة تعيين الإعدادات

إعادة ضبط إعدادات الكاميرا إلى إعدادات المصنع الافتراضية.


٢-٥ المعرض

يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. كذلك، فإنه يحلل الصور تلقائيًا وينظمها في مجموعات، بحيث يمكنك العثور بسرعة على الصور التي تحتاج إليها.

لعرض الصور/مقاطع الفيديو أو تحريرها أو مشاركتها، المس المعرض  من الشاشة الرئيسية.

عرض تفاصيل حول الصور ومقاطع الفيديو

المس أي صورة أو فيديو للدخول إلى عرض ملء الشاشة وحرك لأعلى للعثور على المعلومات الأساسية أو اضغط على ≡ للعثور على مزيد من التفاصيل.

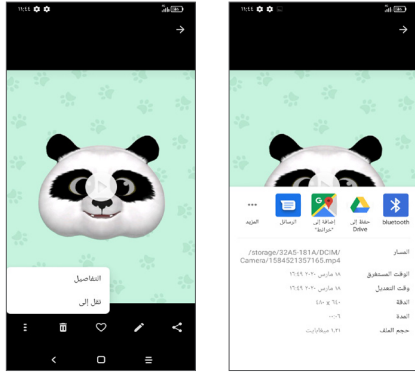


مميزات تحرير الصور ومقاطع الفيديو

يوفر المعرض مجموعة كبيرة من ميزات تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

• لتحرير صورة

ابحث عن الصورة التي تريد تحريرها، واضغط على الصورة في عرض ملء الشاشة.

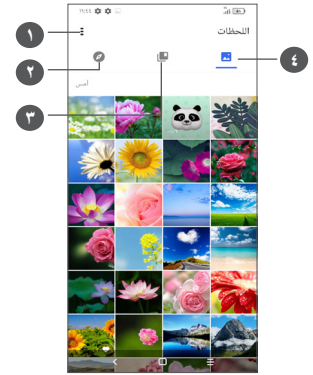

1 اضغط للوصول إلى مزيد من الخيارات

2 استكشاف


تعمل ميزة "استكشاف" على جمع الصور ووضعها في مجموعات حتى يمكنك العثور عليها بسهولة

3 الألبومات

يتم تلقائيًا تجميع الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة، وما إلى ذلك في الألبومات

4 اللحظات

عرض الصور/مقاطع الفيديو التي التقطتها

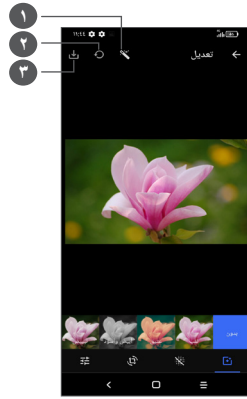

١ تجميل الصور

٢ إعادة الضبط


٣ حفظ التغييرات

تعيين التأثيرات مثل **Punch** و **Vintage** و **B/W** و **Bleach** إلخ.

تطبيق تأثير **Dehaze** على الصور.

الإقتصاص أو الفرد أو التدوير أو التكرار أو الرسم على الصورة.

ضبط لون الصورة.

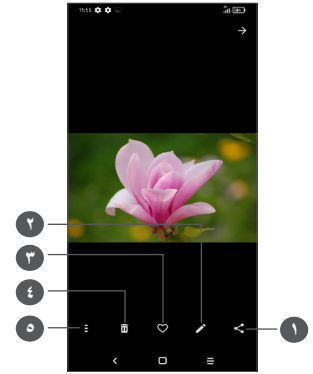

١ مشاركة

٢ تحرير

٣ المفضلات

٤ حذف


خيارات أخرى، مثل عرض الشرائح، تعيين كد، التفاصيل، طباعة، وما



إلى ذلك.

المس ✏️ للتحرير.

• لتحرير فيديو

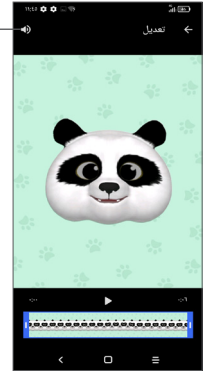المس الفيديو في عرض ملء الشاشة والمس  .
كتم صوت الفيديو المحفوظ






اسحب شريط التمرير من طرفي منطقة قص الفيديو وحدد الفيديو الذي ترغب في الاحتفاظ به والمس  للمعاينة. وبمجرد الانتهاء، المس  للحفظ.

إدارة الألبوم


عند وجود مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، يمكنك إدارة الألبومات للحصول على طريقة عرض مريحة.

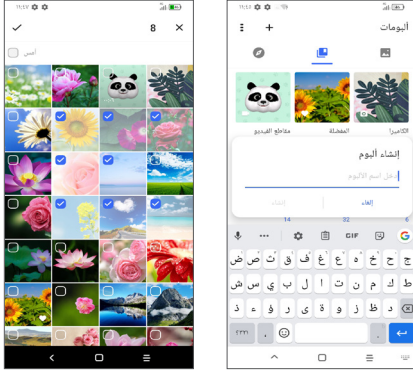• إنشاء ألبوم




اضغط على  لإنشاء ألبوم جديد وتسميته. حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في تضمينها عن طريق الضغط على  لنسخها أو نقلها.

• نقل/نسخ الصور أو مقاطع الفيديو

اضغط مطوئاً على الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) التي ترغب في نقلها/نسخها، والمس  < نسخ إلى ألبوم/نقل إلى ألبوم، ثم حدد الألبوم الذي ترغب في النقل/النسخ إليه.

• حذف/استعادة الصور أو مقاطع الفيديو


اضغط مطوئاً على الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) التي ترغب في حذفها، ثم المس  < حذف.



٣-٥ الموسيقى

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على هاتفك أو بطاقة microSD.

لتشغيل ملف موسيقى، حرّك لأعلى على الشاشة الرئيسية، ثم المس الموسيقى

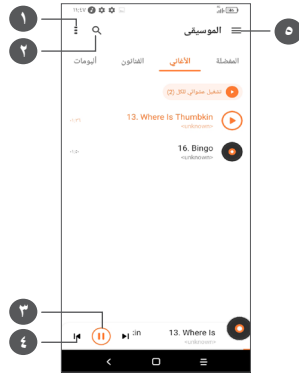

- ١ المزيد من الخيارات
- ٢ البحث عن أغنية
- ٣ تشغيل أو إيقاف مؤقت
- ٤ تشغيل الأغنية التالية
- ٥ إعدادات الموسيقى

أثناء تشغيل الأغاني باستخدام ميزة تشغيل الموسيقى، تظل عملية الإيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي متاحة حتى مع قفل الشاشة.



ستظل العناصر المحذوفة في ألبوم سلة المحذوفات لمدة ٣٠ يومًا، وبعد ذلك يتم حذفها نهائيًا. لحذف الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) نهائيًا خلال هذه الفترة، ابحث عنها في ألبوم سلة المحذوفات ثم اضغط عليها مطولاً لحذفها.

لاستعادة الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) خلال هذه الفترة، اضغط مطولاً عليها في ألبوم سلة المحذوفات والمس لاستعادتها.

• إخفاء ألبوم ^(١)

اضغط مطولاً على الألبوم الذي ترغب في إخفائه، والمس < نقل، وسيتم إخفاء محتوى الألبوم من اللحظات.

(١) لا يمكن إخفاء/نقل الألبومات الافتراضية، مثل الكاميرا، مقاطع الفيديو، لقطات الشاشة، وما إلى ذلك.


٦ التقويم والساعة والحاسبة

١-٦ التقويم

استخدم **التقويم** لتتبع الاجتماعات والمواعيد المهمة، وما إلى ذلك. لعرض التقويم وإنشاء أحداث، افتح تطبيقات Google من الشاشة الرئيسية، ثم **المس التقويم**.



١-٦-١ عرض الأوضاع المتعددة

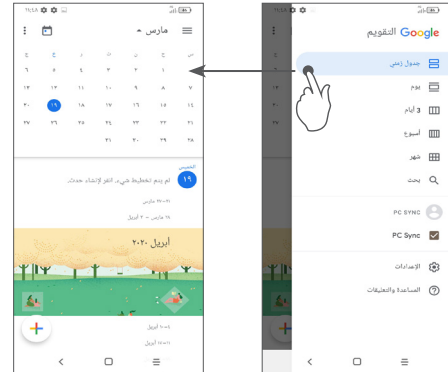يمكنك عرض التقويم حسب **جدول الأعمال أو اليوم أو ٣ أيام أو الأسبوع أو الشهر**، ثم لمس ≡ لتحديد.



٦-١-٢ إنشاء أحداث جديدة


يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- **اللمس**  .
 - املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، يمكنك تحديد **طوال اليوم**.
 - عند الانتهاء، **المس حفظ** من أعلى الشاشة.
- لإنشاء حدث بسرعة من شاشات عرض **الأسبوع**، **المس** منطقة فارغة لتحديد منطقة الهدف والتي ستظهر حينئذٍ ، و**المس** الأيقونة لإنشاء الحدث الجديد.

٦-١-٣ لحذف حدث أو تحريره

لحذف حدث أو تحريره، **المس** الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل الخاصة به. **المس**  لتحرير الحدث أو **المس**  ثم **حذف** للحذف.


٦-١-٤ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي  على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير. حرك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم **المس** اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التقويم. **المس** زر **رجوع** للإبقاء على التذكيرات معلقة في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

٢-٦ الساعة



يتمتع الهاتف بساعة مدمجة، مرر لأعلى الشاشة الرئيسية، ثم المس الساعة، أو اضغط على الوقت على الشاشة الرئيسية للوصول إليها.

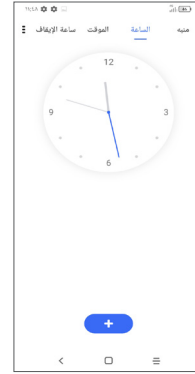

اضغط على **+** لإضافة منطقة زمنية من القائمة.

١-٢-٦ المنبه

من شاشة الساعة، المس المنبه.

قم بتشغيل لتمكين المنبه.

المس **+** لإضافة منبه جديد.

المس منبهًا موجودًا حاليًا للدخول إلى شاشة تحرير منبه.


المس  لحذف المنبه المحدد.

٢-٢-٦ المؤقت

من شاشة الساعة، المس المؤقت.

المس الأرقام لتعيين وقت العد التنازلي. اكتب الوقت بتسلسل الساعات والدقائق والثواني.

المس **▶** لبدء العد التنازلي.

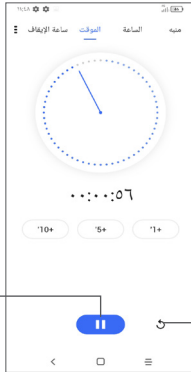

التوقف المؤقت/تشغيل

إعادة ضبط

٣-٢-٦ ساعة الإيقاف

من شاشة الساعة، المس ساعة الإيقاف.

المس لتشغيل ساعة الإيقاف.



١ إعادة الضبط

٢ إيقاف مؤقت/تشغيل

٣ المس لعرض قائمة بالسجلات تبعًا للوقت المحدّث

٣-٢-٦ ٤- ضبط إعدادات الوقت


المس : ثم الإعدادات للوصول إلى الساعة وإلى إعدادات المنبه.

٣-٦ الحاسبة



لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية،

ثم المس .

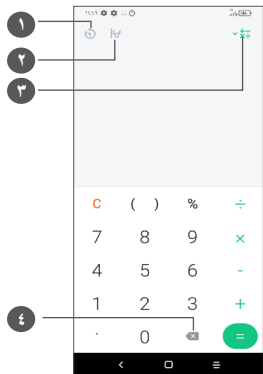


١ سجل الحاسبة

٢ المس للتبديل بين الحاسبة الأساسية والحاسبة العلمية

٣ لمزيد من المعلومات حول تحويل العملة والوحدة

٤ المس لحذف الأرقام واحد تلو الآخر


أنت الآن تستخدم وضع الأطفال.

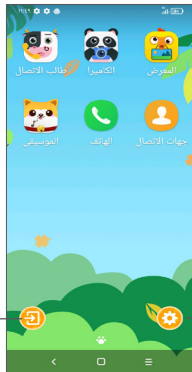

الخروج باستخدام
كلمة المرور

الإعدادات

٢-١-٧ الإعدادات

المس  وأدخل كلمة المرور للانتقال إلى الإعدادات وحدد التطبيقات المسموح للأطفال باستخدامها، ثم عيّن مدة استخدام الجهاز والتطبيقات، واختر الخلفية المفضلة وأعد ضبط كلمة المرور وقم بتمكين فلتر الضوء الأزرق أو حتى تعيين حماية الشحن لمنع الاستخدام أثناء الشحن، وما إلى ذلك.


٢-٧ مركز الدعم

يساعدك **مركز الدعم** على تعلم المزيد حول الأسئلة الشائعة المتكررة وتعليمات التشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تقديم تعليقاتك لنا من خلالها.



١-٧ وضع الأطفال

ميزة مراقبة أبوية تتيح لك وضع قيود على وقت استخدام الأطفال لتطبيقات معينة ووصولهم إليها. وضع الأطفال يضمن الحفاظ على أمن وسعادة الأطفال.

للوصول إلى هذه القائمة، حرّك لأعلى الشاشة الرئيسية واضغط على وضع الأطفال .

١-١-٧ لاستخدام وضع الأطفال

- تعيين كلمة مرور وتأكيدها
- يمكنك تعيين سؤال أمن لاستخدامه عند الحاجة لإعادة ضبط كلمة المرور
- إدخال اسم مستخدم
- يمكنك تشغيله ضمن إعدادات إمكانية الوصول

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقاً على هاتفك. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقاً، يُرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الهاتف. لتنزيل وتثبيت تطبيقات من جهات خارجية، استخدم تطبيق متجر Google Play.

تطبيقات Google

تطبيقات جوجل مثبتة مسبقاً على هاتفك لتحسين كفاءة العمل ولمساعدتك على الاستمتاع بحياتك.

يوفر هذا الدليل مقدمة مختصرة عن التطبيقات. للحصول على معلومات مفصلة حول الخصائص وأدلة المستخدم، يُرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب Google لتستمتع بكل الوظائف.

١-٨ Google

متصفح ويب يمكنك من خلاله تصفح الإنترنت.

يمكن مزامنة العلامات المرجعية وسجل التصفح والإعدادات عبر جميع الأجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب Google.

٢-٨ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني حسب تسمياتها وأرشفتها، وغير ذلك، ويمكن مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً باستخدام حساب Gmail.

(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة والممثل.

توفر خرائط جوجل صورًا بالأقمار الصناعية وخرائط للشوارع ومناظر بانورامية بزواوية ٣٦٠ درجة للشوارع وظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي وتخطيط الطرق للمسافرين على الأقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل العام. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك التعرف على موقعك والبحث عن مكان ما ومعرفة تخطيط الطريق المقترح لرحلاتك.

٤-٨ YouTube

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلاله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تليفزيون وموسيقى و فيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

٥-٨ القيادة

خدمة تخزين الملفات ومزامنتها، والتي أنشأتها جوجل، وتتيح للمستخدمين تخزين الملفات في السحاب ومشاركتها وتعديلها.

يتم حفظ الملفات في Drive، ويمكنك الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في Google. يمكن مشاركة الملفات أو المجلدات بشكل خاص مع مستخدم حساب Google.

٦-٨ تشغيل الأفلام والتلفزيون

يتيح لك التلفاز والأفلام في Google Play مشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز التي تم شراؤها أو استئجارها على Google Play.

٧-٨ متجر Play Store

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات والألعاب. تتوفر التطبيقات إما مجاناً أو بتكلفة.

في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتثبيت التطبيق. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيلاتك.

٨-٨ Duo

تطبيق أجهزة محمولة للمحادثة بالفيديو.

مع التحقق من أرقام الهواتف، يستطيع المستخدمون بسهولة مكالمة الأشخاص بالفيديو من قائمة جهات الاتصال لديهم.

٩-٨ الصور

يخزن Google Photos الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ويأخذ نسخة احتياطية منها. كما يحلل الصور تلقائياً وينظمها في مجموعات، بحيث يسهل عليك العثور بسرعة على الصور التي تحتاجها.

تطبيق لتدوين الملاحظات طورته Google.

يمكنك إدراج الصور والقوائم وتسجيل الصوت في ملاحظاتك. كما يمكنك أيضًا ضبط الوقت أو التذكيرات المستندة إلى الموقع للملاحظات. يتيح لك Google Keep تصنيف الملاحظات حسب تسمياتها، وتكون الملاحظات قابلة للبحث على أساس اللون، سواء كانت تشمل تذكيرات أو صوتًا أو صورًا، أو كانت عبارة عن قوائم.

١١-٨ Google Assistant

يمكن أن تحتوي الأجهزة على زر مخصص للأجهزة لتطبيق Google Assistant (زر GA). باستخدام زر GA، يمكن للمستخدمين تشغيل Google Assistant في ثلاثة أوضاع مختلفة: افتراضي ولقطة بصرية والتخاطب.

• افتراضي — ضغطة واحدة للتنشيط

الوضع الافتراضي هو نفسه لبدء تشغيل Google Assistant عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية.

• التخاطب — ضغطة طويلة مع الاستمرار للتنشيط

يعمل وضع التخاطب على بدء تشغيل Google Assistant مع إيقاف تشغيل ميزة الإيقاف التلقائي للميكروفون. يتم استخدام الإيقاف التلقائي للميكروفون لإغلاق الميكروفون تلقائيًا وإنهاء استعلام المستخدم في الوضع الافتراضي. في وضع التخاطب، يظل الميكروفون مفتوحًا حتى يحرر المستخدم زر GA. عندما يحرر المستخدم زر GA، يُغلق الميكروفون ويرسل Assistant استعلامًا للمستخدم.

١٢-٨ ملفات

تطبيق "ملفات" يعرض جميع البيانات المخزنة على الهاتف، بما في ذلك البيانات المخزنة على بطاقة SD ووحدة التخزين الداخلية، مثل التطبيقات وملفات الوسائط التي تم تنزيلها من Google Play Store أو YouTube أو غيرها من المواقع، أو ملفات الفيديو أو الصور أو الصوت التي التقطتها/سجلتها، أو البيانات الأخرى التي تم نقلها عبر Bluetooth أو كابل USB، وما إلى ذلك.



إضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقاً لتفضيلاتك.

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi < إضافة شبكة.
- أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
- المس حفظ.

لنسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

- قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.
- من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة المحفوظة.
- المس نسيان في مربع الحوار الذي سيفتح.

٩-١-٢ شبكة الهاتف المحمول

انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < شبكة الهاتف المحمول لتمكين تجوال البيانات، عيّن نوع الشبكة المفضل، وتحقق من اتصال الشبكة الذي تستخدمه، أو أنشئ نقطة وصول جديدة، وما إلى ذلك.

للانتقال إلى الإعدادات، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على



الإعدادات

ويمكنك أيضاً التحريك لأسفل من لوحة الإخطارات ولمس .

٩-١-١ الشبكة والإنترنت

٩-١-١-١ Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.
- قم بتشغيل .
- بمجرد تشغيل Wi-Fi، تظهر قائمة بشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها.
- المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

٩-١-٣ استخدام البيانات

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف ويدخله بطاقة SIM الخاصة بك، فسيقوم تلقائياً بتهيئة خدمة الشبكة: GPRS أو EDGE أو 3G أو 4G.

إذا لم يتم توصيل الشبكة، فيمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول في الإعدادات < الشبكة والإنترنت < استخدام البيانات.

موفر البيانات

بتمكين موفر البيانات، يمكنك تقليل استخدام البيانات عن طريق منع بعض التطبيقات من إرسال البيانات أو استقبالها في الخلفية.

بيانات الهاتف

إذا لم تكن بحاجة إلى نقل البيانات على شبكات المحمول، فقم بإيقاف بيانات الهاتف لتجنب المصاريف الكبيرة مقابل استخدام البيانات على شبكات المحمول المحلية، خاصة إن لم يكن لديك عقد خاص بنقل البيانات.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف. 


٩-١-٤ نقطة الاتصال والربط

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف عبر USB و Bluetooth، أو استخدامه كنقطة اتصال هواتف محمولة، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والربط لتفعيل هذه الوظائف.

إعادة تسمية أو تأمين الشبكة اللاسلكية من الهاتف الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال الهاتف المحمول، يمكنك إعادة تسمية شبكة (SSID) Wi-Fi الخاصة بالهاتف وتأمين شبكة Wi-Fi.

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والربط < نقطة اتصال الهاتف المحمول.
- المس إعدادات شبكة لاسلكية من الهاتف لإعادة تسمية SSID للشبكة أو ضبط أمان شبكتك.
- المس حفظ.

 قد يترتب على استخدام الوظائف أعلاه فرض رسوم إضافية للشبكة من قبل مشغل الشبكة. كما يمكن أيضاً فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.

٩-١-٥ بطاقات SIM (١)

المس للاختيار بين بطاقة SIM 1 أو بطاقة SIM 2 للاتصال بالشبكة وإجراء الاتصالات وإرسال الرسائل النصية القصيرة.

٩-١-٦ VPN

تمتلك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

(١) بطاقة SIM المزدوجة فقط.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < VPN ثم المس +.
 - من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات VPN.
 - المس حفظ.
- تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.



قبل إضافة VPN، عليك ضبط تأمين الشاشة لهاتفك.

الاتصال بشبكة VPN أو فصلها

للاتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < VPN.
- شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس VPN التي تريد الاتصال بها.
- من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس **توصيل**.
- لقطع الاتصال من VPN:
- المس VPN التي تريد قطع الاتصال منها. في مربع الحوار الذي يفتح، المس **قطع الاتصال**.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < VPN.
- شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس الرمز ⚙ بجوار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد تحريرها.
- بعد التحرير، المس **حفظ**.

لحذف VPN:

- المس الرمز ⚙ بجوار الشبكة الظاهرية الخاصة المحددة ثم المس نسيان لحذفها.

٧-١-٩ وضع الطائرة

قم بتشغيل مفتاح **وضع الطائرة** لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن بما في ذلك Wi-Fi و Bluetooth، وغير ذلك.

٨-١-٩ وضع DNS الخاص

المس لتحديد وضع DNS الخاص.


٢-٩ الاتصال بالجهاز و Bluetooth^(١)

١-٢-٩ تقنية Bluetooth

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

(١) يوصى باستخدام سماعات رأس Bluetooth من Alcatel، التي تم اختبارها وثبتت توافقها مع هاتفك. يمكنك الانتقال إلى www.alcatelmobile.com للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات رأس Bluetooth من Alcatel.

لتشغيل Bluetooth

- المس الإعدادات < الاتصال بالجهاز و Bluetooth < Bluetooth.
- قم بتشغيل .
- يتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.


إعادة تسمية جهازك

- المس الإعدادات < الاتصال بالجهاز و Bluetooth < Bluetooth.
- المس اسم الجهاز.
- أدخل اسمًا، والمس إعادة تسمية للتأكيد.

لإقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

- لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.
- المس الإعدادات < الاتصال بالجهاز و Bluetooth < Bluetooth < + الإقران بجهاز جديد.
- المس جهاز Bluetooth الذي تريد إقران هاتفك معه في القائمة.
- في مربع الحوار المنبثق، المس إقران للتأكيد.
- عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

لإلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس  بجوار الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس نسيان للتأكيد.


٩-٢-٢ NFC (١)

تتيح NFC تبادل البيانات عندما يلمس الهاتف جهازًا آخر.

٩-٢-٣ USB

باستخدام كابل USB، يمكنك شحن الجهاز، أو نقل الملفات أو الصور (MTP/PTP) بين الهاتف والكمبيوتر.

لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر

- استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إخطار بأنه تم التوصيل بـ USB.
- افتح لوحة الإخطارات واختر الطريقة التي تريد استخدامها لنقل الملفات أو المس الإعدادات < الاتصال بالجهاز و Bluetooth < USB للتحديد. باختيار الوضع الافتراضي، يكون شحن هذا الجهاز هو المحدد.
- قبل استخدام MTP، تأكد من تثبيت برنامج التشغيل (Windows Media Player 11 أو إصدار أحدث) .

(١) 5029Y فقط.

٩-٢-٤ الطباعة

المس الطباعة لتنشيط خدمات الطباعة. يمكنك تحديد خدمة الطباعة الافتراضية أو اختيار إضافة خدمة.

٩-٣-٣ الشاشة

٩-٣-١ شريط الحالة

تتيح لك هذه القائمة تعيين شكل شريط الحالة وتحديد طي أيقونات الإشعارات وكيفية عرض النسبة المئوية لشحن البطارية.

٩-٣-٢ نتوء الشاشة

تشغيل نتوء الشاشة لعرض التطبيقات بملء الشاشة للتمتع بأفضل تجربة على الهاتف.

٩-٣-٣ تطبيقات بملء الشاشة

تتكيف معظم التطبيقات المثبتة على الهاتف تلقائيًا مع العرض بملء الشاشة بدون إعدادها يدويًا.

وبالنسبة إلى التطبيقات التي لا تتكيف تلقائيًا مع طريقة العرض بملء الشاشة، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات < العرض < تطبيقات بملء الشاشة لضبطها.

٩-٣-٤ مستوى السطوع

ضبط سطوع الشاشة يدويًا.

٩-٣-٥ النمط الداكن

تكون الشاشة باللون الأسود في هذا الوضع، مما يتيح النظر إليها بسهولة أو القراءة في الإضاءة المعتمة.

٩-٣-٦ الوضع المريح للعين

يتيح الوضع المريح للعين الحد من انبعاث الضوء الأزرق بكفاءة وضبط درجة حرارة اللون بما يريح العينين. يمكنك أيضًا إنشاء جدول زمني مخصص لتشغيله.

٩-٣-٧ وضع القراءة

وضع القراءة يضيف اللون الكهرماني على الشاشة لمحاكاة الكتب المطبوعة وحماية العينين. يمكنك أيضًا تحديد تطبيقات معينة لتشغيلها في هذا الوضع.

٩-٣-٨ شاشة التدوير التلقائي

تحديد تدوير الشاشة تلقائيًا أو إيقافه.

٩-٣-٩ السكون

تعيين مهلة الشاشة.

ضمن العرض، يمكنك تعيين حجم الخط، وموفر الشاشة، والعرض المحيط، وما إلى ذلك.

٤-٩ الشاشة الرئيسية وخلفيات الشاشة

تتيح لك هذه القائمة تعيين تطبيقات الصفحة الرئيسية واختيار خلفيات الشاشة المفضلة وشكل السمة، وما إلى ذلك.

٥-٩ الصوت

استخدم إعدادات الصوت لتكوين العديد من الجوانب الخاصة بنغمات رنين المكالمة والموسيقى وغيرها من إعدادات الصوت.

• تفضيلات عدم الإزعاج

إذا كنت ترغب في عدم التعرض للإزعاج الذي يسببه الهاتف أو نغمات رنين المعلومات أثناء العمل أو الاستراحة، فيمكنك تعيين وضع عدم الإزعاج.

حرّك لأسفل مرتين على شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإعداد السريع واضغط على **⊖** لتشغيل وضع عدم الإزعاج.

• نغمة الرنين والاهتزاز

يمكنك تعيين نغمة رنين المكالمة الواردة أو اختيار اهتزاز الهاتف فقط.

• نغمة رنين الإخطار الافتراضية

المس الصوت الافتراضي للإشعارات.

• نغمة رنين المنبه الافتراضية

يمكنك تعيين نغمة رنين المنبه.

• الاهتزاز والأصوات الأخرى

يمكنك ضبط نغمات لوحة الطلب وأصوات قفل الشاشة وأصوات اللمس وما إلى ذلك.

٦-٩ ميزات متقدمة

• التنقل في النظام

يمكنك تحديد التخطيط المفضل لزر التنقل.

• مستنسخ التطبيقات

يقوم مستنسخ التطبيقات بنسخ تطبيق واحد على الشاشة الرئيسية ويمكنك التمتع بكليهما بشكل متتالي في الوقت ذاته.

• مسجل الشاشة

يمكنك تعيين دقة الفيديو والصوت وما إلى ذلك. لاستخدام مسجل الشاشة، حرّك لأسفل مرتين على شريط الحالة للوصول إلى لوحة الإعداد السريع واضغط على **⏺**.

• اختصارات الوظائف

بمجرد تشغيل اختصارات الوظائف، سيظل بإمكانك الوصول السريع إلى الفلاش والساعة والحاسبة والمسجل في وضع تأمين الشاشة.




حرّك لأعلى لعرض قوائم الاختصارات

• الإيماءات

لتعيين بعض الإيماءات بسهولة الاستخدام، مثل قلب الهاتف لكتّم الصوت و٣ أصابع للقطعة شاشة وتقسيم الشاشة، وما إلى ذلك.

• وضع الاستخدام بيدي واحدة

تقليل المنطقة المستخدمة من الشاشة للعرض وتشغيل الهاتف بيدي واحدة.

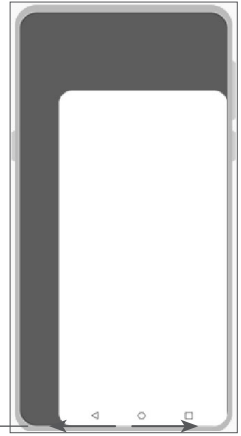

حرك يسارًا أو يمينًا للدخول إلى
وضع الاستخدام بيدي واحدة بعد
تشغيل

• وضع القيادة

مجموعة من الإعدادات في وضع القيادة تتيح لك التعامل بسهولة وأمان مع المكالمات الواردة أثناء القيادة. لعرض المزيد من الإرشادات، اضغط على **i** في الإعدادات < ميزات متقدمة < وضع القيادة.

• تغيير الهاتف

تساعدك ميزة تغيير الهاتف على نقل المحتوى من هاتف قديم إلى هاتف جديد، اضغط على **?** للاطلاع على الأسئلة والأجوبة.

٧-٩ المدير الذكي

يضمن المدير الذكي تشغيل هاتفك بأعلى كفاءة من خلال فحص استخدام البيانات تلقائيًا وتحسينه للحفاظ على مستويات طاقة البطارية وإدارة وحدة التخزين وتوفير الحماية ضد التهديدات.

ويمكنك أيضًا ضبط بعض الإعدادات يدويًا لإجراء المزيد من عمليات التحسين.

٨-٩ الحماية

• قفل الشاشة

حدد طريقة مثل التحريك أو النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة.

• مستشعر بصمة الإصبع

استخدم بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أو التقاط صورة/فيديو أو إجراء مكالمة، وما إلى ذلك.

قم بالوصول إلى الإعدادات < الحماية < مستشعر بصمة الإصبع لتفعيل هذه الوظائف.

• مفتاح الوجه

يتيح لك مفتاح الوجه إلغاء قفل الجهاز باستخدام بيانات الوجه. اضبطه وفقًا للخطوات المعروضة على الشاشة.

تأكد من جعل شاشة الهاتف في مستوى الوجه عند استخدام ميزة التعرف على الوجه.

ملاحظة: يلزم تعيين نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور قبل استخدام مفتاح الوجه.

• القفل الذكي

يحافظ القفل الذكي على بقاء الجهاز في وضع إلغاء القفل عندما يكون آمنًا معك وعلى قفله عندما يكتشف وضعه.

• قفل التطبيقات

يوفر قفل التطبيقات حماية فعالة للخصوصية من خلال قفل بعض التطبيقات باستخدام النمط أو بصمة الإصبع. انتقل إلى الإعدادات < الحماية < قفل التطبيقات لتعيين طريقة القفل ووقت القفل واختيار التطبيقات التي تريد قفلها.

• أخرى

يمكنك أيضًا ضبط خدمة الطوارئ وقفل بطاقة SIM وتثبيت الشاشة، وما إلى ذلك، من الإعدادات < الحماية.

9-9 الموقع

تعيين ما إذا كنت تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى موقع الجهاز. ويمكنك تعيين السماح بالوصول دائمًا أو السماح فقط عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام.

9-10 الخصوصية

لحماية الخصوصية، يمكنك الضبط على السماح لتطبيق أو منعه من الوصول إلى موقعك أو بطاقة SMS أو الهاتف، وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد إظهار كلمات المرور أو اختيار الأنشطة والمعلومات التي تريد أن يحفظها Google.

9-11 التطبيقات

المس لعرض تفاصيل حول التطبيقات المثبتة على هاتفك، أو لإدارة استخدام البيانات الخاص بها أو إجبارها على التوقف.

في قائمة مدير الأذونات، يمكنك منح الأذونات للتطبيق، مثل السماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا أو جهات الاتصال أو الموقع، إلخ.

9-12 تخزين

ادخل إلى الإعدادات < التخزين للتحقق من مساحة التخزين المستخدمة وتوفير مساحة أكبر عند الحاجة.

9-13 الحسابات

المس لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

المس إضافة حساب لإضافة حساب للتطبيق المحدد.

١٤-٩ الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية

في هذه القائمة، يمكنك معرفة مدة استخدامك للجهاز وكذلك مدة استخدامك لكل تطبيق. يمكنك تخصيص حد زمني لاستخدام الهاتف حتى تتعم بنمط حياة صحي ومتوازن. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الآباء تقييد مدة استخدام الأطفال للجهاز لإدارة عادات التصفح.

١٥-٩ Google

المس لتكوين إعدادات حساب Google وإعدادات الخدمة.

١٦-٩ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

١٧-٩ النظام

١-١٧-٩ حول الهاتف

عرض معلومات أساسية حول الهاتف، مثل اسم الطراز ووحدة CPU والكاميرا والدقة، وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا الاطلاع على المعلومات القانونية ورقم البنية والحالة، وغيرها من المواصفات.

للإطلاع على دليل المستخدم على الهاتف، اضغط على الإعدادات < النظام < حول الهاتف < مواصفات أخرى < دليل المستخدم.

٢-١٧-٩ تحديث النظام

إذا كنت تريد تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات (ارجع إلى "١-١٠ أداة FOTA Upgrade").

٣-١٧-٩ اللغات والإدخال

المس لتكوين إعدادات كل من اللغة ولوحة المفاتيح على الشاشة والإدخال الصوتي وسرعة المؤشر.

٤-١٧-٩ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

٥-١٧-٩ نسخ احتياطي

قم بتشغيل لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى على خوادم Google. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا يتم استعادتها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google.

لتمكين هذه الوظيفة، انتقل إلى الإعدادات < النظام < حول الهاتف، ثم المس رقم البنية ٧ مرات. وبذلك، تصبح الآن خيارات المطور متوفرة. تحتوي خيارات المطور على الإعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات Android.

اضغط لإعادة ضبط جميع إعدادات الشبكة وتفضيلات التطبيقات، علمًا بأنك لا تفقد بياناتك مع هذه الإعدادات.

إذا تم تحديد إعادة ضبط بيانات المصنع، فسيتم مسح جميع البيانات المخزنة على وحدة التخزين الداخلية، ولذلك يرجى نسخ بياناتك احتياطيًا قبل إعادة الضبط.

المس لعرض معلومات المنتج، مثل طراز المنتج، اسم جهة التصنيع، عنوان جهة التصنيع، IMEI، مرجع CU، معرّف إعلان Bluetooth، وما إلى ذلك.

١٠ تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك..

١٠-١ أداة FOTA Upgrade

استخدم أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA) لتحديث برامج الهاتف. للوصول إلى التحديثات، من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < النظام < تحديث النظام.

إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات وعند الانتهاء، سيكون لدى هاتفك الإصدار الأحدث من البرنامج.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا تقم بتغيير موقع التخزين الافتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.

الملحقات القياسية

١. الشاحن
٢. كابل USB
٣. ملصق LCD
٤. ديوس بطاقة SIM
٥. دليل البدء السريع
٦. مطوية معلومات سلامة المنتج
٧. ملصق الغطاء الخلفي

• تختلف الملحقات من بلد لأخرى.

• لا تستخدم إلا بطاريات وشواحن وملحقات Alcatel المرفقة مع الجهاز.



الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات^(٢) والملحقات المباعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (٦) الأولى^(١) من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات وملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريبًا.

لن يتم إصلاح الهاتف في حالة إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. تحصل الهواتف والملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) واحد لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

- عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها.
- التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة TCL Communication Ltd.؛
- إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd. أو الشركات التابعة لها أو البائع،
- إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communications Ltd.؛
- الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة وغيرها.

١٣ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، إليك فيما يلي بعض الإرشادات التي تساعدك في استكشاف أخطاء جهازك وإصلاحها:

- للتشغيل الأمثل، قم بشحن البطارية بالكامل.
- لتحسين أداء هاتفك، قم بإزالة الملفات أو التطبيقات غير الضرورية من هاتفك.
- قم بتحديث برامج هاتفك من خلال تحديث النظام. بدلاً من ذلك، يمكنك لمس الإعدادات < النظام < تحديث النظام لتحديث البرنامج.
- أعد تعيين هاتفك من خلال إعادة ضبط بيانات المصنع. المس الإعدادات < النظام < إعادة الضبط < إعادة ضبط بيانات المصنع. هناك طريقة أخرى وهي الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه أثناء إيقاف تشغيل هاتفك. سوف تفقد جميع بيانات هاتفك إلى الأبد. وننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات هاتفك قبل إعادة التعيين.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفك متوقف أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.

• عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، فاضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لإعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات تابعة لتطبيقات جهات خارجية.

• إذا لم يكن أي من الطريقتين فعالاً، فأعد ضبط الهاتف عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه، واختر اللغة، ثم اختر مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع. اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتحديد واضغط على مفتاح التشغيل لتأكيد كل اختيار.

هاتفك لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- إذا لم يستجب الهاتف، فأوقف تشغيله بالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتوقف عن التشغيل ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- وإذا استمرت المشكلة، فأعد تعيين الهاتف.

يتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائياً

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ضغط مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح قفل الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.
- وإذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الهاتف أو حدِّث البرنامج.

لا يمكن شحن هاتفك بشكل سليم

- تأكد من استخدامك لشاحن **Alcatel** الصحيح الذي تم تزويده مع الهاتف.
- تأكد من عدم نفاد شحن بطاريته تمامًا؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شحن البطارية على الشاشة.

- تأكد من أن الشحن قد تم في ظروف طبيعية (من درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت)).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول التوصل بالشبكة عن طريق الانتقال إلى موقع فعلي آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.
- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بالإنترنت

- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت على هاتفك.
- تأكد من وجودك في مكان تغطيه الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من تركيب بطاقة SIM بشكل صحيح.
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

لا يمكن لهاتفك إجراء مكالمات صادرة

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس أيقونة **الاتصال**.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، صلاحية بطاقة SIM، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

لا يمكن لهاتفك استلام مكالمات واردة

- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، صلاحية بطاقة SIM، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات

- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
- ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.

لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي

- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
- قم باستيراد جميع جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM إلى الهاتف.

جودة صوت المكالمات رديئة

- اضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة بالضغط على مفتاح مستوى الصوت.
- تحقق من قوة الشبكة. انتقل إلى موقع به إشارة أقوى.
- تأكد من نظافة وحدة الاستقبال والموصل والسماعة بهاتفك.

لا أستطيع استخدام المزايا الموضحة في الدليل

- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.
- تأكد من أن هذه الخاصية لا تتطلب وجود أحد ملحقات Alcatel.
- عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن طلب هذا الرقم.
- تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.
- تأكد من تحديد رمز البلد عند الاتصال برقم دولي.

لا يمكنني إضافة جهة اتصال

- تأكد من أن جهات اتصال بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في الهاتف.
- يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي.
- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقاً إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال واستقبال رسائل MMS

- تحقق من وحدة تخزين الهاتف، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وإعدادات MMS.
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها. أعد المحاولة لاحقاً.

• اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

لا أستطيع توصيل هاتفي بالكمبيوتر الخاص بي

• تحقق للتأكد من أن منفذ USB ليس مكسورًا. إذا لم يكن يعمل، فجرب منفذ USB آخر في حاسوبك.

• تأكد من أن برامج تشغيل USB مثبتة بشكل صحيح.

• إذا كنت تستخدم حاسوب Windows، فتأكد من أنه يدعم وضع MTP. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Mac، فتأكد من تثبيت ملف نقل Android File Transfer من www.android.com/filetransfer/

لا أستطيع تنزيل ملفات جديدة

• تأكد من توفر مساحة تخزين كافية بالهاتف لتنفيذ تنزيلك.

• حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.

• راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن للأخرين اكتشاف هاتفي عبر Bluetooth

• تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك المحمول مرئي بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

• تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

تُستنزف البطارية بسرعة فائقة

• تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (على الأقل ١٥٠ دقيقة).

• بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة

• اضبط سطوع الشاشة حسبما يلزم.

• قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.

• قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.

• اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا لم تتم استخدامها لفترة زمنية طويلة.

• قم بإيقاف تشغيل Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد إجراء مكالمات طويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى

• تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سيؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

بعد إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع، لا أستطيع استخدام هاتفي دون إدخال بيانات اعتماد حساب Google

• بعد إجراء إعادة التعيين، يجب عليك إدخال بيانات اعتماد حساب Google الأصلية التي تم استخدامها على هذا الهاتف.

• إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب Google الخاص بك، فيرجى إكمال إجراءات استعادة حساب Google.

٤ المواصفات

المعالج:

MT6762

النظام الأساسي:

Android 10

الذاكرة:

٦٤ جيجابايت + ٤ جيجابايت

الأبعاد (الطول x العرض x السمك):

١٥٨,٧ x ٧٤,٦ x ٨,٤٥ مم

الوزن:

١٦٥ جم

الشاشة:

شاشة لمس بحجم ٦,٢٢ بوصة مع HD+ 19:9 (720 x 1520)

الشبكة:

GSM 850/900: ٣٣,٢ ديسيبل (dBm) ^(١)

GSM 850/900: ٣٢,٨ ديسيبل (dBm) ^(٢)

^(١) 5029D فقط.

^(٢) 5029Y فقط.

• إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لهاتفك، فيرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان. لقد نسيت بعض كلمات المرور/الرموز/المفاتيح على الهاتف

• نفذ إعادة ضبط بيانات المصنع.

• إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لهاتفك، فيرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.

GSM 1800/1900: ٣٠,٢ ديسيبل (dBm)

UMTS B1/5/8 (2100/850/900): ٢٤,٥ ديسيبل (dBm)

LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/
800/700/2600/2300): ٢٥ ديسيبل (dBm)

(يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS):

A-GPS، بتقنية BDS/GPS/Glonass/Galileo

الاتصال:

• Bluetooth BT5.0

• Wi-Fi 802.11b/g/n

• موصل صوت ٣,٥ ملم

• Micro-USB

• NFC (الطراز 5029Y فقط)

الكاميرا:

• الكاميرا الخلفية: ٤٨ ميجا AF + ٥ ميجا FF
(عرض فائق/العمق) + ٢ ميجا FF (ماكرو)

• الكاميرا الأمامية: ٨ ميجا FF

تنسيقات الصوت المدعومة:

• AAC، AMR، AWB، MP3، AAC+، Vorbis، FLAC، APE، PCM، eAAC+

البطارية^(١):

القدرة: ٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة

فتحة التوسعة:

بطاقة ذاكرة microSD™

(يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

(١) خضعت البطارية الأصلية للعديد من فحوصات السلامة الصارمة من أجل تلبية معايير التأهيل، لذا قد يمثل استخدام بطاريات غير الأصلية أمرًا خطيرًا.

