



alcatel 1SE

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelmobile.com en downloadt u de volledige gebruiksaanwijzing. Op de website vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen, kunt u de software upgraden via Mobile Upgrade en nog veel meer.

Opmerking:

Dit is een gebruiksaanwijzing voor Alcatel 1SE 5030D / 5030F.

Help

In de volgende bronnen vindt u antwoorden op nog meer veelgestelde vragen, evenals aanvullende software en service-informatie.

Veelgestelde vragen raadplegen

Ga naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

De software van uw telefoon bijwerken

U kunt bijwerken via het **Systeemupdate**-menu op uw apparaat.

Als u de software-updatetool naar uw pc wilt downloaden, gaat u naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Uw IMEI vinden

U kunt uw International Mobile Equipment Identity (IMEI) vinden op de verpakking. U kunt op uw telefoon ook naar **Instellingen > Over de telefoon** gaan.

Garantieservice ophalen

Volg eerst het advies in deze handleiding. Ga vervolgens voor informatie over hotlines en het reparatiecentrum naar

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Juridische informatie bekijken

Ga op de telefoon naar **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie**.

ONETOUCH-cloud gebruiken

Open het ondersteuningscentrum en tik op **Meer informatie**. Ga voor een online tutorial van het gebruikerscentrum (mogelijk niet in alle regio's beschikbaar) naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Andere alcatel-apps gebruiken

Ga naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Inhoudsopgave

Adviezen voor veilig gebruik	6
Elektromagnetische Straling	15
Licenties	21
Algemene informatie	23
1 Uw mobiele telefoon	28
1.1 Toetsen en aansluitingen	28
1.2 De telefoon gebruiksklaar maken	32
1.3 Startscherm	35
2 Tekstinvoer	46
2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken.....	46
2.2 Tekst bewerken	48
3 Telefoon, Oproeplijsten en Contacten	49
3.1 Telefoon	49
3.2 Oproeplijsten	55
3.3 Contacten	56
4 Berichten	63
4.1 Een nieuw bericht maken	63
4.2 Berichten beheren	65
5 Multimedia-applicaties	67
5.1 Camera	67
5.2 Galerij	74

5.3	Muziek.....	81
6	Agenda, klok en calculator.....	82
6.1	Agenda.....	82
6.2	Klok.....	84
6.3	Calculator.....	88
7	Overig.....	89
7.1	Kindermodus.....	89
7.2	Ondersteuningscentrum	91
7.3	Andere applicaties	91
8	Google applicaties.....	92
8.1	Google.....	92
8.2	Gmail.....	93
8.3	Maps	93
8.4	YouTube.....	94
8.5	Drive	94
8.6	Play Movies & TV	94
8.7	Play Store.....	95
8.8	Duo	95
8.9	Foto's	95
8.10	Notities bijhouden.....	96
8.11	Google Assistent.....	96
8.12	Bestanden.....	97
9	Instellingen.....	98
9.1	Netwerk en internet	98

9.2	Verbonden apparaten	104
9.3	Apps en meldingen.....	106
9.4	Accu.....	107
9.5	Display.....	107
9.6	Gepland in- en uitschakelen.....	107
9.7	Geluid	107
9.8	Opslag	109
9.9	Privacy.....	109
9.10	Locatie.....	109
9.11	Beveiliging	110
9.12	Accounts	111
9.13	Toegankelijkheid.....	111
9.14	Slimme bediening	111
9.15	Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.....	112
9.16	Google.....	112
9.17	Systeem.....	112
9.18	Over de telefoon.....	114
10	Haal meer uit uw telefoon	116
10.1	FOTA Upgrade.....	116
11	Accessoires	117
12	Garantie	118
13	Problemen oplossen	121
14	Specificaties.....	132



www.sar-tick.com

alcatel

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden in het gedeelte **Elektromagnetische Straling**.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het dicht bij uw lichaam houdt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 5 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.



UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Adviezen voor veilig gebruik.....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

• VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan stringen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn

afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

● **GEbruIK:**

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet deze altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van

de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Als uw telefoon een verwisselbare behuizing heeft, moet u er rekening mee houden dat de telefoon stoffen kan bevatten die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Als uw telefoon een unibodyapparaat is kunt u de achterklep en batterij niet verwijderen. Als u de telefoon uit elkaar haalt, vervalt de garantie. De accu van de telefoon kan beschadigd raken als u de telefoon uit elkaar haalt en kan gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-) omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van 0°C tot + 40°C.

Bij temperaturen boven 40°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg

daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het

flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.

• PRIVACY:

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

• ACCU:

Vanwege luchtvaartregelgevingen is de accu van uw apparaat niet opgeladen. Laad deze eerst op.

Voor een niet-unibodyapparaat:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.

- U moet de accu niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Zorg voor verwerking in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL Communication Ltd. en/of hun dochterondernemingen.

Voor een niet-unibodyapparaat met een niet-verwijderbare accu:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- U moet niet proberen de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooien met het huisvuil of bewaren bij temperaturen hoger dan 60 °C.

De telefoon en accu moeten worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvoorschriften.


Voor een unibodyapparaat:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- U moet niet proberen de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.

- Doorboor de achterklep van uw telefoon niet.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooid met het huisvuil of bewaren bij temperaturen hoger dan 60 °C.

De telefoon en accu als unibodyapparaat moeten worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.

 Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde

vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

• LADERS:

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C tot 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon, voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Ze voldoen ook aan de richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

Dit apparaat is compatibel met opladers die voldoen aan onderstaande Europese normen met betrekking tot gemeenschappelijke opladers voor mobiele telefoons:

- EN301 489-34 V2.1.1 Laatste versie (2017-04)
- EN 62684:2018

Model: UC13

Invoervoltage: 100~240 V

Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz

Uitvoervoltage: 5,0 V
Uitgangsspanning: 2,0 A
Uitgangsvermogen: 10,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 79,0 %
Stroomverbruik bij geen lading: 0,08 W

Elektromagnetische Straling

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 2014/53/EU (RED) De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg voor gebruik bij het hoofd en dragen op het lichaam en 4 W/kg voor gebruik op de ledematen.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:

5030D

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	GSM 1800 + Wi-Fi 2,4G	1, 46W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam (5 mm)	LTE Band 1 + Wi-Fi 2,4G	1,62 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op de ledematen (0 mm)	LTE Band 7 + Wi-Fi 2,4G	3,44 W/kg

5030F

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	GSM 1800 + Wi-Fi 2,4G	1, 59W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam (5 mm)	LTE Band 1 + Wi-Fi 2,4G	1,62 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op de ledematen (0 mm)	LTE Band 7 + Wi-Fi 2,4G	3,44 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst

toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar www.alcatelmobile.com voor meer informatie. Nadere informatie over elektromagnetische velden en

de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens

verwijderd of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden

op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

Licenties.....



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Alcatel 5030D/5030F Bluetooth-verklaring ID D043603



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Dit apparaat mag worden gebruikt in alle Europese landen.

Dit apparaat mag zonder beperkingen worden gebruikt in elke EU-lidstaat.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store en Hangouts TM zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons

3.0-toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische informatie van Google bij Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Juridische informatie**) ⁽¹⁾ aanraakt.

U hebt een apparaat aangeschaft dat gebruikmaakt van de open source-programma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en initrd in objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU General Public Licence en Apache Licence.

Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het apparaat door TCL Communication Ltd.

U kunt de broncodes downloaden van <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op de EU/EER/Zwitserland.

Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU/EER/Zwitserland, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking tot het

⁽¹⁾ Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten).

Algemene informatie

- **Website:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** Bekijk de brochure "SERVICES" die bij uw telefoon is geleverd of ga naar onze website.
- **Fabrikant:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Pad voor elektronisch label:** Raak **Instellingen > Regelgeving en veiligheid** aan of druk op *#07# voor meer informatie over labels ⁽¹⁾.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximale radiofrequentie-energie:

5030D:

GSM 850/900: 34 dBm

GSM 1800/1900: 31,5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE 1/3/8/20/28 (2100/1800/900/800/700): 24 dBm

LTE 7 (2600): 25 dBm

Bluetooth 2,4GHz band: 5,48 dBm

Bluetooth LE: -5,29 dBm

802.11b/g/n 2,4GHz band: 12,89 dBm

5030F:

GSM 850/900: 34 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23 dBm

LTE FDD B1/3 (2100/1800): 23,5 dBm

LTE FDD B7/8/20/28 (2600/900/800/700): 23,5 dBm

Bluetooth 2,4GHz band: 6,59 dBm

Bluetooth LE: -4,74 dBm

802.11b/g/n 2,4GHz band: 12,08 dBm

• Informatie over regelgeving

Hierbij verklaart TCL Communication Ltd. dat het type radio-apparatuur **Alcatel 5030D/5030F** voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Extra informatie

De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder software, die het mogelijk maken dat de radioapparatuur werkt zoals bedoeld,

⁽¹⁾ Is afhankelijk van het land.

kan worden gevonden in de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het volgende internetadres: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Beveiliging tegen diefstal ⁽¹⁾

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie *#06# in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

⁽¹⁾ Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.


TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider. Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met een ander apparaat. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn

aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. TCL Communication Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden toe te voegen aan of te verwijderen van zijn telefoons. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van een dergelijke verwijdering.

1 Uw mobiele telefoon

1.1 Toetsen en aansluitingen



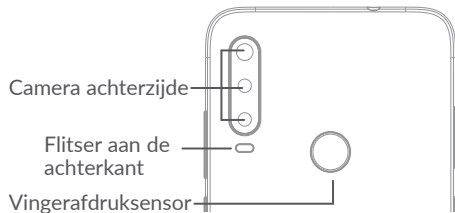

◀ Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort te sluiten.

● Starttoets

- Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Houd de toets lang ingedrukt om Google Assistent in te schakelen. U kunt extra informatie weergeven zoals routebeschrijvingen en restaurantinformatie op basis van de inhoud die wordt gedetecteerd op het scherm.

▣ Recente apps-toets

- Raak dit aan voor een weergave van applicaties die u onlangs hebt geopend.

Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
- Ingedrukt houden: Het pop-upmenu weergeven om **Opnieuw starten/Uitschakelen/Vliegtuigmodus** te selecteren.
- Houd de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermopname te maken.
- Houd de **Aan/uit**-toets 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten.

De knop voor Google Assistent

- Indrukken: Google Assistent opstarten.

Volumetoetsen

- Pas het gespreksvolume aan tijdens een telefoongesprek.
- Pas het mediavolume aan als u naar muziek of een video luistert of als u inhoud streamt.
- Stel het mediavolume in.
- Demp de beltoon voor een inkomende oproep.
- Als u de **Camera**-app gebruikt, drukt u op de toets **Volume omhoog** of **omlaag** om een foto te maken of houdt u deze toets ingedrukt foto's te blijven maken.
- Dubbelklik op de **Volume omhoog**-toets om de camera te openen.
- Eenvoudige bediening



Raak aan om tussen **geluid, trillen en dempen** te schakelen


Raak aan om het volume van de media, oproepen, beltonen, alarmen of meldingen aan te passen.

1.2 De telefoon gebruiksklaar maken


1.2.1 Configureren

- 1 Plaats de pin in de opening en trek de lade naar buiten.
- 2 Plaats of verwijder de SIM-kaart of microSD-kaart.

Single SIM

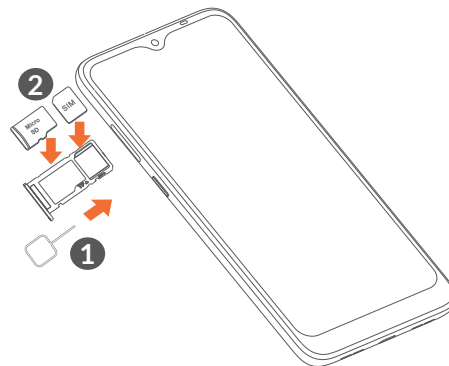


Dual SIM

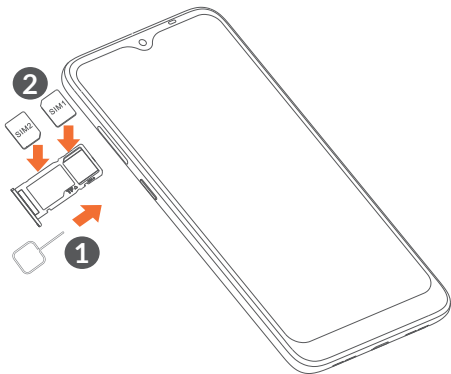

De telefoon biedt alleen ondersteuning voor nano-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart te plaatsen, zoals een mini- of microkaart, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.

Opladen van de accu

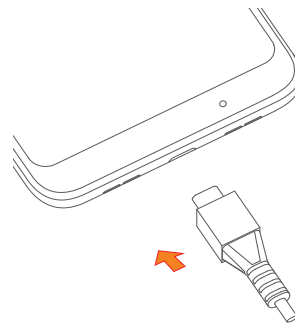

U kunt de accu het beste volledig opladen. De oplaadstatus wordt aangegeven door een percentage op het scherm. Het percentage neemt toe naarmate de telefoon wordt opgeladen.



Om stroomverbruik en energieverpilling te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld, ontgrendel zo nodig uw telefoon (via vegen, patroon, PIN-code, wachtwoord of gezicht) en bevestig de invoer. Het startscherm wordt weergegeven.

1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de **aan/uit**-toets ingedrukt totdat een lijst met opties verschijnt en selecteer vervolgens **Uitschakelen**.

1.3 Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.



1 Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Veeg omlaag om het venster Meldingen te openen.

4 Google zoekbalk

- Raak **2** aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen
- Raak **3** aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen

5 Applicaties in vak Favorieten

- Open de applicatie
- Houd dit lang ingedrukt om applicaties te verplaatsen of te verwijderen

Scherminhoud automatisch draaien

Raak in de app-lijst **Instellingen > Weergave > Scherm automatisch draaien** aan om de functie in te schakelen.

1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken

Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

Lang indrukken

Houd het item lang ingedrukt als u de beschikbare opties voor een item wilt weergeven. Wanneer u bijvoorbeeld een contact in Contacten selecteert en lang ingedrukt houdt, wordt een lijst met opties weergegeven.

Slepen

Druk lang op een item en sleep het naar een andere locatie.

Schuiven/vegen

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's. U kunt het scherm ook horizontaal schuiven.

Snel vegen

Snel vegen is vergelijkbaar met vegen maar is een lichtere en snellere beweging.

Samenknijpen/spreiden

Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

Draaien

Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave.


1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Veeg de statusbalk naar beneden om meldingen te bekijken en veeg nogmaals naar beneden om het venster Snelle instellingen te openen. Veeg omhoog om het te sluiten.

Venster Meldingen


Veeg de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen om gedetailleerde informatie te lezen.

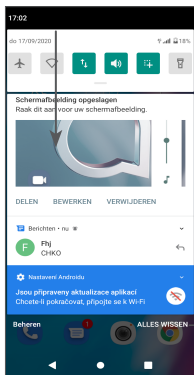

Wis alle meldingen (actieve meldingen blijven staan)

Venster Snelle instellingen

Veeg de statusbalk twee keer omlaag om naar het venster Snelle instellingen te gaan, waar u functies kunt in- of uitschakelen en modi kunt wijzigen door de pictogrammen aan te raken.

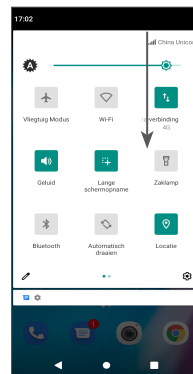

Open **Instellingen** om de volledige lijst met instellingen te bekijken

1.3.3 Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het scherm vergrendelen met een patroon, PIN-code, wachtwoord, vingerafdruk of gezicht, etc.

Als u een ontgrendelingspatroon voor het scherm wilt maken, raakt u **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling** aan. Raadpleeg "**9.11 Security**" voor meer details.


Het telefoonscherm vergrendelen

Als uw telefoon een bepaalde tijd inactief is, wordt het scherm automatisch vergrendeld en wordt de slaapstand geactiveerd om energie te besparen. Ga naar **Instellingen > Weergave > Time-out voor scherm** en selecteer een time-outperiode voor het scherm.

U kunt het scherm ook handmatig vergrendelen door één keer op de Aan/uit-toets te drukken.

Het telefoonscherm ontgrendelen

Druk eenmaal op de Aan/uit-toets om de schermverlichting in te schakelen, veeg naar boven en ontgrendel het scherm met de door u ingestelde methode.

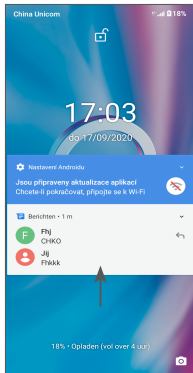

Een wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen

Zodra het scherm is ingeschakeld, veegt u vanuit elke positie omhoog om het invoerscherm voor het wachtwoord weer te geven. Voer vervolgens het wachtwoord in voor schermvergrendeling.

Ontgrendelingspatroon gebruiken

Teken hetzelfde patroon dat u hebt ingesteld om het scherm te ontgrendelen.

Gezichtsontgrendeling gebruiken

Houd uw telefoon omhoog en richt hem op uw gezicht. Uw telefoon wordt ontgrendeld zodra uw gezicht wordt herkend.

Vingerafdrukontgrendeling gebruiken

Raak de vingerafdruksensor aan met een geregistreeerde vingerafdruk om het scherm te ontgrendelen.

1.3.4 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget lang ingedrukt houden en het item naar het gewenste startscherm slepen.

Verplaatsen

Druk lang op een item, sleep het naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

Verwijderen

Druk lang op een item, sleep het naar boven het pictogram **Verwijderen** en laat het los.

Mappen maken

Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

Achtergrond aanpassen

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt en raak daarna **Achtergronden** aan om de achtergrond aan te passen.


1.3.5 Widgets en recent gebruikte applicaties


Widgets bekijken

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt en raak daarna **Widgets** aan om alle widgets weer te geven.

Raak de geselecteerde widget aan en verplaats naar het scherm van uw keuze,

Recent gebruikte applicaties bekijken

Raak de **Recente apps**-toets  aan om recent gebruikte applicaties te bekijken. Raak een miniatuur in het venster aan om de applicatie te openen.

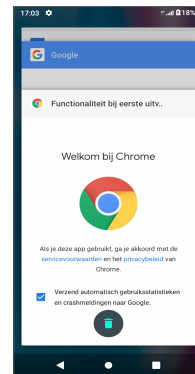



Raak een miniatuur aan en schuif deze naar links of rechts of raak rechtsboven 'X' aan om een applicatie te sluiten.

Raak  aan de onderzijde van het scherm aan om alle actieve applicaties te sluiten.

1.3.6 Volume aanpassen

De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets **Volume** en raak  aan om dit pictogram  te tonen.

Het menu Instellingen gebruiken

Raak in het hoofdmenu **Instellingen** > **Geluid** aan om het volume voor media, bellen, beltonen, alarmen, enzovoort in te stellen.


2 Tekstinvoer

2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken


Instellingen voor het schermtoetsenbord

Ga naar **Instellingen** > **Systeem** > **Talen en invoer** > **Virtueel toetsenbord** en raak het toetsenbord dat u wilt instellen aan, er wordt vervolgens een aantal instellingen getoond.

De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen** > **Weergave** > **Geavanceerd** > **Scherf automatisch draaien** aan) of raak in het venster Snelle instellingen het pictogram **Automatisch draaien**  aan.

2.1.1 Gboard

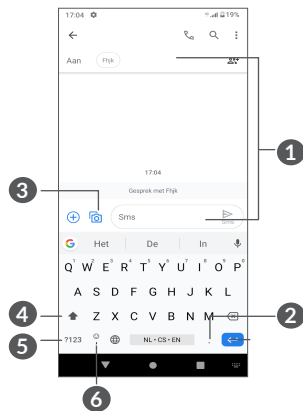

- 1 Tekst of cijfers invoeren
- 2 Lang indrukken om symbolen te selecteren
- 3 Raak dit aan om foto's of video's bij te voegen.
- 4 Schakelen tussen "abc/Abc"-modus; lang indrukken om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus
- 5 Schakel tussen het alfabetische en numerieke toetsenbord.
- 6 Lang indrukken om invoeropties weer te geven

2.2 Tekst bewerken


U kunt de teksten bewerken die u hebt ingevoerd.


- Dubbeltik op de teksten die u wilt bewerken of houd ze lang ingedrukt.
- Versleep de tabs om het gebied van de geselecteerde tekst te wijzigen.
- De volgende opties worden weergegeven: **Knippen**, **Kopiëren**, **Delen** en **Alles selecteren**.
- Als u eerder tekst hebt geknipt of gekopieerd, raakt u de tab aan om **Plakken** weer te geven, waardoor u de tekst op de huidige locatie kunt plakken.

3 Telefoon, Oproeplijsten en Contacten.....

3.1 Telefoon.....

3.1.1 Een oproep plaatsen


Als u een oproep wilt plaatsen, tikt u op  in het vak Favorieten.

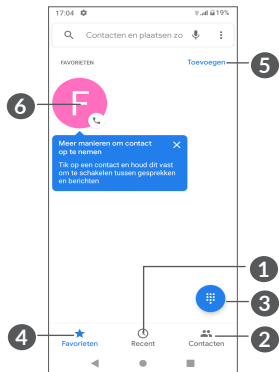



- 1 Oproeplijsten
- 2 Contacten
- 3 Het toetsenblok weergeven
- 4 Favorieten


- 5 Favorieten toevoegen
- 6 Het favoriete nummer bellen

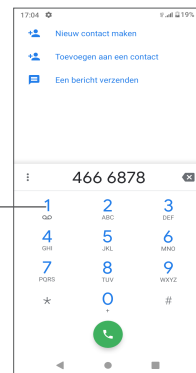
Druk dit lang in om voicemail te bellen




Voer het gewenste nummer in met het toetsenblok en raak  aan om te bellen of selecteer een contact in **Contacten** of **Oproeplijsten** door tabbladen aan te raken en raak vervolgens  aan om te bellen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door het item **Nieuw contact maken**  of het **Aan een contact toevoegen**  aan te raken.


Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Beëindig de oproep door  aan te raken.


Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, houdt u 0 lang ingedrukt om '+' in te voeren, voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in en raakt u  aan.

Noodoproep


Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u  aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren

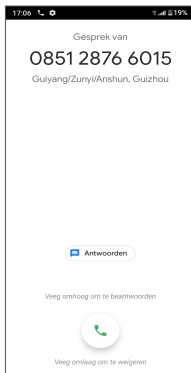

Wanneer u een oproep ontvangt:

- Veeg omhoog om de oproep te beantwoorden;

- Veeg omlaag om de oproep af te wijzen.
- Raak  aan om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.

3.1.3 Uw voicemail beluisteren


De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.







Voor toegang tot uw voicemail houdt u 1 ingedrukt.

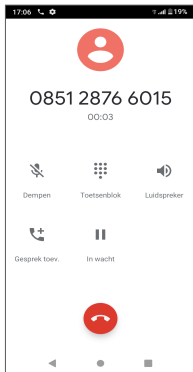Als u een voicemail ontvangt, wordt 00 op de statusbalk weergegeven. Open het meldingenpaneel en raak **Nieuwe voicemail** aan.

3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de **Volume**-toets.



-  Beëindig de huidige oproep.
-  Raak dit aan om nog een oproep toe te voegen.
-  Geef het toetsenblok weer.
-  Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen.
-  Raak dit één keer aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.
-  Raak dit één keer aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.




Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch donker wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en licht het scherm weer op wanneer de telefoon weer uit de buurt van uw oor is.

3.1.5 Meerdere oproepen beheren



Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

Schakelen tussen oproepen



Wanneer u twee oproepen accepteert, raakt u  aan om te schakelen tussen de twee lijnen. De huidige oproep wordt in de wacht gezet.

Conferentiegesprekken ⁽¹⁾

U kunt als volgt een conferentiegesprek opzetten.

- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak  aan om nog een oproep toe te voegen.
- Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak  aan. U kunt ook deelnemers toevoegen vanuit **Oproeplijsten** of **Contacten**.


⁽¹⁾ Verschilt per provider.

- Raak  aan om het conferentiegesprek te starten.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.


3.1.6 Telefooninstellingen


Raak  aan op het scherm **Telefoon** en raak vervolgens **Instellingen** aan om telefoon en contacten in te stellen.

3.2 Oproeplijsten

U kunt de oproeplijsten openen door  in het **Telefoon**-scherm aan te raken om gemiste oproepen, uitgaande oproepen en inkomende oproepen weer te geven.

Raak  aan om informatie of verdere bewerkingen weer te geven. U kunt een nieuwe oproep starten, een bericht naar het contact of het nummer sturen en meer informatie over de oproep weergeven.

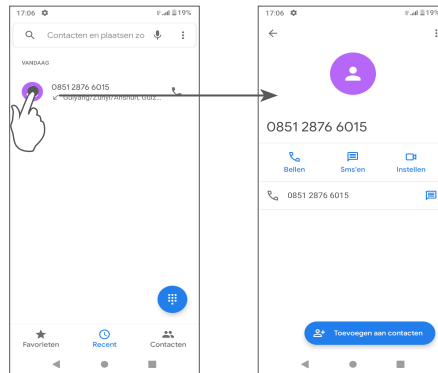


Raak de contacten aan en raak vervolgens  aan om nummers te blokkeren of toegang te krijgen tot hulp en feedback.


3.3 Contacten.....

Via **Contacten** hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de personen die u wilt bereiken.

U kunt contacten bekijken en aanmaken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties.

3.3.1 Uw contacten raadplegen


Raak  aan in de App-drawer om uw contacten te bekijken.

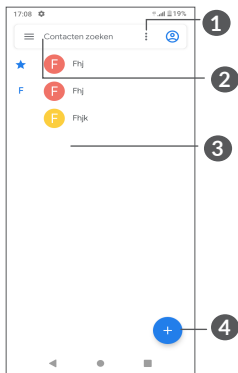


- 1 Raak dit aan om in contacten te selecteren
- 2 Raak dit aan om in contacten te zoeken
- 3 Het venster Snelcontact openen

Houd dit lang ingedrukt om een contact te selecteren om te verwijderen of te delen.


- 4 Nieuw contact toevoegen

 Verwijderde contacten worden ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

3.3.2 Een contact toevoegen

Raak  in de contactenlijst aan om een nieuw contact aan te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u van het ene veld naar het andere gaan.

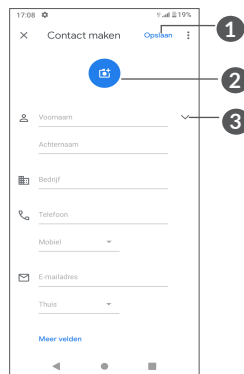

- 1 Wanneer u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan om op te slaan
- 2 Selecteer een afbeelding of maak een foto voor het telefooncontact
- 3 Raak dit aan om beschikbare labels te openen

Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten ⁽¹⁾

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens ☆ aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten.

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u ★ aan in het scherm met contactgegevens.


3.3.3 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u ✎ aan in het scherm met contactgegevens.

Wanneer u klaar bent, raakt u Opslaan aan om op te slaan.

3.3.4 Snelcontact voor Android gebruiken

Raak een contact aan om het paneel Snelcontact voor Android te openen.

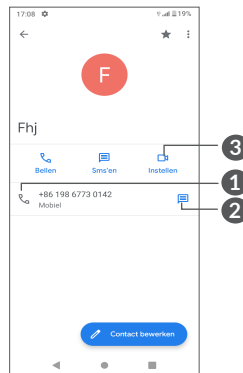

- 1 Raak dit aan om te bellen
- 2 Raak dit aan om een bericht te verzenden
- 3 Raak dit aan om een videogesprek te voeren

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die voor het contact, de applicaties en accounts op uw telefoon zijn opgeslagen.

⁽¹⁾ Alleen telefooncontacten en accountcontacten kunnen aan uw favorieten worden toegevoegd.

3.3.5 Contacten importeren, exporteren en delen

Op deze telefoon kunt u contacten importeren of exporteren tussen uw telefoon, SIM-kaart, interne opslag, uw accounts en microSD-kaart.

Raak op het scherm Contacten ≡ aan om het menu Opties te openen. Raak **Instellingen > Importeren/exporteren** aan en selecteer daarna de optie om contacten van/naar uw accounts, SIM-kaart, telefoon, interne opslag, microSD-kaart, etc. te importeren/exporteren.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen en raak **:** en **Delen** aan op het scherm met contactdetails.

3.3.6 Contacten weergeven

U kunt instellen welke lijst met contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst.

Raak ≡ en vervolgens **Instellingen > Weergaveopties** aan om de lijst te sorteren door **Voornaam** of **Achternaam** aan te raken en om de namen van contacten weer te geven met **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst**.

3.3.7 Contacten in meerdere accounts

synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de telefoon.

Als u een account wilt toevoegen, raakt u ≡ aan vanuit de contactenlijst, raakt u **Instellingen > Accounts > Account toevoegen** aan of raakt u vanuit de app-lijst **Instellingen > Accounts > Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, DUO/Exchange, etc.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen. Raak het account aan dat u wilt verwijderen > raak **Account verwijderen** aan.

Automatisch synchroniseren

Tik op het scherm **Accounts** op **Automatisch gegevens synchroniseren**. Indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de telefoon of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.


4 Berichten




4.1 Een nieuw bericht maken

Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.


Om Berichten te openen raakt u  aan.


Raak  aan in het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.

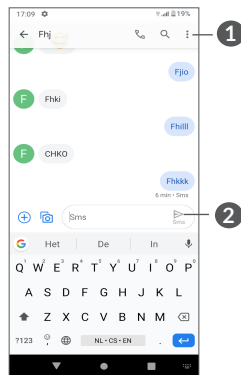

- 1 Meer opties
- 2 Het bericht verzenden

Een SMS-bericht verzenden

Geef de naam of het telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan** om ontvangers toe te voegen. Raak de balk **Tekstbericht** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent, raakt u  aan om het SMS-bericht te verzenden.


 Bepaalde letters (met accent) maken SMS-berichten groter. Hierdoor worden er mogelijk meerdere SMS-berichten naar de ontvanger verzonden.


Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluidsfragmenten verzenden naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, enzovoort) aan het bericht worden toegevoegd of als het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.


Om een MMS-bericht te verzenden, voert u het telefoonnummer in van de ontvanger in de balk **Aan**. Raak de balk **Tekstbericht** aan om de tekst van het bericht in te voeren.

Raak  aan om toegang tot uw locatie te geven, een spraakbericht te versturen of bestanden bij te voegen.

Raak  aan om een foto/video te maken of voeg een foto/video toe die u hebt gemaakt.


Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

4.2 Berichten beheren


Wanneer een bericht wordt ontvangen, verschijnt  als melding op de statusbalk. Veeg de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen. Raak het nieuwe bericht aan om het te lezen. U kunt ook de applicatie **Berichten** openen en het bericht aanraken om het te openen.

Berichten worden als gesprek weergegeven.

Raak een bericht aan om het scherm 'opstellen van een bericht' te openen:

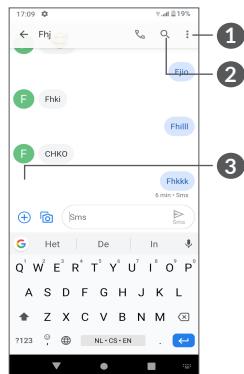

- 1 Tik voor meer opties
- 2 Tik om het nummer te bellen
- 3 Tik om het nummer in Contacten op te slaan of om contactgegevens weer te geven als het nummer is opgeslagen

Als u de berichtinstellingen wilt aanpassen, raakt u  aan en selecteert u **Instellingen** in het scherm met de berichtenlijst.

5 Multimedia-applicaties.....

5.1 Camera.....

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.


U kunt de Camera-app op de volgende manieren openen:

Vanuit het startscherm

Raak vanuit het startscherm **Camera**  aan

Vanuit het vergrendelscherm

Als het scherm is vergrendeld, drukt u eenmaal op de Aan/uit-toets om de schermverlichting in te schakelen en veegt u vervolgens het camerapictogram in de rechterbenedenhoek naar links om de camera te openen.

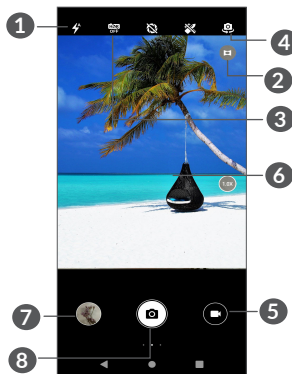

1 Flitsmodus

Raak dit aan om de flitser van de camera in of uit te schakelen

WAARSCHUWING: Houd voldoende afstand als u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet op ogen van mensen of dieren.

2 Ultra brede modus

3 HDR-foto's maken

4 Schakel tussen de camera aan de voor- en achterzijde


5 Een video opnemen

6 Knijp uw vingers samen om uit te zoomen of spreid uw vingers om in te zoomen



7 Bekijk de foto's of video's die u hebt gemaakt




8 Maak een foto

Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker, raak indien nodig het scherm aan om scherp te stellen en raak  aan of druk op de **Volumetoets** om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.


Een video opnemen

Raak het rechterdeel van dit pictogram  aan om de camerastand te wijzigen naar video en raak vervolgens het linkerdeel van dit pictogram  aan om video opnemen te starten. U kunt ook het linkerdeel van dit pictogram  aanraken om een foto te maken tijdens het opnemen van een video.

Raak  aan om de video-opname te onderbreken en raak  aan om door te gaan. Raak  aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

5.1.1 Modi en instellingen

Veeg naar rechts om van cameramodus te wisselen.
Veeg naar links om de camera-instellingen te openen.

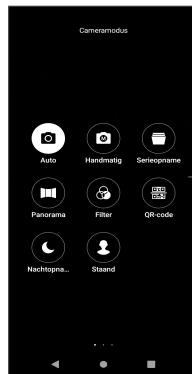

Veeg naar recht om toegang te krijgen tot de cameramodus

- *Auto*
Auto is de standaardmodus voor Camera.
- *Handmatig*
Dit geeft u de volledige controle over de camera-instellingen, zodat u de ISO, WB, het contrast en meer kunt aanpassen.
- *Serieopname*
Houd de sluiterslang ingedrukt om foto's te blijven maken. Til uw vinger op om te stoppen met foto's maken.
- *Panorama*
Raak dit aan om de panoramafoto in te schakelen. Raak de sluitersknop aan om het maken van een panoramafoto te starten en beweeg de telefoon

stabiel in de richting die op het scherm wordt aangegeven. De foto wordt automatisch opgeslagen wanneer de vakken zijn opgevuld. Raak de sluiterknop nogmaals aan om de foto op te slaan als de vakken niet volledig zijn gevuld.

- **Filter**

Raak deze knop aan voor een voorbeeld van de zoeker met live filter. Raak een filter aan om het toe te passen en keer terug naar het vorige scherm.

- **QR-code**

Lijn de QR-code uit binnen het frame om te scannen.

- **Nachtopname**

Met deze modus kunt u 's nachts met weinig licht prachtige foto's maken.

- **Portret**

Raak aan om een scherptediepte-effect te creëren. U kunt een afbeelding maken die uw onderwerp belicht terwijl een prachtig vervaagde achtergrond wordt geproduceerd.

Camera-instellingen

Raak **Camera**  aan en veeg naar links om de camera-instellingen te openen.

Camera-instellingen:

- **Opslagpad**

Het standaard opslagpad is de telefoonopslag.

- **Functies van volumetoetsen**

Schakel de snelkoppeling Volume omhoog/omlaag in, om foto's/video's te maken of in/uit te zoomen.


- **Snel opnemen door dubbel te klikken op de Volume lager-toets als scherm is uitgeschakeld**

Vastleggen met camera aan achterzijde.

Vastleggen met camera aan de voorzijde

Uit

- **Camerageluid**

Raak  aan om het sluitergeluid in of uit te schakelen tijdens het maken van foto's of video's.

- **Locatie opslaan**


Raak  aan om foto's en video's te taggen met uw locatie. Deze optie is beschikbaar wanneer de GPS-locatieservice is ingeschakeld.

Foto-instellingen:

- **Fotogrootte (camera achterzijde)**

U kunt het volgende selecteren als de fotogrootte voor de camera aan de achterzijde: (4:3) 13,0 megapixels/(4:3) 5,0 megapixels/(4:3) 3,1 megapixels/(16:9) 9,7 megapixels/(16:9) 3,8 megapixels/(16:9) 2,4 megapixels.

- **Fotokwaliteit**

U kunt Uitzonderlijk hoog, Hoog of Normaal als

fotokwaliteit selecteren.

- **Watermerk met tijd toevoegen**

Raak  aan om dit in of uit te schakelen.

- **Duur aftellen**

Dit stelt u in staat om **uit, 3 of 10** in te stellen voor de aftelduur.

- **Compositielijn**

U kunt **Sluiten, Raster, Gouden sectie, Dradenkruis of Box** selecteren om betere foto's te maken.

- **Glimlachsluiter**

Maak automatisch foto's als er een glimlach wordt gedetecteerd.

- **Gezichtseigenschappen detecteren**

Raak  aan om dit in of uit te schakelen.


- **Antibanding**

Dit stelt u in staat om **50 Hz, 60 Hz of Auto** te selecteren.

- **Automatisch foto's met weinig licht verbeteren**

Raak  aan om dit in of uit te schakelen.

- **AI-omgevingsherkenning**

Raak  aan om Meerdere scènes identificeren en Shots optimaliseren in of uit te schakelen.

- **Foto bijwerken**

Raak  aan om dit in of uit te schakelen


- **Herstel standaardinstelling**


Zet de camera terug naar de fabrieksinstellingen.

5.2 Galerij.....



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. De app analyseert ook automatisch foto's en verdeelt ze onder in groepen, zodat u snel de foto's kunt vinden die u op dat moment nodig hebt.

Als u de foto's die u hebt gemaakt wilt weergeven, bewerken of delen, raakt u **Galerij**  aan in het startscherm.

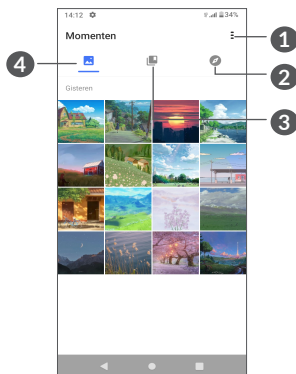

1 Tik voor toegang tot meer opties

2 Ontdekken

Ontdekken verzamelt foto's in groepen waardoor ze gemakkelijker te vinden zijn


3 Albums


Foto's, video's, schermafbeeldingen, etc. worden allemaal automatisch gegroepeerd in Albums

4 Momenten

Bekijk de foto's of video's die u net hebt gemaakt

Bekijk details over foto's en video's

Raak een foto of video aan om de volledige schermweergave te openen, veeg naar boven om basisinformatie te vinden of tik op  om meer details te vinden.

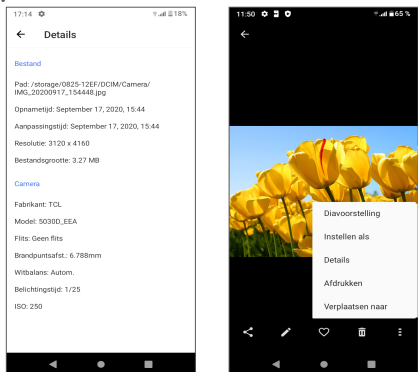


Werken met afbeeldingen en video's

Galerij biedt een groot aantal bewerkingsopties voor foto's en video's.


• Een foto bewerken

Zoek de foto waarmee u wilt werken en tik op de foto in de volledige schermweergave.

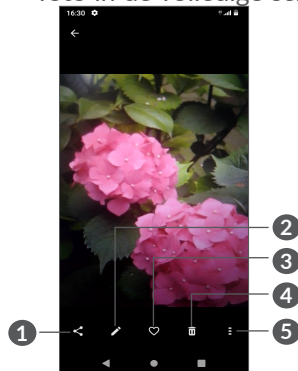


- 1 Delen
- 2 Bewerken
- 3 Favorieten
- 4 Verwijderen
- 5 Meer opties, zoals Slideshow, Instellen als, Details, Afdrukken, etc.

Raak  aan om te bewerken.

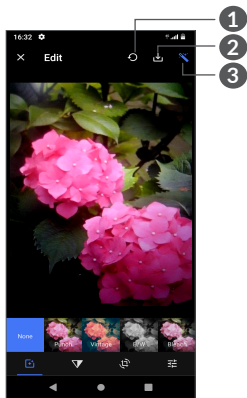



- ① Herstellen
- ② Wijzigingen opslaan
- ③ Foto's verfraaien
- 👉 Stel effecten in zoals **Stomp**, **Vintage**, **Zwart-wit**, **Gebleekt**, enzovoort.
- 👇 Foto vervagen.
- 🔄 Voer een van de volgende functies uit op de foto: **Bijsnijden**, **Rechtzetten**, **Draaien**, **Spiegelen** of **Tekenen**.
- 🎨 Pas de kleur van de foto aan.

- **Een video bewerken**

Raak de video aan in de volledige schermweergave en raak  aan.




De opgeslagen video dempen

Sleep de schuifknop naar beide kanten van het bijsnijdgebied van de video, selecteer de video die u wilt bewaren en raak  aan voor een voorbeeld. Zodra u klaar bent, raakt u  aan om op te slaan.

Albumbeheer

Als er veel foto's en video's zijn, kunt u uw albums beheren om ze gemakkelijk te kunnen bekijken.

- Een album maken

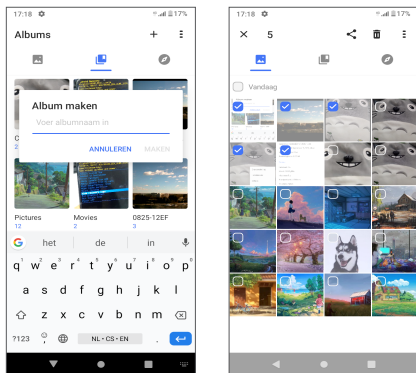

Tik op **+** om een nieuw album te maken en deze een naam te geven. Selecteer de foto's of video's die u erin wilt opnemen door op **✓** te tikken om ze te kopiëren of te verplaatsen.

- Foto's of video's verplaatsen/kopiëren

Druk lang op de foto('s) of video('s) die u wilt verplaatsen/kopiëren, raak **≡** > **Kopiëren naar album/Verplaatsen naar album** aan en selecteer vervolgens het album.

- Foto's of video's verwijderen/herstellen

Druk lang op de foto('s) of video('s) die u wilt verwijderen en raak **🗑️** > **VERWIJDEREN** aan.

Verwijderde items worden 30 dagen bewaard in het album **Prullenbak**, waarna ze definitief worden verwijderd. U kunt de foto's of video('s) binnen deze periode definitief verwijderen door ze te vinden in de **Prullenbak** en ze lang in te drukken om ze te verwijderen.

U kunt de foto('s) of video('s) binnen deze periode herstellen door ze lang in te drukken in de **Prullenbak** en **🔄** aan te raken.


- Album verbergen ⁽¹⁾


Druk lang op het album dat u wilt verbergen en druk op **📁** > **VERPLAATSEN**, waarna de inhoud van het album wordt verborgen in **Momenten**.

⁽¹⁾ Standaardalbums zoals **Camera**, **Video's**, **Schermafbeeldingen** etc. kunnen niet worden verborgen of verplaatst.

5.3 Muziek.....

U kunt muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op uw telefoon of microSD-kaart.

Als u een muziekbestand wilt afspelen, veegt u omhoog op het startscherm en raakt u vervolgens Muziek  aan.

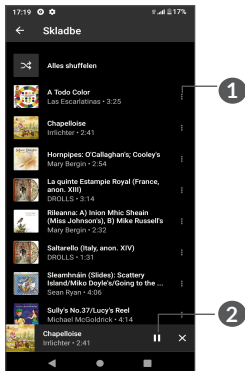

1 Meer opties

2 Afspelen of onderbreken



Bij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van pauzeren, afspelen of overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds beschikbaar.

6 Agenda, klok en calculator..


6.1 Agenda.....

Gebruik **Agenda** om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u de agenda wilt weergeven en afspraken wilt maken, opent u de map Google-apps op het startscherm en raakt u vervolgens **Agenda** aan.


6.1.1 Weergave in meerdere modi


U kunt de Agenda weergeven als **Planning**, **Dag**, **Driedaags**, **Week** of **Maand**; raak  aan om te selecteren.

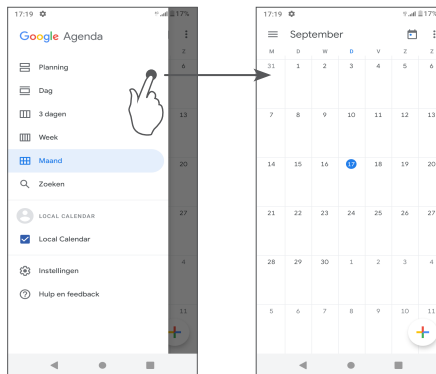



6.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.


- Raak  aan.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **Hele dag** selecteren.
- Als u klaar bent, raakt u bovenaan het scherm **Opslaan** aan.

Als u snel een afspraak wilt maken vanuit het weergavescherm **Week**, raakt u een leeg gedeelte aan om een doelgebied te selecteren dat dan  wordt en raakt u het pictogram aan om de nieuwe afspraak te maken.

6.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Raak  aan om de afspraak te bewerken of raak  en vervolgens **Verwijderen** aan om de afspraak te verwijderen.

6.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.


Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.


Raak de **Terugtoets** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

6.2 Klok.....



Uw mobiele telefoon heeft een ingebouwde klok. Veeg het startscherm omhoog en raak vervolgens de **Klok** aan en tik op de tijd op het startscherm om deze te openen.

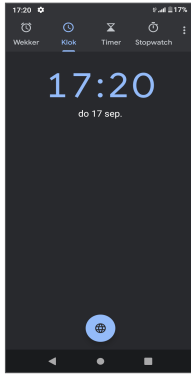

Tik op  om een tijdzone uit de lijst toe te voegen.

6.2.1 Alarm

Raak vanuit het klokscherm **Alarm** aan.

Schakel in om het alarm te activeren.

Raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen.

Raak een bestaand alarm aan om het scherm voor het bewerken van het alarm te openen.

Raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

6.2.2 Timer

Raak vanuit het klokscherm **Timer** aan.

- Raak de cijfers aan om de afteltijd in te stellen. Typ de tijd in de indeling uren, minuten en seconden.

- Raak  aan om het aftellen te starten.



6.2.3 Stopwatch


Raak vanuit het klokscherf **Stopwatch** aan.

Raak  aan om **Stopwatch** te starten.




- 1 Herstellen
- 2 Onderbreken/Aftellen
- 3 Raak aan om een lijst met gegevens weer te geven volgens de bijgewerkte tijd


6.2.4 Klokinstellingen aanpassen

Raak  en vervolgens **Instellingen** aan om de instellingen voor Klok en Alarmen, Timers en screensavers te openen.

6.3 Calculator



Als u wiskundige problemen wilt oplossen met **Calculator**, veegt u het beginscherf omhoog en tikt op .

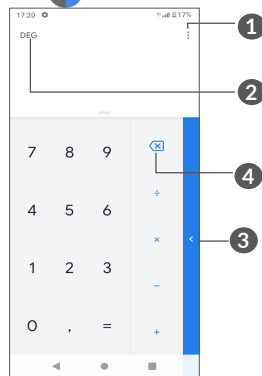


- 1 Meer opties
- 2 Raak aan om te schakelen tussen Calculator en Wetenschappelijke calculator
- 3 Veeg naar rechts voor meer opties over de conversie van **Munteenheid** en **Eenheid**
- 4 Raak aan om cijfers één voor één te verwijderen

7 Overig

7.1 Kindermodus


Met een functie voor ouderlijk toezicht kunt u beperkingen voor uw kind instellen op de gebruikstijd en de toegang tot specifieke apps. Uw kind is verzekerd van plezier en veiligheid met de kindermodus.

Om dit menu te openen, veegt u het startscherm omhoog en tikt u op **Kindermodus** .

7.1.1 Kindermodus gebruiken

- Stel een wachtwoord in en bevestig dit
- Stel een veiligheidsvraag in voor het geval u ooit uw wachtwoord moet herstellen
- Voer een gebruikersnaam in
- Schakel het in onder de instellingen voor toegankelijkheid


U gebruikt nu de kindermodus.

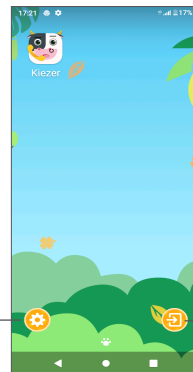

Instellingen

Afsluiten met wachtwoord

7.1.2 Instellingen

Raak  aan en voer uw wachtwoord in, ga naar Instellingen en selecteer welke apps door uw kind kunnen worden gebruikt. Stel het apparaat en de gebruikstijd van de app in, kies zijn/haar favoriete achtergrond, stel het wachtwoord opnieuw in, schakel het blauwlichtfilter in of stel zelfs de oplaadbeveiliging in zodat de telefoon niet wordt gebruikt tijdens het opladen, enz.

7.2 Ondersteuningscentrum.....

Met **Ondersteuningscentrum** krijgt u meer informatie over veel geraadpleegde veelgestelde vragen, bewerkingsinstructies, probleemoplossing, enzovoort. U kunt hier ook feedback geven.

7.3 Andere applicaties ⁽¹⁾

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw telefoon. Raadpleeg de brochure die bij de telefoon is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf geïnstalleerde applicaties van derden. Als u meer applicaties van derden wilt downloaden en installeren, gebruikt u de applicatie Google Play Store.

⁽¹⁾ De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

8 Google applicaties.....

Apps van Google zijn voorgeïnstalleerd op uw telefoon om de werkefficiëntie te verbeteren, zodat u meer kunt genieten van uw leven.

In deze handleiding vindt u korte introducties van de apps. Voor meer informatie over de functies van de apps en de gebruikershandleidingen gaat u naar de bijbehorende websites of leest u de introductie die wordt gegeven in de apps zelf.

Voor optimaal gebruiksgemak raden we aan om uzelf te registreren met een Google-account, zodat u van de volledige functionaliteit gebruik kunt maken.

8.1 Google

Een webbrowser waarmee u op internet kunt surfen.

Uw bladwijzers, browsegeschiedenis en instellingen op alle apparaten waarop de browser is geïnstalleerd, kunnen worden gesynchroniseerd met uw Google-account.

8.2 Gmail

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Met deze applicatie kunt u e-mails verzenden en ontvangen, e-mails beheren door middel van labels, ze archiveren, enzovoort. E-mails kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account.

8.3 Maps

Google Maps biedt satellietbeelden, wegenkaarten, 360°-weergave van straten, real-time verkeersomstandigheden en routeplanning voor het reizen per voet, auto of openbaar vervoer. U kunt met deze applicatie uw eigen locatie vinden, een plaats opzoeken en u ontvangt voorgestelde routeplanningen voor uw reizen.

8.4 YouTube

YouTube is een online applicatie voor het delen van video's waarmee gebruikers video's kunnen downloaden, delen en weergeven. Op YouTube vindt u videoclippen, tv-clips, muziekvideo's en andere content, zoals videoblogs, korte originele video's en educatieve video's. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.

8.5 Drive

Een service voor bestandsopslag en -synchronisatie ontwikkeld door Google waarmee gebruikers bestanden in de cloud kunnen opslaan en bestanden kunnen delen en bewerken.

In Drive worden bestanden veilig bewaard. U hebt toegang tot uw bestanden vanaf elk apparaat door u aan te melden bij uw Google-account. Bestanden of mappen kunnen privé worden gedeeld met andere Google-accountgebruikers.

8.6 Play Movies & TV

Met Google Play Movies & TV kunt u films en tv-programma's bekijken die u hebt gekocht of gehoord op Google Play.

8.7 Play Store

Dient als de officiële app van het Android-besturingssysteem. In deze app kunnen gebruikers bladeren door applicaties en games en kunnen ze deze downloaden. Applicaties zijn gratis te downloaden of tegen betaling te downloaden.

In Play Store zoekt u naar de app die u nodig hebt, downloadt u de app en volgt u de installatiehandleiding om de app te installeren. U kunt de installatie van een app ook ongedaan maken, een app bijwerken en uw downloads beheren.

8.8 Duo

Een mobiele app voor videochatten.

Met geverifieerde telefoonnummers kunnen gebruikers eenvoudig videogesprekken voeren met mensen uit hun lijst met contactpersonen.

8.9 Foto's

Google Foto's slaat uw foto's en video's op en maakt back ups. De app analyseert ook automatisch foto's en verdeelt ze onder in groepen, zodat u snel de foto kunt vinden die u op dat moment nodig hebt.

8.10 Notities bijhouden

Een app ontwikkeld door Google waarmee notities kunnen worden gemaakt.

U kunt foto's, lijsten en spraakopnames maken bij de notities. U kunt ook tijd- of locatiegebaseerde herinneringen instellen voor notities. Met Google Keep kunt u notities categoriseren door middel van labels en kunt u notities zoeken op basis van kleur. Het maakt hierbij niet uit of de notities herinneringen, audio, afbeeldingen of lijsten zijn.

8.11 Google Assistent

Apparaten kunnen een speciale hardwareknop hebben voor de Google Assistent (GA-knop). Met een GA-knop kunnen gebruikers de Google Assistent op drie verschillende manieren starten: Standaard, Visuele momentopname en Walkie-talkie.

- **Standaard** – eenmaal indrukken om te activeren
De standaardmodus wordt op dezelfde manier gestart als de Google Assistent, door lang op de startknop te drukken.


- **Walkie-talkie** – lang ingedrukt houden om te activeren

De walkie-talkiemodus lanceert de Google Assistent met automatische microfoonaanwijzing uitgeschakeld. Automatische microfoonaanwijzing wordt gebruikt om de microfoon automatisch uit te schakelen en een vraag van de gebruiker in de standaardmodus af te ronden. In de walkie-talkiemodus blijft de microfoon open totdat de gebruiker de GA-knop loslaat. Zodra de gebruiker de GA-knop loslaat, wordt de microfoon uitgeschakeld en stuurt de assistent de vraag van de gebruiker door.

8.12 Bestanden

Met Bestanden worden alle gegevens op de telefoon weergegeven, inclusief de externe SD-kaart en interne opslag, waaronder applicaties, mediabestanden gedownload vanuit Google Play Store, YouTube of andere locaties, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

9 Instellingen

Om naar **Instellingen** te gaan, veegt u omhoog vanuit het startscherm of veegt u naar links en tikt u op **Instellingen** .


U kunt ook het venster Meldingen naar beneden vegen en  aanraken.

9.1 Netwerk en internet

9.1.1 Wi-Fi

U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Wi-Fi** aan.
- Schakel  in.
- Zodra Wi-Fi is ingeschakeld, worden gedetecteerde Wi-Fi-netwerken weergegeven.

- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u dient contact met de netwerkprovider op te nemen voor details). Raak **VERBINDEN** aan wanneer u klaar bent.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Raak **Instellingen > Netwerk en internet > Wi-Fi > Netwerk toevoegen** aan.
- Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- Raak **OPSLAAN** aan.

Een Wi-Fi-netwerk vergeten


U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- Raak in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aan.
- Raak **VERGETEN** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

9.1.2 Mobiel netwerk

Ga naar **Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel netwerk** om dataroaming in te schakelen, stel het gewenste type netwerk in, controleer de netwerkverbinding die u gebruikt of maak een nieuw toegangspunt aan, enz.

9.1.3 Vliegtuigmodus

Schakel **Vliegtuigmodus**  in om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

9.1.4 SIM-kaarten ⁽¹⁾

Raak dit aan om SIM 1 of SIM 2 te kiezen om te verbinden met een netwerk, het plaatsen van oproepen en het verzenden van SMS-berichten.

9.1.5 Hotspot en tethering

Om de dataverbinding van uw telefoon delen via USB en Bluetooth of als mobiele hotspot, gaat u naar **Instellingen > Netwerk en internet > Hotspot en tethering** om deze functies te activeren.

⁽¹⁾ De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van uw land en provider.

De naam van uw mobiele hotspot wijzigen of uw mobiele hotspot beveiligen

Wanneer uw mobiele hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- Raak **Instellingen > Netwerk en internet > Hotspot en tethering > Wi-Fi-hotspot aan**.
- Raak **Wi-Fi-hotspot** aan om de netwerk-SSID te hernoemen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.
- Raak **OK** aan.



Als u de bovenstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

9.1.6 Databesparing

Door Data-besparing in te schakelen kunt u gegevensgebruik verminderen door te voorkomen dat sommige apps op de achtergrond data verzenden en ontvangen.

9.1.7 VPN

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Een VPN toevoegen

- Raak **Instellingen > Netwerk en internet > Geavanceerd > VPN** en vervolgens **+** aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **OPSLAAN** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een schermvergrendeling voor uw telefoon in te stellen.

Verbinding met een VPN maken/verbreken

Verbinding maken met een VPN:


- Raak **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Geavanceerd** > **VPN** aan.
- De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het dialoogvenster eventuele vereiste referenties op en raak **VERBINDEN** aan.

De verbinding met een VPN verbreken:

- Raak het VPN aan waarvan u de verbinding wilt verbreken. Er wordt een dialoogvenster geopend. Raak **VERBINDING VERBREKEN** aan.

Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Raak **Instellingen** > **Netwerk en internet** > **Geavanceerd** > **VPN** aan.
- De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het pictogram  aan naast het VPN dat u wilt bewerken.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, raakt u **OPSLAAN** aan.

Een VPN verwijderen:

- Raak het pictogram  aan naast het geselecteerde VPN en raak **VERGETEN** aan om het te verwijderen.

9.1.8 Privé-DNS


Raak dit aan om een privé-DNS-modus te selecteren.

9.2 Verbonden apparaten ⁽¹⁾

9.2.1 Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Bluetooth inschakelen

- Raak **Instellingen** > **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth** aan.
- Schakel  in.

De naam van uw apparaat wordt op het scherm weergegeven.

De naam van uw apparaat wijzigen

- Raak **Instellingen** > **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth** aan.
- Schakel Bluetooth in en raak **Apparaatnaam** aan.
- Geef een naam op en raak **NAAM WIJZIGEN** aan om te bevestigen.


⁽¹⁾ U kunt het beste Alcatel Bluetooth-headsets gebruiken die zijn getest en waarvan is bewezen dat ze compatibel zijn met uw telefoon. U kunt naar www.alcatelmobile.com gaan voor meer informatie over de Alcatel Bluetooth-headset.

Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Raak **Instellingen > Verbonden apparaten > + Nieuw apparaat koppelen** aan.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
- Er wordt een pop-upvenster geopend. Raak **KOPPELEN** aan om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

Verbinding met een Bluetooth-apparaat loskoppelen

- Raak  aan naast het apparaat waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **VERGETEN** aan om te bevestigen.

Uw telefoon verbinden met de computer

- Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. Veeg de statusbalk omlaag om de melding te bekijken.

- Open het venster Meldingen en kies de manier waarop u bestanden wilt overbrengen of tik op **Instellingen > Verbonden apparaten > USB** om deze te selecteren. Standaard is **Alleen opladen** geselecteerd.



Voordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

9.2.2 Afdrukken

Raak **Afdrukken** aan om de **Afdrukdiensten** te activeren. U kunt uw **Standaard afdrukdienst** selecteren.

9.2.3 Bestanden verzenden via Bluetooth

U kunt bestanden bekijken en bewerken die u via Bluetooth hebt ontvangen.

9.2.4 Chromebook

Koppel apparaten zodat u via uw computer berichten kunt versturen, de internetverbinding van uw telefoon kunt delen en eenvoudiger kunt ontgrendelen.

9.3 Apps en meldingen

Raak dit aan om gegevens over de applicaties op uw telefoon weer te geven, het dataverbruik van de applicaties te beheren of ze gedwongen te stoppen.

In het menu **Machtigingen** van een applicatie kunt u toestemmingen verlenen voor de app, zoals de app toegang verlenen tot uw **Camera, Contacten, Locatie**, enzovoort.

9.4 Accu

Raak een categorie aan in het scherm accubeheer om het stroomverbruik te bekijken.

9.5 Display

In dit menu kunt u de schermhelderheid, achtergrond, tekengrootte, vergrendelscherm, enzovoort aanpassen.

Als u de scherminhoud wilt draaien als het apparaat wordt gedraaid, raakt u **Scherf automatisch draaien** aan.

9.6 Gepland in- en uitschakelen

Schakel de schakelaars in om gepland in-/uitschakelen in te schakelen of om vooraf de in-/uitschakeltijd en herhaalmodus in te stellen.

9.7 Geluid


Gebruik de geluidsinstellingen om veel aspecten van de beltonen voor oproepen, muziek en andere audio-instellingen te configureren.

- **Trillen bij oproepen**

Raak  aan om uw telefoon alleen te laten trillen bij inkomende oproepen.

- **Niet storen**

Als u tijdens werken of uitrusten niet gestoord wilt worden door bel- of informatietonen, kunt u de modus **Niet storen** instellen.

Veeg de statusbalk twee keer omlaag om naar het venster Snelle instellingen te gaan. Veeg vervolgens naar links en tik op  om Niet storen aan te zetten.

- **Snelkoppeling naar belsignaal voorkomen**

Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en volume omhoog om inkomende oproepen en meldingen op trillen of stil te zetten.

- **Standaardgeluid voor meldingen**

Stel het standaardgeluid voor meldingen in.

- **Telefoonbeltoon SIM1**

Raak dit aan om de telefoonbeltoon voor SIM1 te selecteren.

- **Telefoonbeltoon SIM2**

Raak dit aan om de telefoonbeltoon voor SIM2 te selecteren.

- **Stille modus**

Raak  aan om de modus Stil in of uit te schakelen.

- **Standaardgeluid voor alarm**

Stel uw alarmbeltoon in.

- **Andere geluiden en trillingen**

Stel de kiestonen, geluiden voor schermvergrendeling, aanraakgeluiden, enz. in.

9.8 Opslag

Ga naar **Instellingen** > **Opslag** om het gebruik van de opslagruimte te controleren en maak zo nodig meer ruimte vrij.

9.9 Privacy

Om uw privacy te beschermen, kunt u zelf bepalen of een app al dan niet toegang mag krijgen tot uw locatie, sms, telefoon, etc. U kunt ook kiezen om wachtwoorden wel of niet te laten zien en welke activiteiten en informatie u wilt opslaan in Google.

9.10 Locatie

Tik om in te stellen of een app toegang moet krijgen tot de locatie van uw toestel. U kunt instellen dat de app continu toegankelijk is, of alleen zolang de app in gebruik is.

9.11 Beveiliging

- **Schermsgrendeling**

Selecteer een methode zoals **Geen**, **Vegen**, **Patroon**, **PIN-code**, **Wachtwoord**, om het scherm te ontgrendelen.

- **Vingerafdruk**

Met uw vingerafdruk kunt u het scherm ontgrendelen, een foto/video maken, enz.

Ga naar **Instellingen** > **Beveiliging** > **Vingerafdruk** om deze functies te activeren.

- **Gezichtsontgrendeling**

Met **Gezichtsontgrendeling** kunt u uw toestel ontgrendelen met uw gezichtsgegevens. Stel het in aan de hand van de stappen op het scherm.

Zorg ervoor dat u naar het telefoonscherm kijkt wanneer u gezichtsherkenning gebruikt.

OPMERKING: u moet een patroon, PIN-code of wachtwoord instellen voordat u gezichtsherkenning gebruikt.

- **Slim vergrendelen**

Slim vergrendelen zorgt ervoor dat uw toestel ontgrendeld is wanneer het veilig bij u is en dat het wordt vergrendeld wanneer het detecteert dat het is neergelegd.

- **Overig**

U kunt **Nooddienst, SIM-kaart vergrendelen, Scherm vastzetten** enz. ook instellen onder **Instellingen > Beveiliging**.

9.12 Accounts

Raak dit aan om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.


Raak **Account toevoegen** aan om een account toe te voegen voor de geselecteerde app.

9.13 Toegankelijkheid

Gebruik de instellingen bij Toegankelijkheid om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

9.14 Slimme bediening

- **Til op om de telefoon te controleren**

Om de tijd, meldingspictogrammen en andere info te bekijken, schakelt u  in.

- **Zakmodus**

Slimme bediening, wanneer het apparaat zich in een zak bevindt.

9.15 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

In dit menu kunt u zien hoeveel tijd u heeft doorgebracht op de telefoon en zelfs in welke app. U kunt de tijdslimiet voor het gebruik van de telefoon aanpassen, voor een gezond en evenwichtig leven.

Bovendien kunnen ouders de gebruikstijd voor hun kinderen beperken om hun surfgedrag te beheren.

9.16 Google

Raak dit aan om de instellingen voor uw Google-account en -service te configureren.

9.17 Systeem

- **Systeemupdate**

Als u het systeem wilt updaten, raakt u **CONTROLLEREN OP UPDATES** aan (zie "10.1 FOTA Upgrade").

- **Talen en invoer**

Raak dit aan om taalinstellingen, het schermtoetsenbord, typinstellingen voor Google voice, aanwijzersnelheid enzovoort te configureren.


- **Gebaren**

Hiermee kunt u gebaren instellen voor eenvoudig gebruik, zoals naar de camera springen, optillen om telefoon te controleren, belsignaal voorkomen, enzovoort.

- **Datum en tijd**

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

- **Back-up**

Schakel  in om een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich aanmeldt met uw Google-account.

- **Navigatiebalk**

Selecteer uw favoriete indeling van de navigatieknoppen.

- **Opties voor opnieuw instellen**

Tik om Wi-Fi, mobiel en Bluetooth en appvoorkeuren te resetten. U verliest uw gegevens niet met deze instellingen.

Als **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)** is geselecteerd, worden alle gegevens in het interne geheugen van uw telefoon gewist. Maak dus een back-up van uw gegevens voordat u deze reset uitvoert.

- **Meerdere gebruikers**

Tik om te wisselen tussen Eigenaar en Gast.

Als u het apparaat deelt met meerdere mensen, kunt u ook Gebruiker toevoegen aanraken om extra gebruikers te maken.

- **Ontwikkelaarsopties**

Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen > Over de telefoon** en raakt u **Buildnummer** zeven keer aan. Ga terug naar **Instellingen > Systeem > Geavanceerd**. **Ontwikkelaarsopties** is nu beschikbaar. De ontwikkelaarsopties bevatten instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-applicaties.

- **Regelgeving en veiligheid**

Raak aan om productinformatie te bekijken zoals **Productmodel**, **Producentnaam**, **Producentadres**, **IMEI**, **CU-referentie**, **Bluetooth-herkennings-ID**, etc.

9.18 Over de telefoon

Bekijk de basisinformatie voor uw telefoon, zoals de naam van het apparaat, enz.

U kunt bovendien de juridische informatie, het versienummer, de SIM-status en overige specificaties bekijken.

10 Haal meer uit uw telefoon

10.1 FOTA Upgrade

Gebruik het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade om de software van uw telefoon bij te werken. Om Updates te openen, raakt u in de app-lijst **Instellingen > Systeem > Systeemupdate** aan.

Als u het systeem wilt updaten, raakt u **CONTROLLEREN OP UPDATES** aan; wanneer dit is voltooid, beschikt uw telefoon over de laatste versie van de software.

Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.

11 Accessoires

Standaardaccessoires

1. Oplader
2. USB-kabel
3. LCD-sticker
4. PIN-code van SIM-kaart
5. Snelstartgids
6. Productveiligheidsinformatieblad



- Accessoires verschillen per land.
- Gebruik alleen de Alcatel-accu's, -opladers en -accessoires die inbegrepen zijn bij uw apparaat.

12 Garantie

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van vierentwintig (24) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu ⁽²⁾ en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw

⁽¹⁾ De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

⁽²⁾ De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd.
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd.

5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

13 Problemen oplossen.....

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, volgen hier enkele instructies om u te helpen bij het oplossen van problemen met uw apparaat:

- Laad de accu volledig op voor een optimale werking.
- Verwijder overbodige bestanden of apps op uw telefoon om de prestaties van de telefoon te verbeteren.
- Werk de software van uw telefoon bij via **Systeemupdate**. Ook kunt u **Instellingen > Systeem > Systeemupdate** aanraken om de software bij te werken.
- Stel uw telefoon opnieuw in via **Fabrieksinstellingen terugzetten**. Raak **Instellingen > Systeem > Herstellen > Fabrieksinstellingen terugzetten** aan. Een andere methode is de **Aan/uit-toets** en de toets **Volume omhoog** tegelijkertijd ingedrukt houden wanneer uw telefoon is uitgeschakeld. Alle gegevens op uw telefoon gaan definitief verloren. U wordt ten eerste aangeraden een volledige back-up van de gegevens op uw telefoon te maken voordat u de telefoon opnieuw instelt.

en voer ook de volgende controles uit:

Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen

- Wanneer de telefoon niet kan worden ingeschakeld, laadt u de accu minstens 20 minuten op, zodat de accu voldoende lading bevat. Schakel de telefoon vervolgens weer in.
- Wanneer de telefoon blijft hangen in de inschakelanimatie en u geen toegang kunt krijgen tot de gebruikersinterface, houdt u de **Aan/uit-toets** ingedrukt om de telefoon opnieuw in te stellen. Hierdoor worden problemen met abnormaal opstarten van het besturingssysteem door applicaties van derden geëlimineerd.
- Als geen van beide methoden werkt, stelt u de telefoon opnieuw in door tegelijkertijd op de **Aan/uit-toets** en de toets **Volume omhoog** te drukken, een taal te selecteren en vervolgens **Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen terugzetten** te selecteren. Druk op de toets **Volume** om te selecteren en druk op de **aan/uit-toets** om elke selectie te bevestigen.

Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

- Als uw telefoon niet reageert, schakelt u de telefoon uit door de **Aan/uit-toets** ingedrukt te houden totdat de telefoon wordt uitgeschakeld en vervolgens weer wordt ingeschakeld.
- Als dit nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in.

Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de **Aan/uit**-toets wordt gedrukt terwijl het scherm is ontgrendeld.
- Controleer de acculading.
- Als dit nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in of werkt u de software bij.

Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat u de **Alcatel**-lader gebruikt die bij de telefoon is geleverd.
- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor het opladen van de accu op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat het opladen onder normale omstandigheden plaatsvindt (0 °C tot 40 °C).
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

- Probeer verbinding met het netwerk te maken door op een andere plek te gaan staan.
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider.
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is.

- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is.
- Controleer de instellingen voor internetverbinding van uw telefoon.
- Controleer of u zich op een locatie met netwerkdekking bevindt.
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken.

Ongeldige SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd.
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is.

Mijn telefoon kan geen uitgaande oproepen plaatsen

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en het pictogram **Bellen** hebt aangeraakt.
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen.
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is.

- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Zorg ervoor dat u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd.
- Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.

Mijn telefoon kan geen inkomende oproepen ontvangen

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is).
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld.
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert.
- Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.

Naam/nummer van de beller wordt niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft mogelijk zijn naam of nummer afgeschermd.

Ik kan mijn contacten niet vinden

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd.
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst.
- Importeer alle contacten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen naar uw telefoon.

De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht

- Pas het volume tijdens een gesprek aan door op de toets **Volume** te drukken.
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal. Ga naar een locatie met een sterker signaal.
- Zorg dat de receiver, aansluiting en luidspreker van uw telefoon schoon zijn.

Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven, niet gebruiken

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement.
- Controleer of voor deze functie een **Alcatel**-accessoire is vereist.

Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand.
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een internationaal nummer belt.

Ik kan geen contacten toevoegen

- Zorg ervoor dat uw SIM-kaartcontacten niet vol zijn. Verwijder enkele bestanden of sla de bestanden op de telefoon op.

Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail

- Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.

Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgegeven bij "Voicemailnummer".
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is.

Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen

- Controleer de opslag van uw telefoon, omdat deze mogelijk vol is.
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en de MMS-parameters te controleren.
- Controleer het nummer van het servercenter of uw MMS-profiel bij uw provider.
- Het servercenter is misschien overbezet. Probeer het later opnieuw.

PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen.

Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer

- Controleer of de USB-poort werkt. Als deze niet werkt, probeert u een andere USB-poort op uw computer.
- Controleer of de USB-stuurprogramma's correct zijn geïnstalleerd.
- Als u een Windows-computer gebruikt, controleert u of deze de MTP-modus ondersteunt. Als u een Mac gebruikt, zorgt u ervoor dat u Android File Transfer installeert via www.android.com/filetransfer/.

Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden

- Controleer of er voldoende opslagruimte op de telefoon beschikbaar is voor uw download.
- Selecteer de microSD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te slaan.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider.

De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers.
- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden.

De accu loopt te snel leeg

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 150 minuten).
- Nadat de accu gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de acculading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen.
- Pas de schermhelderheid naar wens aan.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit wanneer u deze niet gebruikt.

De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe applicaties.

- Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u de bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, kan ik mijn telefoon niet gebruiken zonder de aanmeldgegevens van mijn Google-account in te voeren

- Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld, moet u de oorspronkelijke aanmeldgegevens van uw Google-account invoeren die zijn gebruikt op deze telefoon.
- Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de herstelprocedure voor uw Google-account uit.
- Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot uw telefoon, neemt u contact op met het bevoegde reparatiecentrum. Houd er echter rekening mee dat dit niet wordt gezien als zaak die onder de garantie valt.

Ik ben bepaalde wachtwoorden/codes/sleutels op mijn telefoon vergeten

- Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
- Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot uw telefoon, neemt u contact op met het bevoegde reparatiecentrum. Houd er echter rekening mee dat dit niet wordt gezien als zaak die onder de garantie valt.

14 Specificaties.....

Processor:

sc9863A

Platform:

Android Q

Geheugen:

3 GB + 32 GB⁽¹⁾

4 GB + 64 GB⁽²⁾

Afmetingen (L x B x D):

159,16*75,2*8,65mm

Gewicht:

175g

Weergave:

HD+ 720x1520 19:9

Netwerk:

GSM 850/900/1800/1900

⁽¹⁾ 5030D

⁽²⁾ 5030F

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/7/8/20/28(volledig)

(Frequenties en gegevensnelheden zijn afhankelijk van de provider.)

GPS:

GPS/Glonass met A-GPS

Connectiviteit:

- Bluetooth BT 4.2
- 802.11b/g/n
- 3,5-mm audioaansluiting
- Micro-USB

Camera:

- Camera achterzijde: tot 13 megapixel AF + 5 megapixel FF + 2 megapixel FF
- Camera voorzijde: tot 5 megapixel FF

Ondersteunde audio-indelingen:

MP3, AAC, AMR, AMR WB, PCM/ADPCM, Opus, Flac, Vorbis, MID, AAC LC, HE-AACv1, HE-AACv2

Accu ⁽¹⁾:

Capaciteit: 4000 mAh

Uitbreidingsleuf:

microSD™-geheugenkaart
(beschikbaarheid van microSD-kaarten is afhankelijk van de markt)

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

⁽¹⁾ De oorspronkelijke accu heeft strenge veiligheidsinspecties ondergaan ter om te voldoen aan de kwaliteitsnormen; het gebruik van niet-oorspronkelijke accu's kan gevaar opleveren.