

alcatel 1SE

The logo for 'enjoy.now' is a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text 'enjoy.now' is written in a white, lowercase, sans-serif font. The bubble has a rounded top and a pointed bottom, resembling a speech bubble or a drop.

enjoy.now

للإطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفضل بزيارة www.alcatelmobile.com وتنازل دليل المستخدم كاملاً. ستجد أبحاثنا في موقع الويب إجابات للأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر Mobile Upgrade. وغير ذلك المزيد.

ستوفر لك الموارد التالية إجابات على المزيد من الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى البرامج الإضافية ومعلومات الخدمة.

مراجعة الأسئلة الشائعة

انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

تحديث برامج الهاتف

قم بالتحديث عبر قائمة تحديث النظام في جهازك.

لتنزيل أداة تحديث البرامج على كمبيوترك، انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

العثور على رقم التعريف الدولي للجهاز المحمول

يمكنك العثور على رقم التعريف الدولي للجهاز المحمول (IMEI) على مواد العبوة. وبدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف على هاتفك.

الحصول على خدمة الضمان

اتبع أولاً النصائح الواردة في هذا الدليل. وبعد ذلك، تحقق من معلومات الخط الساخن و مركز الإصلاح من خلال الانتقال إلى

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

عرض المعلومات القانونية

على الهاتف، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية.

استخدام سحابة ONETOUCH

افتح مركز الدعم، ثم المس المزيد من المعلومات. بالنسبة للبرنامج التعليمي لمركز المستخدم عبر الإنترنت (ربما قد لا يكون متوفراً في جميع المناطق)، انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

استخدام تطبيقات alcatel الأخرى

انتقل إلى

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

جدول المحتويات

٦	السلامة والاستخدام
١٤	موجات الراديو
٢٠	التراخيص
٢٢	معلومات عامة
٢٧	١ هاتفك المحمول
٢٧	١-١ المفاتيح والموصلات
٣١	٢-١ بدء التشغيل
٣٤	٣-١ الشاشة الرئيسية
٤٤	٢ إدخال النص
٤٤	١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
٤٦	٢-٢ تحرير النص
٤٧	٣ الهاتف، سجل المكالمات، جهات الاتصال
٤٧	١-٣ الهاتف
٥٢	٢-٣ سجلات المكالمات
٥٣	٣-٣ جهات الاتصال
٥٩	٤ الرسائل
٥٩	١-٤ كتابة رسالة جديدة
٦١	٢-٤ إدارة الرسائل
٦٢	٥ تطبيقات الوسائط المتعددة
٦٢	١-٥ الكاميرا
٦٩	٢-٥ المعرض

٢-٩	الأجهزة المتصلة	٢٦
٣-٩	التطبيقات والإشعارات	٧٦
٤-٩	البطارية	٧٧
٥-٩	الشاشة	٧٧
٦-٩	جدولة التشغيل/إيقاف التشغيل	٧٩
٧-٩	الصوت	٨٢
٨-٩	التخزين	٨٣
٩-٩	الخصوصية	٨٣
١٠-٩	الموقع	٨٤
١١-٩	الحماية	٨٥
١٢-٩	الحسابات	٨٦
١٣-٩	إمكانية الوصول	٨٦
١٤-٩	عناصر التحكم الذكية	٨٦
١٥-٩	الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية	٨٧
١٦-٩	Google	٨٧
١٧-٩	النظام	٨٧
١٨-٩	حول الهاتف	٨٧
١٠	تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك	٨٨
١-١٠	FOTA Upgrade أداة	٨٨
١١	الملحقات	٨٨
١٢	الضمان	٨٨
١٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٨٨
١٤	المواصفات	٨٨

٣-٥	الموسيقى	٦
٣-٦	التقويم والساعة والحاسبة	٧
١-٦	التقويم	٧
٢-٦	الساعة	٧
٣-٦	الحاسبة	٧
أخرى		٧
١-٧	وضع الأطفال	٨
٢-٧	مركز الدعم	٨
٣-٧	التطبيقات الأخرى	٨
٨٦	تطبيقات Google	٨
١-٨	Google	٨
٢-٨	Gmail	٨
٣-٨	خرائط	٨
٤-٨	YouTube	٨
٥-٨	القيادة	٨
٦-٨	تشغيل الأفلام والتلفزيون	٨
٧-٨	متجر Play Store	٨
٨-٨	Duo	٨
٩-٨	الصور	٨
١٠-٨	الاحتفاظ بالملاحظات	٨
١١-٨	Google Assistant	٨
١٢-٨	ملفات	٨
٩١	الإعدادات	٩
١-٩	الشبكة والإنترنت	٩

..... السلامة والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

• السلامة المرورية:

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة، سماعة الرأس، وغيرها)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية؛

- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف.

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية السارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في قسم موجات الراديو.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحقات معتمدًا مثل قراب أو ضعه على مسافة ٥ ملم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.



www.sar-tick.com

alcatel

حماية حاسة السمع

لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يُحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.



• ظروف الاستخدام:

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن للهواتف التثويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أي بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقن الإنسولين وما إلى ذلك. إذا كان لديك جهاز طبي مثبتاً، فيجب عليك حمل الهاتف على الأذن الأبعد عن الجهاز.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنك. أيضاً، حرك سماعة الهاتف بعيداً عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر البيدين" نظراً لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع.

لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.

إذا كان الهاتف يحتوي على غطاء قابل للإزالة، فيجب الانتباه إلى أن الهاتف قد يحتوي على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مثير للحساسية.

إذا كان هاتفك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة، فلا يمكنك إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف تلفاً بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائماً الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالٍ من الغبار. لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلى أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٤٠+ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت) قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتاً وليس خطيراً.

لا تفتح هاتفك أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك أو قذفه أو ثنيه.

لتجنب حدوث إصابة، لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها.

لا تقم بطلاء الهاتف.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd وشركاتها الفرعية والتي تكون متوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعانى بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث نوبات الصرع أو الإغماء هذه لأي شخص حتى لو لم يُصَب بذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان. لتقييد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعباً أو بحاجة إلى النوم.

- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى؛

- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة؛

- العب وأنت على أبعد مسافة ممكنة من الشاشة؛

- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى؛

- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب؛

أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتيك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكلية.

• الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى حيث ستستخدم هاتفك في التقاط الصور وتسجيل الأصوات. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية وإعادة إنتاجها أو نشرها أمراً ممنوعاً منعاً باتاً بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية، لأن هذا يعتبر انتهاكاً للخصوصية. وتقع على عاتق المستخدم دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر؛ يخلي مصنع هاتفك أو بائعه أو موزعه أي مسؤولية (بما في ذلك مشغل الشبكة) قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للهاتف.

• البطارية:

تبعًا للوائح الجديدة للهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق).
- لا تثقب البطارية ولا تفككها ولا تتسبب في حدوث دائرة قصر بها.
- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تخزينها في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توص بها شركة TCL Communication Ltd. و/أو الشركات التابعة لها.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة ذات البطاريات غير القابلة للإزالة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول إخراج البطارية ولا استبدالها ولا فتحها.
- لا تثقب البطارية ولا تفككها ولا تتسبب في حدوث دائرة قصر بها؛

- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزينه في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من الهاتف والبطارية وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.


بالنسبة للأجهزة المكونة من قطعة واحدة:

اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي.
- لا تحاول إخراج البطارية واستبدالها أو فتحها.
- لا تثقب الغطاء الخلفي لهاتفك.

- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزينه في درجات حرارة أكثر من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازاً مكوناً من قطعة واحدة وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.

~~يجب~~ يعني وجود هذه العلامة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي: 

- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المزودة بسلال مخصصة لهذه العناصر.

- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحصار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في الدول التي لا تتبع السلطات القضائية للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للإرشادات.

يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية بألقائها في النار أو الفرن الساخن أو سحقها أو قطعها ميكانيكياً إلى حدوث انفجار.

يمكن أن يؤدي ترك البطارية في بيئة شديدة الحرارة إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

وبالمثل، قد يؤدي تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

• الشواحن:

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت).

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضاً مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظراً لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشراؤه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لغرض الشحن وحسب.

هذا الجهاز متوافق مع الشاحن الذي يتوافق مع المعايير التالية المتعلقة بشاحن الهاتف المحمول الشائع:

- EN301 489-34 V2.1.1 المسودة النهائية (٢٠١٧-٠٤)

- EN 62684:2018

الموديل: UC13

جهد الدخل: ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت

تردد تيار الدخل المتردد: ٦٠/٥٠ هرتز

جهد الخرج: ٥,٠ فولت

تيار الخرج: ٢,٠ أمبير

طاقة الخرج: ١٠,٠ واط

متوسط الكفاءة المفعلة: ٧٩,٠٪

استهلاك الطاقة عند عدم وجود حمل: ٠,٠٨ واط

موجات الراديو

يجب التأكد من توافق جميع طُرز الهاتف مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي (RED) 2014/53/EU قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	نطاق Wi-Fi 2.4G+ GSM 1800	١,٤٦ واط/كجم
معدل SAR على الجسم	Wi-Fi + LTE Band 1	٢,٦٢ جيجا واط/كجم

إن هاتفك هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. إن حد معدل الامتصاص المحدد (SAR) لأجهزة الجوال هي ٢ وات/كيلوجرام لمعدل SAR للرأس ومعدل SAR على الجسم ٤ وات/كيلوجرام لمعدل SAR للأطراف.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطرز الجهاز هذا:

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الهاتف أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائيًا عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال. وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتدائه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ١٠ ملم. وللوفاء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيدًا عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحقات معتمدًا فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيدًا عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.alcatelmobile.com.

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج، وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقة عمله.

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عددًا من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. وفي هذه الحالات، سيتوافق الجهاز مع المبادئ التوجيهية عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحقًا آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ٥ ملم على الأقل.

يرجى العلم أنه عند استخدام أحد الملحقات قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي. وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. بالنسبة للمنتجات المزودة بميزات Wi-Fi، لا تتصل إلا بشبكات Wi-Fi الموثوقة. كذلك، عند استخدام الجهاز كنقطة اتصال (حيثما كان متاحًا)، فتأكد من أمان الشبكة. ستساعد هذه الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى هاتفك. يمكن للمنتج الخاص بك تخزين المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والذاكرة المدمجة. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتهيئتها إلا من مواقع موثوقة فقط.

قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك و/أو ربما تصل إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع وموارد الشبكة.

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. يتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تطبق شركة TCL Communication Ltd. معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوى ملائمًا من الأمان يتعلّق بـ:

- الإمكانات الفنية المتوفرة؛
- التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير؛
- مخاطر معالجة البيانات الشخصية؛ و
- حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف

المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتًا لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

التراخيص

شعار microSD هو علامة تجارية.



علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كُـل حسب الشركة المالكة لها.



Alcatel 5030U / 5030E معرف إعلان Bluetooth
رقم D043603

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.

يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول الأوروبية.

يجوز تشغيل هذا الجهاز دون قيود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.



يعد كل من Google وشعار Google وAndroid وشعار Google Maps™ وGoogle Search™ وAndroid وGmail™ وYouTube وGoogle Play Store وHangouts™ علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.

تتم إعادة إنتاج برامج Android الآلية أو تعديلها من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما تُستخدم بموجب البنود الموضحة في

معلومات عامة

- عنوان الموقع الإلكتروني: www.alcatelmobile.com
 - الخط الساخن: راجع مطوية "الخدمات" المرفقة مع الهاتف أو تفضل زيارة موقعنا على الويب.
 - جهة التصنيع: TCL Communication Ltd.
 - العنوان: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East, Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT كونج
 - مسار التسمية الإلكتروني: المس الإعدادات < النظام < اللوائح التنظيمية والسلامة أو اضغط على #07#*, للتعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية (١).
 - سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.
 - هذا الجهاز اللاسلكي يعمل ضمن نطاقات التردد والقدرة القصوى للتردد اللاسلكي الموضحة فيما يلي:
- U0305
- GSM 850/900: ٣٤ ديسيبل (dBm)
- GSM 1800/1900: ٣١,٥ ديسيبل (dBm)
- UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): ٢٣ ديسيبل (dBm)
- LTE FDD B1/3 (2100/1800): ٢٣,٥ ديسيبل (dBm)
- LTE FDD B7/8/20/28 (2600/900/800/700): ٢٣,٥ ديسيبل (dBm)

(١) يعتمد على البلد.

الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License (سيظهر النص عندما تقوم بلمس Google legal في الإعدادات < حول الهاتف < معلومات قانونية) (١).

لقد قمت بشراء منتج يستخدم البرامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org/) mtd و msdosfs و netfilter/iptables و initrd في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License و Apache License.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCL Communication Ltd.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

بموجب هذا المستند، نود الإشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد مقصوراً على الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية/سويسرا فقط.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية/سويسرا، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع وموردي الخدمة لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

(١) قد لا يتوفر لجميع البلدان.

من خلالها يمكن للجهاز اللاسلكي العمل على النحو المصمم له، ضمن النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي على عنوان الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

الحماية ضد السرقة (١)

يتم تمييز الهاتف من خلال مُعرّف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضاً. وننصحك بتدوين الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال #*06# والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

إخلاء المسؤولية

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل TCL Communication Ltd. المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر. يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما قامت بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة

(١) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

LTE TDD B38/40/41 (٢٥٠٠/٢٣٠٠/٢٦٠٠): ٢٤,٥ ديسيبل (dBm)

نطاق تردد Bluetooth ٢,٤ جيجاهرتز: ٦,٥٩ ديسيبل (dBm)

Bluetooth LE: ٤,٧٤ ديسيبل (dBm)

802.11 b/g/n: نطاق تردد ٢,٤ جيجاهرتز ١٢,٠٨ ديسيبل (dBm)

:5030E

GSM 850/900: ٣٤ ديسيبل (dBm)

GSM 1800/1900: ٣١ ديسيبل (dBm)

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): ٢٣ ديسيبل (dBm)

LTE FDD B1/3 (2100/1800): ٢٣,٥ ديسيبل (dBm)

LTE FDD B7/20/28 (2600/800/700): ٢٤,٥ ديسيبل (dBm)

LTE FDD B8(900): ٢٤ ديسيبل (dBm)

LTE TDD B38/40/41 (2600/2300/2500): ٢٤,٥ ديسيبل (dBm)

نطاق تردد Bluetooth ٢,٤ جيجاهرتز: ٦,٧٤ ديسيبل (dBm)

Bluetooth LE: ٤,٥٦- ديسيبل (dBm)

802.11 b/g/n: نطاق تردد ٢,٤ جيجاهرتز ١٢,٢٦ ديسيبل (dBm)

● المعلومات التنظيمية

ومن ثم؛ تقر شركة TCL Communication Ltd بأن نوع جهاز الراديو Alcatel 5030U / 5030E متوافق مع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU.


النص الكامل لإقرار التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي متوفر على عنوان الموقع التالي على الإنترنت: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

● معلومات إضافية

يمكن الاطلاع على وصف الملحقات والمكونات، بما في ذلك البرامج، التي

من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCL Communication Ltd. مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة.

بالجهات الخارجية"). وجميع المواد الخاصة بالجهات الخارجية في هذا الهاتف يتم توفيرها "كما هي"، بدون ضمان من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية. يتعهد المشتري بأن TCL Communication Ltd. التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة لأجهزة الجوال والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCL Communication Ltd. في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أي أجهزة أخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون، تخلي شركة TCL Communication Ltd. مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد - لا الحصر - الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. إضافة إلى ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCL Communication Ltd. مجاناً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيشتملها المشتري بشكل حصري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCL Communication Ltd. مسؤولية عدم توفر تطبيق، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه. وتحفظ شركة TCL Communication Ltd. بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت وإلى

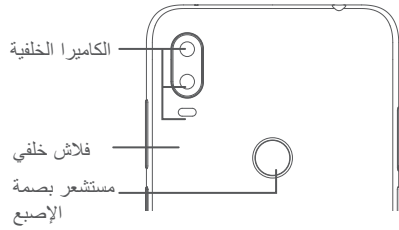

الزر رجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلاق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

زر الصفحة الرئيسية

- من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- اضغط باستمرار لتشغيل Google Assistant. يمكنك الحصول على المساعدة، مثل معرفة الاتجاهات ومعلومات المطاعم حسب المحتوى المستكشف على الشاشة.

زر التطبيقات الأخيرة

- المس لعرض التطبيقات التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا.

١ هاتفك المحمول

١-١ المفاتيح والموصلات



مفتاح التشغيل

- الضغط: لقفل الشاشة/الإضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنبثقة للاختيار من إعادة التشغيل/إيقاف التشغيل/وضع الطائرة.
- اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لالتقاط لقطة شاشة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيل الجهاز.

زر Google Assistant

- الضغط: إطلاق Google Assistant.

مفاتيح مستوى الصوت

- ضبط مستوى صوت المكالمات أثناء مكالمات هاتفية.
- ضبط مستوى صوت الوسائط أثناء الاستماع إلى موسيقى أو فيديو أو بث محتوى.
- ضبط مستوى صوت الوسائط.
- كتم صوت نغمة رنين مكالمات واردة.
- أثناء استخدام تطبيق الكاميرا، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت لالتقاط صورة أو اللمس مع الاستمرار للالتقاط المستمر.
- اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لفتح الكاميرا.
- العمليات السهلة





المس للتبديل بين الصوت والاهتزاز وكتم الصوت

المس لضبط مستوى صوت الوسائط أو المكالمات أو نغمات الرنين أو المنبه أو الإشعارات

١-٢-١ الإعداد

- ١ أدخل السن في الفتحة واسحب الدرج.
- ٢ أدخل بطاقة SIM أو بطاقة microSD أو قم بإزالتها.

شريحة واحدة

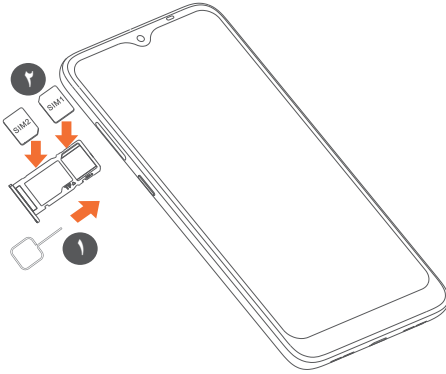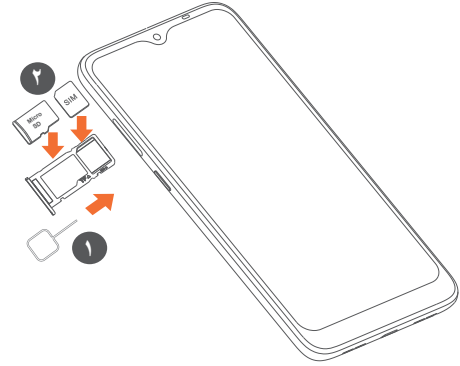

لا يدعم هاتفك سوى بطاقات SIM فائقة الصغر. لا تحاول إدخال أي أنواع أخرى من بطاقات SIM، على سبيل المثال، البطاقات الصغيرة "mini" والبطاقات فائقة الصغر "micro"، لأن ذلك قد يعرض هاتفك للتلف.




٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظهر الخيارات، ثم حدد إيقاف التشغيل.

٣-١ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تحبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعًا. المس زر الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

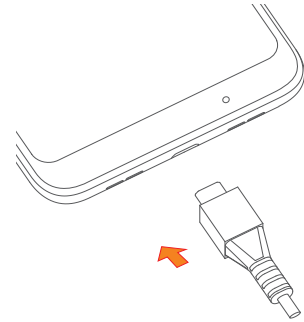

كما ننصح بشحن البطارية بالكامل. تتم الإشارة إلى حالة الشحن من خلال النسبة المئوية المعروضة على الشاشة. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، عند شحن البطارية بالكامل، اقلل الشاحن من القابس؛ أو أغلق Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ قلل مدة ضوء الخلفية وهكذا.



٢-٢-١ تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة حتى يتم تشغيل الهاتف، وافتح قفل هاتفك (من خلال التحريك، أو رسم النمط، أو إدخال رمز PIN أو كلمة مرور، أو استخدام بصمة إصبع أو بصمة الوجه)، إذا لزم الأمر، وقم بالتأكد. تظهر الشاشة الرئيسية.



السحب

اضغط مع الاستمرار على أي عنصر واسحبه إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرّك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقيًا أيضًا.



النقر

ومثل السحب، يعتبر النقر ضربة أخف وأسرع.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.



التدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.

١ شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإخطار
- حرّك لأسفل لفتح لوحة الإخطارات

٤ شريط Google Search

- المس ٢ للدخول إلى شاشة البحث النصي
- المس ٣ للدخول إلى شاشة البحث الصوتي

٥ تطبيقات شريط المفضلة

- ادخل التطبيق
- اضغط مطولاً لنقل التطبيقات أو إزالتها

التدوير التلقائي للشاشة

من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < العرض < التدوير التلقائي للشاشة لتمكين الوظيفة.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



اللمس

للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط مطولاً

للدخول إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كل من حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).

حرّك شريط الحالة لأسفل لعرض الإشعارات واسحب للأسفل مرة أخرى للدخول إلى لوحة الإعدادات السريعة. حرّك لأعلى لإغلاقه.

لوحة الإخطارات


حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات لقراءة المعلومات التفصيلية.

لوحة الإعدادات السريعة

حرّك شريط الحالة لأسفل للوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة، حيث يمكنك تمكين/تعطيل وظائف أو تغيير أوضاع عن طريق لمس الأيقونات.



افتح الإعدادات، لعرض قائمة الإعدادات كاملةً

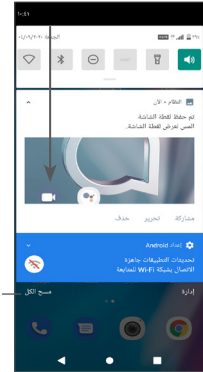

مسح جميع الإخطارات (ستبقى الإخطارات المستمرة)

١-٣-٣ قفل الشاشة وإلغاء قفلها

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل الشاشة باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة إصبع أو بصمة وجه، وما إلى ذلك. لإنشاء نمط قفل شاشة، المس الإعدادات < الحماية < قفل الشاشة، ويمكنك الرجوع إلى "٩-١١ الحماية" لمزيد من التفاصيل.


لقفل شاشة الهاتف

إذا استمر الهاتف غير نشط لفترة زمنية، فسيتم قفل الشاشة تلقائيًا والدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة. انتقل إلى الإعدادات < العرض < مهلة الشاشة وحدد مدة مهلة الشاشة.

ويمكنك أيضًا قفل الشاشة يدويًا بالضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة.

إلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإنارة الشاشة واسحب لأعلى لإلغاء قفل الشاشة باستخدام الطريقة التي قمت بتعيينها.

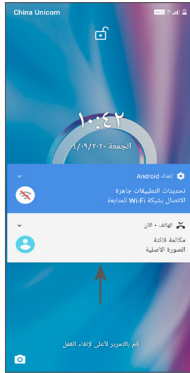

إدخال كلمة مرور لإلغاء قفل الشاشة

بمجرد تشغيل الشاشة، حرك لأعلى من أي نقطة على الشاشة لعرض لوحة إدخال كلمة المرور. وبعد ذلك، أدخل كلمة مرور تأمين الشاشة.

استخدام نمط لإلغاء القفل

ارسم نمط إلغاء القفل ذاته الذي قمت بتعيينه لإلغاء قفل الشاشة.

ارفع هاتفك بحيث يكون في مستوى وجهك. يتم إلغاء قفل الهاتف بمجرد التعرف على الوجه.

استخدام بصمة الإصبع لإلغاء القفل

المس مستشعر بصمة الإصبع بالإصبع المسجل لإلغاء قفل الشاشة.

١-٣-٤ تخصيص الشاشة الرئيسية

الإضافة

يمكنك الضغط مع الاستمرار على أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة مستخدم واسحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

إعادة ضبط الموقع

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المطلوب ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلات. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إزالة

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه لأعلى إلى الجزء العلوي من رمز الإزالة، ثم حرره.

لتحسين ترتيب الاختصارات أو التطبيقات على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلات، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة


اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس خلفيات الشاشة لتخصيص الخلفية.

١-٣-٥ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا

استشر عناصر واجهة المستخدم

اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس عناصر الواجهة لعرض جميع عناصر الواجهة. المس عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه لتحريكه إلى شاشتك المفضلة.

مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

لمراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، يمكنك لمس زر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا . المس إحدى الصور المصغرة من الشاشة لفتح التطبيق.

٢ إدخال النص


١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

انتقل إلى الإعدادات < النظام < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح الافتراضية، ثم المس لوحة المفاتيح التي تريد إعدادها وستظهر لك سلسلة من الإعدادات المتاحة للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. ويمكنك ضبطه بتغيير الإعدادات (المس الإعدادات < العرض < إعدادات متقدمة < التدوير التلقائي للشاشة)، أو المس أيقونة التدوير التلقائي بلوحة الإعدادات السريعة.

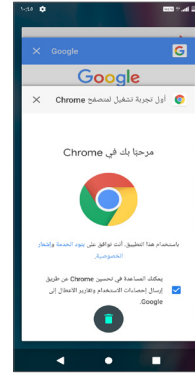

المس صورة مصغرة واسحب لليسار أو اليمين، أو المس "X" في أعلى الزاوية اليمنى لإغلاق التطبيق.

المس أسفل الشاشة لإغلاق جميع التطبيقات الجارية.

١-٣-٦ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز اضغط على مفتاح مستوى الصوت والمس حتى يتم عرض هذه الأيقونة.

استخدام قائمة الإعدادات

من القائمة الرئيسية، المس الإعدادات < الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط والمكالمة وغمات الرنين والمنبهات، إلخ.

٢-٢ تحرير النص

يمكنك تحرير النصوص التي أدخلتها.

- اضغط مطوئاً على النص الذي تريد تحريره أو المسه مرتين.
- اسحب علامات التبويب لتغيير منطقة النص المحددة.
- ستظهر الخيارات التالية: **قص**، **نسخ**، **مشاركة**، و**تحديد الكل**.
- إذا سبق لك قص أي نص أو نسخه، فالمس علامة التبويب لإظهار خيار **لصق** الذي يتيح لك حينئذٍ لصق النص إلى الموقع الحالي.




- ١ إدخال نص أو أرقام
- ٢ اضغط مطوئاً لتحديد الرموز
- ٣ قم بالتبديل بين لوحة المفاتيح الهجائية والرقمية
- ٤ المس لإرفاق صور أو مقاطع فيديو.
- ٥ اضغط مطوئاً لإظهار خيارات الإدخال

٣ الهاتف، سجل المكالمات، جهات الاتصال

١-٣ الهاتف

١-٣ إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، المس  في درج المفضلات.

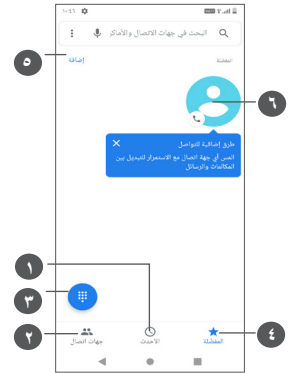

١ سجلات المكالمات


٢ جهات الاتصال

٣ إظهار لوحة الطلب



٤ المفضلات

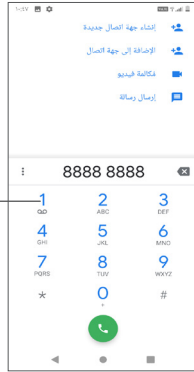

٥ إضافة المفضلات


٦ الاتصال بالرقم المفضل



اضغط مطولاً للوصول إلى البريد الصوتي

أدخل الرقم المطلوب من لوحة الطلب والمس  لإجراء مكالمة أو حدد جهة اتصال من جهات الاتصال أو سجلات المكالمات عن طريق لمس علامات التبويب، ثم المس  لإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي أدخلته في جهات الاتصال من خلال لمس العنصر إنشاء جهة اتصال جديدة  أو إضافة إلى جهة اتصال .


إذا ارتكبت خطأ ما، يمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة بلمس .

لإنهاء الاتصال، قم بلمس .


المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، اضغط مطولاً على 0 لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولية يليها رقم الهاتف بالكامل والمس .

مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم الطوارئ والمس  لإجراء مكالمة طوارئ. تُفّح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

٢-١-٣ الرد على مكالمة أو رفضها

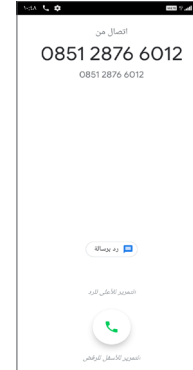

عندما تتلقى مكالمة:

- حرك لأعلى للرد على المكالمة.


- حرك لأسفل لرفض المكالمة.

- المس  لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة محددة مسبقًا.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي


توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.

للوصول إلى بريدك الصوتي، اضغط مطولاً على .

إذا تلقيت بريدًا صوتيًا، فسيظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس بريدًا صوتيًا جديدًا.

٤-١-٣ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت .

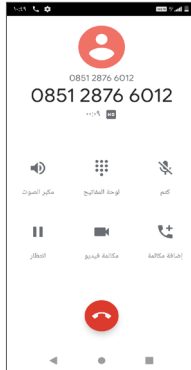

- إنهاء المكالمة الحالية.
- المس + لإضافة مكالمة أخرى.
- أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية والمس + يمكنك أيضًا إضافة مشاركين من سجلات المكالمات أو جهات الاتصال.
- المس ↗ لبدء المكالمة الجماعية.
- المس ⏹ لإنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.

٣-١-٦ إعدادات الهاتف

المس : من شاشة الهاتف ثم المس الإعدادات لضبط الهاتف و جهات الاتصال.

٣-٢ سجلات المكالمات

يمكنك الوصول إلى سجلات المكالمات عن طريق لمس ① من شاشة الهاتف لعرض المكالمات الفائتة والمكالمات الصادرة والمكالمات الواردة.

المس + لعرض معلومات أو عمليات أخرى، يمكنك بدء مكالمة جديدة أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال أو الرقم أو رؤية معلومات مفصلة عن المكالمة.

- إنهاء المكالمة الحالية.
- المس + لإضافة مكالمة أخرى.
- لعرض لوحة الاتصال.
- المس باستمرار المكالمة الحالية.
- المس مرة لتنشيط السماعه أثناء المكالمه الحاليه. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماعه الخارجيه.
- المس مرة لكتم صوت المكالمه الحاليه. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتّم صوت المكالمه.
- لتجنب التشغيل غير المتعمد لشاشة اللمس أثناء المكالمه، يتم تعتيّم الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف بالقرب من أذنك، ثم تضيء مجددًا عند إبعادها عن أذنك.

٣-١-٥ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.


التبديل بين المكالمات

عند قبول مكالمتين، المس ⏸ للتبديل بين الخطين. سيتم تعليق المكالمه الحاليه.

المكالمات الجماعية (١)

يمكنك إعداد مكالمه جماعيه عل النحو التالي.

(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.

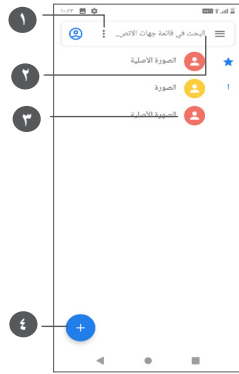

١ المس لتحديد جهة الاتصال

٢ المس للبحث في جهات الاتصال

٣ فتح لوحة الاتصال السريع

اضغط مطولاً لتحديد جهة اتصال لحذفها مشاركتها.


٤ إضافة جهة اتصال جديدة

ستتم أيضاً إزالة جهات الاتصال التي تم حذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.

٢-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس (+) في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

يتعين عليك إدخال اسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى الخاصة بجهة الاتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر.

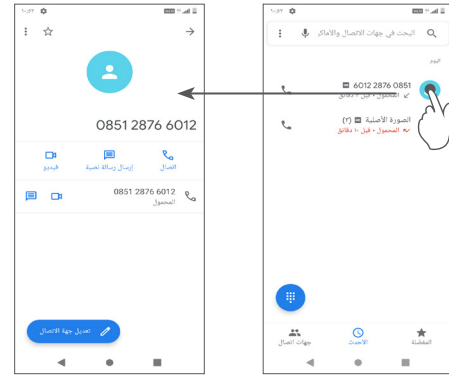

المس جهات الاتصال، ثم المس : لحظر الأرقام والمساعدة والملاحظات.

٣-٣ جهات الاتصال.....

جهات الاتصال تتيح الوصول السهل والسريع إلى الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم.

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو التطبيقات الأخرى.

١-٣-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك


لرؤية جهات الاتصال، المس (👤) من درج التطبيقات.

٣-٣-٣ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس  في شاشة تفاصيل جهة الاتصال. عند الانتهاء، المس **حفظ** للحفاظ.

٤-٣-٣ استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس جهة اتصال لفتح لوحة الاتصال السريع لـ Android.

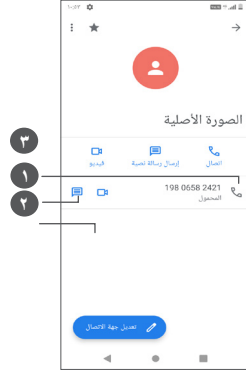


١ المس لإجراء مكالمة

٢ المس لإرسال رسالة

٣ المس لإجراء مكالمة فيديو

تعتمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.

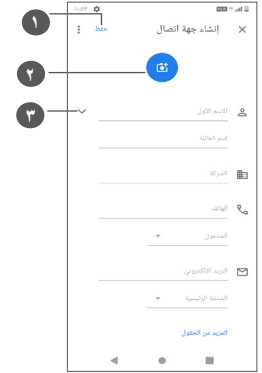



١ عند الانتهاء، المس **حفظ** للحفاظ

٢ حدد صورة أو التقط صورة لجهة اتصال الهاتف

٣ المس لفتح التصنيفات المتاحة

إضافة إلى/إزالة من المفضلات (١)

لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس  لإضافة جهة الاتصال إلى المفضلات.

لإزالة جهة اتصال من المفضلات، المس  على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

(١) لا يمكن إضافة سوى جهات الاتصال الخاصة بالهاتف وجهات الاتصال الخاصة بالحساب إلى المفضلات.

٣-٥ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

يتيح لك هذا الهاتف استيراد جهات الاتصال أو تصديرها بين هاتفك وبطاقة SIM ووحدة التخزين الداخلية وحساباتك وبطاقة micro SD.

من شاشة جهات الاتصال، المس ≡ للدخول إلى قائمة الخيارات. المس الإعدادات < استيراد/تصدير، ثم حدد لاستيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى حساباتك أو بطاقة SIM أو الهاتف أو وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة micro SD، وما إلى ذلك.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، والمس : و مشاركة من شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

٣-٦ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين قائمة جهات الاتصال، الخاصة بكل حساب، التي تريد عرضها في قائمة جهات الاتصال.

المس ≡ ثم الإعدادات < خيارات العرض لفرز القائمة عن طريق لمس الاسم الأول أو الاسم الأخير، وعرض أسماء جهات الاتصال عن طريق لمس الاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً.

٣-٧ مزامنة جهات الاتصال في العديد من الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

لإضافة حساب، المس ≡ من قائمة جهات الاتصال والمس الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب، أو من شاشة التطبيقات، المس الإعدادات < الحسابات < إضافة حساب.

يطلب منك تحديد نوع الحساب الذي تريد إضافته، مثل Google و/ DUO Exchange، وما إلى ذلك.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. المس جهة الاتصال التي ترغب في حذفها < المس إزالة حساب.

مزامنة تلقائية

على شاشة الحسابات، المس مزامنة البيانات تلقائياً. عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الهاتف أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها البعض.



إرسال رسالة نصية

لإضافة مستلمين، أدخل اسم المستلم أو رقم هاتفه في شريط إلى. المس شريط رسالة نصية لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس > لإرسال الرسالة النصية.

ستزيد الحروف الخاصة (المميزة) من حجم رسالة SMS. وقد يؤدي ذلك إلى تلقي المستلم رسالتك كرسائل SMS متعددة.



إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.

يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت، وما إلى ذلك) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط إلى. المس شريط رسالة نصية لإدخال نص الرسالة.

المس + للوصول إلى الموقع أو إرسال رسالة صوتية أو إرفاق ملفات.

المس 📎 لالتقاط صورة/فيديو أو إرفاق صورة/فيديو قمت باللتقاطه.

عند الانتهاء، المس > لإرسال رسالة الوسائط المتعددة.

MMS

١-٤ كتابة رسالة جديدة

يمكنك إنشاء رسائل SMS، ورسائل MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول.

للوصول إلى الرسائل، المس




من شاشة قائمة الرسائل، المس Start chat لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة.



١ المزيد من الخيارات

٢ إرسال الرسالة

عند استلام رسالة، سيظهر  على شريط الحالة كإخطار. حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات. المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. ويمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق الرسائل ولمس الرسالة لفتحها. يتم عرض الرسائل في شكل محادثة. المس رسالة لدخول شاشة تكوين الرسالة؛



١ اضغط لعرض المزيد من الخيارات

٢ اضغط للاتصال بالرقم

٣ اضغط لحفظ الرقم إلى جهات الاتصال أو عرض تفاصيل جهة الاتصال إذا كان الرقم محفوظاً

لضبط إعدادات الرسائل، المس  واختر الإعدادات على شاشة قائمة الرسائل.

٥ تطبيقات الوسائط المتعددة.....



١-٥ الكاميرا

قبل استخدام الكاميرا، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

يمكنك فتح تطبيق الكاميرا باتباع الطرق التالية:

من الشاشة الرئيسية



من الشاشة الرئيسية، المس الكاميرا

من شاشة القفل

عندما تكون الشاشة مقفلة، اضغط على مفتاح الطاقة مرة واحدة لإنارة الشاشة، ثم حرّك بإشارة فوق أيقونة الكاميرا في أسفل اليمين لفتح الكاميرا.

التقاط صورة

الشاشة تعمل كباحث للمشاهد. اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر في محدد المنظر، والمس الشاشة للتركيز إذا لزم الأمر، والمس [5] أو اضغط على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. سيتم حفظ الصورة تلقائياً.


التقاط فيديو

المس الجزء الأيمن من هذه الأيقونة [5] لتغيير وضع الكاميرا إلى فيديو، ثم المس الجزء الأيسر لهذه الأيقونة [5] لبدء تسجيل فيديو. يمكنك أيضاً لمس الرمز الأيسر لهذه الأيقونة [5] لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.

المس [5] لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتاً والمس [5] للمتابعة. المس [5] لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً.

٥-١-١ الأوضاع والإعدادات

حرك إلى اليمين لتبديل وضع الكاميرا. اسحب إلى اليسار للدخول إلى إعدادات الكاميرا

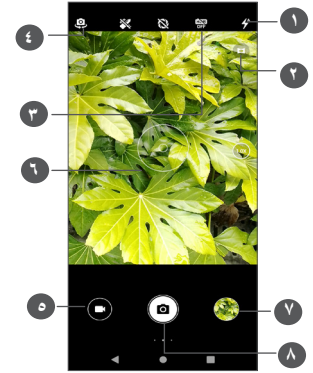

١ وضع الفلاش

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل الفلاش

تحذير: اترك مسافة آمنة عند استخدام الفلاش. لا تصوب الفلاش نحو أعين الأشخاص أو الحيوانات.

٢ وضع العرض الفائق

٣ التقاط صور HDR

٤ التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية

٥ التقاط فيديو

٦ قَرَبِ إصبعين للتصغير وباعد بينهما للتكبير

٧ عرض الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطتها

٨ التقاط صورة

- **فلترة**
المس لعرض المشاهد مع عامل التنقية المباشر المطبق. المس أي فلتر لتطبيقه والرجوع إلى الشاشة السابقة.
- **رمز QR**
قم بمحاذاة رمز QR داخل الإطار للمسح.
- **لقطة ليلية**
يساعد هذا الوضع على التقاط صور رائعة في الليل في الإضاءة المنخفضة.
- **صورة شخصية**
المس لإنشاء تأثير عمق المجال. يمكنك إنشاء صورة تبرز الهدف مع إنتاج خلفية شديدة الضبابية.



حرك إلى اليمين للوصول إلى وضع الكاميرا

- **إعدادات الكاميرا**
المس **الكاميرا** ، وحرك لليسار للوصول إلى إعدادات الكاميرا.
- **إعدادات الكاميرا:**
• **مسار التخزين**
الإعداد الافتراضي هو تخزين الهاتف.
- **وظيفة مفتاح مستوى الصوت**
قم بتمكين وظيفة اختصار مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت لالتقاط صور/مقاطع فيديو و التكبير/التصغير.

- **تلقائي**
تلقائي هو الوضع الافتراضي للكاميرا.
- **يدوي**
يتيح لك التحكم الكامل في إعدادات الكاميرا، مما يسمح لك بضبط ISO، وWB، وغيرها.
- **صور متتالية**
اضغط مطولاً على الغالق للالتقاط المستمر، وارفع إصبعك لإيقاف الالتقاط المستمر.
- **بانوراما**
المس لتشغيل وظيفة بانوراما. المس زر الغالق لبدء التقاط صورة بانورامية وحرك الهاتف بثبات على طول الاتجاه المشار إليه بواسطة الخط الظاهر على الشاشة. بمجرد امتلاء المنافذ، سيتم حفظ الصورة تلقائياً. إذا لم تكن المنافذ قد امتلأت بالكامل، المس زر الغالق مرة أخرى لحفظ الصورة.

● **الالتقاط السريع بالنقر المزوج فوق مفتاح خفض مستوى الصوت عندما تكون الشاشة مطفأة**

قم بالالتقاط باستخدام الكاميرا الخلفية.

قم بالالتقاط باستخدام الكاميرا الأمامية

إيقاف التشغيل

● **صوت الكاميرا**

المس  لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الغالق عند التقاط الصورة.

● **حفظ الموقع**

المس  لوضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو بموقعك. يتوفر

هذا الخيار عند تمكين خدمة الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي

(GPS).

إعدادات الصورة:

● **حجم الصورة (الكاميرا الخلفية)**

يمكنك اختيار (٤:٣) ١٣,٠ ميجابكسل / (٤:٣) ٥,٠ ميجابكسل/

(٤:٣) ٣,١ ميجابكسل/(١٦:٩) ٩,٧ ميجابكسل/(١٦:٩) ٣,٨

ميجابكسل/(١٦:٩) ٢,٤ ميجابكسل كحجم صورة الكاميرا الخلفية.

● **جودة الصورة**

يمكنك اختيار جودة الصورة من الخيارات "فائقة الجودة" أو "جيدة" أو

"عادية".

● **إضافة علامة مائية زمنية**

المس  لتشغيل/الإيقاف.

● **مدة العد التنازلي**

يتيح لك اختيار إيقاف، ٣ أو ١٠ لمدة العد التنازلي.

● **خط التكوين**

يمكنك اختيار قريب أو شبكة أو قسم ذهبي أو شبكي أو صندوق لمساعدتك

على التقاط صور أفضل.

● **غالق التيسم**

يمكن التقاط الصور تلقائيًا عند اكتشاف ابتسامة.

● **اكتشاف سمة الوجه**

المس  لتشغيل/الإيقاف.

● **منع ظهور الأشرطة**

يتيح لك اختيار ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز أو تلقائي.

● **تحسين الصور منخفضة الإضاءة تلقائيًا**

المس  لتشغيل/الإيقاف.

● **تعرف الذكاء الاصطناعي على المشهد**

للتعرف على العديد من المشاهد وتحسين اللقطات، المس  لتشغيل/

الإيقاف.

● **التقاط صور فوتوغرافية بالمس**

المس  لتشغيل/الإيقاف

● **استعادة القيم الافتراضية**


لإعادة ضبط الكاميرا على إعدادات المصنع الافتراضية.

٤ • اللحظات

عرض الصور/مقاطع الفيديو التي التقطتها

عرض تفاصيل حول الصور ومقاطع الفيديو

المس أي صورة أو فيديو للدخول إلى عرض ملء الشاشة وحرك لأعلى للعثور على المعلومات الأساسية أو اضغط على ≡ للعثور على مزيد من التفاصيل.

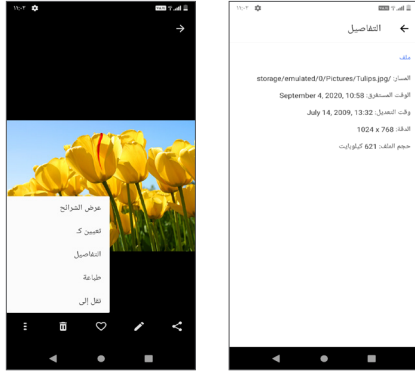

مميزات تحرير الصور ومقاطع الفيديو

يوفر المعرض مجموعة كبيرة من ميزات تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

• لتحرير صورة

ابحث عن الصورة التي تريد تحريرها، واضغط على الصورة في عرض ملء الشاشة.




٥-٢ المعرض

يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. كذلك، فإنه يحلل الصور تلقائيًا وينظمها في مجموعات، بحيث يمكنك العثور بسرعة على الصور التي تحتاج إليها.



لعرض الصور/مقاطع الفيديو أو تحريرها أو مشاركتها، المس المعرض من الشاشة الرئيسية.

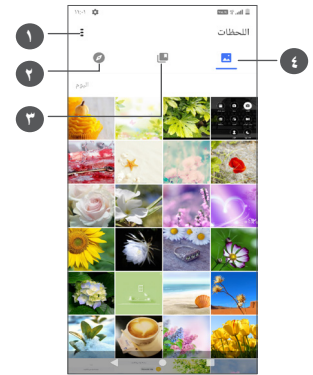


١ اضغط للوصول إلى مزيد من الخيارات

٢ استكشاف


تعمل ميزة "استكشاف" على جمع الصور ووضعها في مجموعات حتى يمكنك العثور عليها بسهولة

٣ الألبومات

يتم تلقائيًا تجميع الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة، وما إلى ذلك في الألبومات

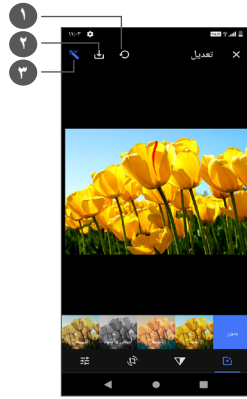

- ١ إعادة الضبط
- ٢ حفظ التغييرات
- ٣ تجميل الصور
- ⊕ تعيين التأثيرات مثل **Punch** و **Vintage** و **B/W** و **Bleach** إلخ.
- ▼ تطبيق تأثير **Dehaze** على الصور.
- 🔍 الإقتصاص أو الفرد أو التدوير أو التكرار أو الرسم على الصورة.
- 🎨 ضبط لون الصورة.

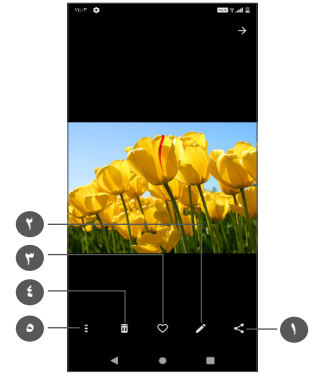

- ١ مشاركة
- ٢ تحرير
- ٣ المفضلات
- ٤ حذف
- ٥ خيارات أخرى، مثل عرض الشرائح، تعيين كد، التفاصيل، طباعة، وما إلى ذلك.
- ✍ المس للتحريك.

● لتحرير فيديو

المس الفيديو في عرض ملء الشاشة والمس ✎ .

كتم صوت الفيديو المحفوظ




اسحب شريط التمرير من طرفي منطقة قص الفيديو، وحدد الفيديو الذي ترغب في الاحتفاظ به والمس ▶ للمعاينة. وبمجرد الانتهاء، المس ⏴ للحفظ.

● إدارة الألبوم

عند وجود مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو، يمكنك إدارة الألبومات للحصول على طريقة عرض مريحة.

● إنشاء ألبوم

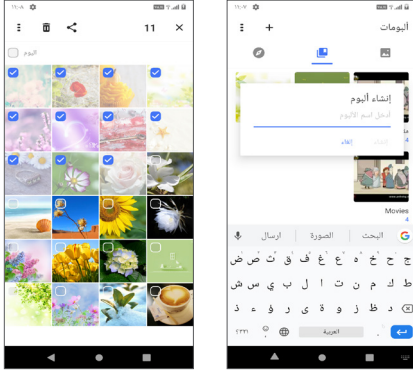

اضغط على + لإنشاء ألبوم جديد وتسميته. حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي ترغب في تضمينها عن طريق الضغط على ✓ لنسخها أو نقلها.

● نقل/نسخ الصور أو مقاطع الفيديو

اضغط مطوئاً على الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) التي ترغب في نقلها/نسخها، والمس ≡ < نسخ إلى ألبوم/نقل إلى ألبوم، ثم حدد الألبوم الذي ترغب في النقل/النسخ إليه.


● حذف/استعادة الصور أو مقاطع الفيديو

اضغط مطوئاً على الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) التي ترغب في حذفها، ثم المس ⏶ < حذف.



٣-٥ الموسيقى

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على هاتفك أو بطاقة microSD لتشغيل ملف موسيقى، حرّك لأعلى على الشاشة الرئيسية، ثم المس الموسيقى

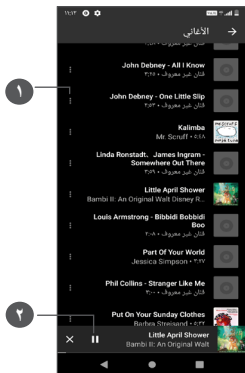


١ المزيد من الخيارات

٢ تشغيل أو إيقاف مؤقت


أثناء تشغيل الأغاني باستخدام ميزة تشغيل الموسيقى، تظل عملية الإيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي متاحة حتى مع قفل الشاشة.



ستظل العناصر المحذوفة في ألبوم سلة المحذوفات لمدة 30 يومًا، وبعد ذلك يتم حذفها نهائيًا. لحذف الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) نهائيًا خلال هذه الفترة، ابحث عنها في ألبوم سلة المحذوفات ثم اضغط عليها مطولًا لحذفها.

لاستعادة الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) خلال هذه الفترة، اضغط مطولًا عليها في ألبوم سلة المحذوفات والمس  لاستعادتها.

• إخفاء ألبوم ^(١)

اضغط مطولًا على الألبوم الذي ترغب في إخفائه، والمس  < نقل، وسيتم إخفاء محتوى الألبوم من اللحظات.

(١) لا يمكن إخفاء/نقل الألبومات الافتراضية، مثل الكاميرا، مقاطع الفيديو، لقطات الشاشة، وما إلى ذلك.

٦ التقويم والساعة والحاسبة


١-٦ التقويم

استخدم **التقويم** لتتبع الاجتماعات والمواعيد المهمة، وما إلى ذلك.

لعرض التقويم وإنشاء أحداث، افتح تطبيقات Google من الشاشة الرئيسية، ثم **المس التقويم**.

١-٦-١ عرض الأوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم حسب جدول الأعمال أو اليوم أو ٣ أيام أو الأسبوع أو الشهر، ثم لمس ≡ لتحديد.

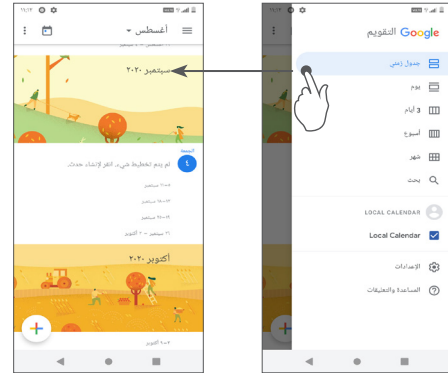

٦-١-٢ إنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- **المس**  .
 - املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، يمكنك تحديد **طوال اليوم**.
 - عند الانتهاء، **المس حفظ** من أعلى الشاشة.
- لإنشاء حدث بسرعة من شاشات عرض **الأسبوع**، **المس** منطقة فارغة لتحديد منطقة الهدف والتي ستظهر حينئذٍ **+ New event**، و**المس** الأيقونة لإنشاء الحدث الجديد.

٦-١-٣ لحذف حدث أو تحريره

لحذف حدث أو تحريره، **المس** الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل الخاصة به. **المس**  لتحرير الحدث أو **المس**  ثم **حذف** للحذف.

٦-١-٤ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فستظهر أيقونة الحدث التالي **31** على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير.

حرّك شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم **المس** اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التقويم.

المس زر **رجوع** للإبقاء على التذكيرات معلقة في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

٢-٦ الساعة



يتمتع الهاتف بساعة مدمجة، مرر لأعلى الشاشة الرئيسية، ثم المس الساعة، أو اضغط على الوقت على الشاشة الرئيسية للوصول إليها.



اضغط على  لإضافة منطقة زمنية من القائمة.

١-٢-٦ المنبه

من شاشة الساعة، المس المنبه.

قم بتشغيل لتمكين المنبه.

المس  لإضافة منبه جديد.

المس منبهًا موجودًا حاليًا للدخول إلى شاشة تحرير منبه.

المس  لحذف المنبه المحدد.

٢-٢-٦ المؤقت

من شاشة الساعة، المس المؤقت.

المس الأرقام لتعيين وقت العد التنازلي. اكتب الوقت بتسلسل الساعات والدقائق والثواني.

المس  لبدء العد التنازلي.




التوقف
المؤقت/تشغيل

حذف



٣-٦ الحاسبة

لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم المس 

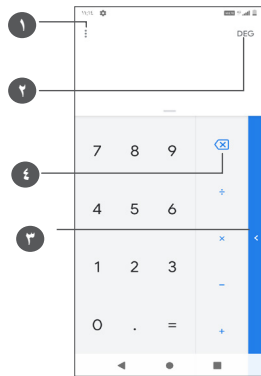

١ المزيد من الخيارات

٢ المس للتبديل بين الحاسبة الأساسية والحاسبة العلمية


٣ اسحب لليمن لمزيد من الخيارات حول تحويل العملة والوحدة

٤ المس لحذف الأرقام واحد تلو الآخر

٣-٢-٦ ساعة الإيقاف

من شاشة الساعة، المس ساعة الإيقاف.

المس  لتشغيل ساعة الإيقاف.

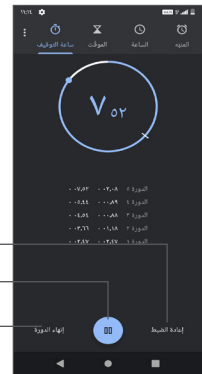


١ إعادة الضبط


٢ إيقاف مؤقت/تشغيل

٣ المس لعرض قائمة بالسجلات تبعًا للوقت المحدّث

٣-٢-٦ ٤ ضبط إعدادات الوقت

المس  ثم الإعدادات للوصول إلى إعدادات الساعة والمنبهات والمؤقتات شاشة التوقف.


أنت الآن تستخدم وضع الأطفال.

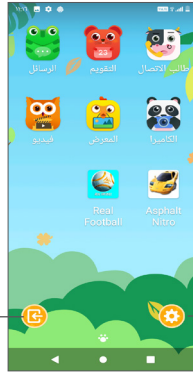

الخروج باستخدام كلمة المرور

الإعدادات

٢-١-٧ الإعدادات

المس  وأدخل كلمة المرور للانتقال إلى الإعدادات وحدد التطبيقات المسموح للأطفال باستخدامها، ثم عيّن مدة استخدام الجهاز والتطبيقات، واختر الخلفية المفضلة وأعد ضبط كلمة المرور وقم بتمكين فلتر الضوء الأزرق أو حتى تعيين حماية الشحن لمنع الاستخدام أثناء الشحن، وما إلى ذلك.


٢-٧ مركز الدعم

يساعدك مركز الدعم على تعلم المزيد حول الأسئلة الشائعة المتكررة وتعليمات التشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تقديم تعليقاتك لنا من خلالها.



١-٧ وضع الأطفال

ميزة مراقبة أبوية تتيح لك وضع قيود على وقت استخدام الأطفال لتطبيقات معينة ووصولهم إليها. وضع الأطفال يضمن الحفاظ على أمان وسعادة الأطفال.

للوصول إلى هذه القائمة، حرّك لأعلى الشاشة الرئيسية واضغط على وضع الأطفال .

١-١-٧ لاستخدام وضع الأطفال

- تعيين كلمة مرور وتأكيدها
- يمكنك تعيين سؤال أمان لاستخدامه عند الحاجة لإعادة ضبط كلمة المرور
- إدخال اسم مستخدم
- يمكنك تشغيله ضمن إعدادات إمكانية الوصول

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقاً على هاتفك. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقاً، يُرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الهاتف. لتنزيل وتثبيت تطبيقات من جهات خارجية، استخدم تطبيق متجر Google Play.

تطبيقات Google

تطبيقات جوجل مثبتة مسبقاً على هاتفك لتحسين كفاءة العمل ولمساعدتك على الاستمتاع بحياتك.

يوفر هذا الدليل مقدمة مختصرة عن التطبيقات. للحصول على معلومات مفصلة حول الخصائص وأدلة المستخدم، يُرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب Google لتستمتع بكل الوظائف.

١-٨ Google

متصفح ويب يمكنك من خلاله تصفح الإنترنت.

يمكن مزامنة العلامات المرجعية وسجل التصفح والإعدادات عبر جميع الأجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب Google.

٢-٨ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني حسب تسمياتها وأرشفتها، وغير ذلك، ويمكن مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً باستخدام حساب Gmail.

(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة والممثل.

توفر خرائط جوجل صورًا بالأقمار الصناعية وخرائط للشوارع ومناظر بانورامية بزواوية ٣٦٠ درجة للشوارع وظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي وتخطيط الطرق للمسافرين على الأقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل العام. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك التعرف على موقعك والبحث عن مكان ما ومعرفة تخطيط الطريق المقترح لرحلاتك.

٤-٨ YouTube

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلاله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تليفزيون وموسيقى وفيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

٥-٨ القيادة

خدمة تخزين الملفات ومزامنتها، والتي أنشأتها جوجل، وتتيح للمستخدمين تخزين الملفات في السحاب ومشاركتها وتعديلها.

يتم حفظ الملفات في Drive، ويمكنك الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في Google. يمكن مشاركة الملفات أو المجلدات بشكل خاص مع مستخدم حساب Google.

٦-٨ تشغيل الأفلام والتلفزيون

يتيح لك التلفاز والأفلام في Google Play مشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز التي تم شراؤها أو استئجارها على Google Play.

٧-٨ متجر Play Store

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات والألعاب. تتوفر التطبيقات إما مجاناً أو بتكلفة.

في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتثبيت التطبيق. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيلاتك.

٨-٨ Duo

تطبيق أجهزة محمولة للمحادثة بالفيديو.

مع التحقق من أرقام الهواتف، يستطيع المستخدمون بسهولة مكالمة الأشخاص بالفيديو من قائمة جهات الاتصال لديهم.

٩-٨ الصور

يخزن Google Photos الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ويأخذ نسخة احتياطية منها. كما يحلل الصور تلقائياً وينظمها في مجموعات، بحيث يسهل عليك العثور بسرعة على الصور التي تحتاجها.

تطبيق لتدوين الملاحظات طورته Google.

يمكنك إدراج الصور والقوائم وتسجيل الصوت في ملاحظاتك. كما يمكنك أيضًا ضبط الوقت أو التذكيرات المستندة إلى الموقع للملاحظات. يتيح لك Google Keep تصنيف الملاحظات حسب تسمياتها، وتكون الملاحظات قابلة للبحث على أساس اللون، سواء كانت تشمل تذكيرات أو صوتًا أو صورًا، أو كانت عبارة عن قوائم.

٨-١١ Google Assistant

يمكن أن تحتوي الأجهزة على زر مخصص للأجهزة لتطبيق Google Assistant (زر GA). باستخدام زر GA، يمكن للمستخدمين تشغيل Google Assistant في ثلاثة أوضاع مختلفة: افتراضي ولقطة بصرية والتخاطب.

● افتراضي — ضغطة واحدة للتنشيط

الوضع الافتراضي هو نفسه لبدء تشغيل Google Assistant عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية.

● التخاطب — ضغطة طويلة مع الاستمرار للتنشيط

يعمل وضع التخاطب على بدء تشغيل Google Assistant مع إيقاف تشغيل ميزة الإيقاف التلقائي للميكروفون. يتم استخدام الإيقاف التلقائي للميكروفون لإغلاق الميكروفون تلقائيًا وإنهاء استعلام المستخدم في الوضع الافتراضي. في وضع التخاطب، يظل الميكروفون مفتوحًا حتى يحرر المستخدم زر GA. عندما يحرر المستخدم زر GA، يُغلق الميكروفون ويرسل Assistant استعلامًا للمستخدم.

٨-١٢ ملفات

تطبيق "ملفات" يعرض جميع البيانات المخزنة على الهاتف، بما في ذلك البيانات المخزنة على بطاقة SD ووحدة التخزين الداخلية، مثل التطبيقات وملفات الوسائط التي تم تنزيلها من Google Play Store أو YouTube أو غيرها من المواقع، أو ملفات الفيديو أو الصور أو الصوت التي التقطتها/سجلتها، أو البيانات الأخرى التي تم نقلها عبر Bluetooth أو كابل USB، وما إلى ذلك.



إضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقًا لتفضيلاتك.

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi < إضافة شبكة.
- أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
- المس حفظ.

لنسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

- قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.
- من شاشة Wi-Fi، المس اسم الشبكة المحفوظة.
- المس نسيان في مربع الحوار الذي سيفتح.

٩-١-٢ شبكة الهاتف المحمول

انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < شبكة الهاتف المحمول لتمكين تجوال البيانات، وعيّن نوع الشبكة المفضل، وتحقق من اتصال الشبكة الذي تستخدمه، أو أنشئ نقطة وصول جديدة، وما إلى ذلك.

للانتقال إلى الإعدادات، حرّك لأعلى من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على



الإعدادات

ويمكنك أيضًا التحريك لأسفل من لوحة الإخطارات ولمس .

٩-١-١ الشبكة والإنترنت

٩-١-١-١ Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

• المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

• شغل .

• بمجرد تشغيل Wi-Fi، تظهر قائمة بشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها.

• المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

٩-١-٣ وضع الطائرة

قم بتشغيل وضع الطائرة  لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن بما في ذلك Wi-Fi و Bluetooth، وغير ذلك.

٩-١-٤ بطاقات SIM (١)

المس للاختيار بين بطاقة SIM 1 أو بطاقة SIM 2 للاتصال بالشبكة وإجراء الاتصالات وإرسال الرسائل النصية القصيرة.

٩-١-٥ نقطة الاتصال والربط

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف عبر USB و Bluetooth، أو استخدامه كنقطة اتصال هواتف محمولة، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والربط لتفعيل هذه الوظائف.

لإعادة تسمية أو تأمين الشبكة اللاسلكية من الهاتف الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال الهاتف المحمول، يمكنك إعادة تسمية شبكة Wi-Fi (SSID) الخاصة بالهاتف وتأمين شبكة Wi-Fi.

• المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والربط < نقطة اتصال Wi-Fi.

• المس نقطة اتصال Wi-Fi لإعادة تسمية SSID للشبكة أو ضبط أمان شبكتك.

• المس موافق.

(١) يتوقف توافر الوظيفة على الدولة والمشغل.



قد يترتب على استخدام الوظائف أعله فرض رسوم إضافية للشبكة من قبل مشغل الشبكة. كما يمكن أيضاً فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.

٩-١-٦ موفر البيانات

بتمكين موفر البيانات، يمكنك تقليل استخدام البيانات عن طريق منع بعض التطبيقات من إرسال البيانات أو استقبالها في الخلفية.

٩-١-٧ VPN

تمكنك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

لإضافة شبكة ظاهرية خاصة

• المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات متقدمة < VPN ثم المس +.

• من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات VPN.

• المس حفظ.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.



قبل إضافة VPN، عليك ضبط قفل الشاشة لهاتفك.



الاتصال بشبكة VPN أو فصلها

للإتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات متقدمة < VPN.
- شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس VPN التي تريد الإتصال بها.
- من مربع الحوار الذي يفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس **توصيل**.
- لقطع الإتصال من VPN:
- المس VPN التي تريد قطع الإتصال منها. في مربع الحوار الذي يفتح، المس **قطع الإتصال**.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

- المس الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات متقدمة < VPN.
- شبكات VPN التي أضفتها مدرجة. المس أيقونة  بجوار شبكة VPN التي تريد تحريرها.
- بعد التحرير، المس **حفظ**.
- لحذف VPN:
- المس أيقونة  بجوار شبكة VPN المحددة، ثم المس **نسيان** لحذفها.

٨-١-٩ وضع DNS الخاص


المس لتحديد وضع DNS الخاص.

٩-٢ الأجهزة المتصلة (١)

٩-٢-١ تقنية Bluetooth

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الإتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

لتشغيل Bluetooth

- المس الإعدادات < الأجهزة المتصلة < تفضيلات الإتصال < Bluetooth.
-  **شغّل**.
- سيظهر اسم جهازك على الشاشة.

إعادة تسمية جهازك

- المس الإعدادات < الأجهزة المتصلة < تفضيلات الإتصال < Bluetooth.
- **شغّل** Bluetooth، ثم المس اسم الجهاز.
- أدخل اسماً، والمس **إعادة تسمية** للتأكيد.

(١) يوصى باستخدام سماعات رأس Bluetooth من Alcatel، التي تم اختبارها وثبت توافقها مع هاتفك. يمكنك الانتقال إلى www.alcatelmobile.com للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات رأس Bluetooth من Alcatel.

قبل استخدام MTP، تأكد من تثبيت برنامج التشغيل (Windows Media Player 11 أو إصدار أحدث).



٢-٢-٩ الطباعة

المس طباعة لتنشيط خدمات الطباعة. يمكنك تحديد خدمة الطباعة الافتراضية.

٣-٢-٩ الملفات المستلمة عبر Bluetooth

يمكنك عرض الملفات المستلمة عبر Bluetooth وتحريرها.

٤-٢-٩ Chromebook

يمكنك ربط الأجهزة بحيث يمكنك إرسال رسائل نصية من الكمبيوتر، ومشاركة اتصال الإنترنت الخاص بالهاتف المحمول وتسهيل إلغاء التأمين.

٣-٩ التطبيقات والإشعارات

المس لعرض تفاصيل حول التطبيقات المثبتة على هاتفك، أو لإدارة استخدام البيانات الخاص بها أو إجبارها على التوقف.

في قائمة الأنونات لتطبيق ما، يمكنك منح الأذونات للتطبيق، مثل السماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا أو جهات الاتصال أو الموقع، إلخ.

إقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

- المس الإعدادات < الأجهزة المتصلة > + إقران جهاز جديد.
- المس جهاز Bluetooth الذي تريد إقران هاتفك معه في القائمة.
- في مربع الحوار المنبثق، المس إقران للتأكيد.
- عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس ⚙ بجوار الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس نسيان للتأكيد.

لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر

- استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. حرّك شريط الحالة لأسفل لقراءة الإخطار.
- افتح لوحة الإخطار واختر الطريقة التي تريدها لنقل الملفات أو المس الإعدادات < الأجهزة المتصلة > USB للاختيار. بشكل افتراضي، يتم تحديد الشحن فقط.

٤-٩ البطارية

المس أي فئة في شاشة إدارة البطارية لعرض استهلاكها للطاقة.

٥-٩ الشاشة

في هذه القائمة، يمكنك ضبط سطوع الشاشة والخلفية وحجم الخط وعرض شاشة القفل، إلخ.

لتدوير محتويات الشاشة عند تدوير الجهاز، المس التدوير التلقائي للشاشة.

٦-٩ جدولة التشغيل/إيقاف التشغيل

قم بتشغيل المفاتيح لتمكين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول، وقم بال ضبط المسبق لوقت التشغيل/إيقاف التشغيل ووضع التكرار.

٧-٩ الصوت

استخدم إعدادات الصوت لتكوين العديد من الجوانب الخاصة بنغمات رنين المكالمة والموسيقى وغيرها من إعدادات الصوت.

● اهتزاز عند ورود مكالمات

المس  لضبط الاهتزاز فقط للمكالمات الواردة.

● عدم الإزعاج

إذا كنت ترغب في عدم التعرض للإزعاج الذي يسببه الهاتف أو نغمات رنين المعلومات أثناء العمل أو الاستراحة، فيمكنك تعيين وضع عدم الإزعاج.

اسحب لأسفل مرتين على شريط الحالة للوصول إل لوحة الإعدادات السريعة واسحب لليساار واضغط على  لتشغيل وضع عدم الإزعاج.

● اختصار لمنع الرنين

اضغط على مفتاح التشغيل رفع مستوى الصوت معاً للاهتزاز أو كتم صوت المكالمات والإخطارات.

● صوت الإخطار الافتراضي

المس الصوت الافتراضي للإشعارات.

● نغمة رنين الهاتف لبطاقة SIM1

المس لتحديد نغمة رنين بطاقة SIM1.

● نغمة رنين الهاتف لبطاقة SIM2

المس لتحديد نغمة رنين بطاقة SIM2.

● الوضع الصامت

المس  لتشغيل / إيقاف تشغيل الوضع الصامت.

● الصوت المنبه الافتراضي

يمكنك تعيين نغمة رنين المنبه.

● الاهتزاز والأصوات الأخرى

يمكنك ضبط نغمات لوحة الطلب وأصوات قفل الشاشة وأصوات اللمس وما إلى ذلك.

٨-٩ التخزين

ادخل إلى الإعدادات < التخزين للتحقق من مساحة التخزين المستخدمة وتوفير مساحة أكبر عند الحاجة.

٩-٩ الخصوصية

لحماية الخصوصية، يمكنك الضبط على السماح لتطبيق أو منعه من الوصول إلى موقعك أو بطاقة SMS أو الهاتف، وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد إظهار كلمات المرور أو اختيار الأنشطة والمعلومات التي تريد أن يحفظها Google.

٩-١٠ الموقع

تعيين ما إذا كنت تريد السماح لتطبيق بالوصول إلى موقع الجهاز. ويمكنك تعيين السماح بالوصول دائمًا أو السماح فقط عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام.

٩-١١ الحماية

• قفل الشاشة

حدد طريقة، مثل لا شيء أو السحب أو النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور لإلغاء قفل الشاشة.

• بصمة الإصبع

استخدم بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أو التقاط صورة/فيديو، وما إلى ذلك.

قم بالوصول إلى الإعدادات < الأمان > بصمة الإصبع لتفعيل هذه الوظائف.

• إلغاء القفل باستخدام الوجه

يتيح لك إلغاء القفل باستخدام الوجه إلغاء قفل الجهاز باستخدام بيانات الوجه. اضبطه وفقًا للخطوات المعروضة على الشاشة.

تأكد من جعل شاشة الهاتف في مستوى الوجه عند استخدام ميزة التعرف على الوجه.

ملاحظة: يلزم تعيين نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور قبل استخدام مفتاح الوجه.

• القفل الذكي

يحافظ القفل الذكي على بقاء الجهاز في وضع إلغاء القفل عندما يكون آمنًا معك وعلى قفله عندما يكتشف وضعه.

• أخرى

يمكنك أيضًا ضبط خدمة الطوارئ وقفل بطاقة SIM وتثبيت الشاشة، وما إلى ذلك، من الإعدادات < الحماية.

٩-١٢ الحسابات

المس لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.


المس إضافة حساب لإضافة حساب للتطبيق المحدد.

٩-١٣ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

٩-١٤ عناصر التحكم الذكية

• ارفع لفحص الهاتف

قم بتشغيل  للتحقق من الوقت، والإخطارات، والمعلومات الأخرى، إجراء مكالمة من هاتفك

• وضع الجيب

تحكم ذكي عند وجود الجهاز في الجيب.

٩-١٥ الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية

في هذه القائمة، يمكنك معرفة مدة استخدامك للجهاز وكذلك مدة استخدامك لكل تطبيق. يمكنك تخصيص حد زمني لاستخدام الهاتف حتى تنعم بنمط حياة صحي ومتوازن.

وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الآباء تقييد مدة استخدام الأطفال للجهاز لإدارة عادات التصفح.

٩-١٦ Google

المس لتكوين إعدادات حساب Google وإعدادات الخدمة.

٩-١٧ النظام

• تحديث النظام

إذا كنت تريد تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات (راجع "١٠-١ أداة FOTA Upgrade").

• اللغات والإدخال

المس لتكوين إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على الشاشة والكتابة الصوتية على Google وسرعة المؤشر، وما إلى ذلك.


• الإيماءات

لضبط بعض الإيماءات للاستخدام المريح، مثل الانتقال السريع إلى الكاميرا، والرفع لفحص الهاتف، ومنع الرنين، وما إلى ذلك.

• التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

• نسخ احتياطي

قم بتشغيل  لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى على خوادم Google. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا سيتم استعادتها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google.

• شريط التنقل

يمكنك تحديد التخطيط المفضل لزر التنقل.

يمكنك أيضًا الاطلاع على المعلومات القانونية ورقم البنية وحالة بطاقة SIM، وغيرها من المواصفات.

● خيارات إعادة الضبط

اضغط لإعادة ضبط شبكة Wi-Fi، والهاتف المحمول وBluetooth، وإعادة ضبط تفضيلات التطبيقات، علمًا بأنك لن تفقد بياناتك مع هذه الإعدادات.

إذا تم تحديد مسح جميع البيانات (إعادة ضبط بيانات المصنع)، فسيتم مسح جميع البيانات المخزنة على وحدة التخزين الداخلية بالهاتف، ولذلك يرجى نسخ بياناتك احتياطيًا قبل إعادة الضبط.

● مستخدمون متعددون

اضغط للتبديل بين المالك والضيف.

أو يمكنك لمس "إضافة مستخدم" لمشاركة هذا الجهاز مع آخرين بإنشاء مستخدمين إضافيين.

● خيارات المطور

لتمكنك هذه الوظيفة، انتقل إلى الإعدادات < حول الهاتف، ثم المس رقم البنية 7 مرات. ارجع إلى الإعدادات < النظام < إعدادات متقدمة، والآن ستكون خيارات المطور متاحة. تحتوي خيارات المطور على الإعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات Android.

● اللوائح التنظيمية والسلامة

المس لعرض معلومات المنتج، مثل طراز المنتج، اسم جهة التصنيع، عنوان جهة التصنيع، IMEI، مرجع CU، معرف إعلان Bluetooth، وما إلى ذلك.

٩-١٨ حول الهاتف

عرض معلومات أساسية حول الهاتف، مثل اسم الجهاز، وما إلى ذلك.

١٠ تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك

١-١٠ أداة FOTA Upgrade

استخدم أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA) لتحديث برامج الهاتف. للوصول إلى التحديثات، من قائمة التطبيقات، المس الإعدادات < النظام < تحديث النظام.

إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالمس التحقق من وجود تحديثات وعند الانتهاء، سيكون لدى هاتفك الإصدار الأحدث من البرنامج.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا تقم بتغيير موقع التخزين الافتراضي لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.

١١ الملحقات

الملحقات القياسية

١. الشاحن
 ٢. كابل USB
 ٣. ملصق LCD
 ٤. دبوس بطاقة SIM
 ٥. دليل البدء السريع
 ٦. مطوية معلومات سلامة المنتج
- تختلف الملحقات من بلد لأخرى.
 - لا تستخدم إلا بطاريات وشواحن وملحقات Alcatel المرفقة مع الجهاز.



الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات^(٢) والملحقات المباعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (٦) الأولى^(١) من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. تحصل الهواتف والملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) واحد لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

- عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها.
- التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة TCL Communication Ltd.؛
- إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd. أو الشركات التابعة لها أو البائع،
- إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communications Ltd؛
- الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة وغيرها.
- لن يتم إصلاح الهاتف في الحالات التي تتم فيها إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فاكثر تقريبًا.

١٣ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، اليك فيما يلي بعض الإرشادات التي تساعدك في استكشاف أخطاء جهازك وإصلاحها:

- للتشغيل الأمثل، قم بشحن البطارية بالكامل.
- لتحسين أداء هاتفك، قم بإزالة الملفات أو التطبيقات غير الضرورية من هاتفك.
- قم بتحديث برنامج هاتفك من خلال **تحديث النظام**. وبدلاً من ذلك، يمكنك لمس الإعدادات < النظام < تحديث النظام لتحديث البرنامج.
- أعد تعيين هاتفك من خلال إعادة ضبط بيانات المصنع. المس الإعدادات < النظام < إعدادات متقدمة < إعادة ضبط الخيارات < مسح كل البيانات (إعادة ضبط المصنع) < حذف كل البيانات < حذف كل البيانات. هناك طريقة أخرى وهي الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه أثناء إيقاف تشغيل هاتفك. سوف تفقد جميع بيانات هاتفك إلى الأبد. وننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات هاتفك قبل إعادة التعيين.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفك متوقف أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.

لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيًا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لإعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات تابعة لتطبيقات جهات خارجية.
- إذا لم تكن أي من الطريقتين فعالة، فأعد ضبط الهاتف عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه، واختر مسح البيانات/إعادة ضبط المصنع. اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتحديد واضغط على مفتاح التشغيل لتأكيد كل اختيار.

هاتفي لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- إذا لم يستجب الهاتف، فأوقف تشغيله بالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتوقف عن التشغيل ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- وإذا استمرت المشكلة، فأعد تعيين الهاتف.

يتم إيقاف تشغيل هاتفي تلقائياً

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ضغط مفتاح التشغيل دون قصد مع فتح قفل الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.
- وإذا استمرت المشكلة، فأعد ضبط الهاتف أو حذث البرنامج.

لا يمكن شحن هاتفي بشكل سليم

- تأكد من استخدامك لشاحن **Alcatel** الصحيح الذي تم تزويده مع الهاتف.

- تأكد من عدم نفاد شحن بطاريتك تمامًا؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شحن البطارية على الشاشة.
- تأكد من أن الشحن قد تم في ظروف طبيعية (من درجة صفر مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) إلى ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجات فهرنهايت)).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.
- لا يمكن لهاتفي الاتصال بشبكة أو يتم عرض **"No service"** (لا توجد خدمة)

- حاول التوصيل بالشبكة عن طريق الانتقال إلى موقع فعلي آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.
- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لهاتفي الاتصال بالإنترنت

- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت على هاتفك.
- تأكد من وجودك في مكان تغطيه الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من تركيب بطاقة SIM بشكل صحيح.
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.
- لا يمكن لهاتفى إجراء مكالمات صادرة
- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس أيقونة الاتصال.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، صلاحية بطاقة SIM، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.
- لا يمكن لهاتفى استلام مكالمات واردة
- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، صلاحية بطاقة SIM، وما إلى ذلك).

- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.
- اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات
- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
- ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.
- لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي
- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
- قم باستيراد جميع جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM إلى الهاتف.
- جودة صوت المكالمات رديئة
- اضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمات بالضغط على مفتاح مستوى الصوت.
- تحقق من قوة الشبكة. انتقل إلى موقع به إشارة أقوى.
- تأكد من نظافة وحدة الاستقبال والموصل والسماعة بهاتفك.
- لا أستطيع استخدام المزايا الموضحة في الدليل
- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

● اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

لا أستطيع توصيل هاتفي بالكمبيوتر الخاص بي

● تحقق للتأكد من أن منفذ USB ليس مكسوراً. إذا لم يكن يعمل، فجرب منفذ USB آخر في حاسوبك.

● تأكد من أن برامج تشغيل USB مثبتة بشكل صحيح.

● إذا كنت تستخدم حاسوب Windows، فتأكد من أنه يدعم وضع MTP.
● إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Mac، فتأكد من تثبيت ملف نقل Android File Transfer من www.android.com/filetransfer/

لا أستطيع تنزيل ملفات جديدة

● تأكد من توفر مساحة تخزين كافية بالهاتف لتنفيذ تنزيلك.

● حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.

● راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن للأخرين اكتشاف هاتفي عبر Bluetooth

● تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك المحمول مرئي بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

● تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

تستنزف البطارية بسرعة فائقة

● تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (على الأقل ١٥٠ دقيقة).

● تأكد من أن هذه الخاصية لا تتطلب وجود أحد ملحقات Alcatel.

● عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن طلب هذا الرقم

● تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.

● تأكد من تحديد رمز البلد عند الاتصال برقم دولي.

لا يمكنني إضافة جهة اتصال

● تأكد من أن جهات اتصال بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في الهاتف.

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي

● اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

● تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".

● أعد المحاولة لاحقاً إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال واستقبال رسائل MMS

● تحقق من وحدة تخزين الهاتف، فقد تكون ممتلئة.

● اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وإعدادات MMS.

● تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.

● قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها. أعد المحاولة لاحقاً.

● إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لهاتفك، فيُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.

لقد نسيت بعض كلمات المرور/الرموز/المفاتيح على الهاتف

● نفذ إعادة ضبط بيانات المصنع.
● إذا كنت ما زلت غير قادر على الدخول لهاتفك، فيُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك ضمن حالات الضمان.

● بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة

● اضبط سطوع الشاشة حسبما يلزم.

● قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.

● قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.

● اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا لم تتم استخدامها لفترة زمنية طويلة.

● قم بإيقاف تشغيل Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد إجراء مكالمات طويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى

● تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سيؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

بعد إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع، لا أستطيع استخدام هاتفي دون إدخال بيانات اعتماد حساب **Google**

● بعد إجراء إعادة التعيين، يجب عليك إدخال بيانات اعتماد حساب **Google** الأصلية التي تم استخدامها على هذا الهاتف.

● إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب **Google** الخاص بك، فيُرجى إكمال إجراءات استعادة حساب **Google**.

B1/2/5/8 :UMTS النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (2100/1900/850/900)

(120M)41/40/38/(كامل)28/20/8/7/3/B1 :LTE

(يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS):

GPS/Glonass، مع A-GPS

الاتصال:

• Bluetooth BT 4.2

• 802.11b/g/n

• موصل صوت ٣,٥ ملم

• Micro-USB

الكاميرا:

• الكاميرا الخلفية: تركيز تلقائي حتى ١٣ ميجابكسل + إطارات كاملة حتى

٥ ميجابكسل + إطارات كاملة حتى ٢ ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: إطارات كاملة حتى ٥ ميجابكسل

تنسيقات الصوت المدعومة:

MP3، AAC، AMR، AMR WB، PCM/ADPCM، Opus،

HE-AACv2، HE-AACv1، AAC LC، MID، Vorbis، FLAC

البطارية^(١):

^(١) خضعت البطارية الأصلية للعديد من فحوصات السلامة الصارمة من أجل تلبية معايير التأهيل، لذا قد يمثل استخدام بطاريات غير الأصلية أمرًا خطيرًا.

المعالج:

SC9863A

النظام الأساسي:

Android Q

الذاكرة:

4GB+64GB^(١)

4GB+128GB^(٢)

الأبعاد (الطول x العرض x السمك):

١٦,١٥٩*٢*٧٥,٦٥*٨ مم

الوزن:

١٧٥ جم

الشاشة:

HD+ 720x1520 19:9

الشبكة:

GSM 850/900/1800/1900

5030U^(١)

5030E^(٢)

القدرة: ٤٠٠٠ ميللي أمبير في الساعة

فتحة التوسعة:

بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العربية - CJA1S30ALAYA