



alcatel1

За повече информация как да използвате телефона, моля, отидете на www.alcatelmobile.com и изтеглете пълното ръководство за употреба. От уебсайта може да направите справка с често задавани въпроси, да надстроите софтуера чрез Mobile Upgrade и още.

Забележка:

Това е ръководство за употреба за Alcatel 1 5033X/5033D/5033Y.

Помощ

Вижте следните ресурси, за да получите повече често задавани въпроси, софтуер и информация за услуги.

Справка с често задаваните въпроси

Посетете

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Актуализиране на софтуера на телефона ви

Актуализирайте чрез приложението **Актуализации** на вашето устройство.

За да изтеглите инструмента за актуализиране на софтуера на компютъра си, посетете

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Откриване на вашия сериен номер или IMEI

Можете да намерите своя сериен номер или международен идентификатор на мобилно оборудване (International Mobile Equipment Identity (IMEI)) в материалите от пакета. Или изберете на телефона **Настройки > За телефона > Статус**.

Получаване на гаранционно обслужване

Първо изпълнете съветите в това ръководство. След това проверете информацията за горещи телефонни линии и сервизни центрове на <https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Преглед на правна информация

На телефона отидете на **Настройки > Система > За телефона > Правна информация**.

Използване на други приложения на Alcatel

Посетете

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Съдържание

Безопасност и употреба.....	6
Радиовълни	16
Лицензи	23
Обща информация.....	25
1 Вашият мобилен телефон	30
1.1 Бутони и конектори.....	30
1.2 Първи стъпки	34
1.3 Начален екран	38
2 Въвеждане на текст	49
2.1 Използване на екранната клавиатура	49
2.2 Редактиране на текст.....	51
3 Повикване, регистър на повикванията и контакти	52
3.1 Повикване	52
3.2 Регистър на повикванията.....	59
3.3 Контакти.....	60
4 Съобщения	69
4.1 Съставяне на ново съобщение	69
4.2 Управление на съобщенията	71
5 Календар, часовник и калкулатор	73
5.1 Календар	73

5.2	Часовник.....	76
5.3	Калкулатор	79
6	Свързване.....	81
6.1	Свързване към интернет.....	81
6.2	Свързване към Bluetooth устройство ..	84
6.3	Свързване към компютър чрез USB.....	87
6.4	Споделяне на връзката за мобилни данни на Вашия телефон.....	88
6.5	Свързване към виртуални частни мрежи.....	89
7	Мултимедийни приложения.....	92
7.1	Камера.....	92
7.2	Галерия.....	96
8	Други.....	101
8.1	Център за поддръжка.....	101
8.2	Други приложения	101
9	Приложения на Google.....	102
9.1	Chrome.....	102
9.2	Gmail.....	103
9.3	Maps Go	103
9.4	YouTube.....	104
9.5	Google Play Store	104
9.6	Google Play Музика	105
10	Настройки.....	106
10.1	Мрежа и връзка	106

10.2	Дисплей.....	108
10.3	Сигурност и местоположение	109
10.4	Батерия	109
10.5	Интелигентен Мениджър.....	109
10.6	Разширени функции	110
10.7	Пространство за съхранение.....	110
10.8	Приложения и известия	110
10.9	Звук.....	111
10.10	Потребители и акаунти	111
10.11	Google.....	111
10.12	Достъпност	111
10.13	Система	112
11	Максимално ефективно използване на телефона.....	115
11.1	FOTA Upgrade.....	115
12	Акcesoари	117
13	Гаранция	118
14	Отстраняване на неизправности	122
15	Технически характеристики.....	133



www.sar-tick.com

alcatel

Този продукт отговаря на приложими национални лимити за SAR стойности от 2,0 W/кг. Конкретните максимални SAR стойности могат да бъдат открити в раздела **Радиовълни**.

Когато носите продукта или го използвате докато го носите до тялото си, използвайте одобрен аксесоар като калъф, или по друг начин поддържайте разстояние 5 мм от тялото, за да се гарантира спазване на изискванията за излагане на радиочестоти. Имайте предвид, че продуктът може да предава, дори ако не провеждате телефонно обаждаване.



ЗАЩИТА ЗА СЛУХА ВИ

За да предотвратите увреждане на слуха, не слушайте силен звук продължително време. Бъдете особено внимателни, когато държите телефона в близост до ухото си и използвате високоговорител.

Безопасност и употреба.....

Препоръчваме Ви да прочетете тази глава внимателно, преди да използвате телефона си. Производителят се освобождава от всякаква отговорност за щети, които може да възникнат като резултат от неправилна употреба или употреба в разрез със съдържащите се тук указания.

• БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ:

Позовавайки се на изследвания, които показват, че използването на мобилен телефон по време на шофиране, представлява реален риск, дори когато се използва хендсфри комплект (комплект за автомобил, слушалка...), водачите се умоляват да се въздържат от използването на своя мобилен телефон, когато превозното средство не е паркирано.

Когато шофирате, не използвайте своя телефон и слушалки, за да слушате музика или радио. Използването на слушалка може да бъде опасно и забранено в някои региони. Когато е включен, Вашият телефон излъчва електромагнитни вълни, които могат да повлияят на електронните системи на автомобила, като например антиблокиращата спирачна система (ABS) или въздушните възглавници. За да сте сигурни, че няма проблем:

- не поставяйте телефона на арматурното табло или в областта на отваряне на въздушна възглавница;
- проверете при производителя на автомобила или неговите дилъри дали арматурното табло е с подходяща защита срещу радиочестотната енергия на мобилните телефони.

● УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Препоръчително е да изключвате понякога телефона, за да оптимизирате работата му.

Изключвайте телефона преди качване в самолет.

Изключвайте телефона, когато сте в здравни заведения, освен на обозначените места.

Подобно на много други видове оборудване за масова употреба, съществува опасност мобилните телефони да причинят смущения във функциите на други електрически или електронни уреди или оборудване, използващо радиочестоти.

Изключвайте телефона, когато сте в близост до газ или запалими течности. Стриктно съблюдавайте всички знаци и указания, поставени в горивни складове, бензиностанции, химически заводи и всякаква друга взривоопасна среда.

Когато телефонът е включен, трябва да се държи на разстояние най-малко 15 см от медицински устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, инсулинови помпи и др. При провеждане на разговор телефонът трябва да се държи до ухото от противоположната страна на медицинското устройство, ако ползвате такова.

За да избегнете увреждане на слуха, приемайте повикването, преди да поставите телефона до ухото си. Освен това отдалечавайте слушалката от ухото, когато използвате режим „хендсфри“, защото силният звук може да причини увреждане на слуха. Не позволявайте на малки деца да използват и/или да играят с телефона и аксесоарите му без наблюдение.

Ако телефонът ви има сменяем панел, имайте предвид, че може да съдържа вещества, които биха могли да предизвикат алергична реакция.

Ако телефонът ви е Unibody устройство, задния капак и батерията не са подвижни. Ако разглобите вашия телефон, гаранцията няма да се признава. Разглобяването на телефона може също така да повреди батерията и да доведе до изтичане на вещества, които да предизвикат алергична реакция. Винаги се отнасяйте към телефона с внимание и го дръжте на чисто място и далеч от прах.

Не излагайте телефона на неблагоприятни климатични условия (влага, влажност, дъжд, проникване на течности, прах, морски въздух и др.). Препоръчваните от производителя работни температури са между 0°C и +40°C.

При температура, надвишаваща 40°C, съществува опасност екранът да стане нечетлив, но това е временно и не е сериозно.

Номерата за спешни повиквания може да не са достъпни при всички клетъчни мрежи.

Никога не трябва да разчитате единствено на телефона за спешни обаждания.

Не отваряйте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате мобилния си телефон сами.

Не го изпускайте, хвърляйте или огъвайте.

Не използвайте телефона, ако стъкленият екран е повреден, пукнат или счупен, за да избегнете нараняване.

Не го боядисвайте.

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, които са препоръчани от TCL Communication Ltd. и неговите представители и са съвместими с Вашия модел телефон. TCL Communication Ltd. и неговите представители не носят отговорност за повреди, причинени от употребата на други зарядни устройства или батерии.

Не забравяйте да правите резервни копия или писмен архив на цялата важна информация, съхранявана в телефона.

Някои хора могат да получат епилептични пристъпи или временна загуба на съзнание,

Родителите трябва да контролират децата си при използването на видеоигрите или другите функции, свързани с премигващите светлини на телефоните. Всички лица трябва да преустановят употреба и да се обърнат към лекар, ако се появи някой от следните симптоми: гърчове, потрепване на окото или някой мускул, загуба на съзнание, неволни движения или дезориентация. За да ограничите вероятността от появата на подобни симптоми, моля спазвайте следните мерки за безопасност:

- Не играйте и не използвайте премигващи светлини, ако сте уморени или Ви се спи;
- Правете почивка от поне 15 минути на всеки час;
- Играйте в стая, в която всички лампи светят;
- Докато играете, дръжте екрана на телефона на максимално разстояние;
- Ако дланите, китките или ръцете Ви се уморят или започнат да Ви болят, докато играете, спрете и си починете няколко часа, преди да играете отново;
- Ако дланите, китките или ръцете продължат да Ви болят, докато играете или след това, спрете и отидете на лекар.

Когато играете игри на Вашия телефон, може да почувствате временен дискомфорт в дланите, ръцете, раменете, врата или други части на тялото. Следвайте инструкциите, за да избегнете проблеми като тендинит, синдром на карпалния тунел или други скелетно-мускулни смущения.

● ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Имайте предвид, че трябва да спазвате действащите във Вашата страна или в друга страна(и), в която използвате телефона, закони и разпоредби относно заснемането на снимки и записването на звуци с Вашия мобилен телефон. Съгласно тези закони и разпоредби може да е строго забранено правенето на снимки и/или записването на гласовете на други хора или на техни лични принадлежности, както и да ги възпроизвеждате или разпространявате, тъй като това може да се счита за посегателство върху личността. Потребителят носи еднолична отговорност да си осигури предварително разрешение, ако такова е необходимо, за записване на лични или поверителни разговори или заснемане на други лица; производителят, продавачът или дистрибуторът на мобилния телефон (включително и операторът) не носят никаква отговорност за неуместното му използване.

● БАТЕРИЯ:

Съгласно наредбите за въздушен превоз, батерията на вашия продукт не е заредена. Моля, първо я заредете.

За устройство с отварящ се корпус:

Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да отваряте батерията (поради риск от отровни химически пари или изгаряния).
- Не пробивайте, неразглобявайте и не причинявайте късо съединение на батерията.
- Не горете или изхвърляйте при домашните отпадъци използвани батерии и не ги съхранявайте при температури над 60 °C (140 °F).

Батериите трябва да се унищожават съгласно приложимото местно законодателство за опазване на околната среда. Използвайте батерията единствено по предназначение. Никога не използвайте повредени батерии или такива, които не са препоръчани от TCL Communication Ltd. и/или неговите представители.

За устройство с отварящ се корпус и несменяема батерия:

Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да изваждате, сменят или отваряте батерията.
- Не пробивайте, неразглобявайте и не причинявайте късо съединение на батерията.

- Не горете и не изхвърляйте телефона с битовите отпадъци, също така не го съхранявайте при температура над 60 °C (140 °F).

Телефонът и батерията трябва да се унищожават съгласно приложимото местно законодателство за опазване на околната среда.

За неотварящо се устройство:

Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да сваляте задния капак.
- Не се опитвайте да изваждате, сменят или отварят батерията.
- Не пробивайте задния капак на телефона.
- Не горете и не изхвърляйте телефона с битовите отпадъци, също така не го съхранявайте при температура над 60 °C (140 °F).

Батерията и телефонът като неотварящо се устройство трябва да се изхвърлят в съответствие с местните екологични разпоредби.



Този символ върху Вашият телефон, батерията и аксесоарите означава, че тези изделия трябва да се предават в събирателните пунктове след изтичане на експлоатационния им живот:

- Общински центрове за събиране на отпадъци със специални контейнери за този тип оборудване;
- Контейнери за събиране в търговските обекти.

След това те ще бъдат рециклирани, като се избегне изхвърлянето на вещества в околната среда, за да могат техните компоненти да се използват отново.

В страните от Европейския съюз:

Тези събирателни пунктове са достъпни безплатно. Всички продукти, обозначени с този знак, трябва да бъдат занесени до тези пунктове за събиране.

В страните извън Европейския съюз:

Оборудване с този символ не трябва да се изхвърля в обикновените контейнери за смет, ако Вашата страна или регион разполагат с подходящи съоръжения за рециклиране или събиране; в противен случай те трябва да бъдат занесени до събирателните пунктове, за да бъдат рециклирани.

ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

• ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА:

Зарядните устройства, които се включват към електрическата мрежа, работят при температури от: 0°C до 40°C.

Зарядните устройства за мобилния Ви телефон отговарят на стандартите за безопасна употреба, установени за информационно-технологично оборудване и офис оборудване. Те отговарят също и на изискванията на директивата за екодизайн 2009/125/ЕС. Поради различните приложими електрически спецификации, зарядното устройство, което сте закупили в една страна може да не работи в друга. Трябва да се използват само за тази цел.

Това устройство е съвместимо със зарядно устройство, което отговаря на стандартите по-долу, свързани със стандартното зарядно за мобилни телефони:

- EN301 489-34 V2.1.1 Последна версия (2017-04)
- EN 62684:2018

Радиовълни

Доказателство за съответствие с международните стандарти (ICNIRP) или изискванията на европейската Директива 2014/53/EU (RED) е предварително условие, на което трябва да отговаря всеки модел мобилен телефон, преди да бъде пуснат в продажба. Опазването на здравето и сигурността както на потребителите, така и на всички останали, е основно изискване на тези стандарти или тази директива.

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радиоприемник и радиопредавател. То е предназначено да не надвишава лимитите за излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчвани от международните регламенти. Регламентите са разработени от независима научна организация (ICNIRP) и включват значителен буфер на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

Препоръките за излагане на радиовълни използват измервателна единица, известна като специфична стойност на абсорбиране или SAR стойност. Границата на SAR за мобилни устройства е 2 W/kg. При тестовете за определяне на нивата на SAR мобилните телефони работят в стандартни режими на максимална мощност на всички тествани честоти. Максималните SAR стойности за този модел устройство, които съответстват на препоръките на ICNIRP са:

5033X

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	UMTS 900 + WLAN 2.4G	0.77 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото	LTE Band 1 + WLAN 2.4G	1.63 W/kg

5033D

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	LTE Band 20 + WLAN 2.4G	0.91 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото	LTE Band 1 + WLAN 2.4G	1.63 W/kg

5033Y

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	UMTS 900 + WLAN 2.4G	1.05 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото	LTE Band 1 + WLAN 2.4G	1.74 W/kg

Повремена употреба, действителните SAR стойности за това устройство обикновено са значително по-ниски от горепосочените. Това се дължи на факта, че за целите на системна ефективност и за свеждане до минимум на смущенията на мрежата, работната мощност на мобилното Ви устройство се намалява автоматично, когато не е необходима пълна мощност за разговора. Колкото по-ниска е мощността на устройството, толкова по-ниска е SAR стойността.

Тестове за SAR стойности при носене до тялото се провеждат при разстояние от 5 мм. За да отговаря на препоръките за радиочестотно излагане при работа при носене до тялото, устройството трябва да бъде поне на такова разстояние от тялото.

Ако не използвате одобрен аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона на посоченото разстояние от тялото.

Организации като Световната здравна организация и американската Администрация за храните и лекарствата заявяват, че ако хората са загрижени за здравето си и искат да намалят излагането си на радиочестотни вълни, могат да използват хендсфри устройство, за да държат телефона далеч от главата и тялото си по време на телефонни разговори, или да намалят времето прекарвано в телефонни разговори.

За повече информация можете да отидете на www.alcatelmobile.com.

Допълнителна информация за електромагнитните полета и общественото здраве е налична на следния уебсайт: <http://www.who.int/peh-emf>.

Вашият телефон има вградена антена. За оптимална работа трябва да избягвате да я докосвате или да скъсявате обхвата ѝ.

Тъй като мобилните устройства предлагат редица функции, те могат да се използват в различни положения, не само до ухото Ви. В такива случаи устройството ще отговаря на изискванията, когато се ползва със слушалки или с USB кабел за данни. Ако използвате друг аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона най-малко на 5 мм от тялото.

Моля, обърнете внимание, че когато използвате устройството, някои от вашите лични данни може да бъдат споделени с основното устройство. Ваша отговорност е да защитите личните си данни, да не споделяте с неупълномощени устройства или устройства от трети страни. Свързвайте устройствата с Wi-Fi функции само с проверени мрежи. Също така, когато използвате вашия продукт като гореща точка (ако има такава), подsigурявайте мрежата си. Тези предпазни мерки ще спомогнат за предотвратяване на неоторизиран достъп до вашето устройство. Вашият продукт може да съхранява лична информация на различни места, включително на SIM картата, картата с памет и вградената памет. Не забравяйте да премахнете или изтриете всички лични данни, преди да рециклирате, замените или подарите вашия продукт. Избирайте вашите приложения и актуализации внимателно и ги инсталирайте само от сигурни източници. Някои приложения могат да влияят върху работата на вашия продукт и/или да имат достъп до личната ви информация, включително информация за сметката, данни, информация за местоположението и мрежови ресурси.

Имайте предвид, че всички данни, споделени с TCL Communication Ltd. се съхраняват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. За тези цели TCL Communication Ltd. внедрява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на всички лични данни, например срещу непозволено или незаконно обработване и случайна загуба или унищожаване или повреждане на такива лични данни, чрез което мерките осигуряват ниво на сигурност, като се има предвид:

- (i) Наличните технически възможности;
- (ii) Разходите за изпълнение на мерките;
- (iii) Рисковете, свързани с обработването на личните данни;
- (iv) Чувствителността на обработваните лични данни.

Можете да получите достъп, да преглеждате и редактирате личните си данни по всяко време, като влезете в своя потребителски акаунт, посетите вашия потребителски профил или като се свържете с нас директно. Ако имате нужда от нас, за да редактирате или изтриете вашите лични данни, може да поискаме доказателства за самоличността ви, преди да можем да ви помогнем.

Лицензи



Логото microSD е търговска марка.



Думата на марката и логата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им собственици.

Alcatel 5033X/5033D/5033Y Bluetooth
Декларация ID D038401



Логото Wi-Fi е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.

Това оборудване може да бъде използвано във всички европейски държави.

Това устройство може да работи без ограничения във всяка държава членка на Европейския съюз.

Google, логото Google, Android, логото Android, Google Търсене™, Google Карти™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ са търговски марки на Google Inc.

Android роботът е възпроизведен или модифициран по проект, създаден и споделян от Google и използван според условията, описани в Creative Commons 3.0 Attribution License (текстът ще се покаже, когато докоснете „Google legal“ в „Настройки“ > „За телефона“ > „Правна информация“) ⁽¹⁾.

Закупили продукт, който използва програми с отворен код (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в обектен код и други програми с отворен код, лицензирани по Общото право на обществено ползване и лиценз Apache.

При поискване ще ви предоставим пълно копие на съответните изходни кодове за период от три години от разпространяването на продукта от TCL Communication Ltd.

Можете да изтеглите изходните кодове от <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Предоставянето на изходния код е безплатно от интернет.

С настоящото подчертаваме, че гаранцията при нарушаване на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), която получава крайният потребител, е ограничена единствено в рамките на ЕС/ЕИП/Швейцария.

⁽¹⁾ Може да не е на разположение във всички държави.

Ако продуктът обаче се изнесе, превози или се използва от крайния потребител извън ЕС/ЕИП/Швейцария, всяка отговорност, гаранция или обезщетение от страна на производителя и неговите доставчици по отношение на продукта стават невалидни (включително всякакво обезщетяване във връзка с нарушаване на ПИС).

Обща информация.....

- **Интернет адрес:** www.alcatelmobile.com
- **Гореща линия:** Вижте брошурата „УСЛУГИ“, включена в комплекта на телефона ви, или посетете нашия уебсайт.
- **Производител:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Хонг Конг.
- **Път към електронните етикети:** Докоснете „Настройки“ > „Нормативни разпоредби и безопасност“ или натиснете *#07#, където ще намерите повече информация относно етикетите⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Зависи от държавите.

На нашия уебсайт ще откриете раздела „ЧЗВ“ (Често задавани въпроси). Можете да се свържете с нас и по имейл за всякакви въпроси, които може да възникнат.

Настоящото радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE 1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800): 23 dBm

Bluetooth 2.4GHz band: 20 dBm

802.11 b/g/n: 2.4GHz лента : 20 dBm

NFC 13.56 MHz: 25 dBuA/m на 10 m ⁽¹⁾

• Нормативна информация

С настоящото TCL Communication Ltd. декларира, че радиооборудването от тип **Alcatel 5033X/5033D/5033Y** отговаря на Директива 2014/53/ЕС.

Пълния текст на ЕС декларацията за съответствие можете да откриете на следния интернет адрес: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Само 5033Y.

• Допълнителна информация

Описанията на аксесоарите и компонентите, включително софтуера, които позволяват на радиооборудването да функционира по предназначение, могат да бъдат намерени в пълния текст на декларацията за съответствие в ЕС на следния интернет адрес: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Защита срещу кражба ⁽¹⁾

Вашият телефон се идентифицира по IMEI (сериен номер на телефона), който е записан върху етикета на опаковката и в паметта на продукта. Препоръчваме ви да запишете този номер, когато използвате телефона за първи път, като въведете *#06#, и да го запазите на сигурно място. Той може да бъде поискан от полицията или оператора ви в случай на кражба. Благодарение на този номер мобилният ви телефон може да бъде блокиран с цел да не бъде използван от трето лице дори ако бъде сменена SIM картата в него.

⁽¹⁾ Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

Отказ от отговорност

Възможно е да има известни различия между описанието в ръководството за употреба и работата на телефона в зависимост от софтуерната версия на телефона или специфични операторски услуги.

TCL Communication Ltd. не носи правна отговорност за подобни разлики, ако има такива, нито за евентуалните последици от тях, като тази отговорност ще се носи единствено от оператора. Този телефон може да съдържа материали, включително приложения и софтуер в изпълним или кодиран вид, който е предоставен от трети страни за включване в този телефон („Материали от трети страни“). Всички материали от трети страни в този телефон се предоставят „каквито са“, без каквато и да е гаранция, била тя пряка или косвена. Купувачът приема, че TCL Communication Ltd. се съобразява с всички задължения за качество, възложени му като производител на мобилни устройства и телефони, в съответствие с правата върху интелектуална собственост. TCL Communication Ltd. на нито един етап няма да бъде отговорен за неспособността или абсолютната невъзможност материали от трети страни да работят на този телефон или да взаимодействат с други устройства. Доколкото е позволено от закона, TCL Communication Ltd. отхвърля всички отговорности за всякакви искания, изисквания, искове или действия, и по-конкретно, но


не само: предявяване на искиове за закононарушения, свързани с разпоредби за поемане на отговорност, които произтичат от употребата или опита за употреба по какъвто и да било начин на такива материали от трети страни. Освен това настоящите материали на трети страни, които се предоставят безплатно от TCL Communication Ltd., може да имат платени актуализации и надстройки в бъдеще; TCL Communication Ltd. не поема отговорност относно такива допълнителни разходи, които се поемат само и единствено от купувача. TCT Communication Ltd. не носи отговорност за липсата на което и да е приложение, тъй като наличността на приложенията зависи от държавата и мобилния оператор на купувача. TCL Communication Ltd. си запазва правото по всяко време да добавя или премахва материали от трети страни от телефоните без предизвестие; при никакви случаи TCL Communication Ltd. няма да носи отговорност пред купувача за каквито и да е последствия от такова премахване.

1 Вашият мобилен телефон..

1.1 Бутони и конектори

Конектор за
слушалки



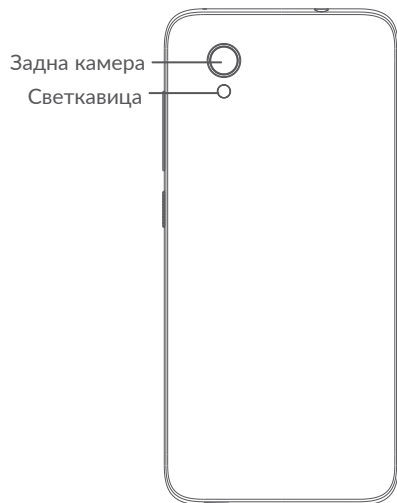

Бутон „Назад”

- Докоснете, за да се върнете към предходния екран или за да затворите диалогов прозорец, меню с опции, панела за известия и др.



Начален бутон

- Докоснете го, от което и да е приложение или екран, за да се върнете към началния екран.

- Натиснете продължително, за да включите Google Now. Можете да получите помощ, като например получаване на упътвания и информация за ресторанти, въз основа на съдържанието, разпознато на екрана.



Бутон за последни приложения

- Докоснете, за да отворите изглед с карти на приложения, с които сте работили наскоро.



Бутон за захранване

- Натискане: Заклучване на екрана/Светване на екрана.
- Натискане и задържане: Показва изскачащо меню за избор от **режим „Изключване“/„Рестартиране“/„Самолет“**.
- Натиснете и задържете бутона **за включване** и клавиш за **намаляване на звука**, за да направите екранна снимка.
- Натиснете и задържете бутона **„Захранване“** за поне 10 секунди за принудително рестартиране.



Бутони за сила на звука


- В режим на разговор регулирайте силата на звука.



- В режим „Музика“/„Видео“/„Поточно предаване“ регулирайте силата на звука на медията.
- В общ режим регулирайте силата на звука на мелодията на звънене.
- Заглушете звука на мелодията на звънене при входящо повикване.
- В режим за предварителен преглед на камерата натиснете **бутона „Увеличаване на силата на звука“** или **„Намаляване на силата на звука“**, за да направите снимка, или натиснете и задръжте, за да направите серия от снимки.

1.2 Първи стъпки

1.2.1 Настройване


- ❶ Поставяне или изваждане на задното капаче.
- ❷ Поставяне или изваждане на microSD карта.
- ❸ Поставяне или изваждане на SIM картата.

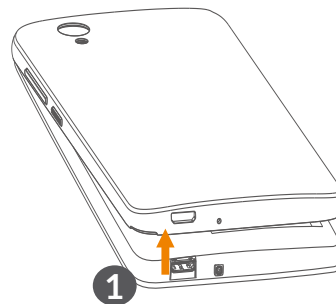

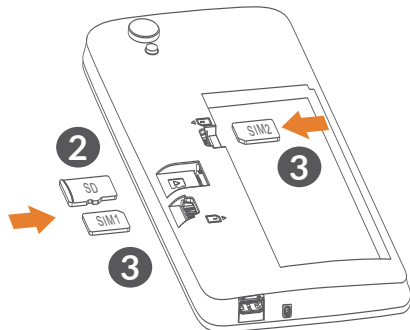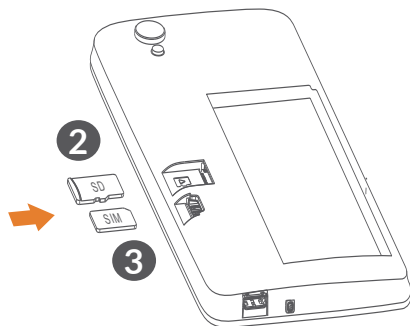

Вашият телефон поддържа само нано-SIM карти. Не се опитвайте да поставяте други видове SIM карти, като например мини и микро карти, тъй като е възможно да повредите телефона си.

Зареждане на батерията

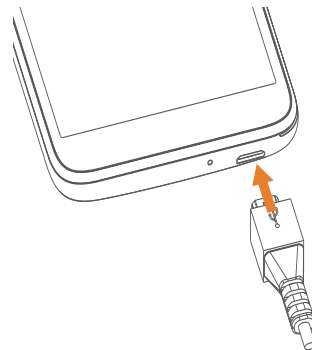

Препоръчително е батерията да се зареди напълно (100%). Състоянието на зареждане се показва като процент, означен на екрана. Процентът се увеличава със зареждането на телефона.



За да се намали консумацията на енергия и загубата на енергия, когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното от контакта, изключете Wi-Fi, GPS, Bluetooth или стартирани на заден план приложения, когато не се използват; намалете времето на осветяване и т.н.

1.2.2 Включване на телефона

Задръжте бутона „Захранване“, докато телефонът се включи, отключете го (с плъзгане, PIN код, парола или схема), ако е необходимо, и потвърдете. Ще се покаже началният екран.

Ако не знаете своя PIN код или сте го забравили, се обърнете към Вашия мрежов оператор. Не забравяйте да пазите добре PIN кода си.

1.2.3 Изключване на телефона

Натиснете и задръжте бутона за **Захранване**, докато се покажат опциите, след което изберете **Изключване**.

1.3 Начален екран

Можете да изведете всички елементи (приложения, команди, папки и притурки), които Ви харесват или използвате най-често, върху началния екран за бърз достъп. Докоснете **Началния** бутон, за да преминете към Началния екран.



1 Лента на състоянието

- Индикатори за състояние/известие
- Докоснете и плъзнете надолу, за да отворите панела за известия.

4 Лента за търсене с Google

- Докоснете 2 за влизане в екрана за текстово търсене


- Докоснете **3** за влизане в екрана за гласово търсене

5 Приложения в лентата с любими елементи

- Влезте в приложението.
- Натиснете продължително, за да преместите или изтриете приложения

6 Влезте в Чекмеджето за приложения

Обръщане на екрана

Телефонът поддържа функцията за обръщане. От Началния екран докоснете , за да отворите Чекмеджето за приложения, след което докоснете **Настройки > Дисплей > Автоматично завъртане на екрана**, за да активирате функцията.

1.3.1 Използване на сензорния екран

Докоснете



За да отворите приложение, докоснете го с пръст.

Натиснете продължително



За да влезете в наличните опции за даден елемент, натиснете продължително върху него. Например изберете контакт в „Контакти“, натиснете продължително върху него и ще се появи списък с опции.

Преместване



Натиснете продължително върху даден елемент и го плъзнете на друго място.

Плъзгане



Плъзгайте пръст по екрана, за да превъртате нагоре и надолу приложенията, изображенията и уеб страниците. Можете да плъзгате екрана и хоризонтално.

Потупване



Подобно на плъзгането, потупването е по-леко и по-бързо докосване.

Свиване/разширяване



Поставете два пръста върху повърхността на екрана и ги раздалечете или приближете, за да промените размера на елемент на екрана.

Телефонът поддържа също и мащабиране с един пръст в **Камера** и **Галерия**. Докоснете двукратно екрана, за да увеличите/намалите.

Завъртане



Автоматично променете ориентацията на екрана от вертикална на хоризонтална чрез завъртане на телефона настрани, за да има по-добър изглед на екрана.

1.3.2 Лента на състоянието


От лентата на състоянието можете да видите състоянието на телефона (отдясно) и информация за известия (отляво).

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите известията, и плъзнете отново, за да отворите панела за бързи настройки.

Докоснете и преместете нагоре, за да го затворите. Когато има известия, може да ги докоснете за достъп.

Панел за известия


Когато има известия, докоснете и плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия и да прочетете по-подробна информация.

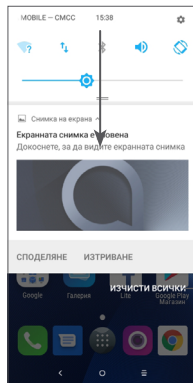

Изчистване на всички известия (текущите известия ще останат)

Панел за бързи настройки

Докоснете и плъзнете надолу панела с известия за отваряне на панела „Бързи настройки“. Може да активирате или деактивирате функции или да сменяте режими чрез докосване на иконите.

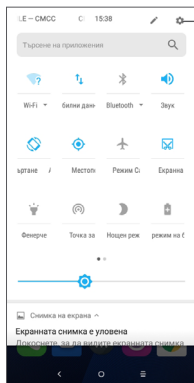


Отворете „Настройки“, за да видите пълния списък с настройки.

1.3.3 Заклучване и отключване на екрана

За да защитите телефона и поверителността си, можете да го заключите със схема, PIN код, парола и др.

За да създадете схема за отключване на екрана

- От Началния екран, докоснете , за да отворите Чекмеджето с приложения, след което докоснете **Настройки > Защита и местоположение > Заклучване на екрана**.
- Начертайте своя собствена схема.


За да заключите екрана на телефона

Натиснете еднократно бутона „Захранване“, за да заключите екрана.

За да отключите екрана на телефона

Натиснете еднократно бутона „Захранване“, за да включите екрана, плъзнете, за да начертаете създадената схема за отключване или въведете своя PIN код, парола и др.

Избрали сте „Плъзгане“ като заключване на екрана, можете да натиснете бутона „Захранване“, за да включите екрана, след което плъзнете нагоре, за да го отключите.

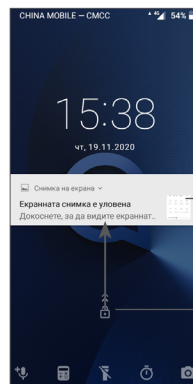

Докоснете двукратно за отваряне на екрана с подробности

Плъзнете нагоре за отключване на екрана

1.3.4 Персонализиране на началния екран

Добавяне

Може да натиснете продължително папка, приложение или притурка и да плъзнете елемента към предпочитания начален екран.-

Препозициониране

Натиснете продължително върху даден елемент, плъзнете го на желаната позиция и го пуснете. Може да премествате елементи както към началния екран, така и към лентата с любими елементи. Задръжте иконата в левия или десния край на екрана, за да плъзнете елемента към друг начален екран.

Премахване

Натиснете продължително върху даден елемент, плъзнете го върху иконата „Премахване“ и го пуснете.

Създаване на папки

За да подобрите подреждането на преки пътища или приложения на началния екран и лентата с любими, може да ги добавите към папка, като ги поставяте един върху друг. За да преименувате папка, отворете я и докоснете лентата със заглавието на папката за въвеждане на новото име.

Персонализиране на тапет

Натиснете продължително върху празно място на началния екран, след което докоснете „ТАПЕТИ“, за да персонализирате тапета.

1.3.5 Притурки и наскоро използвани приложения


Преглед на притурки

Натиснете продължително върху празното място на началния екран, след което докоснете „ПРИТУРКИ“, за да се покажат всички притурки.


Докоснете избраната притурка и я плъзнете, за да я преместите на предпочитания екран.

Преглед на наскоро използваните приложения

За да проверите използвани наскоро приложения, докоснете бутона **„Последни приложения“**. Докоснете миниатюра в прозореца, за да отворите приложението.

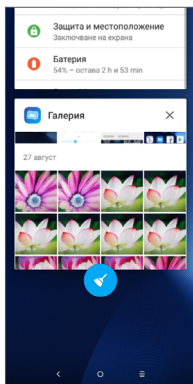

Докоснете миниатюра и я плъзнете надясно/наляво или докоснете **X**, за да затворите дадено приложение.


Докоснете  в долната част на екрана за затваряне на всички стартирани приложения.

1.3.6 Регулиране на звука

Използване на бутона за сила на звука

Натиснете бутона **„Сила на звука“**, за да регулирате силата на звука. За да активирате режима на вибрация, натиснете бутона **„Намаляване на силата на звука“**, докато телефонът започне да вибрира.

Използване на менюто „Настройки“

От началния екран докоснете , за да отворите Чекмеджето с приложения, след което докоснете **„Настройки“ Звук**, за да настроите силата на звука за медии, мелодии, аларми и др.

2 Въвеждане на текст.....

2.1 Използване на екранната клавиатура


Настройки на екранната клавиатура

Отворете **Настройки** > **Система** > **Езици и въвеждане** > **Виртуална клавиатура**, докоснете клавиатурата, която искате да настроите и ще се появят серия от настройки.

Промяна на ориентацията на екранната клавиатура

Обърнете телефона настрани или го изправете, за да промените ориентацията на екранната клавиатура. Може също така да я регулирате, като промените настройките (докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Автоматично въртене на екрана**).

2.1.1 G дъска

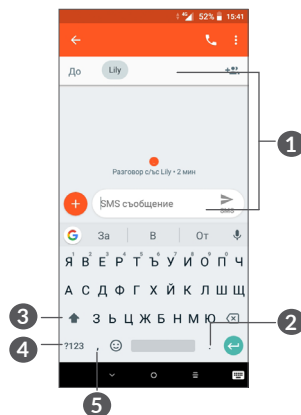

- 1 Въвеждане на текст или цифри.
- 2 Натиснете продължително, за да изберете символи.
- 3 Превключване между режим „abc/Abc“; натиснете продължително, за да превключите към режим „abc/ABC“.
- 4 Превключвате към клавиатурата със символи и цифри.
- 5 Натиснете продължително за показване на опциите за въвеждане.

2.2 Редактиране на текст

Може да редактирате текста, който вече сте въвели.

- Натиснете продължително или докоснете двукратно текста, който желаете да редактирате.
- Плъзнете разделите, за да промените изборния текст.
- Ще се покажат следните опции: **ИЗРЯЗВАЙТЕ**, **КОПИРАЙТЕ**, **СПОДЕЛЯЙТЕ** и **ИЗБЕРЕТЕ ВСИЧКИ**.


Можете също така да вмъквате нов текст, ако предпочитате


- Докоснете там, където искате да въвеждате, или натиснете продължително върху празното пространство, така курсорът ще започне да примигва и ще се покаже разделът. Плъзнете раздела, за да преместите курсора.
- Ако сте изрязали или копирали текст, докоснете раздела, за да се покаже **ПОСТАВЯНЕ**, което ви позволява да поставите всеки текст, който сте копирали преди това.

3 Повикване, регистър на повикванията и контакти....

3.1 Повикване

3.1.1 Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, докоснете  в лентата с предпочитани.

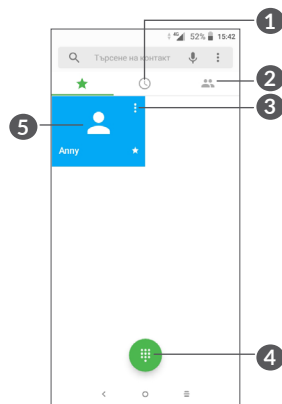




1 Регистър на повикванията



2 Контакти

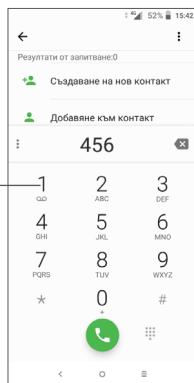
- 3 Показване на подробна информация за контакта. Можете също да редактирате, изтриете, спделите контакта или да му изпратите съобщение.
- 4 Показване на клавиатурата за набиране
- 5 Осъществяване на повикване до показания номер.


Натиснете
продължително
за достъп до
гласовата поща




Въведете желания номер от клавиатурата за набиране и докоснете  за да осъществите повикването или изберете контакт от **КОНТАКТИ** или **ДНЕВНИК НА ПОВИКВАНИЯ**, като плъзнете или докоснете раздели, след което докоснете  за да извършите повикването.

Въведеният от вас номер може да бъде запазен в „**Контакти**“, като докоснете иконата „**Създаване на нов контакт**“  или иконата „**Добавяне към контакт**“ .


Ако направите грешка, може да изтриете неправилните цифри чрез докосване на .

За да приключите дадено повикване, докоснете .


Международно повикване

За да осъществите международно повикване, натиснете продължително 0, за да въведете „+“, след което въведете международния код на страната, следван от пълния телефонен номер, и докоснете .

Спешно повикване




Ако телефонът има мрежово покритие, наберете спешния номер и докоснете , за да осъществите спешно повикване. Това може да се направи дори без SIM карта и без да сте въвели PIN код.

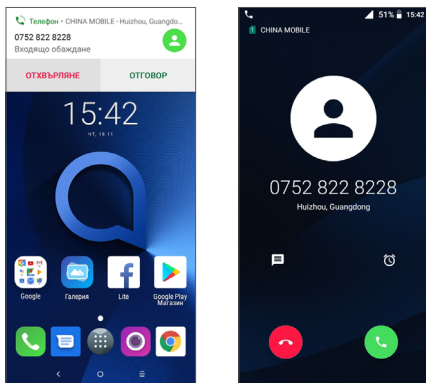
3.1.2 Отговаряне или отхвърляне на повикване



Когато получите повикване, в горната част на екрана ще бъде представен прозорец за повикване. Докоснете **ОТКАЗ**, за да откажете повикване или **ОТГОВОР**, за да отговорите на повикване. Докоснете прозореца за повикване, за да отворите екрана за телефонни разговори.


На екрана за телефонни обаждания:


- Плъзнете , за да отговорите на повикването;
- Плъзнете , за да откажете повикването;
- Докоснете  за отхвърляне на повикването чрез изпращане на предварително зададено съобщение

- Докоснете  за да зададете напомняне за обратно повикване.

3.1.3 Повикване на гласовата поща


Гласовата поща се предоставя от мрежата Ви, за да не пропускате повиквания. Тя играе ролята на телефонен секретар, който можете да използвате по всяко време.





За достъп до гласовата поща натиснете продължително .


Ако получите гласова поща, в лентата на състоянието ще се покаже . Отворете панела за известия и докоснете „Нова гласова поща“.

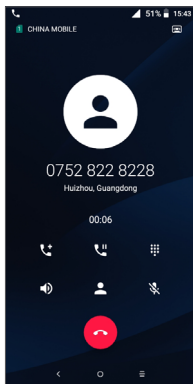
3.1.4 По време на повикване

За да регулирате звука по време на повикване, натиснете бутона „Сила на звука“.




-  Приключване на текущото повикване.
-  Докоснете веднъж, за да активирате високоговорителя по време на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да деактивирате високоговорителя.
-  Докоснете веднъж, за да изключите звука на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да възстановите звука на повикването.
-  Ще се покаже клавиатурата за набирање.

 Докоснете веднъж, за да задържите текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да възстановите повикването.

 Докоснете за добавяне на друго повикване.

 Докоснете, за да отворите опциите за **Контакти**.

 За да се избегне случайна работа със сензорния екран по време на повикване, екранът ще бъде заключен автоматично, когато поставите телефона близо до ухото си, и ще бъде отключен, когато го отдалечите.

3.1.5 Управление на няколко повиквания

С този телефон можете да провеждате едновременно няколко повиквания.





Размяна на повиквания

Когато приемете две повиквания, докоснете името или номера на контакта за превключване между двете линии. Текущото повикване ще бъде задържано и ще можете да се присъедините към другото повикване.


Конферентна връзка ⁽¹⁾

Можете да осъществите конферентна връзка както следва.


⁽¹⁾ В зависимост от мрежовия оператор.


- Осъществете повикване към първия участник в конферентната връзка.
- Докоснете  за добавяне на друго повикване.
- Въведете телефонния номер на лицето, което искате да добавите в конферентната връзка, и докоснете . Можете също да добавяте участници от „Регистър на повикванията“ или „Контакти“.
- Докоснете  за да стартирате конферентната връзка.
- Докоснете , за да приключите конферентната връзка и да изключите всички участници.


3.1.6 Настройки за повиквания

Докоснете  от екрана на **Повикването**, след което докоснете **Настройки**, за да настроите телефона и контактите.

3.2 Регистър на повикванията

Можете да влезете в регистъра на повикванията като докоснете  от екрана „Повикване“, за да видите пропуснати, изходящи и входящи повиквания.

Докоснете , за да видите информация или допълнителни операции – можете да стартирате ново повикване, да изпратите съобщение на контакта или номера, да прегледате подробна информация за повикването или да изчистите повикването.

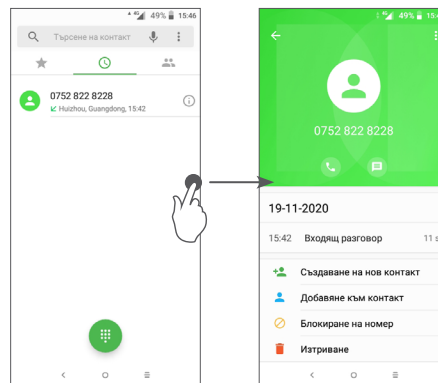

Докоснете , за да **Изтриете** цялата история.


3.3 Контакти.....




Контакти предоставя бърз и лесен достъп до контактите, с които искате да се свържете.

Може да преглеждате и създавате контакти във вашия телефон и да ги синхронизирате с Gmail контактите си или с други приложения в интернет, или в телефона.

3.3.1 Преглед на контактите


За да видите контактите си, докоснете  от списъка с приложения.

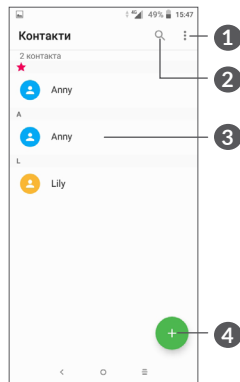


- 1 Показване на менюто с опции на списъка с контакти
- 2 Докоснете за търсене в „Контакти“
- 3 Отворете панела за бързи контакти

Натиснете продължително за избор на контакт(и) за изтриване


4 Добавяне на нов контакт

 Изтритите контакти също ще бъдат премахнати от други приложения на телефона или мрежата следващия път, когато синхронизирате телефона си.

3.3.2 Добавяне на контакт

Докоснете  в списъка с контакти, за да създадете нов контакт.

Трябва да въведете името и друга информация за контакта. Като превъртате нагоре и надолу по екрана, можете да се придвижвате от едно поле в друго.

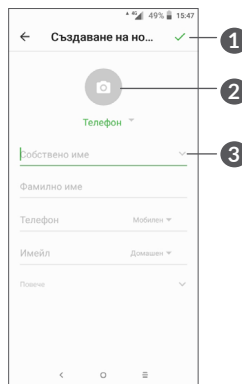

- 1 Когато приключите, докоснете иконата, за да го запазите
- 2 Изберете или направите снимка за контакта
- 3 Докоснете, за да отворите наличните етикети

Добавяне към/премахване от „Любими“ ⁽¹⁾

За да добавите контакт в „Любими“, можете да докоснете даден контакт, за да прегледате информация за него, и след това да докоснете ☆, за да го добавите в „Любими“.

За да премахнете контакт от „Любими“, докоснете звездата ★ на екрана с информация за контакта.

3.3.3 Редактиране на контактите


За да редактирате информация за контакта, докоснете ✎ на екрана с информация за контакта.

Когато свършите, докоснете ✓ за запазване.

3.3.4 Използване на Бърз контакт за Android

Докоснете даден контакт, за да отворите Quick Contact за Android. След това можете да докоснете ☎ или номера, за да осъществите повикване. За да изпратите съобщение, докоснете 💬.

⁽¹⁾ Само контакти в телефона и в профила могат да бъдат добавяни в Любими.

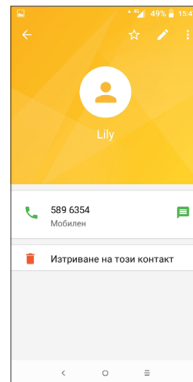



Наличните икони в панела на Quick Contact зависят от информацията за контакта, с която разполагате, и от приложенията и профилите в телефона Ви.

3.3.5 Импортиране, експортиране и споделяне на контакти


Този телефон ви позволява да импортирате или експортирате контакти между телефона, SIM картата и паметта на телефона.


От екрана „Контакти“ докоснете ⋮, за да отворите менюто с опции. Докоснете **Настройки > Импортиране/експортиране**, след което изберете , за да импортирате/експортирате контакти от/до профилите, SIM картата, телефона, вътрешната памет, SD картата и др.

Можете да споделяте един контакт или контакти с други хора, като им изпратите vCard на контакта чрез Bluetooth, Gmail и др.

Докоснете контакта, който искате да споделите, и след това докоснете  и **„Споделяне“** от екрана с информация за контакта. Изберете номера, който искате да споделите, докоснете  и след това изберете приложението, в което да извършите това действие.



3.3.6 Показване на контактите

Можете да конфигурирате кой списък с контакти да се показва в списъка с контакти за всеки акаунт. Докоснете  и след това **„Показвани контакти“** от екрана със списъка с контакти, след което изберете кои контакти да се показват.



Докоснете  > **„Настройки“** > **„Опции за показване“**, за да сортирате списъка, като докоснете **„Собствено име“** или **„Фамилно име“**, и да прегледате имената на контактите, като докоснете **„Първо собствено име“** или **„Първо фамилно име“**.

3.3.7 Сливане/разделяне на контакти

За да избегнете повторения, с едно действие можете да добавяте нова информация за контакт към съществуващи контакти.



Докоснете контакта, към който искате да добавите информация, докоснете , за да влезете в екрана за редактиране на контакт, докоснете отново  и докоснете **Връзка**.

На този етап трябва да изберете контакта, чиято информация искате да слеете с първия контакт. Информацията от втория контакт се добавя към първия и вторият контакт вече не се показва в списъка с контакти.

За да разделите информацията на контакт, докоснете контакта, чиято информация искате да разделите, докоснете , за да влезете в екрана за редактиране на контакти, след което докоснете  отново и докоснете **Преглед на свързани контакти**, Докоснете **РАЗДЕЛЯНЕ**, за да потвърдите.


3.3.8 Синхронизиране на контакти в няколко профила

Контакти, данни или друга информация могат да бъдат синхронизирани от няколко профила в зависимост от приложението, инсталирано на Вашия телефон.

За да добавите акаунт, докоснете  от списъка с контакти и докоснете **Настройки > Акаунти** или от Началния екран докоснете , след това **Настройки > Потребители и акаунти > Добавяне на акаунт**.

Трябва да изберете вида на акаунта за добавяне, като например Google, Corporate и т.н.

Както и при настройването на други акаунти, трябва да въведете подробна информация, като потребителско име, парола и т.н.

Можете да изтриете акаунт и цялата свързана с него информация от телефона. Докоснете акаунта, който искате да изтриете > Докоснете  > Избор **Премахване на акаунт > Потвърждение**.

Автоматично синхронизиране

На екрана **Профили** докоснете **Автоматично синхронизиране на данни**, когато се активира, всички промени в информацията на телефона или онлайн ще бъдат автоматично синхронизирани помежду си.


4 Съобщения




4.1 Съставяне на ново съобщение

С този телефон можете да създавате, редактирате и получавате SMS и MMS.

За достъп до „Съобщения“ докоснете .

На екрана със списък със съобщения докоснете , за да напишете текстови/мултимедийни съобщения.

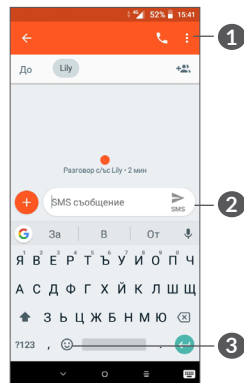


1 Още опции

2 Изпращане на текстово съобщение

3 Добавяне на емоджита

Изпращане на текстово съобщение

За да добавите получатели, въведете името или телефонния номер на получателя в лентата **До**. Докоснете лентата **„Текстово съобщение“**, за да въведете текста на съобщението. Когато сте готови, докоснете , за да изпратите текстовото съобщение.




Специфичните букви (с ударения) също ще увеличат размера на SMS съобщението. Това може да доведе до изпращане на многобройни SMS-и до получателя.


Изпращане на мултимедийно съобщение

MMS Ви дава възможност да изпращате видеоклипове, изображения, снимки, анимации, слайдове и звуци до други съвместими мобилни телефони или имейл адреси.


SMS съобщението ще бъде преобразувано в MMS автоматично, когато бъдат прикачени медийни файлове (изображения, видеоклипове, аудио и т.н.) или бъде добавена тема или имейл адреси.

За да изпратите мултимедийно съобщение, въведете телефонния номер на получателя в полето „До“. Докоснете лентата „Текстово съобщение“, за да въведете текста на съобщението.

Докоснете , за да прикачите снимка, видеоклип, аудио файл и т.н.


Когато сте готови, докоснете , за да изпратите мултимедийното съобщение.


4.2 Управление на съобщенията


При получаване на съобщение на лентата на състоянието като известие ще се покаже . Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Докоснете новото съобщение, за да го отворите и прочетете. Можете също да влезете в приложението „Съобщения“ и да докоснете съобщението, за да го отворите.

Съобщенията се показват като разговор.

Докоснете дадено съобщение, за да отворите екрана за съставяне на съобщение:

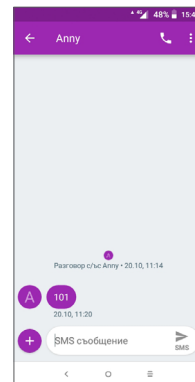


- Докоснете , за да наберете номера;

За да коригирате настройките на съобщението, докоснете  и изберете **Настройки** на екрана със списък със съобщения.


5 Календар, часовник и калкулатор.....

5.1 Календар.....

Можете да използвате **Календар**, за да следите важни заседания, срещи и др.


За преглед на календара и създаване на събития докоснете  от началния екран, след което докоснете „Календар“.

5.1.1 Изглед в няколко режима


Календарът може да се показва в изглед „График“, „Ден“, „3 дни“, „Седмица“ или „Месец“, докоснете  за да изберете.

5.1.2 Създаване на нови събития



Можете да добавяте нови събития от всеки изглед на календара.

- Докоснете .
- Попълнете цялата необходима информация за новото събитие. Ако е целодневно събитие, можете да изберете „Цял ден“.


- Поканете гости на събитието. Въведете имейл адресите на гостите, които искате да поканите, разделени със запетаи. Гостите ще получат покана от приложенията „Календар“ и „Имейл“.
- Когато сте готови, докоснете „ЗАПАЗВАНЕ“ в горната част на екрана.

За да създадете бързо събитие от екраните с изглед „Седмица“, докоснете празно поле, за да изберете целева зона, която от своя страна ще стане , и докоснете иконата, за да създадете новото събитие.

5.1.3 За да изтриете или редактирате събитие

За да изтриете или редактирате събитие, докоснете събитието, за да влезете в екрана с подробности. Докоснете  за да редактирате събитието, или докоснете  и след това **Изтрийте**, за да изтриете.

5.1.4 Напомняне за събитие

Ако е зададено напомняне за събитие, когато времето му дойде, в лентата на състоянието ще се покаже иконата за предстоящо събитие .


Докоснете и плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите Панела за известия, и докоснете името на събитието, за да видите списъка с известия на календара.

Докоснете бутона „Назад“, за да оставите чакащите напомняния в лентата на състоянието и панела за известия.


5.2 Часовник.....




Мобилният ви телефон има вграден часовник.

За преглед на текущия час докоснете  от началния екран и след това докоснете „Часовник“.


5.2.1 Световен часовник

За да видите световния часовник, докоснете  на екрана „Час“.

Докоснете , за да добавите часова зона.

5.2.2 Аларма

От екрана „Час“ докоснете , за да отворите екрана „АЛАРМА“.

Включете , за да активирате алармата.


Докоснете , за да добавите нова аларма.


Докоснете текущата аларма, за да отворите екрана за редактиране на алармата.

Докоснете , за да изтриете избраната аларма.

5.2.3 Обратно отброяване

От екрана „Час“ докоснете , за да отворите екрана „ТАЙМЕР“.

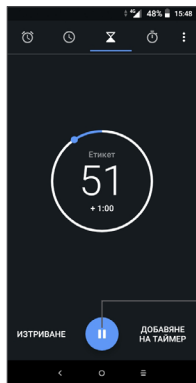


- Въведете часа. Часът трябва да бъде въведен в последователност от секунди, минути и часове.
- Докоснете , за да стартирате обратното отброяване.




Пауза/възпроизвеждане

5.2.4 ХРОНОМЕТЪР

От екрана „Час“ докоснете , за да отворите екрана „ХРОНОМЕТЪР“.

- Докоснете , за да стартирате Хронометъра.
- Докоснете **ОБИКОЛКА**, за да покажете списък със записи според актуализираното време.
- Докоснете , за да спрете общото време и времето на обиколка. Те ще се рестартират, след като натиснете .
- Докоснете **НУЛИРАНЕ**, за да изтриете записа.
- Докоснете **СПОДЕЛЯНЕ**, за да споделите.

5.2.5 Регулиране на настройките на часовника

Докоснете  и след това **Настройки** за достъп до настройките на **Часовник** и **Аларми**.



5.3 Калкулатор.....





Налице са два панела: Основен панел и разширен панел.

За да ги превключвате, изберете някой от следните два начина:

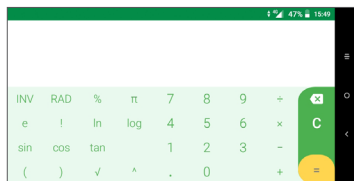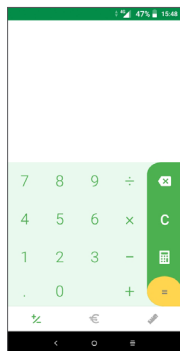- Плъзнете екрана на основния калкулатор наляво, за да отворите научния калкулатор.
- Завъртете телефона в хоризонтална ориентация от основния панел, за да отворите научния калкулатор. Тази опция е налична само ако **Настройки > Дисплей > Автоматично завъртане на екрана** е включено.



Докоснете  за изтриване на цифрите една по една или натиснете продължително  за изтриване на всички наведнъж.

6 Свързване

За да се свържете към интернет с този телефон, можете да използвате GPRS/EDGE/3G/4G мрежи или Wi-Fi, което е най-удобно за вас.

6.1 Свързване към интернет

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Когато за първи път включите вашия телефон със поставена СИМ карта, той автоматично конфигурира вашата мрежова услуга: GPRS, EDGE, 3G или 4G.

Ако мрежата не е свързана, можете да включите мобилни данни в **Настройки > Мрежа и връзка > Използване на данни**.

За да проверите мрежовата връзка, която използвате, докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Мобилна мрежа > Имена на точки за достъп** или **Мрежови оператори**.

Създаване на нова точка за достъп

Можете да добавите нова GPRS/EDGE/3G/4G мрежова връзка към телефона си чрез следните стъпки:

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Мобилна мрежа > Имена на точки за достъп**.
- Докоснете **+** и въведете необходимата APN информация..
- Когато приключите, докоснете **⋮** след което **Запазване**.

За да активирате роуминг данни

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Мобилна мрежа > Роуминг на данни**.
- Когато роумингът на данни е деактивиран, все още можете да осъществявате обмен на данни посредством Wi-Fi връзка (вижте „6.1.2 Wi-Fi“).

За да зададете предпочитан мрежови режим

- Докоснете **Настройки> Мрежа и връзка> Мобилна мрежа> Предпочитани мрежи**.

6.1.2 Wi-Fi

Можете да се свържете към интернет, когато телефонът Ви е в обхвата на безжична мрежа. Wi-Fi може да се използва на телефона, дори без да е поставена СИМ карта.


Включване на Wi-Fi и свързване към безжична мрежа

- Докоснете **Настройки> Мрежа и връзка> Wi-Fi**.

- Включете .
- След като включите Wi-Fi, ще се покаже списък с откритите Wi-Fi мрежи.
- Докоснете Wi-Fi мрежа, за да се свържете. Ако мрежата, която сте избрали, е защитена, ще трябва да въведете парола или други идентификационни данни (може да се свържете с мрежовия оператор за подробна информация). Когато приключите, докоснете **ВРЪЗКА**.

За активиране на известие при откриване на нова мрежа

Ако Wi-Fi функцията е включена и е активирано известие за мрежата, в лентата на състоянието ще се покаже иконата на Wi-Fi, когато телефонът открие налична безжична мрежа в обхват. Следните стъпки активират функцията за известия, когато Wi-Fi е включена:

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Wi-Fi**.
- Включете **Мрежово известие** .

Добавяне на Wi-Fi мрежа

Когато Wi-Fi функцията е включена, можете да добавяте нови Wi-Fi мрежи според предпочитанията си.

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Wi-Fi**.

- Докоснете **Добавяне на мрежа**.
- Въведете името на мрежата и друга необходима за нея информация.
- Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Забравяне на Wi-Fi мрежа

Следните стъпки предотвратяват автоматичното свързване към мрежи, които не искате да използвате повече.

- Включете Wi-Fi, ако е изключено.
- На екрана за Wi-Fi докоснете името на запазената мрежа.
- Докоснете **ЗАБРАВИ** в диалоговия прозорец, който се отваря.

6.2 Свързване към Bluetooth устройство ⁽¹⁾

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обхват, с която можете да обменяте данни или да се свързвате към други Bluetooth устройства за различни цели.

⁽¹⁾ Препоръчително е да използвате Bluetooth слушалки на Alcatel, които са тествани и доказано съвместими с телефона ви. Можете да отидете на www.alcatelmobile.com за повече информация за Bluetooth слушалки alcatel.

Включване на Bluetooth

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Bluetooth**.
- Включете **Bluetooth** .

Името на Вашето устройство и други налични устройства ще се покажат на екрана.

За да преименувате устройството си

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Bluetooth**.
- Докоснете **Име на устройството**.
- Въведете име и докоснете **ПРЕИМЕНУВАНЕ** за да потвърдите.


За сдвояване/свързване на телефона с Bluetooth устройство

За обмен на данни с друго устройство трябва да включите Bluetooth и да сдвоите телефона си със съответното Bluetooth устройство.

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Bluetooth**.
- Докоснете **+ Сдвояване на ново устройство**.
- Докоснете Bluetooth устройство от списъка, с което искате да сдвоите телефона си.
- В появилия се диалогов прозорец докоснете **СДВОЯВАНЕ**, за да потвърдите.

- Ако сдвояването е успешно, телефонът ще бъде свързан към устройството.

За изключване/премахване на сдвояването с Bluetooth устройство

- Докоснете  до устройството, сдвояването с което искате да премахнете.
- Докоснете **ЗАБРАВЕТЕ** за потвърждение.

6.3 Свързване към компютър чрез USB

Чрез USB кабел може да прехвърляте медийни и други файлове между вашия телефон и компютър.

За свързване на телефона към компютъра

Използвайте USB кабела, който е в комплекта на телефона, за да свържете телефона към USB порт на Вашия компютър. Ще получите уведомление за свързването на USB.

Отворете панела за известия и докоснете **USB зареждане на това устройство**, след което в следващия диалог изберете начина, по който искате да прехвърляте файлове. По подразбиране е избрано **Зареждане на това устройство**.



Преди да използвате MTP, уверете се, че драйверът (Windows Media Player 11 или по-нова версия) е инсталиран.

6.4 Споделяне на връзката за мобилни данни на Вашия телефон

Можете да спделите мобилната връзка на вашия телефон с един компютър чрез USB кабел (USB тетринг) или с до четири устройства наведнъж чрез Bluetooth (Bluetooth тетринг) или Wi-Fi (мобилна точка за достъп).



Функциите по-долу могат да доведат до допълнително таксуване от мрежовия Ви оператор. Възможно е и допълнително таксуване в роуминг.

За да спделите връзката за данни на телефона си чрез USB и Bluetooth или като мобилна точка за свързване

Отидете на **Настройки > Мрежа и връзка > Точка и свързване**, за да активирате тези функции.

За преименуване или задаване на защита на мобилната точка за свързване

Когато мобилната точка за свързване е активирана, можете да преименувате Wi-Fi мрежата на Вашия телефон (SSID) и да защитите нейната Wi-Fi мрежа.

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > Точка и свързване > Мобилна точка за достъп**.

- Докоснете **Настройване на мобилна гореща точка**, за да преименувате мрежовия SSID или да зададете вашата мрежова сигурност.
- Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

6.5 Съвързване към виртуални частни мрежи

Виртуалните частни мрежи (VPN) Ви позволяват да се свързвате към ресурси в защитена локална мрежа от точка извън тази мрежа. VPN обикновено се използват от корпорации, училища и други институции, така че потребителите им да могат да използват ресурсите на локалната мрежа, когато не са в тази мрежа или когато са свързани към безжична мрежа.

Добавяне на VPN

- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > VPN и след това докоснете \pm** .
- В отворения се екран следвайте инструкциите на Вашия мрежови администратор, за да конфигурирате всички компоненти от настройките на VPN.
- Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

VPN се добавя към списъка на екрана с настройки на VPN.



Преди да добавите VPN, трябва да зададете заключване на екрана на телефона си.

За свързване към/изключване от VPN

За свързване към VPN:


- Докоснете **Настройки > Мрежа и връзка > VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Изберете VPN мрежата, към която искате да се свържете.
- В диалоговия прозорец, който се отваря, въведете всички поискани идентификационни данни и докоснете **ВРЪЗКА**.

За изключване от VPN:

- Докоснете VPN мрежата, от която искате да се изключите. Докоснете в диалоговия прозорец, който се отваря **ПРЕКЪСВАНЕ**.

Редактиране/изтриване на VPN

За редактиране на VPN:

- Докоснете **Настройки** > **Мрежа и връзка** > **VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Докоснете  иконата до VPN, която искате да редактирате.
- След редактиране докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За изтриване на VPN:

- Докоснете  иконата до избраната VPN, след това докоснете **ЗАБРАВЕТЕ** да го изтриете.


7 Мултимедийни приложения.....


7.1 Камера.....



Вашият мобилен телефон е снабден с камера за правене на снимки и видео.

Преди да използвате камерата, не забравяйте да свалите защитното покритие на обектива, за да не се отрази това на качеството на Вашите снимки.

За да заснемете снимка или видеоклип, докоснете  от началния екран и след това „Камера“.

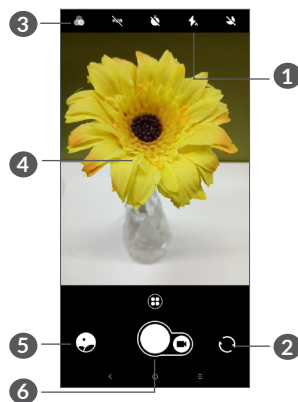

1 Режим на светкавица

Докоснете, за да включите / изключите светкавицата на камерата.

2 Превключване между предна / задна камера

3 Бутон за филтър



Докоснете за визуализация на изображението във визъора с приложен филтър на живо. Докоснете който и да е филтър, за да го приложите и да се върнете на предишния екран.

4 Стиснете / разперете два пръста заедно / на разстояние, за да намалите / увеличите




5 Прегледайте снимките или видеоклиповете, които сте направили




6 Направете снимка

За да направите снимка



Екранът е Вашият визър. Първо разположете обекта или пейзажа във визъора, докоснете екрана, за да фокусирате, ако е необходимо, и докоснете  за заснемане. Снимката ще бъде автоматично запаметена. Можете също така да натиснете продължително  за да направите серия от снимки.

За да направите видео

Докоснете дясната част на тази икона  за да промените режима на камера на видео, след което докоснете лявата част на тази икона  за да започнете видеозапис. Можете също да докоснете лявата част на тази икона  за да направите снимка по време на видеозапис.

Докоснете  за да поставите на пауза видеозапис и докоснете  за да продължите. Докоснете , за да спрете записа. Видеоклипът ще се запази автоматично.

Допълнителни операции при разглеждане на заснета снимка/видеоклип


- Плъзнете наляво или надясно за разглеждане на снимките или видеоклиповете, които сте заснели.
- Докоснете  след това Gmail / Bluetooth / MMS / и т.н. да споделите снимката или видеоклипа.
- Докоснете , за да се върнете към **Камерата**.

7.1.1 Режими и настройки


Докоснете , за да превключвате между режими.


- *Авто*
Авто е режимът по подразбиране за Камерата.
- *Панорама*
Докоснете, за да включите функцията за панорама. Докоснете бутона за затвора, за да започнете да правите панорамна снимка и местете телефона равномерно в посоката, означена от линията на екрана. След запълването на полетата снимката Ви ще бъде запазена автоматично. Ако полетата не са напълно запълнени, докоснете бутона за затвора отново, за да запазите снимката.
- *Забързване на времето*
Заснемете серия от снимки и ги преобразувайте в ускорено видео с изтичане на времето.
- *Социално*
- *Леки следи*

Настройки

- *Видео стабилизация (EIS)*
Включете , за да активирате функцията „Електронна стабилизация на изображенията“ (EIS). Тя помага за намаляване на размазването, свързано с движението на камерата по време на експозицията.


• Мрежа


Включете , за да активирате показването на мрежа. Той разделя екрана на равни части и Ви помага да правите по-добри снимки, като прави лесно подравняването на елементи, като хоризонта или сградите, към линиите в мрежата.

- *Запазване на информация за местоположение*
Включете , за да маркирате снимки и видеоклипове с местоположението си. Тази опция е налична, когато услугата GPS местоположение е активирана.

7.2 Галерия.....

Галерия служи за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това можете да избирате от редица допълнителни операции със снимки и видеоклипове.


За преглед на заснетите снимки докоснете  от началния екран и след това „Галерия“.

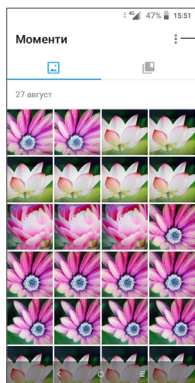

Изберете снимки за допълнителна операция.



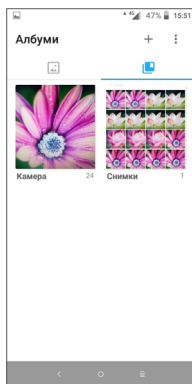

За да видите снимка/възпроизведете видеоклип


Снимките и видеоклиповете се показват по албуми в Галерията.






Работа със снимките


Можете да обработвате снимките, като ги въртите или изрязвате, споделяте с приятели, или ги задавате като снимка на контакт или тапет и т.н.

Намерете снимката, върху която искате да работите, и докоснете снимката в екрана на цял екран. Докоснете  за споделяне на снимката или , за да я редактирате. Докоснете , за да зададете снимката като своя любима. Докоснете , за да изтриете тази снимка и изберете **Задай като ...**, за да зададете картината като снимка за контакт или тапет.


Докоснете  в изглед на цял екран за редактиране на картина чрез **Editor (По подразбиране)** или други редактори.



На екрана „**Моменти**“ докоснете  и докоснете **Изберете елементи**, за да активирате режим на работа на партида (можете също дълго да натиснете един албум / картина), след което докоснете видеоклипове / снимки, с които искате да работите. Докоснете , за да изтриете избраните файлове. Докоснете , за да споделите избраните файлове.

 Задайте ефекти като **Удар, Стар, Ч/Б, Избеляла** и т.н.

 Добавете рамка.

 **Изрежете, изправете, завъртете, огледален образ** или **нарисувайте** снимката.

 Регулирайте цвета на картината.

Групово обработване на елементи

Галерията предлага функция за избор на няколко обекта, така че да можете да обработвате групово снимки/видеоклипове.

8 Други

8.1 Център за поддръжка

Центърът за поддръжка ви помага да научите повече за горещи често задавани въпроси, инструкции за експлоатация, отстраняване на неизправности и др. Можете също да изпращате отзиви към нас чрез нас чрез него.

8.2 Други приложения ⁽¹⁾

Предходните приложения в този раздел са предварително инсталирани на Вашия телефон. За да прочетете кратко описание на предварително инсталираните приложения на трети страни, вижте листовката, доставена с телефона. За да изтеглите и инсталирате още приложения на трети страни, използвайте приложението Google Play Store.

⁽¹⁾ Наличността на приложенията зависи от държавата и оператора.

9 Приложения на Google

Приложенията на Google са предварително инсталирани на телефона Ви, за да подобрят работната ефективност и да Ви помагат да се наслаждавате на живота.

Товаръководство представя накратко приложенията. За подробни функции и ръководства за потребителя вижте свързаните уебсайтове или представянето, предоставено в приложенията.

Препоръчително е да регистрирате профил в Google, за да се възползвате от всички функции.

9.1 Chrome

Уеб браузър, с който можете да сърфирате в интернет.

Вашите маркери, хронология на браузъра и настройки на всички устройства, на които е инсталиран браузърът, могат да бъдат синхронизирани с профила ви в Google.

9.2 Gmail

Gmail се конфигурира при първоначалната настройка на телефона като уеб базирана имейл услуга на Google. С това приложение можете да изпращате и получавате имейли, да управлявате имейли по етикети, архивни имейли и др. Имейлите могат да бъдат автоматично синхронизирани с Вашия Gmail акаунт.

9.3 Maps Go

Google Карти предлага сателитни изображения, улични карти, 360° панорамни изгледи на улици, пътни условия в реално време и планиране на маршрути за пътуване пеша, с автомобил или с обществен транспорт. Използвайки това приложение, можете да получите собственото си местоположение, да търсите дадено място и да получите предложения за планиране на маршрути за пътуванията си.

9.4 YouTube

YouTube е онлайн приложение за споделяне на видеоклипове, в което потребителите могат да качват, гледат и споделят видеоклипове. Наличното съдържание включва видеоклипове, телевизионни видеоклипове, музикални видеоклипове и друго съдържание, като например видео блогове, кратки оригинални видеоклипове и образователни видеоклипове. Приложението поддържа функция за поточно предаване, която позволява да започнете да гледате видеоклипове веднага след като започне тяхното изтегляне от интернет.

9.5 Google Play Store

Служи като официален магазин за приложения за операционната система Android, позволява на потребителите да разглеждат и изтеглят приложения и игри. Приложенията биват безплатни или платени.


В Play Store можете да търсите необходимото Ви приложение, да го изтеглите и след това да следвате ръководството за инсталиране, за да го инсталирате. Можете също така да деинсталирате или актуализирате дадено приложение и да управлявате изтеглянията си.

9.6 Google Play Музика

Услуга за поточно предаване на музика и онлайн музикален сейф, управлявана от Google.

Можете да качвате и слушате безплатно голям брой песни. Освен че предлага поточно предаване на музика за свързани към интернет устройства, приложението Google Play Музика позволява съхраняването и слушането на музика офлайн. Песните, закупени чрез Play Music, автоматично се добавят към акаунта на потребителя.

10 Настройки

За да отворите „Настройки“, докоснете  от началния екран и след това докоснете „Настройки“.

10.1 Мрежа и връзка

10.1.1 Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да получите достъп до интернет, без да използвате Вашата SIM карта винаги, когато сте в обхвата на безжична мрежа. Трябва само да отворите екрана **Wi-Fi** и да конфигурирате точка за достъп, за да свържете телефона си към безжичната мрежа.

За подобни инструкции относно използването на Wi-Fi вижте „6.1.2 Wi-Fi“.

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволява на Вашия телефон да обменя данни (видеоклипове, изображения, музика и др.) на близко разстояние с друго устройство, поддържащо Bluetooth (телефон, компютър, принтер, слушалки, комплект за автомобил и др.).

За повече информация за Bluetooth вижте „6.2 Свързване към Bluetooth устройство“.

10.1.3 Мобилни мрежи

Можете да зададете роуминг на данни, предпочитани мрежи, предпочитан тип мрежа, имена на точки за достъп и мрежови оператори в това меню.

10.1.4 Точката за достъп и тетъринг

Тази функция ви позволява да споделяте мобилната връзка за данни на вашия телефон чрез USB или като преносима точка за достъп до Wi-Fi (вижте "6.4 Споделяне на мобилната връзка за данни на вашия телефон").

10.1.5 SIM карти


Докоснете, за да изберете SIM 1 или SIM 2 ⁽¹⁾ за свързване към мрежата, осъществяване на повиквания и изпращане на SMS съобщения.

10.1.6 VPN

За повече информация относно VPN вижте "6.5 Свързване с виртуални частни мрежи".

⁽¹⁾ Само за 5033D.

10.1.7 Самолетен режим

Включете **Самолетен режим** , за да деактивирате едновременно всички безжични връзки, включително Wi-Fi, Bluetooth и други.

10.1.8 Използване данни

Спестяване на данни

Активирайки Запазване на данни, можете да намалите потреблението на данни, като предотвратите някои приложения да изпращат или получават данни във фонов режим.

Мобилни данни

Ако не е необходимо да предавате данни в мобилни мрежи, изключете **мобилните данни**, за да избегнете значителни такси за използване на данни в мобилните мрежи на локален оператор, особено ако нямате споразумение за мобилни данни.



Използването на данни се измерва от телефона Ви, а отчитането на оператора Ви може да е различно.

10.2 Дисплей

В това меню можете да регулирате яркостта на екрана, тапета, времето до навлизане в режим на заспиване, размера на шрифта и др.

За да завъртите съдържанието на екрана при завъртане на устройството, докоснете **екрана за автоматично завъртане**.


10.3 Сигурност и местоположение

Докоснете, за да зададете **СИГУРНОСТ НА УСТРОЙСТВОТО** като **Заклучване на екрана**, **предпочитания за заключване на екрана**, **Интелигентно заключване**, **Заклучване на приложения**, **Шифроване на телефона**, **Заклучване на SIM картата**, и **ПОВЕРИТЕЛНОСТ, АДМИНИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВА, СЪХРАНЕНИЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ** и др.

10.4 Батерия

Докоснете която и да е категория на екрана за управление на батерията, за да видите консумацията ѝ на енергия.

10.5 Интелигентен Мениджър

Включете **Интелигентен мениджър** , за ограничаване на приложенията за автоматично стартиране може да накара системата да работи по-бързо и да удължи живота на батерията.

10.6 Разширени функции

Докоснете, за да зададете **DuraSpeed** и **Func** кратки пътища.

10.7 Пространство за съхранение

Използвайте тези настройки, за да следите общото и наличното пространство в телефона и microSD картата ви.

10.8 Приложения и известия

Докоснете, за да видите подробности за инсталираните на телефона Ви приложения, да управлявате използването на данни от тях или да ги спирате принудително.

В менюто **„Известия“** можете да конфигурирате дали да блокирате известията от това приложение, да скривате чувствително съдържание и др.

В менюто **Разрешения за приложение** на приложение можете да дадете разрешения за приложението, като например да разрешите на приложението да има достъп до **Вашата камера**, **контакти**, **местоположение** и т.н.

10.9 Звук

Докоснете за регулиране на мелодиите на звънене на повиквания и известия, музика и други звукови настройки.

10.10 Потребители и акаунти

Докоснете, за да добавите, премахнете и управлявате имейлите си и други поддържани акаунти. Можете да използвате тези настройки също, за да контролирате как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данните си по техен собствен график, и дали всички приложения могат да синхронизират данните си автоматично.

Докоснете **Добавяне на профил**, за да добавите профил за избраното приложение.

10.11 Google

Докоснете, за да конфигурирате настройките за Вашия акаунт и услуги в Google.

10.12 Достъпност

Използвайте настройките за достъпност, за да конфигурирате всички добавки за достъпност, които сте инсталирали на телефона.

10.13 Система


10.13.1 Език и въвеждане

Докоснете, за да конфигурирате езиковите настройки, екранната клавиатура, настройките за гласово въвеждане, скоростта на показалеца и т.н.

10.13.2 Дата и час

Използвайте настройките за дата и час, за да персонализирате предпочитанията си за показване на датата и часа.

10.13.3 Архивиране

Включете , за да направите резервно копие на настройките на Вашия телефон и на данните от други приложения на сървърите на Google. Ако замените телефона си, настройките и данните, които сте резервирали, ще бъдат възстановени на новия телефон, когато влезете с Вашия акаунт в Google. Ако маркирате тази опция, на редица от настройките и данните ще бъде направено резервно копие, включително пароли за Wi-Fi, маркери, списък с приложенията, които сте инсталирали, думи, които сте добавили в речника, използвайки екранната клавиатура, и повечето от настройките, които сте конфигурирали в приложението „Настройки“. Ако премахнете отметката от тази опция, ще спрете да създавате резервни копия на Вашите настройки, а съществуващите резервни копия ще бъдат изтрити от сървърите на Google.

10.13.4 Опции за разработчици

За да активирате тази функция, отворете „Настройки“ > „За телефона“ и докоснете „Номер на компилация“ 7 пъти. Вече ще бъдат достъпни „Опции за разработчици“. Екранът „Опции за разработчици“ съдържа настройки, които са полезни за разработването на приложения за Android.

10.13.5 Опции за нулиране

Докоснете, за нулиране на DRM, Wi-Fi, мобилни устройства и Bluetooth, нулиране на предпочитанията на приложението или изтриване на всички данни.

10.13.6 Нормативни разпоредби и безопасност

Докоснете, за да видите информация за продукта.


10.13.7 За телефона

Това съдържа информация като актуализации, състояние, правна информация, номер на модел, версия на ядрото, номер на компилация, ръководство за потребителя и др.

11 Максимално ефективно използване на телефона..

По време на изтеглянето или актуализацията с FOTA, за да избегнете грешки при откриването на подходящи пакети за актуализация, не променяйте местоположението на паметта по подразбиране.

11.1 FOTA Upgrade

Използвайте инструмента за обновяване FOTA (Firmware Over The Air), за да обновите системния софтуер на телефона. За достъп до **Актуализации**, докоснете  на Началния екран и изберете **Настройки > Система > Всичко за телефона > Актуализации**.

Ако искате да актуализирате системата, докоснете **ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИИ СЕГА** и когато това приключи, телефонът Ви ще има последната версия на софтуера. Включете връзката за мобилни данни или Wi-Fi, преди да започнете да търсите актуализации. След като рестартирате телефона, на ваше разположение ще са и настройките за периодите на автоматична проверка на честотата. Ако сте избрали автоматична проверка, когато системата открие нова версия, ще се появи изскачащ прозорец, в който можете да изберете да изтеглите актуализацията или да я игнорирате. В лентата на състоянието ще се покаже също и известие.

12 Аксесоари

Стандартни аксесоари

1. Зарядно устройство
2. WH15
3. Ръководство за бърз старт
4. Информационна листовка за безопасност на продукта
5. LCD стикер
6. Батерия



- Аксесоарите зависят от държавите.
- Използвайте само батериите, зарядните устройства и аксесоарите на alcatel, включени заедно с вашето устройство.

13 Гаранция

Телефонът Ви има гаранция срещу всякакви дефекти или повреди, които могат да възникнат в условията на нормална употреба през гаранционния период от двадесет и четири (24) месеца ⁽¹⁾ от датата на покупката, посочена във фактурата.

Батериите ⁽²⁾ и аксесоарите, продавани заедно с телефона Ви, също са с гаранция срещу дефекти, които може да възникнат през първите шест (6) месеца ⁽¹⁾ от датата на покупката, посочена във фактурата.

⁽¹⁾ Гаранционният период може да варира според вашата държава.

⁽²⁾ Животът на презареждащите се телефонни батерии от гледна точка на времето за разговор и времето за работа в режим на готовност, както и цялостният им живот, зависи от условията на използване и конфигурацията на мрежата. Тъй като батериите се считат за заменими консумативи, според спецификациите трябва да получите най-добра работа на телефона си през първите шест месеца след закупуване и за приблизително 200 презареждания.

В случай на установени дефекти, които пречат на нормалната работа на телефона, трябва незабавно да уведомите Вашия търговски посредник и да му представите телефона, заедно с документа за покупка.

Ако дефектът се потвърди, Вашият телефон или част от него ще бъде сменена или поправена, както е необходимо. Поправени телефони и аксесоари имат право на един (1) месец гаранция за същия дефект. Ремонтът или замяната могат да бъдат извършени с поправяни компоненти, предлагащи същата функционалност.

Тази гаранция покрива разходите за части и труд, но не покрива всякакви други разходи.

Настоящата гаранция не се прилага при дефекти на телефона и/или аксесоар, причинени от (без ограничение):

- 1) Неспазване на инструкциите за използване или инсталиране, или на техническите стандарти и стандартите за безопасност, приложими в географската област, където се използва телефона;
- 2) Свързване с оборудване, което не е предоставено или препоръчано от TCL Communication Ltd.;

3) Всякакви промени или поправки, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd. или неговите представители или от продавача;

4) Всякакви промени, настройване или поправяне на софтуера или на хардуера, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd.;

5) Лоши климатични условия, светкавица, пожар, влажност, проникване на течности или храни, химически материали, изтегляне на файлове, катастрофа, високо напрежение, ръжда, оксидация...

Няма други изрични гаранции, били те писмени, устни или косвени, освен тази печатна ограничена гаранция или задължителната гаранция, предоставена от законодателството на Вашата държава или територия.

В никакъв случай TCL Communication Ltd. или неговите представители не са отговорни за косвени, случайни или последващи повреди от каквото и да било естество, включващи, но не само, търговски или финансови загуби или щети, загуба на данни или загуба на имидж, доколкото законът позволява отхвърлянето на отговорност за такива щети.

Някои държави/щати не позволяват изключване или ограничаване на косвени, случайни или последващи щети или ограничаването на срока на косвени гаранции, така че споменатите по-горе ограничения или изключения може да не важат за Вас.

14 Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете с центъра за услуги, тук можете да отриете някои указания, които биха могли да ви помогнат за отстраняване на неизправности на вашето устройство:

- За оптимална работа заредете напълно батерията.
- За да подобрите производителността на телефона, премахнете ненужните файлове и приложения от него.
- Актуализирайте софтуера на телефона си чрез приложението **Updates** . Или докоснете **Настройки > Система > Всичко за телефона > Актуализации** . за актуализиране на телефона.

- Нулирайте телефона си чрез **Изтриване на всички данни (фабрично нулиране)**. Докоснете **Настройки > Система > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни (фабрично нулиране)**. Друг метод е да задържите **клавиша** за захранване и клавиша за **увеличаване на звука** едновременно, когато телефонът Ви е изключен. Всички данни в телефона ще бъдат загубени безвъзвратно. Препоръчваме Ви да направите резервно копие на всички данни от телефона, преди да го нулирате.

и извършете следните проверки:

Мобилният ми телефон блокира или не се включва

- Когато телефонът не се включва, заредете батерията поне 20 минути, за да гарантирате наличието на минималния необходим заряд на батерията. След това го включете отново.
- Когато телефонът започне да блокира по време на анимация и нямате достъп до потербителския интерфейс, натиснете и задръжте бутона „**Захранване**“, за да го нулирате. Това елиминира всякакви проблеми при ненормално стартиране на ОС, причинени от приложения на трети страни.

- Ако нито един от методите не е ефективен, нулирайте телефона, като натиснете едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука, изберете език и след това изберете **изтриване на данни/фабрично нулиране**. Натиснете клавиша за **сила на звука**, за да изберете, и натиснете клавиша за **захранване**, за да потвърдите всеки избор.

Телефонът ми не реагира в продължение на няколко минути

- Ако телефонът Ви не реагира, изключете телефона, като натиснете и задръжте **Бутона** за захранване, докато се изключи, след което го рестартирайте отново.
- Ако телефонът ви има преносима батерия, извадете батерията и я сложете отново, след което рестартирайте телефона
- Ако все още не работи, нулирайте телефона.

Телефонът се изключва сам

- Проверете дали екранът Ви е заключен, когато не използвате телефона си, и се уверете, че **Бутонът** за захранване не е натиснат случайно, докато екранът е отключен.
- Проверете нивото на батерията.
- Ако все още не работи, нулирайте телефона или актуализирайте софтуера.

Телефонът ми не се зарежда нормално

- Уверете се, че използвате зарядното устройство **Alcatel**, което се доставя с телефона.
- Ако телефонът ви има преносима батерия, се уверете, че тя е поставена правилно, и почистете контактите на батерията, ако са замърсени. Тя трябва да бъде поставена, преди да включите зарядното устройство.
- Уверете се, че батерията не е напълно разредена; ако зарядът на батерията показва е изчерпан продължително време, може да отнеме около 20 минути, преди индикаторът за зареждане на батерията да се покаже на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия (от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Телефонът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Опитайте да се свържете към мрежата, като се преместите на друго физическо местоположение.
- Проверете покритието на мрежата при Вашия оператор.
- Проверете валидността на Вашата SIM карта при мобилния оператор.

- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.

Телефонът ми не може да се свърже към интернет

- Уверете се, че услугата за интернет достъп на Вашата SIM карта е достъпна.
- Проверете настройките за интернет свързване на телефона си.
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете по-късно или на друго място.

Невалидна SIM карта

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
- Уверете се, че чипът на Вашата SIM карта не е повреден.
- Уверете се, че услугата на Вашата SIM карта е достъпна.

Телефонът ми не може да осъществява изходящи повиквания

- Уверете се, че сте набрали валиден номер и сте докоснали **Повикване**.
- За международни повиквания проверете кода на страната и града.
- Убедете се, че вашият телефон е свързан към мрежа и че тя е достъпна и не е претоварена

- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте забранили изходящите повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в режим Самолет.

Телефонът ми не може да получава входящи повиквания

- Уверете се, че телефонът Ви е включен и свързан към мрежа (проверете дали мрежата е достъпна и дали не е претоварена).
- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте пренасочили входящите повиквания.
- Уверете се, че не сте забранили определени повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в режим Самолет.

При входящо повикване на екрана не се показва името/номерът на абоната, който ме търси

- Проверете дали сте абонирани за тази услуга при Вашия оператор.
- Абонатът, който Ви търси, може да е скрил своето име или номер.

Не мога да открия контактите си

- Уверете се, че SIM картата Ви не е счупена.

- Уверете се, че SIM картата е поставена както трябва.
- Импортирайте всички контакти, съхранявани на SIM картата, в телефона.

Качеството на звука по време на разговор е лошо

- Регулирайте силата на звука по време на разговор, като натиснете **Бутон** за сила на звука.
- Проверете силата на сигнала на мрежата. Преместете се на местоположение с по-силен сигнал.
- Уверете се, че приемникът, конекторът и високоговорителят на Вашия телефон са чисти.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при Вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът Ви включва тази услуга.
- Уверете се, че тази функция не изисква **Акcesoар** за Alcatel.

Когато избира номер от контактите си, той не се набира

- Уверете се, че сте записали правилно номера във файла.
- Уверете се, че сте избрали кода на държавата, когато се обажда в чужбина.

Не мога да добавя контакт

- Уверете се, че паметта за контакти в SIM картата не е пълна; изтрийте някои файлове или ги запазете в телефона.

Абонатите, които ме търсят, не могат да оставят съобщения на гласовата ми поща

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

Нямам достъп до гласовата си поща

- Уверете се, че номерът за гласова поща на оператора Ви е въведен правилно в „Номер на гласова поща“.
- Опитайте по-късно, ако мрежата е заета.

Не мога да изпращам и получавам MMS съобщения

- Проверете паметта на телефона, тъй като е възможно тя да е пълна.
- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга и проверете MMS параметрите.
- Проверете номера на центъра на услугата или своя MMS профил при Вашия оператор.
- Центърът за услуги може да е претоварен. Опитайте отново по-късно.

SIM картата е блокирана за PIN код

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да получите PUK кода (Персонален разблокиращ код).

Не мога да свържа телефона към компютъра си

- Проверете и се уверете, че USB портът е в изправност. Ако не функционира, опитайте друг USB порт на Вашия компютър.
- Уверете се, че USB драйверите са правилно инсталирани.
- Ако използвате компютър с Windows, уверете се, че поддържа MTP режим. Ако използвате Mac, инсталирайте Android File Transfer от www.android.com/filetransfer/.

Не мога да изтеглям нови файлове

- Уверете се, че имате достатъчно свободна памет в телефона за вашето изтегляне.
- Изберете microSD картата като местоположение за съхраняване на изтеглените файлове.
- Проверете абонамента си при вашия мобилен оператор.

Телефонът не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че Bluetooth функцията е включена и Вашият мобилен телефон е видим за останалите потребители.

- Уверете се, че двата телефона са в обхвата за разпознаване от Bluetooth.

Батерията се изтощава твърде бързо

- Уверете се, че следвате цялото време на зареждане (минимум 150 минути).
- След частично зареждане, индикаторът за нивото на батерията може да не е точен. Изчакайте поне 20 минути след отстраняване от зарядното, за да получите точна индикация.
- Регулирайте правилно яркостта на екрана.
- Увеличете интервала за автоматична проверка за имейли колкото е възможно повече.
- Актуализирайте новини и информация за времето ръчно или увеличете интервала за автоматична проверка.
- Изключете приложения, работещи във фонов режим, ако не се използват дълго време.
- Изключете Bluetooth, Wi-Fi или GPS, когато не се използват.

Телефонът се загрива след продължителни разговори, играене на игри, сърфиране в интернет или стартиране на други сложни приложения

- Това загриване е нормално следствие от това, че процесорът обработва голям обем от данни. Прекратяването на горепосочените действия ще върне телефона към нормалната му температура.

След възстановяване на фабрични настройки не мога да използвам телефона си, без да въведа идентификационните данни за профила си в Google

- След нулиране трябва да въведете първоначалните идентификационни данни за профила ви в Google, които са били използвани на този телефон.
- Ако не си спомняте идентификационните данни за профила си в Google, изпълнете процедурите за възстановяване на профил в Google.
- Ако все още нямате достъп до телефона си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

Забравих някои пароли/кодове/ключова на телефона

- Извършете възстановяване на фабрични настройки.
- Ако все още нямате достъп до телефона си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

15 Технически характеристики

Процесор :

MT6739

Платформа :

Android Go

Памет :

8GB ROM + 1GB RAM

Размери (ДхШхВ) :

137,6 x 65,7 x 9,8 мм

Тегло :

134g

Дисплей :

5,0-инчов сензорен екран с FWVGA+ 18:9
(480*960)

Мрежа :

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800)

(Лентовата честота и скоростта на данните зависят от оператора.)

GPS :

GPS

Свързаност :

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5 мм аудио жак
- micro-USB

Камера :

- До 8-мегапикселова задна камера от SW
- До 5-мегапикселова предна камера от SW

Поддържани аудио формати :

WAV, MP3, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+,
FLAC

Батерия ⁽¹⁾ :

Капацитет: 2000 mAh

Слот за разширение:

microSD™ карта с памет

(наличността на microSD карти зависи от пазара)

Специални функции :

- GPS
- G-сензор

Забележка: Техническите данни подлежат на промяна без предизвестие.

⁽¹⁾ Оригиналната батерия е преминала през сериозни инспекции за безопасност, за да отговаря на стандартите за качество. Използването на неоригинални батерии може да е опасно.