



alcatel 1

Для отримання додаткової інформації про продукт відвідайте наш сайт www.alcatelmobile.com. Крім того, на нашому сайті ви також можете знайти відповіді на найбільш поширені питання та оновити програмне забезпечення пристрою за допомогою програми Mobile Upgrade.

Примітка:

Це керівництво містить інформацію про моделі смартфонів Alcatel 1 5033X/5033D/5033Y.

Додаткова інформація

Відповіді на поширені запитання та відомості про програмне забезпечення (ПЗ) і його оновлення, а також сервісне обслуговування можна отримати з нижченаведених джерел.

Запитання і відповіді (FAQ)

Перейдіть за посиланням:

<http://www.alcatelmobile.com> у розділ «Запитання і відповіді (FAQ)».

Оновлення ПЗ вашого пристрою

Для оновлення ПЗ на вашому пристрої можна скористатися функцією **Оновлення програмного забезпечення (FOTA)**. Для цього перейдіть у меню **Налаштування > Система > Оновлення програмного забезпечення**.

Також можна скористатися програмою оновлення ПЗ для ПК **Mobile Upgrade**. Щоб завантажити програму, перейдіть на сайт

<http://www.alcatelmobile.com> у розділ «Підтримка > Оновлення програмного забезпечення» та оберіть свій пристрій зі списку.

Серійний номер або IMEI вашого пристрою

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) наведено на заводській наклейці, розташованій під задньої кришкою пристрою, а також на наклейці, розташованій на заводському пакуванні. Крім того, IMEI свого пристрою можна побачити, перейшовши в меню **Налаштування > Система > Про пристрій > Стан**.

Сервісне та гарантійне обслуговування

Ознайомтеся з основною інформацією, наведеної у цьому посібнику. Щоб переглянути актуальні контактні дані гарячої лінії, а також список сервісних центрів, перейдіть на сторінку:

<http://www.alcatelmobile.com/ru/support/repairResult>

Правова інформація

У меню пристрою перейдіть до розділу **Налаштування > Система > Про пристрій > Правова інформація**.

Зміст

Заходи безпеки	6
Електромагнітне випромінювання	16
ВІДОМОСТІ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗІЙ	23
Загальні відомості	26
1 Ваш пристрій	31
1.1 Клавіші та роз'єми	31
1.2 Перед початком роботи	35
1.3 Головний екран	39
2 Введення тексту	51
2.1 Використання віртуальної клавіатури	51
2.2 Редагування тексту	53
3 Телефон, історія викликів і контакти	54
3.1 Телефон	54
3.2 Історія викликів	61
3.3 Контакти	63
4 SMS/MMS	71
4.1 Створення повідомлення	71
4.2 Керування повідомленнями	73
5 Календар, Годинник, Калькулятор	75
5.1 Календар	75
5.2 Годинник	78

5.3	Калькулятор	81
6	Підключення.....	82
6.1	Підключення до Інтернету	82
6.2	Підключення до пристроїв Bluetooth	86
6.3	Підключення до комп'ютера	88
6.4	Модем і мобільна точка доступу	89
6.5	Підключення до віртуальної приватної мережі	90
7	Мультимедійні програми	93
7.1	Камера.....	93
7.2	Галерея	97
8	Інші програми.....	102
8.1	FM-радіо.....	102
8.2	Центр підтримки	105
8.3	Інші програми	105
9	Програми Google.....	106
9.1	Chrome.....	106
9.2	Gmail.....	107
9.3	Карти.....	107
9.4	YouTube.....	108
9.5	Магазин Google Play	108
9.6	Play Музика.....	109
10	Налаштування.....	110
10.1	Мережа та підключення	110

10.2	Екран.....	112
10.3	Безпека та дані про місце розташування..	113
10.4	Акумулятор.....	113
10.5	Керування ресурсами.....	113
10.6	Розширені функції.....	114
10.7	Пам'ять	114
10.8	Програми та сповіщення.....	114
10.9	Звук і вібрація	115
10.10	Користувачі та облікові записи	115
10.11	Google.....	115
10.12	Спеціальні можливості	115
10.13	Система	116
11	Ефективне використання пристрою.....	118
11.1	Оновлення програмного забезпечення (FOTA)	118
12	Аксесуари.....	120
13	Гарантія на пристрій.....	121
14	Можливі несправності та способи їхнього усунення	125
15	Технічні характеристики.....	139



www.sar-tick.com

alcatel

Цей продукт відповідає вимогам з обмеження SAR величиною 2,0 Вт/кг. Граничне значення SAR для цього пристрою наведено на стор. 15.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання використовуйте рекомендовані аксесуари, такі як чохол, і тримайте пристрій на відстані 5 мм від тіла. Зверніть увагу: під час перебування в режимі очікування цей пристрій також випромінює радіочастотні електромагнітні хвилі.

Справжнім TCL Communication Ltd. заявляє, що тип радіообладнання радіотелефон системи стільникового зв'язку моделі 5033D відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою веб-адресою: <https://www.alcatelmobile.com/ru/support/product-support/>



ЗАХИСТ СЛУХУ

Щоб уникнути можливого пошкодження слуху, не слухайте музику на високій гучності впродовж тривалого періоду часу. Будьте обережні, підносячи пристрій до вуха за ввімкненої функції гучномовного зв'язку.

Заходи безпеки

Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте цей розділ. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежною експлуатацією пристрою або недотриманням наведених у цьому посібнику правил.

• ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ЗА КЕРМОМ

Проведені дослідження довели, що використання мобільного пристрою під час перебування за кермом становить дійсну загрозу, навіть якщо використовуються пристрої та функції гучномовного зв'язку (автомобільний комплект, гарнітура «навушник-мікрофон» тощо). Через це ми наполегливо рекомендуємо водіям користуватися пристроєм лише під час зупинок.

Під час перебування за кермом не користуйтеся пристроєм і гарнітурою для прослуховування музики або радіо. Таке використання гарнітури потенційно небезпечне, а в деяких країнах навіть офіційно заборонено.

Увімкнений пристрій випромінює електромагнітні хвилі, які можуть створювати перешкоди в роботі електронних систем автомобіля, таких як система антиблокування гальм (ABS) або надувні подушки безпеки (Airbag). Щоб уникнути виникнення проблем, дотримуйтеся таких заходів безпеки:

- не кладіть пристрій на дошку приладів та поблизу подушок безпеки;
- зверніться до постачальника або виробника автомобіля за відомостями щодо надійності захисту електронних систем автомобіля від перешкод.

● УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Рекомендується час від часу вимикати пристрій, щоб покращити його роботу.

Завжди вимикайте пристрій або вмикайте режим «У літаку» перед посадкою на літак.

Не вмикайте пристрій на території медичних закладів, за винятком спеціально відведених для цього місць. Мобільні пристрої, як і безліч інших побутових приладів, можуть призводити до виникнення перешкод у роботі електричних і електронних пристроїв, які використовують радіочастоти.

Сумлінно дотримуйтеся всіх правил використання мобільних пристроїв на складах ПММ, автозаправних станціях, заводах, на яких виробляються хімічні речовини, а також в усіх інших місцях, у яких існує ризик вибуху. Сумлінно дотримуйтеся всіх правил використання мобільних пристроїв на складах ПММ, автозаправних станціях, заводах, на яких виробляються хімічні речовини, а також в усіх інших місцях, у яких існує ризик вибуху.

Слідкуйте за тим, щоб увімкнений пристрій перебував на відстані не менше 15 см від медичного обладнання, такого як кардіостимулятори, інсулінові інжектори тощо. Якщо ви користуєтеся кардіостимулятором або слуховим апаратом, тримайте пристрій під час розмови із протилежного від цього обладнання боку.

Щоб уникнути негативного впливу на слух, спочатку натисніть клавішу відповіді на вхідний виклик, і лише після цього піднесіть пристрій до вуха. Крім того, під час використання функції гучномовного зв'язку не підносьте пристрій близько до вуха, оскільки високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху.

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій та/або гратися з ним і аксесуарами без нагляду дорослих.

Оскільки пристрій містить елементи, які можуть спричинити алергічну реакцію, під час відкриття кришки акумуляторного відсіку рекомендується вживати необхідні заходи безпеки.

Якщо ваш пристрій має цілісну конструкцію, задня кришка та акумуляторна батарея не є знімними. Не намагайтеся розібрати пристрій, інакше гарантію якості пристрою буде анульовано. Крім того, спроба розібрати пристрій може призвести до пошкодження акумулятора та витоку речовин, які можуть викликати алергічну реакцію.

Дбайливо ставтеся до пристрою та зберігайте його в чистому місці без пилу.

Захищайте пристрій від впливу несприятливих зовнішніх факторів (вологості, дощу, потрапляння рідини всередину корпусу, пилу, морського повітря тощо). Рекомендується використовувати пристрій за температури від -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

За температури вище $+40^{\circ}\text{C}$ зображення на екрані може мати змазаний вигляд. Це тимчасова проблема, яка не становить загрози та не є дефектом.

Не розкривайте, не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно.

Уникайте падіння пристрою та іншого сильного динамічного впливу.

Щоб уникнути травмування, не використовуйте пристрій, якщо його екран пошкоджено, подряпано або розбито.

Не фарбуйте пристрій.

Користуйтеся лише акумуляторними батареями, мережевими адаптерами та аксесуарами, сумісними з цією моделлю пристрою та рекомендованими компанією TCL Communication Ltd., а також її філіями. Компанія TCL Communication Ltd. та її філії не несуть відповідальності за шкоду, спричинену використанням nereкомендованих акумуляторів або мережових адаптерів.

Не забувайте робити резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої, або зберігати їх у письмовому вигляді.

Світлові спалахи, що виникають під час гри у відеоігри, можуть призводити до виникнення в деяких людей нападів епілепсії, тимчасового запаморочення свідомості або провалів у пам'яті. Такі симптоми можуть виникнути в людини, для якої раніше вони не були характерні. Якщо у вашій родині спостерігалися такі випадки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж грати у відеоігри на пристрої або використовувати інші його функції, у результаті яких можуть виникати яскраві спалахи світла.

Батьки мають наглядати за дітьми, коли вони грають у відеоігри або використовують функції мобільного пристрою з яскравими світловими ефектами. Якщо виникають такі симптоми, як конвульсії, судоми в очах або м'язах, втрата свідомості, неконтрольовані рухи та втрата орієнтації, потрібно припинити гру, відключити світлові ефекти на мобільному пристрої та проконсультуватися з лікарем. Щоб уникнути виникнення подібних симптомів, слід дотримуватися таких заходів безпеки:

- не грайте в ігри та не використовуйте яскраві світлові ефекти на пристрої, якщо ви втомилися та відчуваєте, що вам потрібно відпочити;
- щогодини робіть перерви тривалістю 15 хвилин;
- грайте в добре освітленому приміщенні;
- завжди тримайте пристрій на достатній відстані від очей;
- якщо відчуєте важкість у руках і зап'ястках, одразу припиніть гру та не повертайтеся до неї протягом кількох годин;
- якщо важкість у руках, зап'ястках і передпліччях не зникає, припиніть грати та зверніться до лікаря.

Під час гри в ігри на пристрої ви можете відчувати тимчасовий дискомфорт у долонях, руках, плечах, шиї або інших частинах тіла. Щоб уникнути розладів опорно-рухового апарату, дотримуйтеся наведених вище рекомендацій.

• НЕДОТОРКАНИСТЬ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ

Дотримуйтеся законів і правил щодо фотографування та записування звуку за допомогою мобільного пристрою. Згідно із цими законами та правилами, у деяких країнах може бути суворо заборонено фотографувати людей і записувати їх висловлювання для подальшого відтворення та поширення. Це вважається втручанням в їхнє особисте життя. Власник пристрою повинен дотримуватися права інших людей на особисте життя та запитувати дозвіл на записування приватних і конфіденційних переговорів, а також фотозйомку приватних осіб. Оператор зв'язку, а також виробники, постачальники та продавці не несуть жодної відповідальності за використання пристрою в цілях, що порушують закон.

• АКУМУЛЯТОР

Акумулятор вашого пристрою заряджено не повністю відповідно до правил авіаперевезень. Рекомендовано повністю зарядити акумулятор перед першим використанням пристрою.

Для пристроїв, де акумулятор знімається

Дотримуйтеся таких заходів безпеки:

- не відкривайте акумулятор (це може призвести до викиду токсичних випарів та одержання опіків);

- не проколюйте та не розбирайте акумулятор, не замикайте між собою його полюси;
- не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.

Під час утилізації акумулятора дотримуйтеся чинного законодавства вашої країни щодо охорони довкілля. Використовуйте акумулятор лише за призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами та акумуляторами, не рекомендованими компанією TCL Communication Ltd. та/або її філіями.

Для цільних пристроїв із змінними задніми кришками

Дотримуйтеся таких заходів безпеки:

- не намагайтеся вийняти, замінити або відкрити акумулятор;
- не проколюйте та не розбирайте акумулятор, не замикайте між собою його полюси;
- не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.

Під час утилізації пристрою з акумулятором дотримуйтеся чинного законодавства вашої країни щодо охорони довкілля.

Для цільних пристроїв

Дотримуйтеся таких заходів безпеки:

- не намагайтеся відкрити задню кришку;
- не намагайтеся вийняти, замінити або відкрити акумулятор;
- не намагайтеся виконати будь-які дії із задньою кришкою пристрою;
- не кидайте акумулятор у вогонь, не викидайте його у побутові відходи та не піддавайте впливу температур вище +60 °C.

Пристрій разом із вставленою у нього акумуляторною батареєю є цільним пристроєм. Під час його утилізації дотримуйтеся прийнятих у вашій країні законів щодо охорони довкілля.



Ця позначка на пристрої, акумуляторі та різних аксесуарах означає, що після припинення використання пристроїв і за наявності бажання позбавитися від них, ці пристрої потрібно віднести у спеціальні центри зі збору відходів, такі як:

- міські сміттєзвалища, де є спеціальні баки для збирання таких пристроїв;
- пункти продажу, де є баки для збирання електронних відходів.

Пізніше ці пристрої буде відправлено на вторинну переробку, що дозволить уникнути викидів шкідливих речовин в атмосферу, а також повторно використати матеріали, з яких складаються здані на переробку пристрої.

Відомості стосовно країн Євросоюзу

Центри зі збирання електронних відходів доступні кожному та є безкоштовними.

У них потрібно здавати все обладнання, на якому є така позначка.

Відомості стосовно країн, які не входять до Євросоюзу

Якщо у вашій країні є відповідні центри зі збирання й переробки електронних відходів, усе обладнання, на якому є така позначка, потрібно не утилізувати з побутовим сміттям, а віддавати в ці центри зі збирання для подальшої переробки.

УВАГА! ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНО НА АКУМУЛЯТОР НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ, ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ АКУМУЛЯТОРИ, ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ЗАВЕРШИВСЯ, ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

• МЕРЕЖЕВІ АДАПТЕРИ

Мережеві адаптери, сумісні із цим пристроєм, працюють за температури від 0 °C до +40 °C.

Вони повністю відповідають стандартам щодо безпеки, встановленим для інформаційно-технологічного та офісного обладнання. Вони також відповідають директиві 2009/125/ЄС. Через відмінності у специфікаціях на електротехнічне обладнання, що діють у різних країнах, придбаний в одній країні мережевий адаптер може не працювати в іншій країні. Заборонено використовувати мережеві адаптери не за призначенням.

Електромагнітне

випромінювання.....

Гарантія відповідності міжнародним стандартам (ICNIRP) і європейській директиві 2014/53/ЄС (RED) є обов'язковою умовою для виведення на ринок будь-якої моделі мобільного пристрою. Головна вимога цих стандартів і директив полягає у захисті здоров'я та забезпечення безпеки користувачів і людей, які їх оточують.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ГРАНИЧНІ РІВНІ ОПРОМІНЕННЯ В РАДІОЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ.

Цей мобільний пристрій є передавачем і приймачем радіосигналів. Завдяки його конструкції граничні рівні опромінення в радіочастотному діапазоні (радіочастотних електромагнітних полів), встановлені згідно з міжнародними стандартами, не перевищуються. Ці стандарти було розроблено незалежною науково-дослідницькою організацією (ICNIRP) задля безпеки забезпечення безпеки всіх користувачів, незалежно від віку та стану здоров'я.

У стандартах, що визначають прийнятний рівень опромінення в радіочастотному діапазоні використовуються одиниці вимірювання SAR. Для мобільних пристроїв встановлено граничну величину SAR, що дорівнює 2 Вт/кг.

Вимірювання SAR здійснено під час роботи пристрою у базовому режимі та визначено на найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх діапазонах робочих частот. Максимальне значення SAR згідно зі стандартами ICNIRP для цієї моделі мобільного телефону є таким:

5033X

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови його вимірювання		
У разі використання безпосередньо біля голови	UMTS (900 МГц) + Wi-Fi	0,77 Вт/кг
У разі носіння на тілі	LTE + Wi-Fi	1,63 Вт/кг

5033D

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови його вимірювання		
У разі використання безпосередньо біля голови	LTE + Wi-Fi	0,91 Вт/кг
У разі носіння на тілі	LTE + Wi-Fi	1,63 Вт/кг

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови його вимірювання		
У разі використання безпосередньо біля голови	UMTS (900 МГц) + Wi-Fi	1,05 Вт/кг
У разі носіння на тілі	LTE + Wi-Fi	1,74 Вт/кг

Під час використання цього пристрою фактичне значення SAR зазвичай значно нижче за виміряні для нього максимальні значення. Причиною цього є автоматичний вибір пристроєм мінімального рівня потужності, достатнього для надійного підключення до мережі. Що нижче вихідна потужність пристрою, то нижче його значення SAR.

Значення SAR під час носіння пристрою на тілі виміряно на відстані 5 мм від тіла. Це мінімальна відстань, на якій має перебувати пристрій від тіла, щоб забезпечити рівень випромінювання, який не перевищуватиме це значення SAR.

Якщо ви користуєтеся nereкомендованими аксесуарами, переконайтеся, що в них немає металевих частин і що вони перебувають на вказаній відстані від тіла.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та Управління з контролю за якістю харчових продуктів і ліків США для зменшення рівня опромінювання рекомендується використовувати пристрої гучномовного зв'язку, щоб під час здійснення викликів мобільний пристрій перебував на відстані від голови й тіла, а також зменшити тривалість використання мобільного пристрою.

Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті: www.alcatelmobile.com.

Додаткову інформацію щодо впливу електромагнітних полів на організм людини можна знайти на веб-сайті: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш пристрій обладнано вбудованою антеною. Щоб гарантувати максимальну якість роботи радіомодуля, не торкайтеся антени та уникайте її пошкодження.

Оскільки цей мобільний пристрій є багатофункціональним, його можна використовувати на значній відстані від голови. Крім того, його також можна використовувати разом із гарнітурою або кабелем USB. Якщо ви використовуєте інші аксесуари, переконайтеся, що вони не містять металевих частин. Тримайте пристрій на відстані не менше 5 мм від тіла.

Зверніть увагу, що під час використання пристрою деякі персональні дані можуть передаватися на інші пристрої. Ви несете відповідальність за захист своїх особистих даних, тому не надавайте доступ до них неавторизованим пристроям або пристроям сторонніх виробників, підключених до вашого. Підключайте пристрої, обладнані Wi-Fi, лише до довірених мереж Wi-Fi. Якщо ваш пристрій підтримує роботу в режимі портативної точки доступу Wi-Fi, завжди вмикайте функцію безпеки мережі під час роботи в цьому режимі. Вони допоможуть запобігти несанкціонованому доступу до вашого пристрою. На пристрої може зберігатися особиста інформація, зокрема на SIM-карті, картці пам'яті та у вбудованій пам'яті. Обов'язково видаліть усі персональні дані, перш ніж здати пристрій на переробку, повернути його або віддати стороннім особам. Уважно вибирайте програми й оновлення і встановлюйте їх лише з надійних джерел. Деякі програми можуть впливати на швидкість пристрою та/або отримувати доступ до персональних даних, зокрема відомостей про обліковий запис, виклики, розташування та мережеві ресурси.

Зверніть увагу, що будь-які дані, передані компанії TCL Communication Ltd., зберігаються згідно з чинним законодавством стосовно захисту даних. З цією метою компанія TCL Communication Ltd. реалізує та підтримує всі необхідні технічні й організаційні заходи для захисту всіх особистих даних, наприклад від несанкціонованої або незаконної обробки, випадкової втрати, знищення чи пошкодження. Зазначені заходи забезпечують рівень безпеки, що відповідає:

- наявним технічним можливостям;
- витратам на реалізацію таких заходів;
- ризикам, пов'язаним з обробкою особистих даних;
- делікатності оброблюваних даних.

У будь-який час можна отримати доступ до своїх персональних даних, а також переглядати і редагувати їх. Для цього потрібно виконати вхід у свій обліковий запис і відкрити свій профіль або безпосередньо звернутися до нас. У разі отримання від вас запиту на змінення або видалення ваших персональних даних, ми залишаємо за собою право здійснити додаткову ідентифікацію з метою встановлення вашої особистості перед виконанням такого запиту.

ВІДОМОСТІ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗІЙ



Логотип microSD є зареєстрованим товарним знаком.



Товарний знак і логотипи Bluetooth є власністю групи компаній Bluetooth SIG. Будь-яке їх використання компанією TCL Communication Ltd. та її філіями здійснюється у межах відповідної ліцензії. Усі інші товарні знаки та назви продуктів є власністю їхніх відповідних власників.

Alcatel 5033X/5033D/5033Y Номер декларації Bluetooth D038401



Логотип Wi-Fi є сертифікаційним знаком організації Wi-Fi Alliance.

Даний пристрій може використовуватися в усіх європейських країнах.

Це обладнання може використовуватися без обмежень у будь-якій країні-члені Європейського Союзу.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ і Hangouts™ є товарними знаками компанії Google Inc.

Логотип «робот Android» є оригінальним зображенням, яке створила та поширює компанія Google, або його модифікацією. Він використовується згідно з умовами ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 (її вміст можна переглянути в розділі «Правова інформація Google» у меню Налаштування > Система > Про пристрій > Правова інформація)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Залежить від країни-постачальника.

Ви придбали продукт, на якому використовуються програми з відкритим вихідним кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables і initrd у кодї об'єктів та інших програм із відкритим вихідним кодом, ліцензованих згідно із ліцензією GNU GPL і ліцензією Apache.

Ми зобов'язуємося надати копії відповідних відкритих вихідних кодів за вашим запитом протягом 3 років із моменту випуску цього продукту.

Вихідні коди можна завантажити з веб-сайту <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Плата за завантаження цих кодів через Інтернет не стягується. Нагадуємо, що гарантія непорушення прав інтелектуальної власності кінцевим користувачем поширюється лише на територію Європейського Союзу (ЄС)/ЄЕЗ/Швейцарії.

У разі, якщо продукт, що призначений для продажу на території ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії, експортовано, перевезено або використано поза межами ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії Покупцем або кінцевим користувачем, будь-яка відповідальність, гарантійні зобов'язання та зобов'язання щодо відшкодування збитків (включно з зобов'язаннями щодо відшкодування збитків за порушення прав інтелектуальної власності) стосовно даного продукту знімаються з виробника та його постачальників.

Загальні відомості

- **Адреса в Інтернеті:** www.alcatelmobile.com
- **Виробник:** TCL Communication Ltd.
- **Адреса:** 5/F, будівля 22E, 22 Саєнс Парк Іст Авеню, Гонконг Саєнс Парк, Сатхінь, Нью Територізі, Гонконг, Китай
- **Електронне маркування:** Щоб переглянути інформацію про модель пристрою, його виробника та сертифікацію, перейдіть у меню **Налаштування > Система > Норми безпеки** або у відкритій програмі **Телефон** наберіть *#07#⁽¹⁾.

Крім того, на нашому веб-сайті ви можете переглянути розділ FAQ («Найпоширеніші запитання та відповіді») або поставити запитання, зв'язавшись безпосередньо з нами за допомогою електронної пошти.

Характеристики радіовипромінювання

GSM 850/900: 2,0 Вт

GSM 1800/1900: 1,0 Вт

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) 0,25 Вт

LTE 3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800): 0,2 Вт

Bluetooth: менше 2,5 мВт

⁽¹⁾ Залежить від країни-постачальника.

Wi-Fi 802.11 b/g/n; 2,4 ГГц; менше 100 мВт

NFC 13,56 МГц; <1,185 Вт/м² ⁽¹⁾

- **Відомості про стандарти**

Цим TCL Communication Ltd. стверджує, що радіообладнання типу 5033X/5033D/5033Y відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації відповідності вимогам ЄС можна знайти в мережі Інтернет за такою адресою: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Додаткова інформація**

Опис аксесуарів і компонентів, зокрема програмного забезпечення, які дозволяють пристрою працювати за призначенням, можна переглянути у повному тексті декларації відповідності вимогам ЄС в Інтернеті за адресою: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Тільки для моделі 5033Y.

Захист від викрадення ⁽¹⁾

Ваш мобільний пристрій має ідентифікаційний номер IMEI (серійний номер продукту). Цей номер вказано на упаковці та збережено в пам'яті пристрою. Щоб дізнатися номер IMEI вашого пристрою, наберіть код *#06#; збережіть цей номер у безпечному місці. Він може знадобитись при зверненні до правоохоронних органів у разі викрадення пристрою. За допомогою цього номера також можна заблокувати телефон, якщо ним спробує скористатися стороння особа, навіть у разі встановлення іншої SIM-картки.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб дізнатися про доступність цієї послуги.

Заява про звільнення від відповідальності



Порядок роботи пристрою, описаний у посібнику користувача, може відрізнятися від фактичного, залежно від версії програмного забезпечення телефону або характеристик послуг, які надає оператор зв'язку.

Компанія TCL Communication Ltd. не несе юридичної відповідальності за наявність будь-яких розбіжностей, якщо такі є, та за їх наслідки. Цей пристрій може містити дані, зокрема програми та програмне забезпечення, надані третіми сторонами для використання на пристрої («Програми третіх сторін»). Усі програми сторонніх постачальників на цьому пристрої надаються «як є», без будь-яких гарантій, прямих чи опосередкованих. Компанія TCL Communication Ltd. виконала всі зобов'язання, покладені на неї як виробника мобільних пристроїв і мобільних телефонів з урахуванням дотримання прав на інтелектуальну власність. Компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за збанкрутіння та неспроможність третіх сторін, програми яких використовуються на цьому пристрої. Компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за претензії, позови або будь-які інші дії, спричинені використанням або спробами використовувати програми третіх сторін. Крім того, програми третіх сторін, які в цей час надаються компанією TCL Communication

Ltd. безплатно, у майбутньому можуть вимагати платних оновлень. Компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за додаткові витрати, яких у майбутньому можуть зазнати покупці. Таким чином, компанія TCL Communication Ltd. не несе відповідальності за відсутність однієї або багатьох програм, оскільки їх доступність залежить від країни перебування користувача та оператора зв'язку, послуги якого використовуються. Компанія TCL Communication Ltd. залишає за собою право в будь-який момент додавати або видаляти програми третіх сторін без завчасного попередження. Компанія TCL Communication Ltd. жодним чином не несе відповідальності перед користувачами за жодні наслідки, що можуть виникнути в разі видалення цих програм.

1 Ваш пристрій.....

1.1 Клавiші та роз'єми

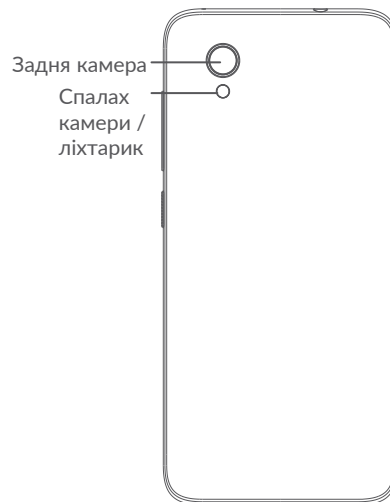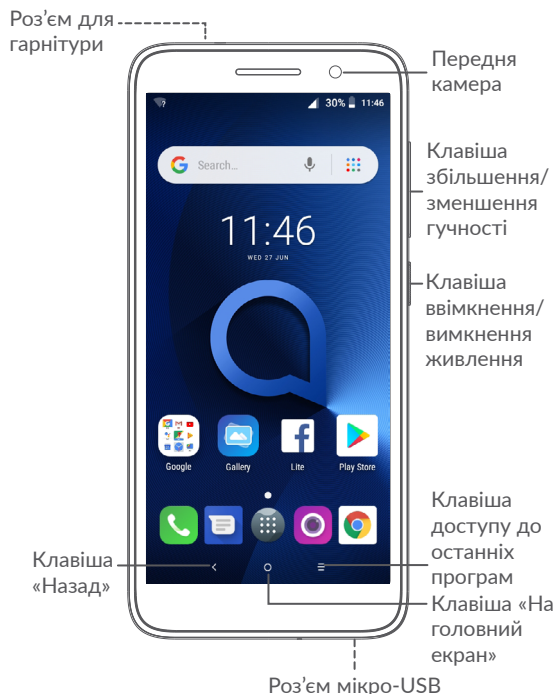

Клавiша «Назад»

- Натисніть, щоб повернутися на попередній екран або закрити діалогове вікно, меню, область сповіщень тощо.



Клавiша «На головний екран»

- Натисніть, коли відкрито програму або будь-який інший екран, щоб повернутися на головний екран.

- Натисніть та утримуйте, щоб запустити пошук Google. Ця функція надає корисну інформацію, наприклад дані про місце знаходження або відомості про ресторан, на основі вмісту екрана.



Клавіша доступу до останніх програм

- Натисніть, щоб відкрити й, за необхідності, видалити список запущених програм.



Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення

- Короткочасне натискання: заблокувати екран або ввімкнути підсвічування екрана.
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути вимкнений телефон. Якщо телефон увімкнено, ця дія відкриє меню, за допомогою якого можна вимкнути або перезавантажити телефон, а також запровадити режим «У літаку».
- Натисніть та утримуйте **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення та клавішу зменшення гучності**, щоб створити знімок екрана.
- Натисніть та утримуйте **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення** впродовж 10 секунд, щоб перезавантажити пристрій.




Клавіші регулювання гучності

- Під час виклику: регулювання гучності динаміка або гарнітури.
- Під час відтворення музики, відео тощо: регулювання рівня гучності медіа.
- У звичайному режимі: регулювання рівня гучності звуку дзвінка.
- Під час вхідного виклику: вимкнення звуку дзвінка.
- У режимі камери: натисніть **клавішу збільшення** або **зменшення гучності**, щоб зробити фото, або натисніть та утримуйте, щоб перейти в режим серійної зйомки.


1.2 Перед початком роботи

1.2.1 Підготовка до роботи


- 1 Зняття/встановлення задньої кришки.
- 2 Встановлення або видалення карти microSD.
- 3 Встановлення та видалення SIM-карти.

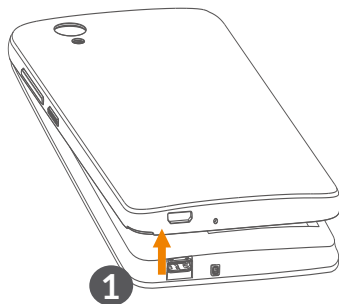

5033X/5033Y

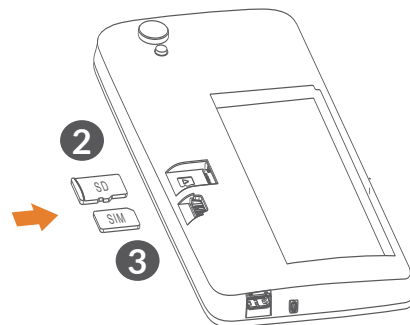


5033D

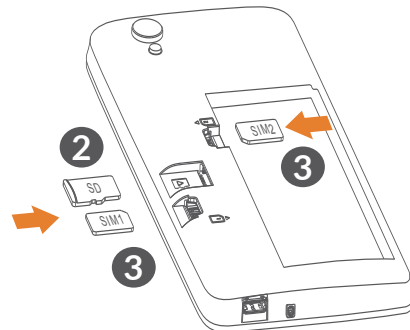




Цей телефон підтримує лише картки формату nano-SIM. Зверніться до свого оператора, щоб обміняти наявну SIM-картку на карту формату nano-SIM. Встановлення карти іншого типу може призвести до пошкодження телефону або SIM-карти.

Заряджання акумуляторної батареї

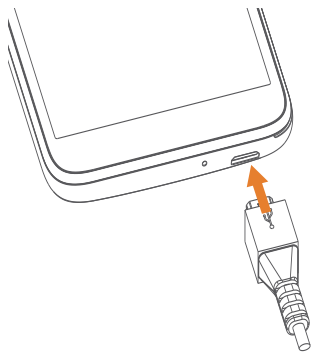

Рекомендовано заряджати акумулятор повністю (). Стан заряду відображається на екрані телефону у відсотках. Зі збільшенням заряду, відсоток збільшується.



Щоб знизити рівень енергоспоживання, коли акумулятор буде повністю заряджений, відключіть телефон від мережевого адаптера; вимкніть функції Wi-Fi, GPS і Bluetooth, а також програми, якщо вони не використовуються, зменште тривалість періоду підсвічування екрана.

1.2.2 Увімкнення телефону

Натисніть та утримуйте **кнопку увімкнення/вимкнення живлення**, доки не увімкнеться підсвічування екрана. Для цього може знадобитися декілька секунд. За потреби, розблокуйте телефон, ввівши цифровий код, пароль або графічний ключ. Буде відображено головний екран.

Якщо ви не знаєте PIN-код своєї SIM-картки або забули його, зверніться до свого оператора зв'язку. Обов'язково збережіть свій PIN-код у безпечному місці.

1.2.3 Вимкнення телефону

Утримуйте **кнопку увімкнення/вимкнення живлення**, доки на екрані не відобразиться меню з параметрами телефону. Виберіть команду **Вимкнути живлення**.

1.3 Головний екран

На головний екран можна додавати ярлики додатків і віджети. У його нижній частині відображаються значки Обраних програм і кнопка доступу до головного меню (переліку всіх додатків). Натисніть клавішу **повернення на головний екран**, щоб повернутися на головний екран.



1 Рядок стану

- Рядок стану/область сповіщень
- Натисніть і перетягніть вниз, щоб відкрити область сповіщень.

4 Рядок для введення пошукового запиту

- Натисніть **2**, щоб ввести текст для пошуку
- Натисніть **3**, щоб скористатися функцією голосового пошуку

5 Обрані програми

- Натисніть на будь-який зі значків, щоб відкрити відповідну програму.
- Натисніть і утримуйте, щоб перемістити, приховати або видалити значок програми.

6 Натисніть, щоб відкрити перелік додатків (головне меню).

Автоповертання

У телефоні використовується функція «Автоповертання». На головному екрані натисніть **⋮**, щоб перейти до переліку додатків, а потім відкрийте програму **Налаштування** та оберіть у ній пункт **Екран**. Натисніть на перемикач праворуч від пункту **Автоповертання**.

1.3.1 Використання сенсорного екрана

Натискання

Щоб відкрити програму, торкніться її значка пальцем.

Натискання та утримання



Щоб переглянути параметри якогось елементу, торкніться його та утримуйте в такому положенні впродовж декількох секунд. Наприклад, натисніть і утримуйте контакт, щоб побачити список дій, які можна виконати з ним.

Перетягування



Торкніться об'єкта та, не відпускаючи палець, перетягніть об'єкт на інше місце.

Проведення



Проведіть по екрану вгору чи вниз, вліво чи вправо, щоб прокрутити програми, зображення, веб-сторінки тощо. Екран можна прокручувати також в горизонтальному напрямку.

Швидке проведення



Виконує ту ж саму функцію, що й проведення, але з більшою швидкістю.

Зведення/розведення



Торкніться екрана двома пальцями однієї руки і, не відриваючи пальці від екрана, зведіть або розведіть їх, щоб змінити масштаб веб-сторінки або зображення.

Пристрій також дає змогу здійснювати масштабування одним пальцем в розділах **Камера** та **Галерея**. Двічі торкніться екрана, в потім, не відриваючи пальця, проведіть ним по екрану, щоб збільшити/зменшити масштаб.

Повертання



Поверніть телефон на бік, щоб автоматично змінити орієнтацію екрана із книжкової на альбомну, коли це робить огляд екрана зручнішим.

1.3.2 Рядок стану


У рядку стану відображаються значки стану телефону (праворуч) і повідомлення (ліворуч).

Натисніть рядок стану й перетягніть його вниз, щоб відкрити панель швидких налаштувань або область повідомлень.

Щоб закрити область повідомлень або панель швидких налаштувань, натисніть її та перетягніть вгору. За наявності сповіщень можна відразу перейти до панелі швидких налаштувань: для цього просто потягніть рядок стану донизу двома пальцями.

Область сповіщень


Якщо ви отримали сповіщення, потягніть рядок стану донизу, щоб відкрити область сповіщень. В області сповіщень відображаються відомості про минулі або поточні події, пов'язані з телефоном, наприклад, сповіщення про отримання SMS і MMS, стан інсталяції програм тощо.

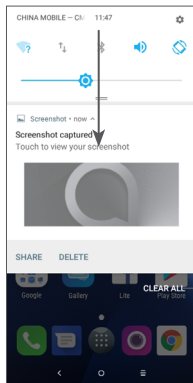

Натисніть, щоб видалити всі сповіщення про події (сповіщення про деякі фонові процеси видалити не можна).

Панель швидких налаштувань

Потягніть донизу область сповіщень, щоб відкрити панель швидких налаштувань. На ній можна вмикати або вимикати певні функції, а також змінювати режими роботи телефону.

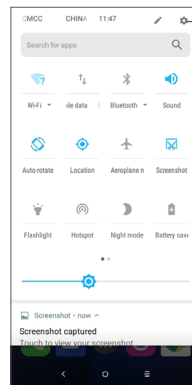


Натисніть, щоб перейти до меню **Налаштування**.

1.3.3 Блокування та розблокування екрана

Щоб захистити свій телефон та особисті дані, можна заблокувати екран за допомогою графічного ключа, цифрового коду, пароля, відбитка пальця тощо.

Створення графічного ключа

- Перебуваючи на головному екрані, натисніть , щоб перейти до переліку додатків, а потім відкрийте програму Налаштування та оберіть у ній пункт **Безпека та дані про місце розташування > Екран блокування**.
- Накресліть власний ключ розблокування.


Блокування екрана

Щоб заблокувати екран, один раз натисніть **клавiшу ввімкнення/вимкнення живлення**.

Розблокування екрана

Один раз натисніть **клавiшу ввімкнення/вимкнення живлення**, щоб активувати екран пристрою, після чого намалюйте раніше створений графічний ключ або введіть цифровий код чи пароль для його розблокування.

Якщо для блокування екрана ви обрали варіант **Проведення**, один раз натисніть **клавiшу ввімкнення/вимкнення живлення** щоб активувати екран пристрою, а потім проведіть пальцем вгору для його розблокування.

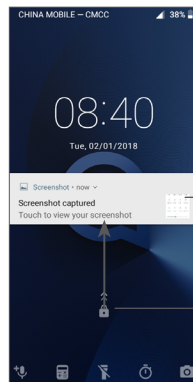

Двічі натисніть для переходу на екран із додатковою інформацією

Проведіть пальцем вгору для розблокування екрана

1.3.4 Налаштування екрана

Додавання

Щоб додати програму на головний екран, натисніть кнопку головного меню, у головному меню натисніть і утримуйте програму, яку потрібно додати, а потім перетягніть її в потрібне розташування на головному екрані та відпустіть.

Перетягування

Натисніть і утримуйте об'єкт (програму, папку або віджет), який потрібно перемістити, а потім перетягніть його в потрібне розташування та відпустіть. Перетягування об'єктів можливе на головному екрані та панелі «Обрані програми». Перетягніть об'єкт до лівої або правої межі екрана та утримуйте його там, щоб перетягнути його на інший екран.

Видалення

Натисніть і утримуйте об'єкт (програму або віджет), який потрібно видалити. Потягніть елемент вгору до напису **Видалити**. Коли значок об'єкта стане червоним, відпустіть його.

Створення папок

Щоб краще впорядкувати елементи (ярлики програм) на головному екрані та на панелі обраних додатків, їх можна додати до папки, розміщуючи один елемент на іншому. Щоб перейменувати папку, відкрийте її, перейдіть у рядок із назвою та введіть нову назву папки.

Налаштування заставки

Щоб установити заставку, натисніть та утримуйте пусту ділянку на головному екрані, а потім натисніть **ЗАСТАВКА**.

1.3.5 Віджети та додатки, що використовувалися нещодавно


Віджети

Щоб перевести інтерфейс у режим вибору віджетів, натисніть та утримуйте пусту ділянку на головному екрані.

Натисніть на потрібний віджет, перетягніть його в бажане місце та відпустіть.

Перегляд програм, які нещодавно використовувалися

Щоб переглянути список нещодавно запущених програм, натисніть **клавiшу доступу до останніх програм**. Щоб відкрити відповідну програму, натисніть її ескіз.

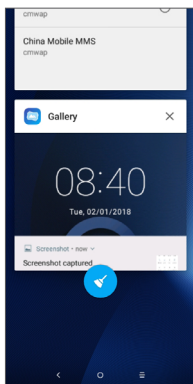

Проведіть по ескізу вправо чи вліво або натисніть **X**, щоб закрити програму.


Натисніть значок  у нижній частині екрана, щоб закрити всі програми.

1.3.6 Регулювання гучності

Використання клавіші регулювання гучності

Натисніть **клавішу регулювання гучності** для регулювання гучності. Щоб активувати режим вібрації, натисніть **клавішу зменшення гучності** та утримуйте її, доки не відчуєте вібрацію.

У меню Налаштування

Перебуваючи на головному екрані, натисніть , щоб перейти до переліку додатків, а потім відкрийте програму **Налаштування** та оберіть у ній пункт «Звук і вібрація», щоб задати бажаний рівень гучності для режиму відтворення файлів, дзвінка, будильника й сигналу сповіщень.

2 Введення тексту.....

2.1 Використання віртуальної клавіатури


Налаштування віртуальної клавіатури

Перейдіть у меню **Налаштування > Система > Мови та введення > Віртуальна клавіатура**, а потім оберіть клавіатуру, яку ви бажаєте налаштувати.

Змінення орієнтації віртуальної клавіатури

Щоб змінити орієнтацію віртуальної клавіатури, поверніть телефон набік або вертикально. Щоб увімкнути або вимкнути функцію зміни орієнтації екрана, скористайтесь меню **Налаштування > Екран > Автоповертання**.

2.1.1 Клавіатура Gboard

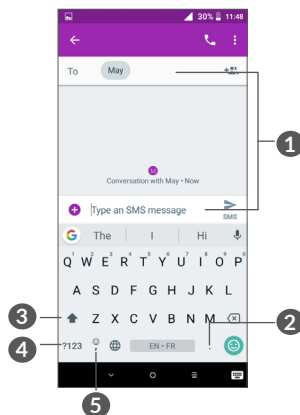

- 1 Натисніть, щоб ввести текст або цифри.
- 2 Натисніть та утримуйте, щоб обрати символи.
- 3 Натисніть, щоб переключитися між режимами abc і Abc. Натисніть та утримуйте, щоб переключитися між режимами abc і ABC.
- 4 Натисніть, щоб переключитися між режимами введення символів і цифр.
- 5 Натисніть та утримуйте, щоб відобразити налаштування клавіатури.

2.2 Редагування тексту

Введений текст можна редагувати.

- Натисніть і утримуйте текст, щоб почати його редагування. Також, щоб скористатися функцією редагування, можна двічі натиснути текст.
- Щоб змінити область виділення тексту, перетягніть маркери, розташовані на початку та в кінці вибраного фрагмента.
- Для роботи з вибраним фрагментом тексту доступні такі команди: **ВИРІЗАТИ**, **СКОПІЮВАТИ**, **ВІДПРАВИТИ** та **ОБРАТИ ВСЕ**.


Ви також можете вставити скопійований текст


- Перейдіть у поле, де потрібно ввести текст, або натисніть та утримуйте вільне поле. За потреби перемістіть маркер.
- Якщо у вас є вирізаний або скопійований текст, торкніться маркера та натисніть спливаючу кнопку **ВСТАВИТИ**, щоб вставити текст. Цю кнопку також можна активувати, здійснивши тривале натискання на поле для введення тексту.

3 Телефон, історія викликів і контакти

3.1 Телефон

3.1.1 Здійснення викликів

Ви можете дуже просто здійснювати виклики за допомогою програми **Телефон**. Натисніть значок  на головному екрані, щоб перейти до меню **Телефон**.

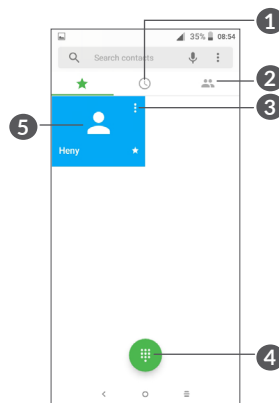


1 Історія викликів

2 Контакти

- 3 Натисніть, щоб відкрити екран з інформацією про контакт. Можна редагувати дані контакту, видалити його, поділитися контактом або надіслати контакту повідомлення.
- 4 Натисніть, щоб вивести на екран панель набору номера.
- 5 Натисніть, щоб викликати нещодавно набраний номер.

Натисніть і утримуйте
для доступу до
голосової пошти

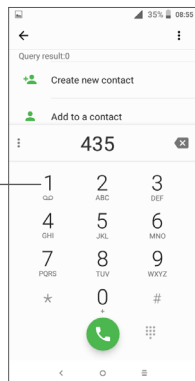

Щоб здійснити виклик, наберіть потрібний номер телефону у вікні набору номера й натисніть клавішу . Також можна вибрати номер у меню **КОНТАКТИ** або **ІСТОРІЯ ВИКЛИКІВ**, провівши пальцем по екрану або перейшовши у відповідні пункти. Після цього натисніть клавішу виклику , щоб зателефонувати відповідному абоненту.

Набраний номер телефону можна зберегти в меню **Контакти**: натисніть на значок **Створити новий контакт** або на значок **Додати до контакту**

Якщо ви припустилися помилки, неправильну цифру можна видалити, натиснувши .

Щоб завершити операцію, натисніть .


Міжнародний виклик

Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть і утримуйте для введення «+», а потім введіть міжнародний код країни або повний номер телефону та натисніть .

Екстрені виклики




Щоб здійснити екстрений виклик, коли телефон перебуває в зоні дії мережі, наберіть номер екстреного зв'язку та натисніть . Це можна зробити навіть за відсутності SIM-картки та без введення PIN-коду.

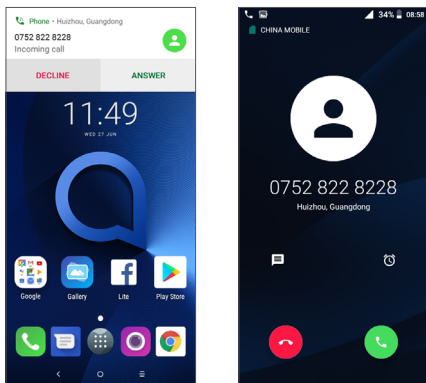
3.1.2 Відповідь на виклики та відхилення викликів



У разі надходження вхідного виклику у верхній частині екрана з'являється відповідне вікно. Натисніть **ВІДХИЛИТИ**, щоб відхилити виклик, або **ВІДПОВІСТИ**, щоб прийняти його. Натисніть на вікно виклику, щоб перейти на екран телефонного виклику.


На екрані телефонного виклику:


- Натисніть , щоб відповісти на виклик.
- Натисніть  для відхилення виклику.
- Натисніть на значок , щоб відхилити виклик і надіслати SMS-повідомлення.

- Натисніть , щоб встановити нагадування про необхідність передзвонити цьому абоненту.

3.1.3 Голосова пошта


Голосова пошта – це послуга, яку надає ваш оператор зв'язку, щоб ви не пропустили жодного важливого дзвінка. Вона працює як автовідповідач, записи якого можна прослухати в будь-який час.





Щоб прослухати повідомлення голосової пошти, натисніть та утримуйте  на екрані номеронабирача.


Коли надходить голосове повідомлення, у рядку стану з'являється значок . Відкрийте область сповіщень і перейдіть у пункт **Нове повідомлення голосової пошти**.

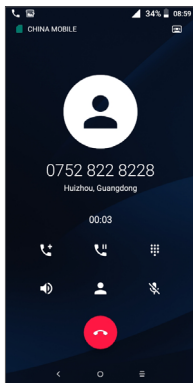
3.1.4 Дії під час голосового виклику

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу **збільшення/зменшення гучності**.




-  Натисніть, щоб завершити поточний виклик.
-  Натисніть, щоб увімкнути гучномовний зв'язок під час виклику. Натисніть ще раз, щоб вимкнути гучномовний зв'язок.
-  Натисніть, щоб вимкнути мікрофон. Натисніть ще раз, щоб увімкнути мікрофон.
-  Натисніть, щоб вивести на екран панель набору номера.

 Натисніть для утримання поточного виклику. Натисніть на цей значок ще раз, щоб повернутися до виклику.

 Натисніть, щоб отримати доступ до функції **Додати виклик**.

 Натисніть, щоб отримати доступ до параметрів розділу **Контакти**.

 Щоб уникнути випадкових доторків до екрана під час виклику, екран автоматично блокується, коли користувач підносить телефон до вуха, і розблоковується, щойно телефон переміщується подалі від обличчя. Для забезпечення коректної роботи функції блокування екрана під час виклику завжди тримайте екран у чистому стані.

3.1.5 Керування кількома викликами





За допомогою цього пристрою можна здійснювати декілька викликів одночасно.

Зміна викликів


У разі приймання одразу двох викликів, натискайте на ім'я або номер контакту, щоб перемикатися між ними. Також можна перемикатися між двома лініями. Поточний виклик буде переведений у режим утримування, і ви перемкнетеся на інший.

Конференц-зв'язок ⁽¹⁾


Ви можете налаштувати конференц-зв'язок:

- Виберіть першого співрозмовника конференц-виклику.
- Натисніть  і виберіть **Додати виклик**.
- Введіть номер телефону абонента, якого бажаєте додати до конференц-виклику, і натисніть . Також можна додати співрозмовників із розділів **Історія викликів** або **Контакти**.
- Натисніть  і виберіть опцію **Об'єднати виклики**, щоб об'єднати кілька викликів і встановити конференц-зв'язок.
- Натисніть , щоб завершити конференц-виклик і від'єднати всіх співрозмовників.


3.1.6 Налаштування викликів


Перейшовши на екран набору номера, натисніть  і виберіть пункт **Налаштування**, щоб задати налаштування для викликів і контактів.


3.2 Історія викликів

Щоб перейти до списку викликів, перебуваючи в програмі **Телефон**, натисніть вкладку **Історія викликів** . У списку викликів відображаються вхідні, вихідні та пропущені виклики.

⁽¹⁾ Залежить від оператора зв'язку.

Обравши будь-який запис у списку викликів і натиснувши , можна здійснити новий виклик, відправити SMS конкретному абоненту, переглянути докладні відомості про виклик або видалити запис про нього.

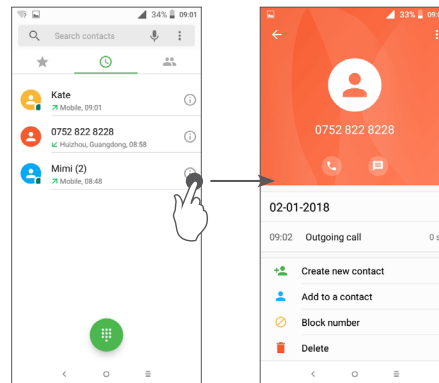

Натисніть  та оберіть пункт **Очистити журнал історії викликів**, щоб видалити всі записи з журналу.


3.3 Контакти.....




Контакти дозволяють легко і швидко зв'язуватися з іншими людьми.

Ви можете переглядати та створювати контакти на своєму телефоні, а також синхронізувати їх зі своїм обліковим записом Google або іншими програмами в Інтернеті або на телефоні.

3.3.1 Перегляд контактів

Щоб отримати доступ до списку контактів, відкрийте головне меню та виберіть розділ **Контакти** .

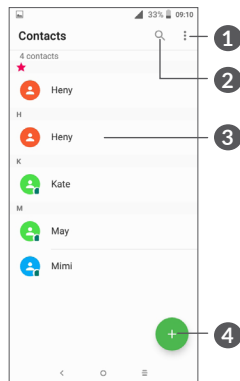

1 Меню списку контактів

2 Натисніть, щоб здійснити пошук контактів

3 Натисніть, щоб відкрити картку контакту


Натисніть та утримуйте, щоб обрати поточний контакт або одразу всі контакти для їхнього подальшого видалення або відправлення

4 Натисніть, щоб додати новий контакт




Контакт буде також видалено з інших програм на телефоні та в Інтернеті під час наступної синхронізації телефону.

3.3.2 Додавання контактів

Натисніть значок  на екрані списку контактів, щоб створити новий контакт.

Можна ввести ім'я контакту та інші контактні дані. Переміщення по екрану вгору та вниз дозволяє пересуватися від одного поля до іншого.

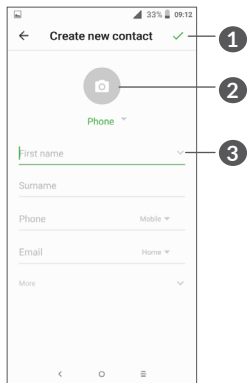

- ❶ Натисніть для збереження
- ❷ Натисніть, щоб встановити фотографію контакту
- ❸ Натисніть, щоб ввести ім'я контакту

Додавання контактів у розділ «Обране»⁽¹⁾

Для додавання контакту в «Обране» натисніть на нього, щоб відкрити його карточку, а потім натисніть ☆ (зірочка стане білою).

Щоб видалити контакт із розділу «Обране», натисніть на білу зірочку ★ в карточці контакту.

⁽¹⁾ В «Обране» можна додавати контакти, збережені на пристрої та в обліковому запису Google.


3.3.3 Редагування контактів

Щоб змінити відомості про контакт, натисніть ✎ на екрані його карточки.

Щоб завершити операцію, натисніть ✓.

3.3.4 Використання картки контакту


Натисніть контакт, щоб відкрити його картку. На екрані карточки контакту можна натиснути на значок 📞 або на номер, щоб зателефонувати йому, або на значок 💬, щоб відправити повідомлення.

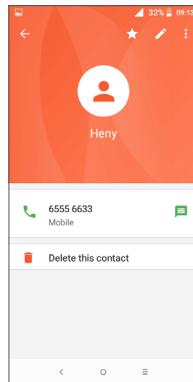



Наявність тих або інших значків у картці контакту залежить від інформації, введеної для контакту, а також від того, які програми та облікові записи додано на вашому пристрої.


3.3.5 Імпорт, експорт і обмін контактами


Цей телефон дозволяє імпортувати та експортувати контакти між телефоном, SIM-карткою та іншими доступними обліковими записами.

На екрані списку контактів натисніть на значок  і в контекстному меню оберіть пункт **Імпорт/Експорт**. У меню, що відкриється, оберіть початковий обліковий запис і натисніть кнопку Далі, а відтак перейдіть у кінцевий обліковий запис і натисніть **Далі** ще раз. У списку контактів, що відобразиться, натисканням виділіть контакти, які потрібно експортувати з початкового до кінцевого облікового запису, а потім натисніть кнопку підтвердження у верхній частині екрана. Також можна відправити контакт, передавши його візитну картку за допомогою Bluetooth, Gmail тощо.

Оберіть контакт, який потрібно передати, натисніть на значок , скористайтесь опцією **Надіслати контакт**, а потім вкажіть варіант виконання цієї дії. Вкажіть номер, який ви хочете відправити, і натисніть на значок , а потім виберіть програму для виконання цієї дії.



3.3.6 Перегляд контактів

Можна вибрати облікові записи, контакти з яких будуть відображатися в списку контактів. На екрані списку контактів натисніть  і виберіть пункт **Фільтр контактів**. У меню, що відкриється, відзначте прапорцями облікові записи, контакти з яких ви бажаєте бачити в списку контактів.



На екрані списку контактів натисніть  і виберіть пункт **Налаштування**. У меню, що відкриється, можна вибрати порядок відображення імен і прізвищ контактів, а також метод сортування списку контактів.

3.3.7 Об'єднання/розділення контактів

Щоб уникнути повторення, можна об'єднати два контакти.

Натисніть на контакт, до якого бажаєте додати відомості, натисніть , щоб відкрити екран редагування даних контакту, а відтак знов натисніть  і виберіть пункт **Об'єднати**.

Потрібно вибрати новий контакт, інформацію з якого ви бажаєте додати до поточного контакту. Інформацію буде додано до потрібного контакту, а другий контакт буде видалено.

Щоб розділити контактну інформацію, оберіть контакт, дані якого ви хочете розділити, натисніть  для переходу на екран редагування, а потім знову натисніть  і скористайтесь опцією **Розділити**. Для завершення цього процесу натисніть **ОК**.


3.3.8 Синхронізація контактів із кількома обліковими записами

Можна синхронізувати контакти та інші дані з декількома обліковими записами, кількість яких залежить від встановлених на телефоні програм.

Щоб додати обліковий запис, натисніть на екрані списку контактів  і виберіть **Облікові записи > Додати обліковий запис** або, перебуваючи в головному меню, натисніть , а потім відкрийте **Налаштування** і перейдіть у розділ **> Користувачі та облікові записи > Додати обліковий запис**.

Потрібно вибрати тип облікового запису (наприклад, Google, корпоративний тощо).

Для всіх облікових записів потрібно буде ввести відповідну інформацію: логін, пароль тощо.

Можна видалити обліковий запис і усю пов'язану з ним інформацію з телефона. Виберіть обліковий запис, який бажаєте видалити, натисніть , виберіть **Видалити обліковий запис** та підтвердіть операцію.

Автоматична синхронізація

Якщо цю функцію увімкнено, усі зміни, внесені в облікові записи на пристрої, буде синхронізовано з іншими пристроями, які містять ті самі облікові записи, а також із серверами облікових записів у Інтернеті.

4 SMS/MMS.....




4.1 Створення повідомлення

Ви можете створювати, редагувати, надсилати та отримувати SMS- і MMS-повідомлення.

Щоб перейти до роботи з повідомленнями, знайдіть у списку додатків пункт **SMS/MMS**.


Перебуваючи на екрані списку повідомлень, натисніть значок створення нового повідомлення, щоб створити текстове (SMS) або мультимедійне (MMS) повідомлення.

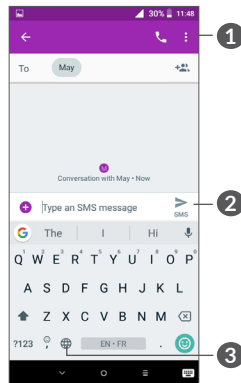

1 Додаткові параметри

- 2 Натисніть, щоб надіслати повідомлення.
- 3 Натисніть, щоб вставити емоджі.

Надсилання SMS-повідомлень

Введіть номер телефону або ім'я одержувача в рядку **Кому**, щоб додати одержувача. Натисніть на рядок **Введіть повідомлення**, щоб ввести текст повідомлення. Натисніть значок , щоб надіслати SMS-повідомлення.



Спеціальні символи (наприклад, наголоси) також збільшують розмір SMS-повідомлення, унаслідок чого замість одного повідомлення може бути надіслано кілька його частин.


Надсилання MMS-повідомлень

Формат MMS дозволяє надсилати відеокліпи, зображення, фотографії, слайди та звуки на інші мобільні пристрої, які підтримують цей формат, а також на адреси електронної пошти.


SMS-повідомлення автоматично перетворюються на MMS-повідомлення, якщо вкласти в повідомлення файли (зображення, відео, аудіо, слайди тощо) або ввести адресу електронної пошти одержувача в полі **Кому**.

Для надсилання мультимедійного повідомлення введіть номер телефону або ім'я одержувача в рядку **Кому**. Натисніть на рядок **Введіть повідомлення**, щоб ввести текст повідомлення.

Натисніть , щоб додати до повідомлення файли.


Натисніть , щоб надіслати мультимедійне повідомлення

4.2 Керування повідомленнями


Якщо буде отримано повідомлення, у рядку повідомлень з'явиться значок . Потягніть донизу рядок стану, щоб відкрити область сповіщень. Виберіть нове повідомлення, щоб відкрити і прочитати його. Також нове повідомлення можна прочитати у програмі «Повідомлення».

Повідомлення відображаються у вигляді ланцюжків.

Натисніть повідомлення, щоб перейти до редактора повідомлень.

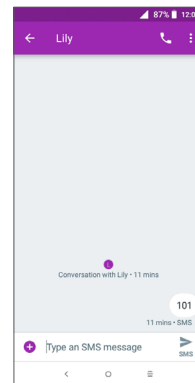


- Натисніть , щоб викликати відповідний номер.

Щоб налаштувати різні параметри повідомлень, перебуваючи в програмі «SMS/MMS», натисніть  і виберіть пункт **Налаштування**.


5 Календар, Годинник, Калькулятор

5.1 Календар.....

Календар допомагає відслідковувати важливі наради, зустрічі тощо.


Щоб переглянути календар і створити події, натисніть  на головному екрані та виберіть програму **Календар**.

5.1.1 Режими перегляду


Натисніть , щоб відобразити календар на день, 3 дні, тиждень, місяць або порядок денний (розклад).

5.1.2 Створення нової події



Нові події можна додавати в будь-якому режимі перегляду.

- Натисніть .
- Заповніть усі необхідні дані для нової події. Якщо подію заплановано на весь день, увімкніть перемикач **Весь день**.


- Запросіть гостей на захід. Введіть адреси електронної пошти гостей, яких ви бажаєте запросити, розділивши їх комами. Ваші гості отримають запрошення електронною поштою.
- Щоб завершити операцію, натисніть **ЗБЕРЕГТИ** у верхній частині екрана.

Щоб швидко створити подію, перебуваючи на екрані режиму «Тиждень», натисніть на пусту ділянку для вибору потрібного проміжку часу. Коли там з'явиться значок , натисніть на нього, щоб створити нову подію.

5.1.3 Видалення або редагування події

Щоб видалити або відредагувати подію, натисніть на неї для переходу на екран редагування. Потім натисніть на значок , щоб відредагувати подію, або натисніть на значок меню  і виберіть пункт **Видалити**, щоб видалити її.

5.1.4 Нагадування про події

Якщо для події встановлено сповіщення, то із настанням часу сповіщення в рядку стану з'явиться значок майбутньої події .


Натисніть на рядок стану й перетягніть його вниз, щоб відкрити область сповіщень. Після цього оберіть назву події, щоб переглянути список сповіщень у Календарі.

Натисніть **клавішу повернення назад**, щоб залишити нагадування в рядку стану та в області сповіщень.


5.2 Годинник




Цей телефон має вбудований годинник.


Щоб перейти до цієї функції, на головному екрані натисніть на значок головного меню  та оберіть додаток **Годинник**.

5.2.1 Світовий час

Щоб переглянути світовий час, натисніть  на екрані програми **Годинник**.

Натисніть на значок , щоб додати місто, для якого ви бажаєте відслідковувати час.

5.2.2 Будильник

На екрані годинника натисніть , щоб викликати екран **Будильник**.

Увімкніть перемикач , щоб використовувати будильник.


Натисніть , щоб додати новий будильник.


Натисніть наявний будильник, щоб перейти до редагування параметрів будильника.

Натисніть , щоб видалити вибраний будильник.

5.2.3 Таймер (зворотний відлік)


На екрані програми **Годинник** натисніть  для отримання доступу до пункту **ТАЙМЕР**.

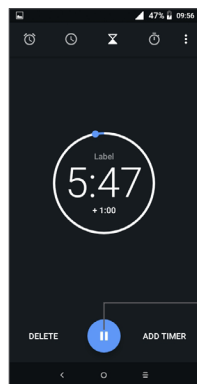


- Введіть час. Час необхідно вводити у такій послідовності: секунди, хвилини, години.
- Натисніть , щоб запустити зворотний відлік.




Пауза/відновлення

5.2.4 Секундомір

На екрані програми **Годинник** натисніть  для отримання доступу до пункту **СЕКУНДОМІР**.

- Натисніть , щоб запустити секундомір.
- Скористайтесь опцією **КОЛО**, щоб зафіксувати час, витрачений на подолання кола.
- Натисніть , щоб призупинити таймер. Щоб відновити відлік часу, натисніть .
- Натисніть «СКИДАННЯ», щоб скинути показання секундоміра.
- Натисніть «ПОДІЛИТИСЯ», щоб відправити показання секундоміра.

5.2.5 Налаштування годинника

Натисніть на значок , а потім оберіть пункт **Налаштування** для отримання доступу до налаштувань **Годинника** та **Будильника**.


5.3 Калькулятор.....





У калькуляторі доступні 2 панелі: основна та інженерна.

Переключати панелі можна у два способи:

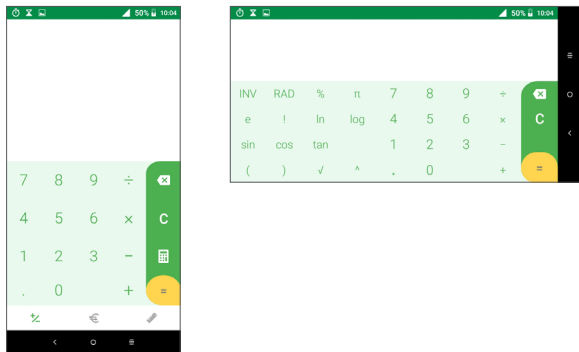- Для відкриття інженерної панелі натисніть і зсуньте основний екран ліво.
- або в портретному режимі проведіть пальцем по екрану справа наліво. Переконайтеся в тому, що в меню **Налаштування > Екран** увімкнено параметр Автоповертання.



Натисніть , якщо потрібно видалити останню цифру, або натисніть та утримуйте , щоб видалити усі цифри.

6 Підключення.....

Для підключення до Інтернету можна використовувати мережі GPRS/EDGE/3G/4G або Wi-Fi.

6.1 Підключення до Інтернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Після першого ввімкнення телефону із встановленою SIM-картою почнеться автоматичне налаштування мережевих служб: GPRS, EDGE, 3G або 4G.

Ви можете ввімкнути функцію передавання даних у мобільній мережі, перейшовши в меню **Налаштування > Мережа та підключення > Використання даних**.

Щоб перевірити, яку саме мережу ви використовуєте, перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Мобільні мережі > Точки доступу (APN)** або **Оператори зв'язку**.

Створення нової точки доступу

Щоб додати нову точку доступу (APN) до мобільної мережі (GPRS/EDGE/3G/4G), виконайте такі дії:

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Мобільна мережа > Точки доступу (APN)**.
- Потім натисніть на значок **+** та оберіть пункт **Нова точка доступу**, щоб додати нову точку доступу. Введіть потрібну інформацію.
- Для завершення цього процесу натисніть **:** та оберіть пункт **Зберегти**.

Ввімкнення функції передавання даних у роумінгу

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Мобільна мережа > Інтернет-роумінг**.
- Якщо функція передавання даних у роумінгу вимкнена, ви можете надсилати та отримувати інформацію за допомогою бездротової мережі Wi-Fi (див. розділ **"6.1.2 Wi-Fi"**).

Установлення режиму мережі

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Мобільна мережа > Улюблені мережі**.

6.1.2 Wi-Fi


Завдяки функції Wi-Fi можна підключатися до Інтернету, коли телефон перебуває в зоні дії бездротової мережі. Для використання функції Wi-Fi не обов'язково встановлювати SIM-картку.

Увімкнення функції Wi-Fi і підключення до безпроводної мережі

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Wi-Fi**.
- Натисніть перемикач  у рядку Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.
- Докладні відомості про доступні мережі Wi-Fi можна переглянути в розділі **Мережі Wi-Fi**.
- Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися. Якщо вибрана мережа є захищеною, введіть ключ безпеки мережі (зверніться до адміністратора зв'язку за докладними відомостями). Щоб завершити операцію, натисніть **ПІДКЛЮЧИТИСЯ**.

Увімкнення сповіщень про виявлення нової мережі

Якщо активована функція інформування про незахищені мережі, і увімкнений доступ до Wi-Fi, значок Wi-Fi буде відображатися в рядку стану кожного разу, коли телефон виявлятиме доступні бездротові мережі в межах робочого діапазону. Щоб увімкнути сповіщення, виконайте такі дії:

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Wi-Fi**.
- Активуйте перемикач  поруч із пунктом **Інформування про мережі**.

Додавання мережі Wi-Fi

Ввімкнувши функцію Wi-Fi, можна вручну додати інформацію про нову мережу Wi-Fi, що дасть змогу вашому пристрою підключатися до неї автоматично.

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Wi-Fi**.
- Оберіть пункт **Додати мережу**.
- Введіть назву мережі та інші потрібні відомості про неї.
- Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Видалення мережі Wi-Fi

Видаліть інформацію про збережену мережу Wi-Fi, якщо не бажаєте, щоб ваш пристрій підключався до неї автоматично.

- Увімкніть функцію Wi-Fi, якщо вона ще не увімкнена.
- На екрані Wi-Fi натисніть та утримуйте назву збереженої мережі.
- У діалоговому вікні натисніть **ЗАБУТИ МЕРЕЖУ**.


6.2 Підключення до пристроїв Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth – це технологія бездротового зв'язку для обміну даними з сумісними пристроями на відстані до 10 м.

Увімкнення Bluetooth

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Bluetooth**.

⁽¹⁾ Рекомендується використовувати Bluetooth-гарнітуру Alcatel, яка була ретельно протестована та визнана повністю сумісною із цим телефоном, а також інші сумісні Bluetooth-пристрої, рекомендовані Alcatel. Докладніші відомості про Bluetooth-гарнітуру Alcatel можна знайти на веб-сайті www.alcatelmobile.com.

- Натисніть  , щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth.

На екрані з'явиться ваш пристрій і список доступних пристроїв.

Можна змінити ім'я Bluetooth вашого телефону.


- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Bluetooth**.
- Натисніть на пункт Назва пристрою.
- Введіть ім'я, та підтвердіть його, натиснувши **ПЕРЕЙМЕНУВАТИ**.

Підключення до пристрою Bluetooth

Щоб обмінюватися даними з іншим пристроєм, необхідно увімкнути Bluetooth на обох пристроях і встановити між ними з'єднання.

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Bluetooth**.
- Натисніть **+ Підключити новий пристрій**.
- Виберіть у списку потрібний пристрій Bluetooth.
- У діалоговому вікні, що відкрилося, натисніть **ПІД'ЄДНАТИСЯ**.
- Між пристроями буде встановлено з'єднання.

Відключення від пристрою Bluetooth

- Натисніть на значок налаштувань  поруч із пристроєм, від якого бажаєте відключитися.
- Натисніть **ЗАБУТИ** для підтвердження.

6.3 Підключення до комп'ютера

Використовуючи кабель USB, можна копіювати медіа- та інші файли з комп'ютера у внутрішню пам'ять телефону та навпаки.

Підключення телефону до комп'ютера

Підключіть телефон до USB-порту комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту поставки телефону. Відобразиться повідомлення про встановлення підключення.

Відкрийте область сповіщень, натисніть на сповіщення про USB-підключення, а потім у меню, що відкрилося, оберіть тип підключення **Медіапристрій (MTP)**. За замовчуванням обрано варіант **Лише заряджання**.



Для підключення телефону в режимі **Медіапристрій (MTP)** в операційній системі Microsoft Windows XP потрібно встановити на комп'ютері медіапрогравач Windows Media Player 11. Його можна завантажити за посиланням: <http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/download-windows-media-player>.

6.4 Модем і мобільна точка доступу

У разі підключення через кабель USB телефон можна використовувати як модем для доступу до Інтернету. Крім того, він може виконувати роль портативного роутера Wi-Fi, до якого можна одночасно підключити до 8 пристроїв, або роль модема Bluetooth.



Використання цих функцій може призвести до додаткових фінансових витрат. У разі їх використання в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

Режим USB-модему, роутера Wi-Fi або Bluetooth-модему

Щоб активувати ці функції, перейдіть у розділ **Налаштування > Мережа та підключення > Режим модему**.

Налаштування роутера Wi-Fi

Щоб налаштувати параметри роутера Wi-Fi, виконайте такі дії:

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > Режим модему > Роутер Wi-Fi**.
- Виберіть **Налаштування Wi-Fi-роутера** для зміни імені мережі (SSID) або налаштувань безпеки мережі.
- Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

6.5 Підключення до віртуальної приватної мережі

Віртуальна приватна мережа (VPN) дозволяє віддалено підключатися до ресурсів у локальній мережі. Мережі VPN часто застосовують у великих компаніях, школах та інших закладах, щоб користувачі могли отримувати доступ до ресурсів локальної мережі, коли вони перебувають за межами відповідних закладів.

Додавання VPN

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > VPN**, після чого натисніть **+**.
- На екрані, що відкриється, заповніть усі параметри підключення VPN.
- Натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

До списку буде додано новий профіль VPN.



Перш ніж додати VPN, установіть на своєму пристрої PIN-код або пароль.

Підключення до VPN або відключення від VPN

Щоб підключитися до VPN, виконайте такі дії:

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > VPN**.
- У списку, що відобразиться, виберіть мережу VPN, до якої бажаєте підключитися.
- У діалоговому вікні введіть потрібну інформацію і натисніть **ПІДКЛЮЧИТИСЯ**.

Щоб відключитися від VPN, виконайте такі дії:

- Виберіть мережу VPN, від якої бажаєте відключитися. У діалоговому вікні введіть потрібну інформацію та натисніть **ВІДКЛЮЧИТИСЯ**.

Зміна параметрів VPN або видалення VPN

Щоб змінити параметрів VPN:

- Перейдіть у меню **Налаштування > Мережа та підключення > VPN**.
- У списку, що відкриється, натисніть **⚙️** поруч із VPN, яку бажаєте відредагувати.
- Завершивши внесення змін, натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб видалити VPN:

- Натисніть **⚙️** поруч з обраною VPN, у діалоговому вікні, що відкрилося, натисніть **ВИДАЛИТИ**.


7 Мультимедійні програми..


7.1 Камера.....



Ваш мобільний телефон оснащено камерою для зйомки фотографій та записування відео.

Перед використанням камери видаліть захисну плівку з об'єктива, щоб покращити якість зображення.

Щоб зробити фотографію або зняти відео, на головному екрані натисніть на значок , а потім оберіть додаток **Камера**.

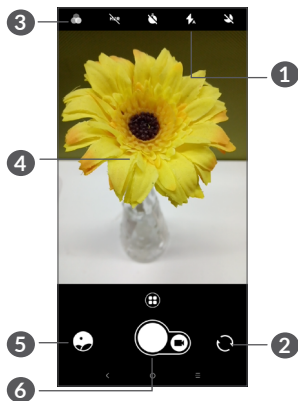

1 Режим використання спалаху

Натисніть для вибору режимів роботи спалаху

2 Натисніть, щоб переключитися між передньою та задньою камерою

3 Клавіша фільтрів



Натисніть, щоб переглянути у видошукачі зображення з увімкненим фільтром. Виберіть будь-який фільтр, щоб застосувати його та повернутися до попереднього екрана.

4 Зведіть два пальці разом або розведіть їх в різні боки для збільшення або зменшення




5 Натисніть для перегляду відзнятих фотографій або відеороликів




6 Натисніть, щоб зробити фотографію

Знімання фотографій



Екран телефону виступає в ролі видошукача. Спочатку наведіть видошукач на об'єкт або пейзаж. Натисніть на екран для фокусування, натисніть кнопку спуску затвора , щоб зробити знімок, який буде автоматично збережено. Натисніть та утримуйте  для ведення серійної зйомки.

Знімання відео

Торкніться правої частини цього значка , щоб змінити режим камери на відео, а потім торкніться лівої частини цього значка , щоб розпочати записування відео. Також можна натиснути на ліву частину значка , щоб зробити знімок під час записування відео.

Натисніть , щоб призупинити процес записування відео, а для його продовження натисніть . Натисніть , щоб зупинити записування. Відео буде збережено автоматично.

Перегляд зроблених фотографій/знятих відеороликів


- Натисніть на значок перегляду відзнятих фотографій та відеороликів і проведіть пальцем вліво або вправо, щоб передивитися відповідні файли.
- Натисніть  та виберіть одержувача, щоб відправити фото або відео.
- Натисніть на значок , щоб повернутися до додатку «Камера».

7.1.1 Режими та налаштування


Натискайте , щоб перемикатися між режимами.

- *Авто*
Автоматичний режим зйомки.
- *Панорама*
Режим створення панорами. Натисніть кнопку спуску затвора, щоб почати створювати панорамну фотографію. Повільно рухайте камеру в напрямку, вказаному на екрані стрілкою, намагаючись робити це максимально плавно. Після заповнення індикатора створення панорами панораму буде збережено автоматично. Якщо ви бажаєте зберегти панораму, перш ніж індикатор буде заповнено, натисніть кнопку спуску затвора.
- *Гіперлапс*
Зробіть серію фотографій та перетворіть їх у прискорене відео.
- *Вечірка*
- *Тривала витримка*


Налаштування

- *Стабілізація відео (EIS)*
Увімкніть електронну стабілізацію зображення (EIS) для відео , щоб знизити вплив тремтіння камери під час записування відео.

- **Сітка**


Натисніть на перемикач , щоб увімкнути відображення сітки видошукача. Вона ділить екран на рівні частини та допомагає створювати якісні фотографії, спрощуючи процес вирівнювання композиційних елементів один відносно одного або відносно лінії горизонту.

- **Геомітки** (Зберігати інформацію про місцезнаходження)

Натисніть на перемикач , щоб додавати інформацію про ваше місце розташування до фото та відео. Це налаштування доступне, коли ввімкнена служба визначення місця розташування GPS.

7.2 Галерея.....

Галерея дає змогу переглядати фотографії та відеозаписи, що зберігаються на пристрої. Ця програма також надає низку можливостей для їхнього редагування.


Для перегляду зроблених знімків на головному екрані натисніть , а потім оберіть додаток **Галерея**.



Натисніть для отримання доступу до переліку операцій, які можна виконувати з елементами в розділі Галерея.



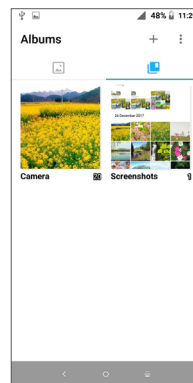

Перегляд фото і відео


У Галереї фото і відео зібрані в альбомах.







Робота із зображеннями

Ви можете повертати або обрізати зображення, ділитися ними з друзями, використовувати їх як фотографії своїх контактів, заставку головного екрана тощо.

Знайдіть зображення, яке ви бажаєте змінити, і натисніть на нього, щоб розгорнути на весь екран. Натисніть на значок , щоб відправити зображення, або на значок , щоб перейти до його редагування. Натисніть , щоб відмітити зображення як таке, що вам сподобалось. Натисніть , щоб видалити зображення, чи оберіть варіант **Зберегти як...**, щоб використати його як фотографію контакту або заставку головного екрана.



Під час перегляду в повноекранному режимі натисніть , щоб перейти до редагування зображення в **Редакторі фотографій (за замовчуванням)** або в інших подібних програмах.



-  Натисніть, щоб застосувати ефект до зображення: **Штамп, Вінтаж, Ч/Б, Відбілювання** тощо.
-  Натисніть, щоб додати до зображення рамку.
-  Натисніть для **Кадрування, Вирівнювання, Повертання, Віддзеркалювання**, або для того, щоб намалювати щось на зображенні.
-  Налаштування інших параметрів зображення: витримка, контрастність, різкість, насиченість тощо.

Обробка зображень в пакетному режимі

Галерея дає змогу виконувати деякі операції з файлами в пакетному режимі.


Відкрийте Галерею, перейдіть до переліку альбомів і відкрийте потрібний альбом, або залишайтеся в **Хроніці**, натисніть **:** і скористайтесь опцією Вибір елементів. Позначте потрібні елементи, натискаючи на них. Натисніть , щоб видалити вибрані елементи. Натисніть , щоб відправити вибрані елементи.

8 Інші програми.....

8.1 FM-радіо.....




У пристрій вбудовано FM-радіоприймач ⁽¹⁾ із функцією RDS ⁽²⁾. Ви можете використовувати додаток FM-радіо як звичайне радіо зі збереженням переліком радіостанцій.


Для прослуховування потрібної радіостанції на головному екрані натисніть , а потім оберіть додаток **FM-радіо**.

⁽¹⁾ Якість приймання сигналу залежить від зони дії радіостанції в конкретному регіоні.

⁽²⁾ Залежить від радіостанції.

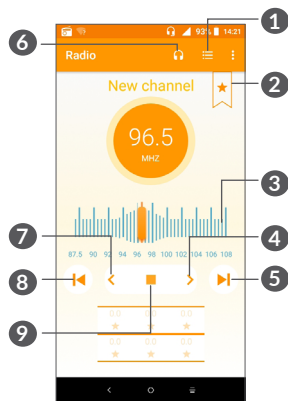

- 1 Натисніть для відкриття та перегляду збереженого переліку радіостанцій.
- 2 Натисніть, щоб додати поточну радіостанцію до переліку обраних каналів.
- 3 Перетягніть, щоб змінити поточну частоту.
- 4 Натисніть, щоб збільшити частоту на 0,1 МГц. Натисніть та утримуйте для пошуку найближчої радіостанції в порядку збільшення частоти.
- 5 Натисніть, щоб перейти до наступної збереженої радіостанції.
- 6 Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути динамік.

- 7 Натисніть, щоб зменшити частоту на 0,1 МГц. Натисніть та утримуйте для пошуку найближчої радіостанції в порядку зменшення частоти.
 - 8 Натисніть, щоб перейти до попередньої збереженої радіостанції.
 - 9 Натисніть, щоб відтворювати або зупинити відтворення.
-  Для забезпечення нормальної роботи програми FM-радіо необхідно підключити до пристрою проводові навушники або гарнітуру, які будуть виконувати роль антени.

Доступні команди

- *Зберегти радіостанцію*
Зберегти поточну радіостанцію у списку каналів. Цей пункт не відображається, якщо радіостанція вже була збережена.
- *Пошук*
Натисніть, щоб виконати пошук радіостанцій.
- *Видалити*
Видалити збережену радіостанцію з пам'яті.
- *Ввести частоту*
Введення частоти радіостанції вручну.

- *Інформація про станцію (RDS)*
Установіть прапорець для перегляду інформації про радіостанцію.
- *Вихід*
Вимкнути FM-радіо та вийти з програми.

8.2 Центр підтримки.....



Центр підтримки допоможе вам отримати більше інформації про найпоширеніші питання (FAQ), інструкції з експлуатації, процес усунення несправностей тощо. Із його допомогою ви також зможете надіслати нам свої коментарі.

8.3 Інші програми ⁽¹⁾

Програми, згадані вище в цьому розділі, установлені на вашому пристрої заздалегідь. Список програм, попередньо встановлених на вашому пристрої, залежить від регіону та версії програмного забезпечення. Щоб отримати відомості про програми сторонніх постачальників, див. розділ «Довідка» у відповідних програмах. Також можна завантажити та встановити нові програми, перейшовши на телефоні до магазину Google Play.

⁽¹⁾ Доступність програм залежить від країни та оператора зв'язку.

9 Програми Google.....

Щоб зробити роботу з телефоном більш зручною, на ньому вже встановлено базовий набір програм Google.

У цьому керівництві наводиться стислий опис цих програм. Щоб отримати докладні відомості про можливості певної програми Google, зверніться до розділу «Довідка» відповідної програми або до веб-сайту Google.

Рекомендуємо зареєструвати обліковий запис Google, щоб мати змогу користуватися всіма функціями програм Google.

9.1 Chrome

Chrome — це веб-браузер, за допомогою якого можна переглядати сторінки в мережі Інтернет.

Ваші закладки, історію та налаштування на всіх пристроях, де встановлено браузер Chrome, можна синхронізувати з вашим обліковим записом Google.

9.2 Gmail

Поштова веб-служба Google, Gmail, налаштовується під час першого ввімкнення телефону. За допомогою цієї програми можна отримувати та надсилати пошту, сортувати листи за допомогою міток, архівувати пошту тощо. Листи можна автоматично синхронізувати з вашим обліковим записом Gmail. У програмі Gmail можна користуватися не тільки обліковими записами пошти Google, але й обліковими записами POP/IMAP/Exchange інших служб.

9.3 Карти

Програма Google Карти надає супутникові знімки, схеми вулиць, панорамні види вулиць, дані про умови дорожнього руху в режимі реального часу, а також дає змогу планувати маршрути подорожей пішки, на автомобілі або в громадському транспорті. За допомогою цієї програми ви можете отримати інформацію про своє місце розташування, знайти потрібну локацію та спланувати маршрут власної подорожі.

9.4 YouTube

YouTube це онлайн-служба обміну відео, де користувач може публікувати або переглядати відео. Для перегляду доступні відеозаписи, телепрограми, музичні кліпи та інший вміст, як-от відеоблоги, короткометражні фільми та навчальні відеоролики. Для перегляду відео з YouTube не потрібно завантажувати його заздалегідь.

9.5 Магазин Google Play

Google Play — це інтернет-магазин програмного забезпечення, із якого можна завантажувати й встановлювати програми та ігри для пристрою Android. Програми надаються або безплатно, або за окрему платню.


Знайдіть у магазині Google Play потрібну програму, завантажте та встановіть її. Також ви можете видаляти, оновлювати свої програми та керувати ними.

9.6 Play Музыка

Служба потокової музики та онлайн-фонотека від Google.

Вона дозволяє завантажувати та прослуховувати безплатно велику кількість композицій. Окрім потокової передачі музики на пристрої, підключені до Інтернету, програма «Play Музыка» дозволяє зберігати та прослуховувати музику без підключення до мережі. Пісні, що були придбані через Play Музыка, автоматично додаються до облікового запису користувача.

10 Налаштування.....

Щоб отримати доступ до налаштувань, на головному екрані натисніть на значок головного меню  та оберіть додаток **Налаштування**.

10.1 Мережа та підключення

10.1.1 Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi можна користуватися Інтернетом навіть без SIM-карти, якщо ви знаходитесь у зоні дії бездротової мережі. Для цього потрібно перейти в меню **Wi-Fi** і налаштувати підключення телефону до бездротової мережі.

Для отримання докладної інформації щодо використання функції Wi-Fi, зверніться до розділу **"6.1.2 Wi-Fi"**.

10.1.2 Bluetooth

Технологія Bluetooth дає змогу на короткій відстані обмінюватися даними (відеозаписами, зображеннями, музикою тощо) з іншими Bluetooth-пристроями (телефон, комп'ютер, принтер, гарнітура, комплект для автомобіля тощо).

Для отримання більш докладної інформації про Bluetooth див. розділ "6.2 Підключення до пристроїв Bluetooth".

10.1.3 Мобільна мережа

У цьому меню можна налаштувати такі параметри: Інтернет-роумінг, Улюблені мережі, Тип мережі, Точки доступу (APN) та Оператори зв'язку.

10.1.4 Модем і мобільна точка доступу

Ця функція дає змогу використовувати телефон як модем у разі підключення через USB-кабель або як мобільний роутер Wi-Fi, до якого одночасно можна підключити до 8 пристроїв. (Див. розділ «6.4 Модем і мобільна точка доступу»).

10.1.5 Керування SIM-картками


Якщо в пристрої встановлено 2 SIM-картки⁽¹⁾, це меню дає змогу налаштовувати параметри їхнього використання для передавання даних, здійснення викликів і надсилання повідомлень SMS/MMS.

10.1.6 VPN

Для отримання більш докладної інформації про VPN див. розділ «6.5 Підключення до віртуальної мережі».

⁽¹⁾ Тільки для моделі 5033D.

10.1.7 Режим «У літаку»

Увімкніть перемикач  пункту Режим «У літаку», щоб одночасно відключити усі безпроводові з'єднання, такі як Wi-Fi, Bluetooth тощо.

10.1.8 Використання даних

Економія трафіку

Активувавши функцію «Економія трафіку», можна знизити обсяг використання даних, заборонивши деяким додаткам відправляти або отримувати дані у фоновому режимі.

Передавання даних (мобільна мережа)

Якщо вам не потрібно використовувати функцію передавання даних у локальних мережах, деактивуйте **Передавання даних**, щоб уникнути зайвих витрат, зокрема якщо у ваш тарифний план не включено пакет даних.



Зверніть увагу на те, що трафік, розрахований пристроєм, може відрізнятися від розрахунків вашого мобільного оператора.

10.2 Екран

У цьому меню можна налаштувати яскравість екрана, заставку, час очікування екрана, розмір шрифту тощо.

Якщо ви бажаєте, щоб зображення на екрані переверталось в разі перевертання пристрою, активуйте функцію **Автоповертання**.


10.3 Безпека та дані про місце розташування

Натисніть, щоб налаштувати **БЕЗПЕКУ ПРИСТРОЮ**, зокрема такі параметри: **Екран блокування**, **Налаштування екрана блокування**, функція **Smart lock**, **Блокування додатків**, **Шифрування пристрою**, **Безпека SIM-картки**, і **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**, **АДМІНІСТРАТОРИ ПРИСТРОЮ**, **СХОВИЩЕ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ** тощо.

10.4 Акумулятор

Меню дає змогу переглядати статистику споживання заряду батареї, налаштовувати рівень енергоспоживання для програм, а також активувати режим енергозбереження.

10.5 Керування ресурсами

Увімкніть функцію **Керування ресурсами** , щоб обмежити можливості автоматичного запуску програм задля підвищення швидкості роботи системи й збільшення часу роботи пристрою від батареї.

10.6 Розширені функції

Натисніть, щоб налаштувати **Оптимізацію продуктивності** та **Швидкий доступ**.

10.7 Пам'ять

Використовуйте ці параметри, щоб контролювати загальний обсяг пам'яті й обсяг вільного місця на вашому телефоні та SD-карті.

10.8 Програми та сповіщення

У цьому меню можна управляти програмами, встановленими на пристрої: переглядати інформацію про них, керувати пам'яттю, дозволами, а також видаляти, вимикати або зупиняти їхню роботу.

Натисніть на програму та виберіть пункт **«Сповіщення»**, щоб налаштувати сповіщення для цього додатку.

Натисніть на програму та виберіть пункт **Дозволи**, щоб налаштувати параметри доступу цієї програми до пам'яті, камери, списку контактів, даних про місце розташування тощо

10.9 Звук і вібрація

У цьому меню містяться налаштування звуку, мелодій та сповіщень.

10.10 Користувачі та облікові записи

У цьому меню можна додавати, редагувати та видаляти облікові записи поштових служб та інших програм. Тут також можна увімкнути або вимкнути функцію автоматичної синхронізації одразу для всіх облікових записів, або окремо налаштувати параметри синхронізації для кожного з них.

Перейдіть у пункт **Додати обліковий запис**, щоб додати обліковий запис для вибраної програми.

10.11 Google

У цьому меню містяться налаштування сервісів Google.

10.12 Спеціальні можливості

У цьому меню зібрані налаштування, призначені для людей, які можуть стикатися з певними труднощами під час використання пристрою.

10.13 Система


10.13.1 Мови та введення

Використовуйте меню **Мови та введення**, щоб обирати потрібну мову на своєму телефоні та налаштовувати екранну клавіатуру. Також можна налаштувати голосове введення.

10.13.2 Дата і час

Використовуйте це меню для налаштування дати й часу.

10.13.3 Резервування

Натисніть на перемикач , щоб створити резервну копію налаштувань телефону та інших даних програм на серверах Google. У разі заміни телефону резервні копії налаштувань і даних буде встановлено на ваш новий телефон відразу після першого підключення до облікового запису Google. Ця функція дає змогу створювати резервні копії великої кількості налаштувань і даних, зокрема паролів до мережі Wi-Fi, закладок, встановлених програм, слів, доданих до словника за допомогою віртуальної клавіатури тощо. У разі вимкнення цієї функції резервне копіювання налаштувань припиняється, при цьому всі створені раніше резервні копії видаляються із серверів Google.

10.13.4 Налаштування розробника

Щоб отримати доступ до цієї функції, перейдіть у меню **Налаштування>Про пристрій** і 7 разів натисніть на пункт **Номер складання**. Це дасть вам змогу отримати доступ до функції **Налаштування розробника**. Екран «Налаштування розробника» містить параметри, які є дуже корисними для створення програм Android.

10.13.5 Заводські налаштування

У цьому меню доступні такі функції: Скидання DRM, Скинути налаштування Wi-Fi, Bluetooth і передавання даних у мобільній мережі, Скидання вподобань і Видалити всі дані.

10.13.6 Нормативні документи і безпека


Натисніть, щоб переглянути відомості про продукт.

10.13.7 Про пристрій

У цьому розділі міститься наступна інформація про телефон: правова інформація, номер моделі, версія ОС Android, версія ПЗ модуля зв'язку, версія ядра, номер складання.

11 Ефективне використання пристрою

11.1 Оновлення програмного забезпечення (FOTA)

Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити за допомогою програми «Оновлення програмного забезпечення (FOTA)». Для отримання доступу до **програми**, на головному екрані натисніть , відкрийте список програм, а потім оберіть пункт **«Оновлення програмного забезпечення»**, або перейдіть у меню **Налаштування > Про пристрій > Оновлення програмного забезпечення (FOTA)**.

Якщо ви хочете оновити систему, натисніть клавішу **ЗАВАНТАЖИТИ**, а після цього натисніть **ВСТАНОВИТИ**, щоб завершити процедуру оновлення. Перед пошуком оновлень необхідно ввімкнути функцію передачі даних у мобільній мережі або Wi-Fi. Інтервал автоматичної перевірки наявності оновлень можна налаштувати в меню **Налаштування > Про пристрій > Оновлення програмного забезпечення (FOTA) > Налаштування**. Якщо ви вибрали автоматичну перевірку, у разі виявлення нової версії на екрані з'явиться діалогове вікно, де можна буде обрати опцію встановлення оновлення або відмовитися від нього. Крім того, у рядку стану з'явиться значок відповідного сповіщення.

Щоб уникнути помилок під час оновлення програмного забезпечення пристрою, не змінюйте місце збереження файлів (пункт меню **Місце збереження за замовчуванням**) під час завантаження та встановлення оновлення.

12 Аксесуари

У комплект постачання входять:

1. Мережевий адаптер
2. Дротова стереогарнітура
3. Буклет «Початок роботи»
4. Буклет «Відомості про заходи безпеки та умови гарантії»
5. Захисна плівка для екрана телефону
6. Акумулятор



- Перелік аксесуарів залежить від країни-постачальника.
- Використовуйте тільки оригінальний акумулятор, мережевий адаптер та аксесуари Alcatel.

13 Гарантія на пристрій.....

На цей пристрій надається гарантія від виробничих дефектів, якщо в разі належного використання вони були виявлені впродовж дванадцяти (12) місяців ⁽¹⁾ від дати придбання, вказаної в чеку.

Ця гарантія також поширюється на акумуляторні батареї ⁽²⁾ та аксесуари, що входять до комплекту постачання пристрою; проте для цих компонентів гарантійний термін становить шість (6) місяців ⁽¹⁾ від дати придбання, вказаної в чеку.

У разі виявлення дефекту, що перешкоджає нормальній роботі пристрою, відразу повідомте про це постачальника та передайте йому пристрій разом із документом, який підтверджує його придбання.

⁽¹⁾ Гарантійний термін може різнитися залежно від країни.

⁽²⁾ Термін служби акумулятора для мобільного пристрою (з урахуванням часу роботи в режимі розмови, часу очікування та загального терміну служби) залежить від умов його зберігання та експлуатації, а також від налаштувань мережі. Акумулятори вважаються витратними матеріалами та, згідно зі специфікаціями, забезпечують оптимальну якість роботи мобільного пристрою протягом перших шести місяців після придбання (приблизно 200 циклів зарядження).

Постачальник на власний розсуд замінить чи відремонтує пристрій або його компоненти, які будуть визнані такими, що містять дефекти. На відремонтований пристрій або аксесуар надається гарантія на відсутність аналогічного дефекту строком на один місяць (1). Ремонт або заміна можуть здійснюватися з використанням відновлених деталей, функціональність яких рівноцінна функціональності деталей, що вийшли з ладу.

Ця гарантія поширюється лише на вартість деталей і робіт, та не поширюється на будь-які інші витрати.

Ця гарантія не поширюється на пошкодження чи дефекти пристрою та/або аксесуарів, що виникли внаслідок нижченаведених дій та чинників (не обмежуючись ними):

- недотримання вказівок з експлуатації або встановлення, а також недотримання технічних норм і правил щодо безпеки, чинних у країні використання;
- підключення пристроїв, не рекомендованих компанією TCL Communication Ltd.;
- внесення змін або ремонту, здійсненого персоналом, не уповноваженим компанією TCL Communication Ltd. та/або її філіями на виконання таких дій;

- внесення змін, налаштування або зміни програмного забезпечення або обладнання, особами, не уповноваженими компанією TCL Communication Ltd. на виконання таких дій;
- погана погода, потрапляння блискавки, пожежа, вологість, потрапляння рідин, харчових продуктів або хімічних речовин, завантаження файлів, аварії, корозія, вплив високої напруги, окислення тощо.

Гарантія не поширюється на телефони, етикетки або серійні номери (IMEI) яких було видалено або виправлено.

Не існує жодних інших гарантій, ні в усній формі, ні в письмовій, крім цієї обмеженої гарантії або обов'язкової гарантії, визначеної місцевим законодавством.

У жодному разі компанія TCL Communication Ltd. та/або її філії не нестимуть відповідальності за жодні побічні або опосередковані збитки будь-якого типу, включаючи, але не обмежуючись, торгові та комерційні збитки тощо, за умови, що відмова від відшкодування цих збитків відповідає чинному законодавству.

Законодавство деяких держав і країн не допускає наявності обмежень на побічні або опосередковані збитки чи відмов від відповідальності за них, а також обмежень на гарантії, що мають на увазі, внаслідок чого наведені вище обмеження можуть вас не стосуватися.

14

Можливі несправності та способи їхнього усунення ..

Перш ніж звертатися у відділ післяпродажного обслуговування, скористайтеся такими порадами.

- Для оптимальної роботи акумуляторної батареї бажано заряджати її повністю.
- Намагайтеся не зберігати велику кількість даних на пристрої, оскільки це може знизити ефективність його роботи.

- Використовуючи програму **Оновлення програмного забезпечення**, можна оновити ПЗ на цьому мобільному пристрої. Для отримання доступу до програми, на головному екрані відкрийте список програм та оберіть пункт **Оновлення програмного забезпечення**, або перейдіть у меню **Налаштування > Про пристрій > Оновлення програмного забезпечення (FOTA)**. Натисніть кнопку **Перевірити**, і пристрій розпочне пошук нової версії програмного забезпечення. За наявності нової версії програмного забезпечення відобразиться відповідне сповіщення. Якщо ви бажаєте оновити систему, завантажте оновлення, а коли пакет оновлення буде завантажено, встановіть його. Перед пошуком оновлень необхідно увімкнути функцію передачі даних у мобільній мережі або Wi-Fi. Якщо увімкнено опцію автоматичної перевірки наявності оновлень, у разі виявлення нової версії програмного забезпечення в області сповіщень відобразиться відповідне сповіщення. Натисніть його, щоб розпочати оновлення. Щоб уникнути помилок під час оновлення програмного забезпечення пристрою, не змінюйте місце збереження файлів (пункт меню **Місце збереження за замовчуванням**) під час завантаження та встановлення оновлення.

- Для форматування пристрою використовуйте функцію **Видалити всі дані (відновити заводські налаштування)**. Для скидання налаштувань перейдіть у меню **Налаштування > Заводські налаштування** та оберіть пункт **Видалити всі дані (відновити заводські налаштування)**. Якщо пристрій вимкнуто:
 1. одночасно натисніть і утримуйте **клавіші ввімкнення/вимкнення живлення** та **збільшення гучності**, доки не з'явиться екран початкового завантаження;
 2. виберіть українську мову, якщо вона є у наявності (для вибору використовуйте **клавіші керування гучністю**, для підтвердження – **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення**);
 3. виберіть пункт «Стерти дані» («wipe data/factory reset»);
 4. виберіть пункт «Так» («Yes - delete all user data»);
 5. завершивши процедуру скидання налаштувань до заводських значень, виберіть пункт «Перезавантаження» («reboot system now»). Усі персональні дані: контакти, фотографії, повідомлення, файли, завантажені програми та ігри, буде видалено. Рекомендується зберігати резервні копії даних до скидання налаштувань.

Перш ніж звертатися до служби післяпродажного обслуговування або сервісного центру, виконайте нижченаведені дії.

Мій мобільний пристрій не вмикається

- Перевірте рівень заряду акумулятора. Зарядіть його протягом принаймні 20 хвилин. Потім спробуйте увімкнути пристрій ще раз.
- Якщо під час увімкнення пристрою починає безперервно відтворюватися анімація ввімкнення/вимкнення, через що неможливо отримати доступ до інтерфейсу користувача, натисніть і утримуйте **клавішу зменшення гучності**, щоб завантажити телефон у безпечному режимі. Це дозволить уникнути проблем із завантаженням ОС, спричинених використанням сторонніх програм.
- Якщо пристрій усе рівно не вмикається, виконайте скидання налаштувань пристрою. Для цього одночасно натисніть **клавішу ввімкнення** та **клавішу збільшення гучності** і втримуйте їх, доки не з'явиться початковий екран. Використовуйте **клавіші керування гучністю** для вибору і **клавішу ввімкнення** для підтвердження.

Мобільний пристрій не реагує на жодні дії з ним протягом декількох хвилин

- Перезавантажте ваш пристрій. Щоб це зробити, натисніть і утримуйте **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення**, доки не з'явиться початковий екран.

- Якщо акумулятор пристрою знімається, то вилучіть його та знову встановіть, а потім перезавантажте пристрій.
- Виконайте скидання налаштувань або оновіть ПЗ пристрою за допомогою програми **Mobile Upgrade**.

Мій мобільний пристрій раптово вимикається

- Упевніться, що екран пристрою заблоковано. Переконайтеся, що **клавішу ввімкнення/вимкнення живлення** не було випадково натиснуто.
- Перевірте рівень заряду акумуляторної батареї.
- Відновіть заводські налаштування або оновіть ПЗ пристрою за допомогою програми **Оновлення програмного забезпечення (FOTA)** або **Mobile Upgrade**.

Мобільний пристрій не заряджається належним чином

- Переконайтеся, що використовується мережевий адаптер **Alcatel**.
- Якщо акумулятор телефону знімається, переконайтеся, що акумулятор вставлено правильно, а також очистіть його контакти, якщо вони забруднилися. Акумулятор потрібно встановлювати перед підключенням мережевого адаптера.

- Перевірте, чи не розряджено акумуляторну батарею повністю. Якщо вона лишалася розрядженою довгий час, індикатор зарядження з'явиться не раніше, ніж через 20 хв. після початку заряджання.
- Переконайтеся, що заряджання пристрою здійснюється за звичайних умов (при температурі від 0 до +40 °C).
- Якщо ви перебуваєте за кордоном, перевірте сумісність вхідної напруги.

Мобільний пристрій не підключається до мережі або на його екрані відображається повідомлення «Мережа недоступна»

- Спробуйте підключитися до мережі в іншому місці.
- Зверніться до оператора зв'язку за відомостями щодо зони покриття.
- Зверніться до оператора зв'язку за відомостями щодо активності вашої SIM-карти.
- Спробуйте підключитися до мережі пізніше (можливо, у даний момент вона перевантажена).

Не вдається підключитися до Інтернету за допомогою мобільного пристрою

- Переконайтеся, що послуга доступу до Інтернету підтримується вашою SIM-картою.

- Перевірте налаштування підключення до Інтернету.
- Переконайтеся, що ви перебуваєте в зоні покриття мережі.
- Спробуйте підключитися пізніше або в іншому місці.

Помилка SIM-карти

- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту.
- Перевірте, чи не пошкоджено та чи не подряпано мікросхему SIM-карти.
- Переконайтеся в доступності послуг зв'язку для SIM-карти.

Не вдається здійснити вихідний виклик

- Перевірте правильність набраного номеру та натисніть на екрані клавішу **Виклик**.
- У разі здійснення міжнародного виклику перевірте код країни та міста.
- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі, а також що мережа доступна та не перевантажена.
- Перегляньте умови договору, укладеного з оператором зв'язку (залишок на рахунку, активність SIM-карти тощо).
- Перевірте, чи не заблоковано вихідні виклики.
- Перевірте, чи не ввімкнено режим «У літаку».

Не вдається відповісти на вхідний виклик

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено, підключено до мережі, а також що мережа доступна та не перевантажена.
- Перегляньте умови договору, укладеного з оператором зв'язку (залишок на рахунку, активність SIM-карти тощо).
- Перевірте, чи не переадресовуються вхідні виклики.
- Перевірте, чи не заблоковано вхідні виклики.
- Перевірте, чи не ввімкнено режим «У літаку».

Під час надходження вхідного виклику на екрані не відображається ім'я/номер абонента, який здійснює виклик

- Перевірте, чи підключено для вашого пристрою послугу «Визначник номера».
- У вашого співрозмовника може бути увімкнена послуга приховання номера.

Не вдається знайти контакти

- Перевірте, чи не пошкоджено SIM-карту.
- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-карту.
- Імпортуйте всі контакти, збережені на SIM-карті, у пристрій.

Погана якість голосового зв'язку

- Гучність можна регулювати під час виклику за допомогою **клавiш регулювання гучності**.
- Перевірте потужність сигналу. Перейдіть у місце с більш високим рівнем сигналу.
- Переконайтеся, що мікрофон і динамік пристрою не забруднені.

Не вдається отримати доступ до функцій, описаних у цьому посібнику

- Перевірте, чи включено ці функції у договір, укладений з оператором зв'язку.
- Переконайтеся, що для їх використання не потрібні аксесуари **Alcatel**.

Не набирається номер телефону в разі його вибору у розділі Контакти

- Перевірте правильність записаного номеру телефону.
- У разі здійснення міжнародного виклику перевірте правильність коду країни.

Не вдається додати новий контакт

- Перевірте, чи не заповнена SIM-карта. Видаліть декілька контактів або збережіть контакти в пам'яті пристрою.

Абоненти не можуть залишати для мене повідомлення голосової пошти

- Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб дізнатися про доступність цієї послуги.

Немає доступу до голосової пошти

- Перевірте правильність номера голосової пошти вашого оператора зв'язку в меню **Телефон > Налаштування > Налаштування виклику > Голосова пошта > Номер голосової пошти**.
- Повторіть спробу пізніше: можливо, в даний момент систему перевантажено.

Не вдається надіслати або отримати MMS-повідомлення

- Перевірте, чи є в пам'яті пристрої вільне місце, оскільки вона може бути заповнена.
- Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб дізнатися про доступність цієї послуги, і перевірте налаштування MMS-повідомлень.
- Зверніться до свого оператора зв'язку, щоб перевірити правильність профілю MMS.
- У цей момент сервер може бути перевантажений. Повторіть спробу пізніше.

SIM-карту заблоковано за допомогою PIN-коду

- Зверніться до оператора зв'язку за відомостями щодо PUK-коду (персональний код розблокування).

Не вдається підключити пристрій до комп'ютера

- Переконайтеся, що USB-порт, до якого підключено пристрій, справний. Спробуйте підключити пристрій до іншого USB-порту, якщо ви маєте сумніви щодо справності наявного USB-порту.
- Упевніться, що драйвери USB встановлено належним чином.
- Якщо ви використовуєте ПК під управлінням Windows, переконайтеся, що він підтримує режим підключення MTP/PTP. Якщо ви використовуєте ПК із Mac OS, переконайтеся, що на ПК встановлено і підтримується програма Android File Transfer. Див. детальні відомості за адресою: www.android.com/filetransfer/.

Не вдається завантажити нові файли

- Перевірте, чи є в пам'яті пристрою вільне місце.
- Виберіть картку пам'яті microSD як накопичувач для завантажених файлів.
- Перегляньте умови договору, укладеного з оператором зв'язку.

Інші користувачі не можуть підключитися до пристрою за допомогою Bluetooth

- Перевірте, чи ввімкнено функцію Bluetooth, а також, чи встановлено опцію видимості вашого пристрою для інших пристроїв.

- Переконайтеся, що обидва пристрої перебувають у зоні дії Bluetooth.

Подовження часу роботи від акумулятора

- Дотримуйтеся рекомендацій щодо повного зарядження акумуляторної батареї (щонайменше 150 хвилин).
- Після часткового зарядження показники індикатора зарядження можуть бути неправильними. Зачекайте приблизно 20 хв. після завершення зарядження, щоб побачити справжній рівень заряду акумуляторної батареї.
- Відрегулюйте рівень яскравості екрана відповідно до потреби.
- Збільшіть інтервал автоматичної перевірки електронної пошти.
- Оновлюйте новини та прогноз погоди вручну або збільшіть інтервал автоматичного оновлення.
- Закривайте програми, які працюють у фоновому режимі, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.
- Вимикайте функції Bluetooth, Wi-Fi, визначення місця розташування, якщо вони не використовуються.

Пристрій нагрівається внаслідок тривалих розмов, тривалої гри, використання Інтернету та роботи інших програм.

- Таке нагрівання є нормальним, його спричиняє підвищене навантаження на процесор. Коли виконання наведених вище дій буде завершено, пристрій охолоне до звичайної температури.

Після скидання налаштувань до початкових значень пристрій запитує дані облікового запису Google. Неможливо використовувати пристрій без введення таких даних.

- Після скидання налаштувань до початкових значень необхідно ввести дані облікового запису Google, який використовувався на цьому пристрої до скидання налаштувань. Не зробивши цього, ви не зможете скористатися пристроєм.
- Якщо ви не пам'ятаєте дані свого облікового запису Google, виконайте процедуру відновлення облікового запису.
- Якщо вам не вдасться скинути пароль (код, ключ), зверніться до авторизованого сервісного центру Alcatel, проте пам'ятайте, що таке звернення не буде визнано гарантійним випадком.

Пристрій вимагає пароль (код, ключ), який я не пам'ятаю або не знаю, через те що пристрій раніше використовувався іншою особою і я не можу отримати цей пароль (код, ключ) від попереднього власника.

- Пароль/код/ключ запитується, якщо користувач увімкнув на цьому пристрої одну з функцій безпеки. Для скидання пароля/коду/ключа ви можете спробувати виконати скидання налаштувань пристрою.
- Якщо це не вдасться зробити, зверніться до авторизованого сервісного центру Alcatel, але пам'ятаєте, що таке звернення не вважатиметься гарантійним випадком.

15 Технічні характеристики

Чипсет:

MT6739

ОС:

Android GO

Пам'ять:

8 ГБ ПЗП + 1 ГБ ОЗП

Розміри:

137,6 x 65,7 x 9,8 мм

Вага:

134 г

Екран:

5,0" FWVGA+, 18:9 (480 x 960)

Мережа:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: LTE 3/7/8/20 (1800/2600/900/800)

(Частота і швидкість передачі даних залежать від вашого оператора зв'язку.)

GPS:

GPS, A-GPS

Підключення:

- Bluetooth 4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
- 3,5 мм аудіороз'єм
- micro-USB

Камера:

- Задня камера 5 Мп
- Передня камера 2 Мп

Підтримувані формати аудіо:

WAV, MP3, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC

Акумуляторна батарея ⁽¹⁾ :

Ємність: 2000 мА*г

Слоти розширення:

Слот для карт пам'яті microSD™ обсягом до 32 ГБ

Додаткові можливості:

- GPS
- Датчик повороту

Примітка: технічні характеристики можуть бути змінені без завчасного попередження.

⁽¹⁾ Оригінальна акумуляторна батарея пройшла ретельну перевірку для підтвердження її експлуатаційної безпеки; вона повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів. Використання неоригінальних батарей може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.