

Grazie per aver scelto LINKZONE

Il presente documento è una guida rapida che illustra all'utente le procedure di avvio e utilizzo del nuovo dispositivo, oltre alle modalità per sfruttarlo al meglio.

Per maggiori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo www.alcatelmobile.com che fornisce ulteriori informazioni sul dispositivo LINKZONE.

Se si prevede di utilizzare LINKZONE lasciandolo collegato alla rete elettrica per un periodo superiore a 7 giorni, è preferibile rimuovere la batteria per evitare possibili danni.

Contenuto della confezione




Indicatore della batteria

Blu fisso: il livello di carica è sufficiente (21%-100%).
Blu lampeggiante: il dispositivo è in ricarica.
Rosso fisso: la batteria residua è inferiore al 20%.


Inserimento della scheda SIM

1. Aprire il coperchio posteriore.

Si consiglia di posizionare entrambi i pollici sull'incavo dell'alloggiamento e tirare il coperchio verso l'esterno per aprirlo.

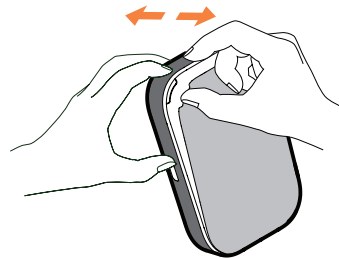


2. Premere e spingere la scheda SIM per inserirla nell'apposito alloggiamento.

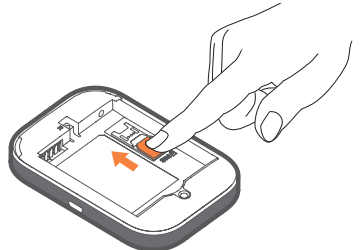


Rimozione della scheda SIM

Non estrarre la scheda SIM tirando con forza. Prima tenere premuta la molla piatta, quindi estrarre la scheda SIM.

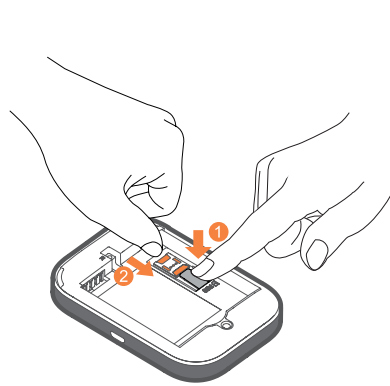


Inserimento della batteria

Verificare che i pin della batteria siano allineati con i pin nel dispositivo.

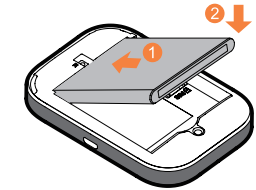


Chiudere il coperchio posteriore allineando gli incavi.

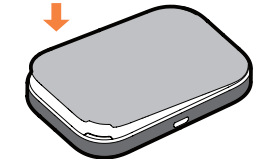

Ricarica del dispositivo


Inserire il cavo USB per ricaricare il modem LINKZONE. Si consiglia di utilizzare un caricabatteria Alcatel da 5 V/1 A o 5 V/2 A.

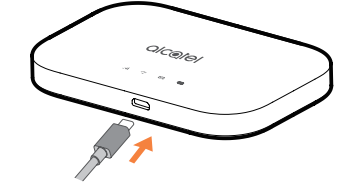

Una volta completata la ricarica, il dispositivo è pronto per l'uso. Per accenderlo, tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.



Presentazione di LINKZONE

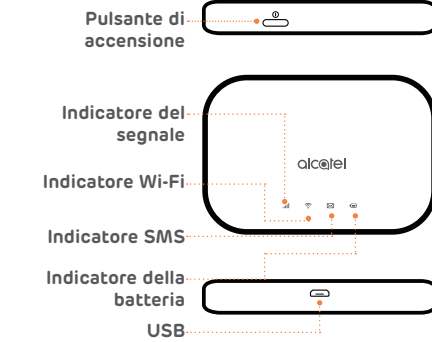

Nota: il LED della batteria si illumina all'accensione del dispositivo.

Guida rapida all'uso



MW70VK

CJB1M20ALAF4

APPLICAZIONE LINK

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a Internet.
2. Eseguire la scansione del codice QR.
3. Scaricare l'applicazione LINK dall'App Store o da Google Play Store.
4. Fare clic sull'icona dell'app LINK per accedere alla pagina di gestione.



Nota: la password dell'applicazione LINK è uguale a quella del sito Web. La password predefinita è: admin


Il modem non risponde

Se il dispositivo non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi finché non si riavvia.



Password dimenticata

In caso di password dimenticata, è sufficiente ripristinare il modem per poterlo riutilizzare rapidamente. Utilizzare una graffetta o uno spillo smussato per premere delicatamente il pulsante di ripristino.

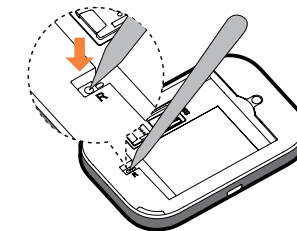

4. È stato effettuato l'accesso alla homepage di LINKZONE. Su questa pagina, è possibile fare clic sull'icona del messaggio per leggere tutti gli SMS. È inoltre possibile modificare le impostazioni come la password o il nome del dispositivo.

1. Assicurarsi che almeno un dispositivo sia collegato al modem LINKZONE. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Collegamento a Internet".
2. Nel browser Internet, digitare **192.168.1.1**. Suggerimento: è utile inserire questo indirizzo nei segnalibri per accedervi più facilmente la volta successiva.
3. Inserire nome utente e password, quelli predefiniti sono davvero molto semplici, è possibile modificarli in un secondo momento se lo si desidera.
Nome utente: admin
Password: admin

Posta in arrivo: lettura dei messaggi di testo

Quando l'icona a forma di bustina si illumina, significa che è arrivato un messaggio.



Collegamento a Internet

1. Assicurarsi che il modem LINKZONE sia acceso e collegato alla rete.
2. Sul dispositivo che si desidera collegare a Internet, accedere alle impostazioni di rete e cercare il nome della propria rete Wi-Fi mobile. La password predefinita è riportata sull'etichetta collocata sulla parte inferiore del coperchio posteriore.
3. Fare clic su Connetti.
4. Inserire la password riportata sull'etichetta collocata sulla parte inferiore del coperchio posteriore.