


Köszönjük, hogy a LINKZONE-t választotta.

Itt található egy rövid útmutató, amely felkészíti Önt, hogy működtethesse és azonnal a legjobban használhassa az új készülékét.

Ha érdeklik a részletek, akkor látogasson el a www.alcatelmobile.com weboldalunkra, ahol további információt talál a LINKZONE-ról.

Ha a LINKZONE készüléket több mint 7 napig csatlakoztatja a töltőhöz, akkor az esetleges sérülések elkerülése érdekében tanácsos eltávolítani az akkumulátort.

A doboz tartalma

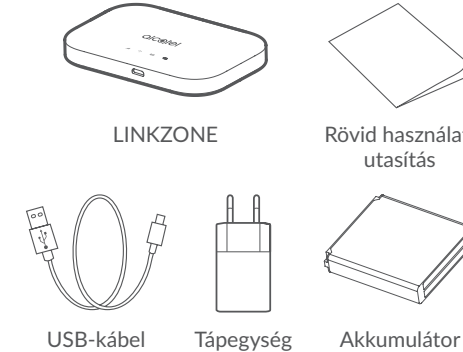


Üzemjelző

Folyamatosan kék színben világít: Elegendő a töltöttségi szint (21%–100%).
Kék színben villog: A készülék töltés alatt áll.
Piros színben világít: Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 20%.


A SIM-kártya behelyezése

1. Nyissa fel a hátlapot.

Javasoljuk, hogy helyezze a két hüvelykujja hegyét egyszerre a foglalatba, majd húzza kifelé a fedelet, annak felnyitásához.

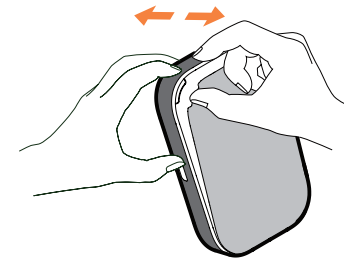


2. A SIM-kártya behelyezéséhez nyomja meg és tolja be a SIM-kártyát a kártya nyílásba.

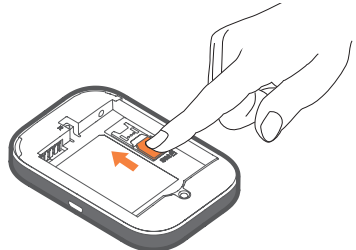


A SIM-kártya eltávolítása

Ne húzza erősen ki a SIM-kártyát. Először tartsa lenyomva a lapos rugót, majd húzza ki a SIM-kártyát.

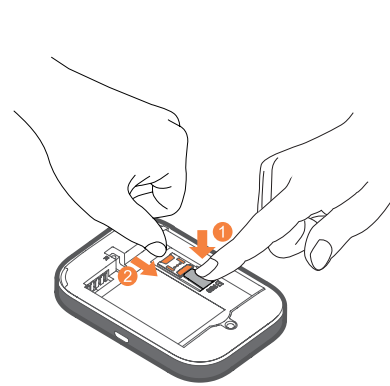


Az akkumulátor behelyezése

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csapjai igazodnak-e a készülék csapjaihoz.

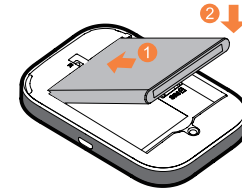

Zárja be a hátsó fedelet, a nyílásra igazítva.

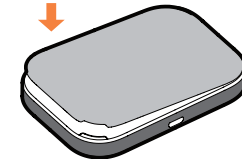

A készülék töltése


Csatlakoztassa a megfordítható USB kábelt a LINKZONE feltöltéséhez. Az Alcatel 5V/1A vagy 5V/2A töltő használata javasolt.



A töltés után készen áll a továbblépésre. Nyomja meg a bekapcsoló gombot néhány másodpercig, és a LINKZONE bekapcsol.



A LINKZONE bemutatása

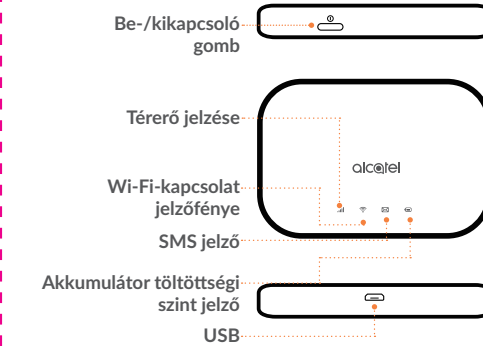

Megjegyzés: Az akkumulátor LED kigyullad, amikor a készülék be van kapcsolva.

Rövid használati utasítás



MW70VK

CJB1M20ALAPA

LINK APP

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz kapcsolódik az internethez.
2. Olvassa be a QR-kódot.
3. Töltse le a LINK APP alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.
4. Kattintson a LINK APP alkalmazás ikonjára a kezelési oldalra való belépéshez.



Megjegyzés: A LINK alkalmazásban és a weboldalon megadandó jelszó ugyanaz.
Az alapértelmezett jelszó: admin


Nem válaszol?

Ha a készülék nem reagál, akkor hosszan nyomja meg és 10 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék nem indul újra.



Elfelejtette a jelszavát?

Ha elfelejtette a jelszavát, akkor csak nyomja meg a reset gombot a készüléken, és azonnal készen áll a biztonsági mentésre és a futtatásra.
Használjon gemkapcsot vagy tompa tűt, és óvatosan nyomja meg a reset gombot.

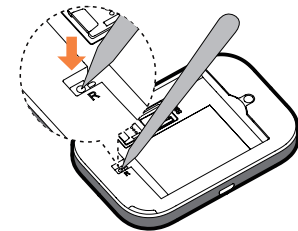

4. Ön most a LINKZONE honlapján van. Itt a szöveges üzenet ikonjára kattintva olvashatja el a szöveget. Megváltoztathatja a beállításait, például a jelszót vagy a készülék nevét.

1. Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatott-e egy eszközt a LINKZONE-hoz - további információkért lásd: „Online csatlakozás”.
2. Írja be a **192.168.1.1** kódot az internetböngészőbe - tipp, érdemes ezt a könyvjelzőbe menteni, hogy a következő alkalommal könnyebben hozzáférhessen.
3. Írja be felhasználónevét és jelszavát, az alapértelmezés nagyon egyszerű, tetszés szerint ezeket később megváltoztathatja.

Felhasználónév: admin
Jelszó: admin

Önnnek levele érkezett - a szöveges üzenetek olvasása

Amikor látja, hogy a kis boríték ikon világít, azt jelenti, hogy üzenete érkezett.



Online csatlakozás

1. Ellenőrizze, hogy a LINKZONE be van-e kapcsolva és csatlakozik-e a hálózathoz.
2. Azon a készüléken, amelyet csatlakoztatni szeretne az internethez, keresse meg a hálózati beállításokat, és keresse meg a mobil Wi-Fi hálózat nevét. Az alapértelmezett jelszót az akkumulátortartó fedele alján található címkén találhatja meg.
3. Kattintson a Csatlakozás gombra.
4. Írja be az akkumulátortartó fedele alján található címkén olvasható jelszót.