

alcatel

IDOL4

SERIES



*Razpoložljivost VR očal je odvisna od področja, v katerem se nahajate.

Opomba:

To je skupen uporabniški priročnik za **Alcatel IDOL 4** (6055K, 6055P) in **Alcatel IDOL 4S** (6070Y, 6070K).

Kazalo

Varnost in uporaba	4
Splošne informacije	17
1 Vaš mobilni telefon	19
1.1 Tipke in priključki	19
1.2 Uvod	25
1.3 Začetni zaslon	26
2 Tipka Boom	34
3 Vnos besedila	35
3.1 Uporaba zaslonske tipkovnice	35
3.2 Urejanje besedila	36
4 Klic, Dnevnik klicev in Stiki	37
4.1 Klic	37
4.2 Dnevnik klicev	44
4.3 Stiki	45
5 Pošiljanje sporočil in e-pošte	51
5.1 Pošiljanje sporočil	51
5.2 E-pošta	57
6 Koledar in čas ter Kalkulator	59
6.1 Koledar	59
6.2 Ura	61
6.3 Kalkulator	64
7 Povezovanje	65
7.1 Povezovanje s spletom	65
7.2 Brskalnik	67

7.3	Povezovanje z Bluetooth napravo	74
7.4	Povezovanje z računalnikom	75
7.5	Skupna raba podatkovne povezave telefona z drugimi	76
7.6	Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji.....	77
7.7	Povezava naprav prek povezave NFC.....	78
8	Večpredstavnostne aplikacije	80
8.1	Kamera/Kamkorder	80
8.2	Galerija	83
8.3	Glasba.....	86
9	Drugo.....	87
9.1	Upravitelj datotek	87
9.2	Snemalnik zvokov.....	87
9.3	Kompas	88
9.4	Boost	88
9.5	Radio.....	88
9.6	Xender File Transfer	90
9.7	Waves MaxxAudio.....	90
9.8	Druge aplikacije.....	90
10	Aplikacije Google.....	91
10.1	Chrome	91
10.2	Gmail.....	91
10.3	Zemljevidi.....	91
10.4	YouTube.....	92
10.5	Trgovina Play Store	92
10.6	Drive	92
10.7	Play Music	93
10.8	Play Movies & TV.....	93
10.9	Hangouts	93
10.10	Photos	93
10.11	Keep.....	94
11	Nastavitve	95
11.1	Brezžično in omrežja	95
11.2	Naprava.....	99

11.3	Osebnost.....	104
11.4	Sistem.....	109
12	Očala za navidezno resničnost.....	113
12.1	Uvod.....	113
12.2	Odpravljanje težav.....	119
12.3	Varnostne informacije.....	119
13	Izkoristite vse prednosti telefona.....	121
13.1	Smart Suite.....	121
13.2	Posodobitev.....	122
14	Dodatna oprema.....	124
15	Garancija.....	125
16	Odpravljanje težav.....	127
17	Specifikacije (Alcatel IDOL4).....	134
18	Specifikacije (Alcatel IDOL 4S).....	136



Ta izdelek je v skladu z lokalnimi SAR omejitvami, ki znašajo 2.0 W/kg. Specifične najvišje vrednosti SAR lahko najdete na 8. strani tega uporabniškega priročnika.

Ko proizvod nosite ali pa uporabljate med nošnjo, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je tulec, ali pa držite varnostno razdaljo 10 mm od telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upoštevajte dejstvo, da lahko naprava oddaja signale, tudi če ne opravljate klica.

www.sar-tick.com

alcatel



ZAŠČITITE SVOJ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

Varnost in uporaba.....

Pred uporabo telefona natančno preberite to poglavje. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe ali napake, do katere bi prišlo zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

● VARNOST V PROMETU:

Študije so pokazale, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo predstavlja resno tveganje celo takrat, ko voznik uporablja opremo za prostoročno telefoniranje (avtomobilski komplet, slušalke), zato naj voznik telefonira le, ko je avto parkiran.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona ali slušalk za poslušanje glasbe ali radia. Uporaba slušalk je lahko nevarna, poleg tega je na nekaterih območjih prepovedana.

Ko je telefon vklopljen, oddaja elektromagnetne valove, ki lahko vplivajo na elektronske sisteme vozila kot so ABS ali zračne blazine. Za vožnjo brez težav:

- telefona ne odlagajte na armaturno ploščo ali na mesta, pod katerimi se nahajajo zračne blazine;
- pri prodajalcu ali proizvajalcu avtomobila preverite, ali je avtomobilska elektronika dobro izolirana pred vplivom radio-frekvenčne energije, ki jo oddaja telefon.

● POGOJI UPORABE

Za boljše delovanje telefona priporočamo, da telefon občasno izključite.

Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon.

Telefon izključite tudi ob obisku zdravstvenih ustanov, razen na za to namenjenih mestih. Kot druge naprave, ki se običajno uporabljajo, lahko tudi mobilni telefon vpliva na delovanje električnih in elektronskih naprav ter aparatov, ki uporabljajo radijske frekvence.

Telefon izključite v bližini plina ali drugih vnetljivih tekočin. Upoštevajte napise in navodila na skladiščih goriva, bencinskih črpalkah, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Kadar je telefon vklopljen, ga hranite na razdalji najmanj 15 cm od katere koli medicinske naprave (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata, inzulinke črpalke itd.). Ko telefon uporabljate, ga držite ob ušesu, ki je najbolj oddaljeno od uporabljane medicinske naprave.

Poškodbam sluha se izognete tako, da na klic odgovorite, preden slušalko prislonite k ušesu. Če uporabljate prostoročen način, odstranite telefon od ušesa, saj lahko zaradi povečane glasnosti povzroči poškodbe ušesa.

Majhnim otrokom ne dovolite uporabljati telefona in pripomočkov brez nadzora odrasle osebe.

Bodite pozorni na to, da ima vaš telefon nedeljivo ohišje, zato zadnjega pokrova in baterije ni mogoče zamenjati. Ne poskušajte razstavljati telefona. Če telefon razstavite, garancija ne bo veljavna. Razstavljanje telefona lahko poškoduje baterijo. Povzroči lahko tudi izlitje tekočin, ki so lahko vzrok za alergijske reakcije. S telefonom ravnajte pazljivo in ga hranite v čistem prostoru.

Telefona ne izpostavljajte neugodnim vremenskim ali okoljskim razmeram (vlaga, sopara, dež, vdor tekočine, prah, morski zrak itd.). Delovna temperatura, ki jo priporoča proizvajalec je od -20 °C to +40°C⁽¹⁾.

Če temperatura presega 40°C je lahko ovirana zanesljivost telefonskega zaslona, toda to je le začasen pojav in ni resna težava.

Številke za klice v sili morda ne bodo dosegljive v vseh mobilnih omrežjih. Za klice v sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.

Telefona ne odpirajte, razstavljajte ali poskušajte popraviti sami.

Telefona ne spuščajte, ne mečite in ga ne poskušajte prepogniti.

Ne uporabljajte telefona, če je stekleni zaslon poškodovan, počen ali polomljen, da se izognete poškodbam.

Naprave ne barvajete.

Uporabljajte samo baterije, polnilce in pripomočke, ki jih priporočajo podjetje TCL Communication Ltd. in njegove podružnice in ki so združljivi z modelom vašega telefona. Podjetje TCL Communication Ltd. in njegove podružnice ne prevzemajo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe drugih polnilcev ali baterij.

Za vse pomembne informacije, ki so shranjene v telefonu, si izdelajte varnostne ali natisnjene kopije.

Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni utripajočim lučem ali med igranjem video iger. Takšni napadi in izgube zavesti lahko nastopijo, tudi če jih oseba nikoli prej ni doživela. Če ste napad že doživeli ali so ga doživeli drugi v vaši družini, se posvetujte z zdravnikom, preden boste igrali video igre na svojem telefonu ali vključili funkcijo utripajočih luči.

⁽¹⁾ **Alcatel IDOL 4S:** -10°C do +40°C.

Starši naj nadzirajo svoje otroke pri igranju video iger in pri uporabi ostalih funkcij, ki vključujejo utripajoče luči. Če se pojavijo kateri od naslednjih simptomov, prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom: krči, utripanje očesa ali mišice, izguba zavesti, nekontrolirani gibi ali izguba orientacije. Če želite preprečiti pojav teh znakov, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Ne uporabljajte utripajočih luči, če ste utrujeni ali zaspani.
- Vsako uro počivajte vsaj 15 minut.
- Igre igrajte v sobi s prižganimi lučmi.
- Igre igrajte čim dlje od zaslona.
- Če vas med igranjem začnejo skeleti dlani, zapestje ali roke, prenehajte z igranjem in počivajte nekaj ur, preden boste ponovno začeli igrati.
- Če bolečine v dlaneh, zapestju ali rokah med igranjem ali po njem ne popustijo, prenehajte igrati in obiščite zdravnika.

Med igranjem iger na telefonu lahko začutite neudobje v zapestjih, rokah, ramah, vratu ali drugih delih telesa. Da se izognete težavam, kot so tendinitis, sindrom karpalnega tunela ali druga mišično-skeletna obolenja, sledite navodilom.



ZAŠČITITE SVOJ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

● ZASEBNOST:

Upoštevajte veljavne zakone in predpise v svoji državi, ki zadevajo slikanje in snemanje zvokov s telefonom. V skladu s temi zakoni, je lahko fotografiranje ali snemanje glasov oseb ali njihovih osebnih atributov ter kopiranje in razmnoževanje le-teh, strogo prepovedano, saj lahko velja za vdor v njihovo zasebnost. Če je to potrebno, mora uporabnik za snemanje zasebnih ali zaupnih pogovorov ali fotografiranje druge osebe vnaprej pridobiti ustrezno dovoljenje; proizvajalec ali prodajalec mobilnega telefona (vključno z operaterjem) ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe mobilnega telefona.

● BATERIJA:

Glede na novo uredbo o zračnem prometu vaša baterija ni napolnjena. Najprej jo napolnite.

Bodite pozorni na to, da ima vaš telefon nedeljivo ohišje, zato zadnjega pokrova in baterije ni mogoče zamenjati. Upoštevajte naslednja navodila:

- Ne poskušajte odpirati zadnjega pokrova.
- Ne poskušajte izvleči, zamenjati ali odpreti baterije.

- Ne prebadajte zadnjega pokrova telefona,
- Baterije ne mečite v ogenj in je ne odvrzite med gospodinjske odpadke, prav tako je ne hranite pri temperaturah nad 60 °C.

Telefon in baterijo odvrzite skupaj, v skladu s krajevno okoljevarstveno zakonodajo.



Ta simbol na telefonu, bateriji in pripomočkih pomeni, da je treba te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odvreči na ustreznih zbirnih mestih:

- v občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so posebne posode, namenjene takšnim odpadkom;
- v zbiralnih posodah na prodajnih mestih.

Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih substanc v okolje in omogoči ponovna uporaba komponent.

Države članice Evropske unije:

Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.

Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.

Izven Evropske unije:

Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti, če so v vaši državi ali regiji ustrezna mesta za recikliranje in zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na ustreznem zbirnem mestu, da bodo reciklirani.

POZOR: OB UPORABI NEUSTREZNE VRSTE BATERIJE OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. BATERIJE ODVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.

● POLNILCI

Polnilci, ki uporabljajo električno omrežje, so namenjeni delovanju pri temperaturah od 0 do 40°.

Polnilci za mobilni telefon ustrezajo standardu za varnost opreme informacijske tehnologije in pisarniške opreme. So prav tako v skladu z direktivo ecodesign 2009/125/EC. Zaradi različnih električnih specifikacij, polnilec, ki ste ga kupili na enem področju, na drugem področju morda ne bo deloval. Polnilci se uporabljajo izključno v ta namen.

● Radijsko valovanje

Pogoj za uvedbo vsakega modela mobilnega telefona na tržišče je dokaz skladnosti z mednarodnimi standardi (ICNIRP - Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem) ali Direktivo 1999/5/ES (o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme). Zagotovitev zdravja in varnosti uporabnika ter vseh ostalih oseb je ključna zahteva tega standarda ali direktive.

TA MOBILNI TELEFON IZPOLNJUJE MEDNARODNE IN EVROPSKE ZAHTEVE NA PODROČJU IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKEMU VALOVANJU.

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Ni namenjen preseganju omejitev izpostavljenosti radijskemu valovanju (elektromagnetnih polj radijskih frekvenc), kot jih določajo mednarodne smernice. Smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vključujejo določen zaščitni prag, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravje.

Smernice navajajo mersko enoto, imenovano stopnja specifične absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone je 2 W/kg.

Testi, ki se uporabljajo za določitev vrednosti SAR, so bili izvedeni na podlagi standardnih načinov uporabe, z mobilnimi telefoni pri maksimalni moči oddajanja radijskih frekvenc čez celoten nabor frekvenčnih pasov. Najvišja testirana vrednost SAR za ta mobilni telefon znotraj smernic ICNIRP so:

6055K:

Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile vrednosti zabeležene.		
SAR (glava)	LTE Band 8+Wi-Fi	0.840 W/kg
SAR (ob telesu)	LTE Band 1+Wi-Fi	0.899 W/kg

6055P:

Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile vrednosti zabeležene.		
SAR (glava)	LTE Band 8+Wi-Fi	0.840 W/kg
SAR (ob telesu)	LTE Band 1+Wi-Fi	0.899 W/kg

6070Y:

Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile vrednosti zabeležene.		
SAR (glava)	LTE Band 3+Wi-Fi	1.192 W/kg
SAR (ob telesu)	LTE Band 1+Wi-Fi	0.875 W/kg

6070K:

Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile vrednosti zabeležene.		
SAR (glava)	LTE Band 1+Wi-Fi	1.134 W/kg
SAR (ob telesu)	LTE Band 1+Wi-Fi	0.746 W/kg

Dejanska vrednost SAR med uporabo mobilnega telefona je na splošno občutno manjša od zgoraj navedenih vrednosti. Temu je tako, ker se moč delovanja vaše mobilne naprave, zaradi učinkovitosti delovanja ter zmanjševanja motenj na omrežju, samodejno zmanjša, ko polna moč ni potrebna za izvajanje klica. Čim manjša je poraba energije telefona, tem manjša je njena vrednost SAR.

SAR testiranje ob telesu se je izvršilo na razdalji 10 mm. Za izpolnitev smernic izpostavitve RF med testiranjem ob telesu mora biti naprava postavljena v lego, pri kateri je od telesa oddaljena najmanj za to razdaljo.

Če ne uporabljate odobrene opreme morate zagotoviti, ne glede na kateri proizvod je uporabljen, da ne vsebuje nobenih kovin in da postavi telefon na določeno razdaljo od telesa.

Organizacije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija ali Uprava za hrano in zdravila ZDA, so izjavile, da lahko osebe, ki jih skrbi njihova izpostavljenost RF, uporabljajo napravo za prostoročno upravljanje telefona, da med klicanjem telefona nimajo ob glavi in telesu, in skrajšajo čas, ki ga preživijo na telefonu.

Več informacij najdete na www.alcatel-mobile.com.

Dodatne informacije o elektromagnetnih poljih in javnem zdravju so na voljo na spletnem mestu: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je opremljen z vgrajeno anteno. Za optimalno delovanje se izogibajte dotikanju antene, prav tako antene ne razstavlajte.

Ker mobilne naprave zagotavljajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih položajih in ne le prislone ob uho. V takšnih okoliščinah bo naprava skladna, ko jo uporabljate s sluškami ali USB podatkovnim kablom. Če uporabljate drug pripomoček, zagotovite, da izdelek ne vsebuje kovine in je telefon s takim pripomočkom od telesa oddaljen vsaj 10 mm.

Pri uporabi naprave so lahko nekateri osebni podatki dani v skupno rabo z glavno napravo. Vaša odgovornost je, da zaščitite svoje osebne podatke in da jih ne delite z nepoblaščenimi napravami ali napravami tretjih oseb, ki so povezane z vašo. Pri izdelkih s funkcijami Wi-Fi se povezujte samo na Wi-Fi omrežja, ki jim zaupate. Poleg tega ko uporabljate izdelek kot dostopno točko (kjer je to na voljo), uporabite omrežno varnost. Ti ukrepi bodo pomagali preprečiti nepooblaščen dostop do vaše naprave. Naprava lahko hrani osebne podatke na različnih mestih, npr. na kartici SIM, na pomnilniški kartici in v vgrajenem pomnilniku. Preden izdelek recikirate, vrnete ali podarite, se prepričajte, da ste odstranili in izbrisali vse osebne podatke. Aplikacije in posodobitve izbirajte previdno in nameščajte samo tiste, ki jim zaupate. Nekatere aplikacije lahko vplivajo na delovanje izdelka in/ali dostopajo do zasebnih podatkov, kot so podatki o računu, podatki klicev, podrobnosti o lokaciji in omrežni viri.

Vsi podatki, ki jih delite s podjetjem TCL Communication Ltd., so shranjeni v skladu z ustrezno zakonodajo o zaščiti podatkov. V te namene podjetje TCL Communication Ltd. izvaja in vzdržuje ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov, ki vključujejo nepooblaščen ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo ali uničenje oziroma poškodovanje teh podatkov, pri čemer ti ukrepi zagotavljajo ustrezno stopnjo zaščite glede na

- (i) razpoložljive tehnične možnosti
- (ii) stroške za izvajanje ukrepov
- (iii) tveganja, povezana z obdelavo osebnih podatkov in
- (iv) občutljivost obdelanih osebnih podatkov.

Do svojih osebnih podatkov lahko dostopate, jih pregledujete in urejate kadar koli, in sicer tako, da se prijavite v svoj uporabniški račun, obiščete svoj uporabniški profil ali stopite v neposreden stik z nami. Če nas boste prosili, da uredimo ali izbrišemo vaše osebne podatke, vas bomo pred izpolnitvijo vaše zahteve morda prosili za dokazilo identitete.

• Licence



Logotip microSD je blagovna znamka.



Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCL Communication Ltd. in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska imena njihovih lastnikov.

Alcatel 6055K

Alcatel 6055P

Bluetooth Declaration ID D030257

Alcatel 6070Y

Alcatel 6070K

Bluetooth Declaration ID D029817



Wi-Fi Logo je certifikacijski znak podjetja Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi 5GHz: Naprava deluje v 5150-5350 frekvenčnem območju. Omejena je le na notranje prostore.

Google, logotip Google, Android, logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ in Hangouts™ so registrirane blagovne znamke podjetja Google Inc.

Android robot je objavljen ali spremenjen v skladu s pogoji izraženimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License (besedilo se bo prikazalo, ko se dotaknete in zadržite **Googlova pravna obvestila** v meniju **Nastavitve\Več o telefonu\Pravne informacije**). ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Morda ni na voljo za vse države.

Kupili ste proizvod, ki uporablja odprto-kodne (<http://opensource.org/>) programe mtd, msdosfs, netfilter/iptables in initrd znotraj programske kode ter druge odprto-kodne programe, ki so licencirani pod GNU splošno javno licenco ter Apache Licenco.

Ob predloženi zahtevi vam bomo kopijo omenjenih izvirnih kod posredovali v roku treh let od časa izdaje proizvoda s strani TCL.

Izvirne kode lahko prenesete s spletnega mesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Pridobitev izvirnih kod z interneta je brezplačna.

Obveščamo vas, da je garancija končnega uporabnika za kršenje pravic intelektualne lastnine omejena na EU.

Če je izdelek izvožen, ali uporabljen s strani končnega uporabnika izven EU, poteče kakršnakoli dotična odgovornost, garancija ali zavarovanje proizvajalca in njegovih dobaviteljev (vključno z odškodninami v povezavi s kršenjem pravic intelektualne lastnine).

● Predpisane zahteve

Sljedeće odobritve in opozorila veljajo na določenih področjih, kot navedeno.

6055K:

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC izjava o skladnosti

Identifikacija izdelka:

ALCATEL 6055K tip Idol4

Mi
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
92000 Nanterre
Francija

V skladu z našo odgovornostjo izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek v skladu z odrejenimi osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC ter da so vsa zahtevana testiranja radia bila izvedena. Proces analize skladnosti: aneks IV omenjene direktive.

Uporabljeni standardi:

- Člen 3.1.a (zaščita zdravja in varnost uporabnika):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Člen 3.1.b (varnostne zahteve glede elektromagnetne skladnosti):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Člen 3.2 (učinkovita raba spektra z izogibanjem škodljivim motnjam):
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

Izdelek je prav tako skladen z zahtevami naslednjih direktiv:

- direktiva 2011/65/EC (RoHS - omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi)

Polnilci, ki so priloženi temu izdelku (ki ga najdete v škafli), so v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami relevantnih predpisov EU glede harmonizacije:

- Direktiva 2006/95/EC (do 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/35/EU (od 20. aprila 2016) (LVD)
- Direktiva 2004/108/EC (do 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/30/EU (od 20. aprila 2016) (EMC)
- Direktiva 2009/125/EC (Izdelki, povezani z energijo)

Skladnost tega izdelka z bistvenimi zahtevami R&TTE Direktive 1999/5/EC je preverjal naslednji priglasen organ:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginija, Združene države Amerike
Identifikacijska številka: 1588

Datum: 2016-04-28

Podpis

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS/Generalni direktor, Evropa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

EC izjava o skladnosti

Identifikacija izdelka:

ALCATEL 6055P tip id04

Mi TCT Mobile Europe SAS
 55 Avenue des Champs Pierreux,
 92000 Nanterre
 Francija

V skladu z našo odgovornostjo izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek v skladu z odrejenimi osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC ter da so vsa zahtevana testiranja radia bila izvedena. Proces analize skladnosti: aneks IV omenjene direktive.

Uporabljeni standardi:

- Člen 3.1.a (zaščita zdravja in varnost uporabnika):

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

- EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010

- Člen 3.1.b (varnostne zahteve glede elektromagnetne skladnosti):

- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-

11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011

- Člen 3.2 (učinkovitost raba spektra z izogibanjem škodljivim motnjam):

- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893

V1.8.1(2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

Izdelek je prav tako skladen z zahtevami naslednjih direktiv:

- direktiva 2011/65/EC (RoHS - omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi)

Polnilci, ki so priloženi temu izdelku (ki ga najdemo v škafli), so v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami relevantnih predpisov EU glede harmonizacije:

- Direktiva 2006/95/EC (do 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/35/EU (od 20. aprila 2016) (LVD)

- Direktiva 2004/108/EC (do 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/30/EU (od 20. aprila 2016) (EMC)

- Direktiva 2009/125/EC (Izdelki, povezani z energijo)

Skladnost tega izdelka z bistvenimi zahtevami R&TTE Direktive 1999/5/EC je preverjal naslednji priглаšen organ:

American Certification Body, Inc.
 Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginija, Združene države Amerike
 Identifikacijska številka: 1588

Datum:2016-05-30

Podpis



Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS
 Immeuble Le Capitole
 55, avenue des Champs Pierreux
 92000 Nanterre - FRANCE
 RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS/Generalni direktor, Evropa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

EC izjava o skladnosti

Identifikacija izdelka:

ALCATEL 6070Y tip Idol4 S

Mi TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
92000 Nanterre
Francija

V skladu z našo odgovornostjo izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek v skladu z odrejenimi osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC ter da so vsa zahtevana testiranja radia bila izvedena. Proces analize skladnosti: aneks IV omenjene direktive.

Uporabljeni standardi:

- Člen 3.1.a (zaščita zdravja in varnost uporabnika):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Člen 3.1.b (varnostne zahteve glede elektromagnetne skladnosti):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
- Člen 3.2 (učinkovitost raba spektra z izogibanjem škodljivim motnjam):
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

Izdelek je prav tako skladen z zahtevami naslednjih direktiv:

- direktiva 2011/65/EC (RoHS - omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi)

Polnitci, ki so priloženi temu izdelku (ki ga najdemo v škattli), so v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami relevantnih predpisov EU glede harmonizacije:

- Direktiva 2006/95/EC (od 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/35/EU (od 20. aprila 2016) (LVD)
- Direktiva 2004/106/EC (od 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/30/EU (od 20. aprila 2016) (EMC)
- Direktiva 2009/125/EC (Izdelki, povezani z energijo)

Skladnost tega izdelka z bistvenimi zahtevami R&TTE Direktive 1999/5/EC je preverjal naslednji pripravljen organ:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginija, Združene države Amerike

Identifikacijska številka: 1588

Datum: 2016-04-21

Podpis


Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS/Generalni direktor, Evropa

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222



EC izjava o skladnosti

Identifikacija izdelka:	
ALCATEL 6070K tip Idol4 S	
Mi	TCT Mobile Europe SAS 55 Avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre Francija
V skladu z našo odgovornostjo izjavljamo, da je zgoraj navedeni izdelek v skladu z odrejenimi osnovnimi zahtevami direktive 1999/5/EC ter da so vsa zahtevana testiranja radija bila izvedena. Proces analize skladnosti: aneks IV omenjene direktive.	
Uporabljeni standardi:	
<ul style="list-style-type: none"> - Člen 3.1.a (zaščita zdravja in varnost uporabnika): - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 - EN 50 360 : 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010 - Člen 3.1.b (varnostne zahteve glede elektromagnetne skladnosti): - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011 - Člen 3.2 (učinkovita raba spektra z izogibanjem škodljivim motnjam): - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) 	
Izdelek je prav tako skladen z zahtevami naslednjih direktiv:	
- direktiva 2011/65/EC (RoHS - omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi)	
Poinlci, ki so priloženi temu izdelku (ki ga najdete v škatli), so v skladu z vsemi predpisanimi zahtevami relevantnih predpisov EU glede harmonizacije:	
<ul style="list-style-type: none"> - Direktiva 2006/95/EC (do 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/35/EU (od 20. aprila 2016) (LVD) - Direktiva 2004/108/EC (do 19. aprila 2016)/Direktiva 2014/30/EU (od 20. aprila 2016) (EMC) - Direktiva 2009/125/EC (Izdelki, povezani z energijo) 	
Skladnost tega izdelka z bistvenimi zahtevami R&TTE Direktive 1999/5/EC je preverjal naslednji priiglasen organ:	
American Certification Body, Inc. Suite C110, Whitier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginija, Združene države Amerike	
Identifikacijska številka: 1588	
Datum: 2016-04-15	
Podpis	Alain Pakiry
TCT Mobile Europe SAS/Generalni direktor, Evropa	

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

Splošne informacije.....

- **Spletna stran:** www.alcatel-mobile.com
- **Številka za klic:** glejte dokumentacijo „Storitve“ ali obiščite našo spletno stran.
- **Proizvajalec:** TCL Communication Ltd.
- **Naslov:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Pot elektronskega označevanja (Elabel):** Dotaknite se možnosti **Nastavitve/Pravila in varnost** ali vnesite “*#07#”, da najdete več informacij o označevanju.⁽¹⁾

Na spletni strani je razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ). Vprašanja nam lahko posredujete tudi prek e-pošte.

Elektronska različica tega uporabniškega priročnika je na našem strežniku na voljo v angleščini in drugih jezikih glede na razpoložljivost:

www.alcatel-mobile.com

Vaš telefon je oddajnik in sprejemnik, ki deluje v omrežjih GSM s 4 pasovi (850/900/1800/1900 MHz), v omrežjih UMTS s 4 pasovi (850/900/1900/2100) in LTE (B1/3/7/8/20/28A).

CE | 5880!

Oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Izvod Informacij o skladnosti je lahko v celoti pridobljen na naši spletni strani: www.alcatel-mobile.com.

Zaščita pred krajo⁽²⁾

Telefon je prepoznaven po številki IMEI (serijski številki telefona), ki je na nalepki embalaže in v pomnilniku izdelka. Priporočamo vam, da si številko ob prvi uporabi telefona zabeležite tako, da vnesete * # 0 6 #, nato pa jo shranite na varno mesto. V primeru kraje bo številko morda zahtevala policija ali vaš operater. Številka omogoča blokiranje mobilnega telefona, s čimer se tretji osebi prepreči uporaba telefona tudi z drugo kartico SIM.

⁽¹⁾ Odvisno od države.

⁽²⁾ Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

Omejitev odgovornosti


Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem priročniku in delovanjem telefona, kar je odvisno od različice programske opreme oziroma določenih nastavitev operaterja.

Podjetje TCL Communication Ltd. ni pravno odgovorno za tovrstne razlike, če obstajajo, in ravno tako ne odgovarja za morebitne posledice različnosti; odgovornost za to v celoti nosi operater. Ta telefon lahko vključuje materiale, vključno z aplikacijami in programsko opremo v izvirni kodi, ki so jih predložile tretjih osebe za vključitev v telefon ('materiali tretje osebe'). Vsi materiali tretjih oseb v tem telefonu so ponujeni 'kot so', brez sleherne garancije, četudi je ta izražena ali implicirana, kar tudi vključuje implicirane garancije tržnosti, ustreznost za določen namen oziroma uporabo/aplikacije tretje osebe, souporabnost z ostalimi materiali ali aplikacijami kupca in ne predstavlja kršitev avtorskih pravic. Kupec se strinja, da je podjetje TCL Communication Ltd. ravnalo v skladu z vsemi obveznostmi glede kvalitete kot proizvajalcem mobilnih naprav in naprav v skladu s pravicami o intelektualni lastnini. Podjetje TCL Communication Ltd. nikoli ne bo odgovorno za nedelovanje ali okvaro vsebin tretjih oseb na njihovi napravi ali ob povezavi s katerokoli drugo napravo kupca. Podjetje TCL Communication Ltd. v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, zavrača odgovornost za katere koli pritožbe, zahteve, tožbe ali dejanja, bolj podrobno, a ne omejeno na kazniva dejanja, pod kakršno koli teorijo odgovornosti, ki bi nastala zaradi kakršne koli uporabe vsebine tretjih oseb. Poleg tega vsebine tretjih oseb, ki jih TCL Communication Ltd. priskrbi brezplačno, lahko vsebujejo plačljive posodobitve in nadgradnje. TCL Communication Ltd. ni odgovoren za te dodatne stroške, to odgovornost nosi izključno kupec. Dostopnost aplikacij se razlikuje glede na države in lokalne operaterje. Seznam morebitnih aplikacij in programov, priložen napravi, ne sme biti razumljen kot last TCL Communication Ltd. in ima zgolj informativno vrednost za uporabnika. Podjetje TCL Communication Ltd. torej ne bo odgovorno za nedostopnost ene ali več aplikacij, ki bi si jih kupec zaželel, saj je njihova razpoložljivost odvisna od države in operaterja. Podjetje TCL Communication Ltd. si pridržuje pravico ob katerem koli času dodajati ali odstranjevati materiale tretje osebe iz njihovih naprav brez predhodnega opozorila; v nobenem primeru ne bo podjetje TCL Communication Ltd. odgovorno za kakršne koli posledice, ki bi jih taka odstranitev imela na kupca glede na uporabo ali poskus uporabe takih aplikacij in materialov tretje osebe.

1 Vaš mobilni telefon


1.1 Tipke in priključki

Alcatel IDOL 4:

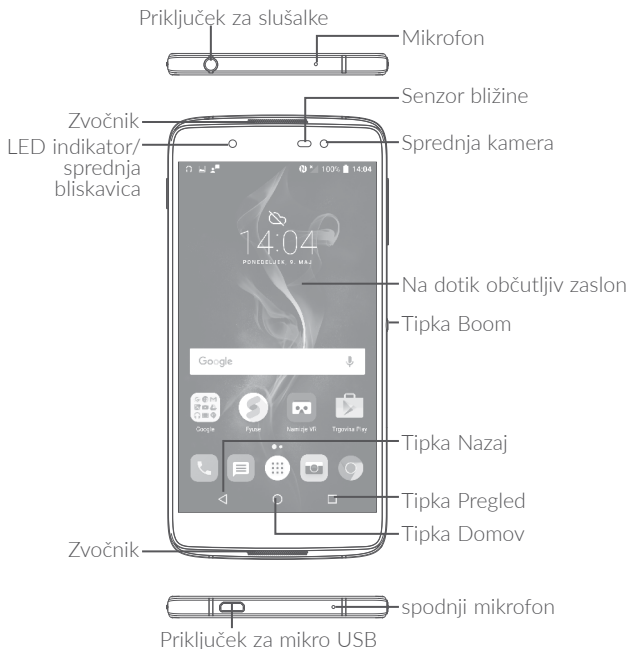



Alcatel IDOL 4S:

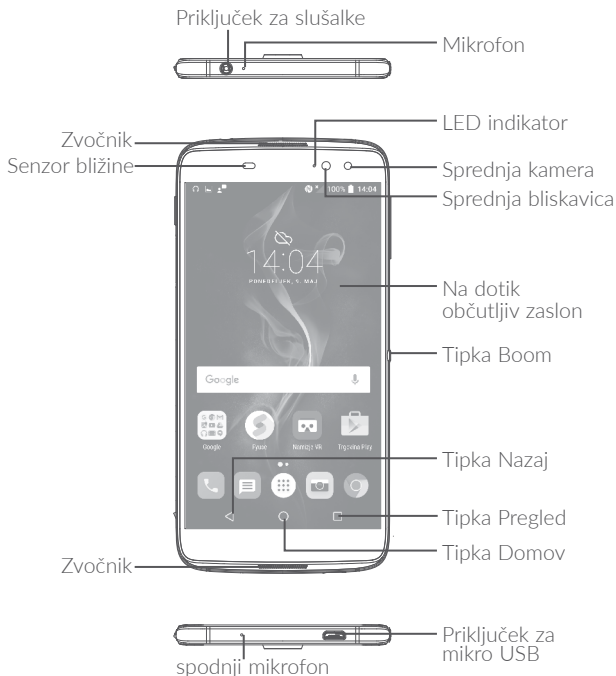

Bliskavica fotoaparata/Svetilka

Kamera

alcatel

IDOL
CE1588
TCL Communication Ltd.

Tipka za
povečanje/
zmanjšanje
glasnosti

Tipka Boom

Tipka za
Vklop/Izklop

Reža za SIM
kartico/reža za
microSD kartico



Tipka Boom

Nastavitve tipke Boom so na voljo v razdelku **Nastavitve\Tipka Boom**.

Če je tipka Boom omogočena:

- Na začetnem zaslonu pritisnite tipko, da prikažete vremenski učinek.
- Pritisnite tipko, da takoj zajamete fotografijo, ko je telefon zaklenjen.
- Pridržite tipko, da zajamete zaporedne posnetke, ko je telefon zaklenjen.
- Pritisnite tipko, da sprožite zvočni učinek, ko se predvaja pesem ali film.
- Pritisnite tipko, da med klicem povečate kakovost govora.
- Pritisnite tipko v trenutkih galerije, da ustvarite kolaž slik.
- Pritisnite tipko, da pri predvajanju filma sprožite posebni učinek, kot je na primer sprememba zaporedja.
- Funkcijo tipke Boom lahko tudi prilagodite. S pritiskom tipke Boom lahko na primer omogočite zajemanje posnetkov zaslona ali zagon aplikacije, ko je zaslon zaklenjen.
- Ko je telefon zaklenjen (izklopljen zaslon):
 - pritisnite, da vklopite zaslon;
 - pritisnite dvakrat, da zajamete takojšen posnetek (800 ms);
 - pridržite, da omogočite neprekinjeno fotografiranje.



Tipka Pregled

- Pritisnite, da preklopite med posameznimi dejavnostmi v aplikacijah in dokumentih.



Tipka Domov

- Med prikazovanjem katerega koli zaslona ali aplikacije, izberite, da se vrnete na Začetni zaslon.
- Pridržite, da vklopite funkcijo Google Now. Z Google Now lahko na podlagi vsebine, zaznane na zaslonu, pridobite napotke in dodatne informacije.



Tipka Nazaj

- Dotaknite se, da se vrnete na prejšnji zaslon ali zaprite pogovorno okno, meni možnosti, meni z obvestili itd.



Tipka Vklop/Izklop

- Pritisnite: zaklepanje zaslona/osvetlitev zaslona.
- Pritisnite in zadržite: prikaže se pojavni meni, kjer lahko izberete med možnostmi Izklop/Vnovičen zagon/Način Letalo.
- Pritisnite in zadržite tipko **Vklop/izklop** ter tipko za **povečanje glasnosti**, da izvedete ponastavitev.
- Pritisnite in zadržite tipko **Vklop/Izklop** in tipko **zmanjšanje glasnosti**, da zajamete posnetek zaslona.
- Pridržite tipko **Vklop** vsaj 10 sekund za ponovni zagon.



Tipki za glasnost

- V načinu klicanja nastavite glasnost slušalke.
- V meniju Glasba/Video/Pretočni način, nastavite glasnost medija.
- V splošnem načinu, nastavite glasnost zvonjenja.
- Utiša zvonjenje dohodnega klica.
- V načinu za predogled kamere pritisnite tipko za **povečanje/zmanjšanje glasnosti**, da zajamete fotografijo, ali jo pridržite, da zajamete zaporedne posnetke.

1.2 Uvod

1.2.1 Namestitev


Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM/microSD

Za klicanje morate vstaviti kartico SIM. Preden vstavite/odstranite kartico SIM, telefona ni potrebno izklopiti, saj ta telefon podpira takojšnjo zamenjavo.



Vaš telefon podpira samo nano SIM kartice. Ne poskušajte vstavljati drugačnih kartic SIM, kot so na primer mini in mikro kartice, saj lahko tako poškodujete telefon.

Polnjenje baterije

Priporočeno je, da baterijo napolnite do konca (). Nivo polnjenja je na zaslonu prikazan v obliki odstotkov, ko je telefon izklopljen. Odstotki se med polnjenjem povečujejo.



Če želite omejiti porabo energije, izključite polnilec iz vtičnice, ko je baterija napolnjena, izklopite Bluetooth in programe v ozadju, kadar jih ne uporabljajte, omejite čas osvetlitve ozadja itd.

1.2.2 Vklop telefona

Držite pritisnjeno tipko **Vklop/Izklop**, dokler se telefon ne vklopi. Po potrebi ga odklenite (povlecite, PIN, geslo ali vzorec) in potrdite. Prikaže se začetni zaslon.

Če ne poznate svoje PIN kode ali ste jo pozabili, se obrnite na omrežnega operaterja. Dobro shranite kodo PIN.

1.2.3 Izklop telefona

Pridržite tipko **Vklop/Izklop**, dokler se ne pojavijo možnosti, nato izberite **Izklop**.

1.3 Začetni zaslon

Vse predmete (aplikacije, bližnjice, mape, pripomočke), ki jih imate radi ali najpogosteje uporabljate lahko prinesete na začetni zaslon za hiter dostop. Dotaknite se tipke **Domov** za prekop na začetni zaslon.



Vrstica stanja

- Ikone za prikaz Stanja/Opozoril.
- Dotaknite se zaslona in potegnite s prstom navzdol, da odprete meni z opozorili.

Vrstica iskanja

- Dotaknite se ❶ za vstop v zaslon besedilnega iskanja.
- Dotaknite se ❷ za vstop v zaslon glasovnega iskanja.

Dotaknite se ikone, da odprete aplikacijo, mapo, ipd.


Predal s priljubljenimi aplikacijami

- Dotaknite se, da zaženete aplikacijo.
- Zadržite, da premaknete ali odstranite aplikacije.

Dotaknite se, da odprete seznam aplikacij.

Začetni zaslon ima povečan format, da omogoča več prostora za dodajanje aplikacij, bližnjic, ipd. Zdrsnete s prstom horizontalno levo ali desno za celoten prikaz.

Obrnljiv zaslon

Telefon podpira funkcijo obrnljivega zaslona. Na začetnem zaslonu izberite , da odprete seznam z aplikacijami in nato izberite **Nastavitve/Prikaz/Obrnljiv**. Uporabite preklop, da omogočite funkcijo.

1.3.1 Uporaba zaslona občutljivega na dotik

Izberite



Za dostop do aplikacije se je morate dotakniti.

Pridržite



Za prikaz razpoložljivih možnosti za predmet, pridržite predmet. Primer: izberite stik v meniju Stiki, ga pridržite in prikazal se bo seznam možnosti.

Povlecite



Postavite prst na zaslon, če želite povleči predmet na drug položaj.

Povlecite/podrsajte



Podrsajte po zaslonu za premikanje navzgor in navzdol po aplikacijah, slikah ter spletnih straneh. Po zaslonu lahko drsite tudi vodoravno.

Naprava podpira tudi povečavo z enim prstom v menijih Kamera in Galerija.

Tlesknite



Podobno kot drsenje, toda pri tlesku se bo predmet premikal hitreje.

Uščipnite/razširite



Postavite dva prsta na zaslon ter ju združite ali razširite, da spremenite povečavo elementa na zaslonu.

Zasukajte



Z obračanjem na bok samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz pokončnega formata v ležečega za boljši pogled zaslona.

1.3.2 Vrstica stanja


V vrstici stanja so vidni tako stanje telefona (na desni strani) kot tudi obvestila (na levi strani).

Povlecite vrstico stanja navzdol za prikaz obvestil in ponovno povlecite, da odprete zaslon s hitrimi nastavitvami.

Dotaknite se in potegnite navzgor, da ga zaprete. Če imate obvestila, lahko dostopate do njih z dotikom.

Zaslon z obvestili

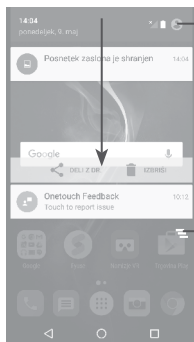

Če imate obvestila, povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili, kjer lahko preberete zadnje informacije.



Dotaknite se, da preklopite na zaslon s hitrimi nastavitvami.

Dotaknite se za brisanje vseh obvestil dogodkov (druga trajajoča obvestila bodo ostala).

Zaslon s hitrimi nastavitvami

Dotaknite se in povlecite dol zaslon z obvestili ali se dotaknite,  da odprete zaslon s hitrimi nastavitvami. Z dotikanjem ikon lahko vključite ali izključite funkcije ali spreminjate načine. Dotaknite se ikone , da prilagodite zaslon s hitrimi nastavitvami.



Dotaknite se, da odprete uporabniški zaslon za urejanje in shranjevanje imena lastnika, telefonske številke in drugih podatkov.

Dotaknite se, da prilagodite zaslon s hitrimi nastavitvami.

Dotaknite se za dostop do **Nastavitev**, kjer lahko nastavite še več predmetov.

1.3.3 Vrstica iskanja

Vaš telefon ima funkcijo Išči, ki jo lahko uporabite za iskanje informacij znotraj aplikacij, telefona ali spleta.



❶ Besedilno iskanje

- Dotaknite se vrstice iskanja na začetnem zaslonu.
- Vnesite besedilo/frazo, ki jo želite poiskati.
- Če želite brskati po spletu, se dotaknite ikone 🔍 na tipkovnici.

❷ Glasovno iskanje

- Izberite 🎤 v vrstici iskanja za prikaz pogovornega zaslona.
- Izgovorite besedilo/frazo, ki jo želite poiskati. Prikazal se bo seznam rezultatov, iz katerega boste lahko izbirali.

1.3.4 Zaklepanje/odklepanje zaslona

Da zavarujete telefon in zasebnost, lahko zaslon zaklenete z izbiro drsenja ali ustvarjanjem vzorca, kode PIN ali gesla.

Ustvarjanje vzorca za odklepanje zaslona

- Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone ⋮, da odprete seznam z aplikacijami, in se dotaknite možnosti **Nastavitve\Zakleni zaslon\Zaklep zaslona\Kombinacija gibov**.
- Narišite svoj lastni vzorec.

Zaklep zaslona telefona

Pritisnite tipko **Vklop** enkrat, da zaklenete zaslon.

Odklep zaslona telefona

Enkrat pritisnite tipko **Vklop/izklop**, da se zaslon osvetli, narišite vzorec za odklepanje, ki ste ga ustvarili, ali vnesite PIN oz. geslo za odklepanje zaslona.

Če ste za zaklepanje zaslona izbrali **Zdrsните**, lahko s tipko **Vklop/izklop** osvetlite zaslon, nato podrsate navzgor, da odklenete zaslon, podrsate ikono kamere v levo, da preklopite v način Fotoaparāt, ali podrsate ikono za glasovno iskanje v desno, da preklopite v način Glasovno iskanje.



1.3.5 Prilagodite začetni zaslon

Dodaj

Lahko pridržite mapo, aplikacijo ali pripomoček, da aktivirate način premikanja. Nato povlecite predmet na vaš izbrani začetni zaslon.

Spreminjanje položaja

Zadržite predmet, da omogočite način premikanja, in povlecite predmet na zeleni položaj, nato ga spustite. Predmete lahko premikate tako na začetnem zaslonu kot v vrstici priljubljenih. Približajte ikono k levemu ali desnemu robu zaslona, da povlečete predmet na drug začetni zaslon.

Odstrani

Zadržite predmet, ki ga želite odstraniti, da omogočite način premikanja, povlecite predmet gor na ikono **X** in ga spustite, ko se obarva rdeče.

Ustvari mape

Da izboljšate organiziranost predmetov (bližnjic ali aplikacij) na začetnem zaslonu ali vrstici priljubljenih, jih lahko dodate v mapo tako, da povlečete en predmet čez drugega. Da preimenujete mapo, jo odprite, izberite ime mape v vrstici naslova ter vnesite novo ime.

Prilagoditev ozadja

Pridržite prazno območje na začetnem zaslonu in nato se dotaknite možnosti **OZADJA**, da prilagodite ozadje.

1.3.6 Pripomočki in nedavno uporabljene aplikacije


Pregled pripomočkov

Pridržite prazno območje na začetnem zaslonu in nato se dotaknite možnosti **PRIPOMOČKI**, da prikažete vse pripomočke.

Dotaknite se izbranega pripomočka, ga zadržite in podrsajte, da ga premaknete na zeleni zaslon.

Prikaz nedavno-uporabljenih aplikacij

Za prikaz nedavno uporabljenih aplikacij se dotaknite tipke **Pregled**. Izberite sličico v oknu, da odprete aplikacijo.

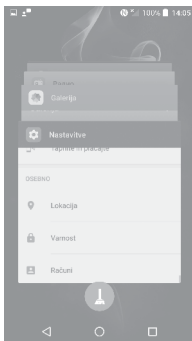

Dotaknite se sličice in podrsajte v desno/levo ali se dotaknite možnosti **X**, da zaprete aplikacijo.

Dotaknite se ikone  na dnu zaslona, da zaprete vse odprte aplikacije.

1.3.7 Nastavitev glasnosti

Uporaba tipke za glasnost

Glasnost prilagodite s pritiskom tipke za **Glasnost**. Da aktivirate način vibriranja, pritisnite in zadržite tipko **Zmanjšanje glasnosti**, dokler telefon ne zavibrira.

Uporaba menija nastavitev

Na začetnem zaslonu izberite , da odprete seznam z aplikacijami in nato izberite **Nastavitve/Zvok in obvestila/Zvok**, da nastavite želeno glasnost medijev, zvonjenja, alarma itd.

2 Tipka Boom

Nastavitve tipke Boom so na voljo v meniju **Nastavitve/Tipka Boom**.

Če je tipka Boom omogočena:

- Na začetnem zaslonu pritisnite tipko, da prikažete vremenski učinek.
- Dvakrat pritisnite tipko, da takoj zajamete fotografijo, ko je telefon zaklenjen.
- Pridržite tipko, da zajamete zaporedne posnetke, ko je telefon zaklenjen.
- Pritisnite tipko, da sprožite zvočni učinek, ko se predvaja pesem ali film.
- Pritisnite tipko, da med klicem povečate kakovost glasu.
- Pritisnite tipko v trenutkih galerije, da ustvarite kolaž slik.
- Pritisnite tipko, da pri predvajanju filma sprožite posebni učinek, kot je sprememba zaporedja.
- Funkcijo tipke Boom lahko tudi prilagodite. S pritiskom tipke Boom lahko na primer omogočite zajemanje posnetkov zaslona ali zagon aplikacije, ko je zaslon zaklenjen.
- Ko je telefon zaklenjen (izklopljen zaslon):
 - pritisnite, da vklopite zaslon;
 - pritisnite dvakrat, da zajamete takojšen posnetek (800 ms);
 - pridržite, da omogočite neprekinjeno fotografiranje.

3 Vnos besedila

3.1 Uporaba zaslonske tipkovnice

Nastavitve zaslonske tipkovnice

Izberite **Nastavitve\Jezik in vnos**, dotaknite se tipkovnice, ki jo želite nastaviti, in prikažejo se razpoložljive nastavitve.

Prilagoditev usmerjenosti zaslonske tipkovnice

Obrnite telefon na bok ali pa pokonci, da prilagodite usmerjenost zaslonske tipkovnice. Prilagodite jo lahko tudi s spremembo nastavitvev (Izberite **Nastavitve\Prikaz\Samodejno zasukaj zaslon**). Prav tako lahko obrnete zaslon telefona. (tapnite **Nastavitve\Prikaz\Obrnljiv**).


3.1.1 Android tipkovnica



3.2 Urejanje besedila


Besedilo, ki ste ga vnesli, lahko uredite.

- Zadržite ali se dvakrat dotaknite besedila, ki ga želite urediti.
- Povlecite oznake, da spremenite označeno besedilo.
- Prikazane bodo naslednje možnosti: **IZBERI VSE**, **IZREŽI**, **KOPIRAJ** in **PRILEPI**.

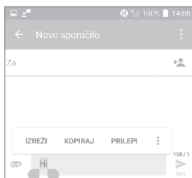

Po želji lahko vnesete tudi novo besedilo.

- Dotaknite se mesta, kamor želite vnesti besedilo ali pridržite prazen prostor, kazalec bo začel utripati in prikazana bo vrstica. Povlecite vrstico, da premaknete kazalec.
- Če ste izrezali ali kopirali besedilo, se dotaknite vrstice za prikaz ikone **PRILEPI**, kar vam omogoča takojšnje izvajanje tega dejanja.

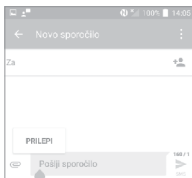


4 Klic, Dnevnik klicev in Stiki.....


4.1 Klic.....



4.1.1 Vzpostavljanje klica

Klic lahko vzpostavite tako, da izberete **Pokliči**. Za dostop do aplikacije **Klic** se dotaknete ikone  na začetnem zaslonu.



Vnesite želeno številko prek tipkovnice in se dotaknite ikone , da vzpostavite klic, ali izberite stik v možnosti **STIKI** ali **NEDAVNO** tako, da povlečete ali pritisnete na zavihke, nato vzpostavite klic.

Številko, ki ste jo vnesli, lahko shranite v **Stikih** z dotikom možnosti  in izbiro možnosti **Ustvari nov stik**.


Če se zmotite, lahko nepravilne številke izbrišete z dotikom možnosti .

Klic prekinete tako, da se dotaknete možnosti .


Mednarodni klic

Če želite izvesti mednarodni klic, pridržite **0**, da vnesete "+". Nato vnesite klicno številko države, ki ji mora slediti celotna telefonska številka, na koncu pa izberite .




Klic v sili

Če ima telefon omrežje, vnesite številko v sili in izberite , da vzpostavite klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode PIN.

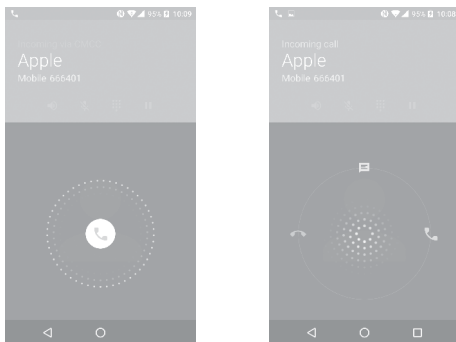4.1.2 Sprejem ali zavrnitev klica



Ko prejmete klic:

- Zdrsnite ikono  v desno, da sprejmete klic;
- Zdrsnite ikono  v v levo, da zavrnete klic;
- Povlecite ikono  navzgor, da zavrnete klic s prednastavljenim sporočilom.

Če želite utišati zvonjenje dohodnega klica, pritisnite tipko **Povečanje/zmanjšanje glasnosti** ali obrnite telefon navzdol (če je aktivirana možnost **Nastavitve\Geste\Obrnite, da utišate**).



Za vaše udobje vključuje telefon edinstven obrnljiv uporabniški vmesnik, ki zagotavlja funkcionalnost, vključno z normalnim klicem, čeprav je telefon v obrnjenem položaju (postavljen na glavo).

4.1.3 Klicanje telefonskega predala

Telefonski predal vam omrežje omogoča z namenom, da ne zgrešite nobenega klica. Deluje kot telefonski odzivnik, ki ga lahko pokličete kadar koli.


Za dostop do glasovne pošte pridržite ^{oo}1.

Številko telefonskega predala nastavite tako: Pridržite ^{oo}1 in nato izberite **DODAJ ŠTEVILKO/Telefonski predal/Namestitev/Številka telefonskega predala**.

Ob prejetju glasovne pošte se v vrstici stanja prikaže ikona za glasovno pošto **oo**. Odprite meni z obvestili in pritisnite **Nova glasovna pošta**.

4.1.4 Med klicem

Za nastavev glasnosti pritisnite tipko **Povečanje/zmanjšanje glasnosti**.

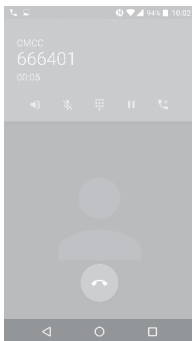



Dotaknite se, da končate trenutni klic.



Dotaknite se, da vklopite zvočnike med trenutnim klicem. Ponovno se dotaknite ikone, da zvočnike izklopite.



Dotaknite se, da utišate trenutni klic. Dotaknite se ikone za ponovni vklop zvoka.



Dotaknite se za prikaz tipkovnice.



Pritisnite, da zadržite trenutni klic. Ponovno se dotaknite ikone za nadaljevanje pogovora.



Dotaknite se, da dodate klic.




Zaradi preprečevanja nenamernih dotikov zaslona med klicem, se bo zaslon samodejno zaklenil, ko ga približate ušesu. Takoj, ko ga oddaljite od ušesa, se bo samodejno odklenil.

4.1.5 Upravljanje z več klici

S tem telefonom lahko upravljate več klicev istočasno.

Preklapljanje med klicema




Če prejmete dva klica, lahko z dotikom ikone  preklapljate med linijama. Trenutni klic bo zadržan in vi se boste lahko priključili drugemu klicu.

Konferenčni klici⁽¹⁾


Konferenčni klic lahko vzpostavite tako, kot je opisano v nadaljevanju.

- Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
- Dotaknite se ikone .

⁽¹⁾ Odvisno od omrežnega operaterja.

- Dotaknite se ikone  ter nato ikone , da vzpostavite konferenčni klic.
- Izberite , da prekinete konferenčni klic in povezavo z vsemi klicatelji.

4.1.6 Klicne nastavitve

Dotaknite se možnosti  na zaslonu za klicanje in nato se dotaknite možnosti **Nastavitve**. Na voljo bodo naslednje možnosti:

Možnosti prikaza

- **Razvrsti po:** Izberite za razvrstitev seznama po imenu ali priimku.
- **Format imena:** Izberite prikaz imena in nato priimka ali obraten prikaz.

Zvonjenje in vibriranje

Izberite melodijo zvonjenja pri dohodnem klicu in potrdite polje, da omogočite ton tipkovnice ali vibriranje za klice.

Hiter odgovor

Dotaknite se za urejanje hitrega odgovora.

Klicni računi

- **Nastavitve za dvojni klic:** izberite SIM 1 ali SIM 2 za nastavev pod možnostmi.⁽¹⁾

- Telefonski predal

Storitev: Odpre se pogovorno okno, kjer lahko izberete telefonski predal svojega operaterja ali kakšno drugo storitev.

⁽¹⁾ Samo za 6055K, 6070K

Namestitev: Če uporabljate telefonski predal svojega operaterja, se odpre okno, kjer lahko vnesete telefonsko številko, kjer boste lahko poslušali glasovno pošto in z njo upravljali. Vnesete lahko vejico (,), da v številko vnesete pavzo - na primer, da za telefonsko številko dodate geslo.


Zvok: Dotaknite se, da nastavite zvok ob dohodni glasovni pošti.

Vibriranje: Označite potrditveno polje, da omogočite vibriranje ob prejemu nove glasovne pošte.

- **Predpisane klicne številke**

Predpisana klicna številka (FDN) je storitveni način SIM, kjer so odhodni klici omejeni na določene telefonske številke. Številke se dodajajo na FDN seznam. Najbolj običajna uporaba FDN funkcije je možnost, da starši nadzorujejo na katere telefonske številke lahko kličejo njihovi otroci. Iz varnostnih razlogov, boste za aktivacijo FDN morali vnesti PIN2 SIM kartice, ki vam ga lahko posreduje vaš ponudnik storitev ali SIM proizvajalec.

- **Opomnik z vibriranjem**

Dotaknite se možnosti , da omogočite vibriranje ob vzpostavitvi klica.

- **Številke storitvenega klicanja**

Vzpostavite lahko klic s seznama števil k storitvenega klicanja.

- **Vklopi video klicanje**

Označite potrditveno polje, da omogočite video klicanje.

- **GSM klicne nastavitve**

Preusmeritev klica: Dotaknite se, da izberete, kako so vaši klici preusmerjeni, ko ste zasedeni, ko ne odgovorite ali ko niste dosegljivi.


Dodatne nastavitve: Dotaknite se možnosti **ID klicatelja**, da omogočite uporabo privzetih nastavitev operaterja za prikaz telefonske številke pri odhodnih klicih. Potrdite polje **Čakajoči klic**, da omogočite prejemanje obvestil o novih dohodnih klicih med klicanjem.

Blokada klica: Dotaknite se, da prilagodite nastavitve Bloкаде klicev. Označite potrditveno polje, da aktivirate blokiranje tako odhodnih kot dohodnih klicev.


Dostopnost

Uporabite preklap, da omogočite uporabo slušnih pripomočkov.

4.2 Dnevnik klicev

Zgodovino klicev lahko odprete tako, da izberete zavihek **NEDAVNO**  na zaslonu za **klicanje**, kjer si lahko ogledate Zgrešene klice, Odhodne klice in Dohodne klice.

Dotaknite se stika ali številke za prikaz informacij ali nadaljnja dejanja. Vzpostavite lahko nov klic, pošljete SMS stiku ali na izbrano številko, si ogledate podrobne informacije o klicu ali izbrišete klic.

Če si želite ogledati dnevnik vseh klicev, se dotaknite možnosti **Prikaz celotne zgodovine klicev**. Če želite izbrisati celoten pomnilnik klicev, se dotaknite možnosti  in **Počisti dnevnik klicev**.

4.3 Stiki




Možnost **Stiki** omogoča hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite kontaktirati.





Stike lahko ustvarite in si jih ogledate na telefonu ter jih sinhronizirate z vašimi Gmail stiki oziroma drugimi aplikacijami na spletu ali vašem telefonu.

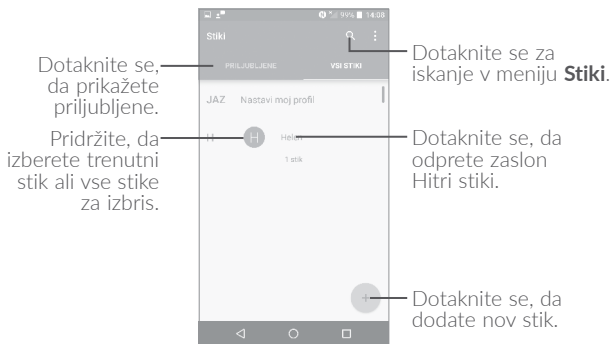4.3.1 Pregledovanje stikov

Če si želite ogledati stike, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu in izberite možnost **Stiki**.




Izbriši stik

Če želite izbrisati stik, pridržite stik, ki ga želite izbrisati, da se prikaže ikona , izberite  in nato potrdite izbris. Dotaknite se ikone , da izberete vse stike, izberite  in nato potrdite izbris vseh stikov.



Ob naslednji sinhronizaciji telefona bo stik, ki ste ga izbrisali, izbrisan tudi iz drugih aplikacij v telefonu ter s strežnika v spletu.


Dotaknite se ikone , da prikažete meni z možnostmi za seznam stikov. Na voljo so naslednje možnosti:

- **Stiki, ki naj bodo prikazani** Izberite stike, ki jih želite prikazati.
- **Združi stike** Izberite podvojene stike za združitev.
- **Uvoz/izvoz** Uvažaj in izvažaj stike med telefonom, SIM kartico, kartico microSD in pomnilnikom telefona.
- **Blokiraj stike** Dotaknite se, da prikažete blokirane stike. Lahko jih odblokirate.
- **Računi** Upravljanje z nastavitvami sinhronizacije za različne račune.
- **Nastavitve** Dotaknite se, da spremenite vrstni red seznama in prikaz imen stikov.

4.3.2 Dodajanje stika

Dotaknite se ikone  na seznamu stikov, da ustvarite nov stik.

Potrebno je vnesti ime stika ter druge informacije. Z drsenjem po zaslonu gor in dol se lahko premikate med različnimi polji.

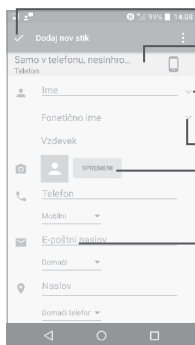

Dotaknite se, da shranite.

Dotaknite se, da izberete Telefon, Račun ali Kartica SIM.


Dotaknite se, da dodate podrobne informacije o imenu.

Dotaknite se, da dodate fonetično ime.


Dotaknite se, da izberete sliko ali zajamete fotografijo za stik.

Dotaknite se, da dodate številko.

Ko zaključite, izberite , da shranite.


Za izhod brez shranjevanja lahko izberete  in nato **Zavrzi spremembe**.

Dodaj v/Odstrani iz priljubljenih⁽¹⁾

Če želite stik dodati med priljubljene, se ga dotaknite, da se prikažejo podrobnosti, ter izberite , da ga dodate med priljubljene (zvezdica se bo obarvala belo).

Če želite stik odstraniti iz priljubljenih, se dotaknite bele zvezdice  na zaslonu podrobnosti stika, da se razbarva.

4.3.3 Urejanje stikov


Za urejanje podatkov stika se dotaknite ikone  na zaslonu podrobnosti stika, ki ga želite urediti.

Ko zaključite, izberite , da shranite.

⁽¹⁾ Pod priljubljene lahko dodate samo stike telefona.

4.3.4 Uporaba Hitrih stikov za Android

Dotaknite se stika, da odprete funkcijo Hitri stik za Android ter se nato dotaknite ikone ☎ ali številke, da vzpostavite klic. Če želite poslati sporočilo, se dotaknite ikone 💬.

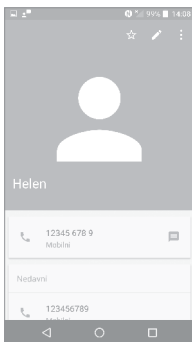



Razpoložljive ikone na zaslonu Hitri stiki so odvisne od razpoložljivih informacij o stiku ter od aplikacij in računov v telefonu.

4.3.5 Uvažanje, izvažanje ter skupna raba stikov


Telefon omogoča uvoz in izvoz stikov med telefonom, kartico SIM in pomnilnikom telefona.


Na zaslonu Stiki se dotaknite ikone ⋮, da odprete meni z možnostmi, izberite **Uvoz/Izvoz** in nato izberite **Uvozi s kartice SIM/iz pomnilnika SD/iz telefona**, **Izvozi na kartico SIM/v pomnilnik SD/v pomnilnik telefona** ali **Skupna raba vidnih stikov**.

V skupno rabo lahko dodate posamezni stik ali stike z drugimi s pošiljanjem njihove vCard datoteke preko e-pošte, Bluetootha, Gmaila ipd.

Dotaknite se stika, ki ga želite dodati v skupno rabo, dotaknite se ikone  in na zaslonu podrobnosti stikov izberite možnost **Skupna raba stika**. Izberite številko, ki jo želite uporabljati v skupni rabi, dotaknite se ikone  in nato izberite aplikacijo za izvedbo tega dejanja.



4.3.6 Prikaz stikov

Za vsak račun lahko izberete seznam stikov, ki ga želite prikazati v meniju Seznam stikov. Dotaknite se ikone  in izberite **Stiki, ki naj bodo prikazani** na zaslonu seznama stikov, kjer lahko izberete stike, ki bodo prikazani.



Dotaknite se ikone  in možnosti **Nastavitve**, kjer lahko seznam razvrstite glede na ime ali priimek, lahko pa tudi nastavite seznam tako, da je najprej navedeno ime ali priimek.

4.3.7 Združevanje/Ločevanje stikov⁽¹⁾

Da se izognete podvojevanju, lahko z enim dejanjem dodate informacije že obstoječim stikom.

Dotaknite se stika, ki mu želite dodati informacije, dotaknite se ikone , da odprete zaslon za urejanje stika, nato se znova dotaknite ikone  in nato možnosti **Združi**.



Sedaj izberite stik, ki ga želite združiti s prej izbranim stikom. Informacije o drugem stiku bodo dodane prvemu, drugi stik pa ne bo več prikazan v seznamu stikov.

Za ločevanje podatkov stika se dotaknite stika, katerega podatke želite ločiti, dotaknite se ikone , da odprete zaslon za urejanje stika, nato se znova dotaknite ikone  in nato možnosti **Loči**. Izbiro potrdite z izbiro možnosti **V redu**.

⁽¹⁾ Samo za stike telefona.


4.3.8 Računi

Stiki, podatki in druge informacije so lahko sinhronizirane iz več računov, odvisno od aplikacij, ki so nameščene na vašem telefonu.


Če želite dodati račun, se dotaknite ikone  na seznamu stikov in nato se dotaknite možnosti **Računi\Dodaj račun**. Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite možnosti **Nastavitve/Računi/Dodaj račun**.

Izberite vrsto računov, ki jih želite dodati - npr. Google, POP3 itd.

Ob nastavitvi računov je treba vnesti podrobne informacije, kot so uporabniško ime, geslo itd.

Če odstranite račun, ga skupaj z vsemi povezanimi informacijami izbrišete iz telefona. Izberite račun, ki ga želite izbrisati, dotaknite se ikone , izberite **Odstrani račun** in nato potrdite dejanje.

Vključi/Izključi sinhronizacijo in samodejno sinhronizacijo

Na zaslonu **Računi** se dotaknite ikone  in potrdite polje **Samod. sinhroniz. podatkov**. Če je ta možnost omogočena, se vse spremembe v telefonu ali v spletu med seboj samodejno sinhronizirajo.

5 Pošiljanje sporočil in e-pošte

5.1 Pošiljanje sporočil




S tem telefonom lahko ustvarjate, urejate in prejimate sporočila SMS in MMS.


Za pošiljanje sporočil se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu in izberite **Pošiljanje sporočil**.

5.1.1 Pisanje sporočila

Na zaslonu seznama sporočil se dotaknite ikone za novo sporočilo , da ustvarite novo sporočilo SMS/MMS.

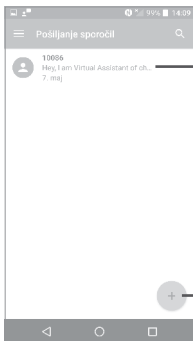




- Dotaknite se, da prikazete celotno besedilo.
- Zadržite za vklop načina brisanja.

 Dotaknite se, da ustvarite novo sporočilo.



Pri shranjenih stikih se lahko dotaknete slike, da odprete zaslon Hitri stiki in komunicirate s stikom. Za neshranjene stike se dotaknite slike, da številko dodate v **Stike**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

Vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** ali se dotaknite možnosti , da dodate prejemnike. Dotaknite se polja **Pošlji sporočilo**, da vnesete besedilo sporočila. Izberite ikono , da vstavite emotikon. Ob koncu izberite , da pošljete besedilno sporočilo.

SMS sporočilo z več kot 160 znaki bo lahko imelo ceno več SMS sporočil. Števec, prikazan na desni strani polja, vas opominja, koliko znakov še lahko vnesete v to sporočilo.





Posebne črke (naglasni) ravno tako povečajo velikost SMS sporočila, kar lahko privede to tega, da bo prejemnik prejel vaše sporočilo v obliki dveh ali več sporočil.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila


Funkcija MMS vam omogoča pošiljanje video izrezkov, slik, fotografij, animacij in zvokov na druge mobilne telefone s to funkcijo ter na e-poštne naslove.

SMS sporočilo bo samodejno pretvorjeno v MMS sporočilo, ko bo sporočilu v priponko dodana medijska datoteka (slike, posnetki, zvok, diapozitivi, ipd.) ali pa dodan e-poštni naslov ali zadeva.

Za pošiljanje večpredstavnostnega sporočila vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za** in se dotaknite polja **Pošlji sporočilo**, da vnesete besedilo sporočila. Dotaknite se ikone , da odprete meni z možnostmi, in nato se dotaknite polja **Dodaj zadevo**, da vnesete zadevo. Dotaknite se ikone , da priložite sliko, video, zvočni posnetek itd.










Ob koncu izberite , da pošljete večpredstavnostno sporočilo.

5.1.2 Upravljanje sporočil

Ob prejetju sporočila se bo v vrstici stanja kot obvestilo prikazala ikona . Povlecite vrstico stanja, da odprete Zaslon obvestil. Nato izberite novo sporočilo, da ga odprete in preberete. Lahko odprete tudi Aplikacijo sporočil ter izberete sporočilo, da ga odprete.

Sporočila so prikazana v zaporedju pogovora.

Dotaknite se sporočila, da odprete zaslon za urejanje sporočila.

- Dotaknite se ikone , da pokličete telefonsko številko.
- Dotaknite se ikone , da shranite številko med stike ali si ogledate podrobnosti stika, če je bila shranjena številka;
- Če želite odgovoriti na sporočilo, vnesite besedilo ali se dotaknite ikone , da vstavite hitro besedilo, stik itd., nato pa izberite .
- Pridržite sporočilo, da prikažete ikone za kopiranje besedila , posredovanje , prikaz podrobnosti , izbris  itd., dotaknite se ikone , da shranite sporočilo na kartico SIM.

5.1.3 Prilagodi nastavitve sporočila

Prilagodite lahko nabor nastavitvev sporočila. Na zaslonu Aplikacije sporočil izberite  in nato **Nastavitve**.

SPLOŠNO

- **SMS omogočen** Izberite, da spremenite privzeto aplikacijo SMS.
- **Uredi hitro besedilo** Dotaknite se za urejanje hitrega besedila.

Pomnilnik

- **Izbriši stara sporočila** Izberite, da so, v primeru, da dosežete največje število sporočil, izbrisana stara sporočila.
- **Omejitev besedilnih sporočil** Dotaknite se, da nastavite največje število shranjenih sporočil za posamezen pogovor.
- **Omejitev večpredstav. sp.** Dotaknite se, da nastavite največje število shranjenih večpredstavnostnih sporočil za posamezen pogovor.

Obvestila

- **Obvestila** Izberite za prikaz obvestil o sporočilih v vrstici stanja.
- **Izbira tona zvonjenja** Dotaknite se, da izberete zvonjenje kot opozorilo o prejemu novega sporočila.
- **Vibriranje** Izberite, da telefon zavibrira, ko prejmete novo sporočilo.

Nastavitev WAP sporočil

- **Omogoči WAP sporočilo** Dotaknite se, da omogočite prejemanje potisnih sporočil iz omrežja.

Nastavitve oddajnega vmesnika

- **Oddajni vmesnik** Označite potrditveno polje, da omogočite prejemanje sporočil oddajnega vmesnika.
- **Izberite CB zvonjenje** Dotaknite se, da izberete zvonjenje CB pri prejemanju sporočil oddajnega vmesnika.
- **Omogoči CB LED kazalec** Označite potrditveno polje, da omogočite kazalec CB LED.
- **Omogoči osvetlitev zaslona** Označite potrditveno polje, da omogočite osvetlitev zaslona pri prejemanju novega sporočila oddajnega vmesnika.
- **Vibriranje** Izberite, da telefon zavibira, ko prejmete novo sporočilo.
- **Nastavitve oddajnega vmesnika** Dotaknite se, da izberete kanale in konfigurirate jezike.
- **Opozorilo v sili** Dotaknite se, da odprete nastavitve opozoril v sili, vključno z možnostma prikaza opozoril in predvajanja zvokov opozoril.

NAPREDNO

Nastavitve besedilnih (SMS) sporočil

- **Poročila o dostavi** Izberite, da zahtevate poročilo o dostavi za vsako poslano sporočilo.
- **Upravljanje SMS sporočil** Dotaknite se, da upravljate s sporočili shranjenimi na vaši SIM kartici.
- **SMS storitveni center** Dotaknite se za urejanje ali prikaz številke servisnega centra.

- **Obdobje veljavnosti** Dotaknite se za izbiro obdobja veljavnosti, v katerem bo ponudnik omrežja poskušal poslati sporočilo.
- **Upravljanje abecede** Dotaknite se, da izberete abecedni način.
- **SMS podpis** Potrdite polje, da omogočite dodajanje podpisa poslanim sporočilom.

Nastavitve večpredstavnostnih (MMS) sporočil


- **Poročila o dostavi** Izberite, da zahtevate poročilo o dostavi za vsako poslano večpredstavnostno sporočilo.
- **Poročila o branju** Izberite, da zahtevate potrdilo o branju s strani prejemnikov vaših večpredstavnostnih sporočil.
- **Samodejno pridobivanje** Izberite, da samodejno prenesete celotno sporočilo MMS (vključno s telesom besedila ter priponkami) na vaš telefon. V nasprotnem primeru prenesete zgolj glavo MMS sporočila.
- **Samod. pridob. v gostov.** Izberite, da samodejno prenesete celotno sporočilo MMS (vključno s telesom besedila ter priponkami) na vaš telefon med gostovanjem. V nasprotnem primeru prenesete zgolj glavo MMS sporočila, da se izognete dodatnim stroškom.
- **Način ustvarjanja** Izberite, da spremenite način ustvarjanja.
- **Maksimalna velikost sporočila** Izberite, da vnesete največjo velikost sporočila.
- **Prioriteta** Dotaknite se, da nastavite prioriteto.

5.2 E-pošta




Ob prvi nastavitvi telefona lahko izberete obstoječi e-poštni račun ali pa ustvarite nov e-poštni račun.




V telefonu lahko nastavite tudi zunanji POP3 ali IMAP račun.

Če želite nastaviti e-poštni račun, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu in nato izberite **E-pošta**.

Čarovnik e-pošte vas bo vodil skozi korake namestitve e-poštnega računa.

- Vnesite e-poštni naslov ter geslo za račun, ki ga želite nastaviti.
- Izberite **Naprej**. Če račun, ki ste ga vnesli ni na voljo s strani ponudnika vaših storitev na telefonu, boste pozvani, da v zaslonu nastavitve e-poštnega računa ročno vnesete nastavitve. Lahko pa tudi izberete možnost **Ročna nastavitve**, da neposredno vstopite v dohodne in odhodne nastavitve za e-poštni račun, ki ga nastavljate.
- Vnesite ime računa in ime za prikaz v izhodni e-pošti.
- Če želite dodati drug e-poštni račun, se dotaknite ikone  v zgornjem levem kotu in izberite **Nastavitve**. Nato se dotaknite možnosti **Dodaj račun**.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

- Dotaknite se ikone  na zaslonu Prejeto.
- Vnesite prejemnikov(e) e-poštni(e) naslov(e) v zavihek **Za**.
- Po potrebi izberite **Dodaj Kp/Skp**, da dodate kopijo ali skrito kopijo sporočila.
- Vnesite predmet in vsebino sporočila.
- Dotaknite se ikone , da dodate priponko.
- Če sporočila ne želite takoj poslati, lahko izberete  ter **Shrani osnutek** ali se dotaknete tipke **Nazaj**, da shranite osnutek.

- Izberite ➤, da pošljete sporočilo.

Če ne želite poslati ali shraniti e-pošte, pritisnite ⋮ ter izberite možnost **Zavrzi**.

Če želite e-poštnim sporočilom dodati podpis, se dotaknite ikone ≡ in izberite **Nastavitve**, nato pa izberite račun, kjer želite ustvariti ali spremeniti podpis. Za urejanje izberite **Podpis**.

6 Koledar in čas ter Kalkulator..

6.1 Koledar



Uporabite Koledar, da sledite pomembnim sestankom, dogovorom, itd.

Če si želite ogledati koledar in ustvariti dogodke, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Koledar**.

6.1.1 Možnosti prikaza


Prikaz dogodkov v koledarju lahko prilagodite glede na urnik, dan, 3 dni, teden ali mesec.




(1) Ikona se spreminja glede na datum.


6.1.2 Ustvarjanje novih dogodkov

V vsakem načinu prikaza lahko dodajate nove dogodke.


- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona za urejanje novega dogodka.
- Vnesite vse potrebne informacije. Če gre za celodnevni dogodek, lahko izberete **Celodnevni**.
- Povabite goste k dogodku. Vnesite e-poštne naslove gostov, ki jih želite povabiti ter naslove ločite z vejicami. Gostje bodo prejeli vabilo tako preko Koledarja kot preko e-pošte.
- Ko končate, na vrhu zaslona izberite **SHRANI**.

Za hitro ustvarjanje dogodka za zaslonu za prikaz tednov se dotaknite praznega mesta, da izberete ciljno območje, ki se bo spremenilo v , nato pa se dotaknite ikone, da ustvarite nov dogodek.

6.1.3 Brisanje ali urejanje dogodka

Če želite izbrisati ali urejati dogodek, se dotaknite dogodka, da odprete zaslon z njegovimi podrobnostmi, nato pa se dotaknite ikone  za urejanje dogodka ali možnosti **IZBRIŠI** za brisanje.

6.1.4 Opomnik za dogodek

Če je za dogodek nastavljen opomnik, se bo v vrstici stanja prikazala ikona prihajajočega dogodka , ko bo prišel čas opominjanja.

Dotaknite se in povlecite vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili, ter izberite ime dogodka, da prikažete seznam obvestil Koledarja.

Dotaknite se tipke **Nazaj**, da opomniki ostanejo v vrstici stanja ter na zaslonu z obvestili.

6.2 Ura.....



Vaš telefon ima vgrajeno uro.

Če si želite trenutni čas, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Ura**.

6.2.1 Svetovna ura

Za prikaz svetovne ure se dotaknite ikone  na zaslonu za prikaz časa.

Dotaknite se ikone , da dodate časovni pas.

6.2.2 Budilka

Na zaslonu za prikaz časa se dotaknite ikone , da odprete zaslon **Budilka**.

Dotaknite se ikone , da omogočite alarm.

Dotaknite se ikone , da dodate nov alarm. Prikazale se bodo te možnosti:





- **Ura** Dotaknite se, da nastavite čas alarma.
- **Ponovi** Izberite dneve, ko želite, da se alarm sproži.
- **Ton zvonjenja** Izberite zvonjenje alarma.
- **Vibriranje** Izberite, da aktivirate vibriranje.
- **Oznaka** Dotaknite se, da izberete ime alarma.

Dotaknite se trenutnega alarma, da odprete zaslon za urejanje.

Dotaknite se ikone  in nato ikone , da izbrišete izbrani alarm.







6.2.3 Odštevanje

Na zaslonu za prikaz časa se dotaknite ikone , da odprete zaslon **Odštevanje**.

- Vnesite čas. Vnesite ga v sekundah, minutah in urah.
- Dotaknite se ikone , da zaženete odštevanje.
- Dotaknite se ikone , da nastavite čas za odštevanje na zaslonu.
- Dotaknite se ikone , da izklopite odštevanje.
- Dotaknite se ikone , da izbrišete trenutno oznako odštevanja.

6.2.4 Merilnik časa

Na začetnem zaslonu se dotaknite , da odprete zaslon **Merilnik časa**.

- Dotaknite se ikone , da vklopite merilnik časa.
- Dotaknite se ikone , da prikažete seznam shranjenih vrednosti v skladu s posodobljenim časom.
- Dotaknite se ikone , da prekinete skupni čas in vmesne čase. Ti se ponastavijo samo, če se dotaknete ikone .
- Dotaknite se ikone , da izbrišete shranjeno vrednost.
- Dotaknite se ikone , da omogočite skupno rabo.

6.2.5 Prilagoditev nastavitev ure

Dotaknite se ikone  in nato možnosti **Nastavitve**. Prilagodite lahko naslednje nastavitve:

- **Slog** Izberite za nastavitev sloga ure (analogna/digitalna ura).
- **Samod. ura za domač čas. pas** Potrdite polje, da omogočite uporabo funkcije na poti v drugem časovnem pasu. Prikaže se dodatna ura z domačim časom.
- **Domač časovni pas** Izberite, da nastavite domači časovni pas.
- **Spreminjanje datuma in ure** Dotaknite se, da omogočite samodejno nastavitev datuma in časa ali ročno spremenite čas.
- **Utišanje po** Dotaknite se, da nastavite začasno prekinitev alarma.
- **Dolžina dremeža** Dotaknite se, da nastavite trajanje alarmov.
- **Glasnost alarma** Dotaknite se, da nastavite glasnost alarma.
- **Postopno večanje glasnosti** Dotaknite se, da določite čas, po katerem se glasnost alarma poveča, ali onemogočite to funkcijo.
- **Gumbi za glasnost** Izberite dejanje stranske tipke **Povečanje/Zmanjšanje glasnosti**, ko zazvoni alarm: **Ne naredi ničesar**, **Dremež** ali **Opusti**.
- **Začni teden s tem dnevom:** Dotaknite se, da izberete začetek tedna.
- **Ton zvonjenja za časovnik** Dotaknite se, da izberete melodijo časovnika.

6.3 Kalkulator







S pomočjo kalkulatorja lahko rešite številne matematične probleme.

Za uporabo kalkulatorja izberite  na začetnem zaslonu in nato izberite **Kalkulator**.

Na voljo sta dva zaslona: Osnovna plošča ter Znanstveni kalkulator.

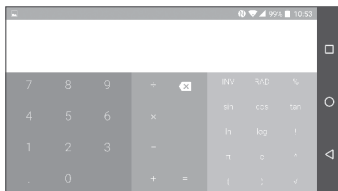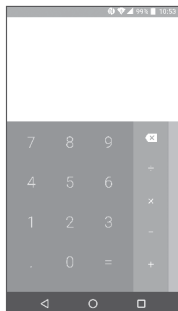Za preklop z osnovnega zaslona obrnite napravo v ležeči položaj ali podrsajte levo, da odprete Napredni zaslon⁽¹⁾.



Vnesite številko, izberite aritmetično operacijo in vnesite še drugo številko ter na koncu izberite "=", da si ogledate rezultat. Izberite  , da izbrišete številke eno po eno, ali pa pridržite  , da izbrišete vse naenkrat.

⁽¹⁾ Če je omogočena možnost **Nastavitve\Zaslon\Ko je naprava obrnjena\Zasukaj vsebine zaslona**, se prikaže ta element.

7 Povezovanje.....

Za povezavo s spletom prek telefona lahko uporabite omrežja GPRS/EDGE/3G/4G ali Wi-Fi, kar vam bolj ustreza.

7.1 Povezovanje s spletom



7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Ko prvič vklopite telefon s vstavljenimi SIM kartico, bo samodejno nastavilo omrežne storitve: GPRS, EDGE, 3G ali 4G.

Da preverite katero omrežno povezavo uporabljate, izberite **Nastavitve\Več\Mobilna omrežja\Imena dostopnih točk** ali **Omrežni operaterji**.

Ustvarite novo dostopno točko

Novo omrežno povezavo GPRS/EDGE/3G/4G lahko dodate v telefon tako:

- Izberite **Nastavitve\Več\Mobilna omrežja\Imena dostopnih točk**.
- Nato se dotaknite ikone , da vnesete zahtevane podatke APN.
- Ko končate, pritisnite tipko  in se dotaknite možnost **Shrani**.

Aktiviranje/Deaktiviranje Gostovanja podatkov

Ko ste v gostovanju, lahko izbirate, ali boste vzpostavili povezavo za prenos podatkov ali ne.

- Izberite **Nastavitve\Več\Mobilna omrežja\Podatkovno gostovanje**.
- Uporabite preklop, da omogočite podatkovno gostovanje.
- Če je podatkovno gostovanje onemogočeno, lahko še vedno izmenjujete podatke prek povezave Wi-Fi (glejte "**7.1.2 Wi-Fi**").


Nastavitev prednostnega načina omrežja

- Izberite **Nastavitve\Več\Mobilna omrežja\Prednostni način omrežja**.

7.1.2 Wi-Fi


Z uporabo Wi-Fi povezave se lahko povežete na splet, ko je telefon v dosegu brezžičnega omrežja. Wi-Fi lahko uporabljate na telefonu tudi brez vstavljenе SIM kartice.

Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

- Izberite možnost **Nastavitve\Wi-Fi**.
- Dotaknite se stikala  poleg Wi-Fi, da vklopite/izklopite Wi-Fi.
- Če je povezava Wi-Fi aktivirana, se prikažejo podatki o zaznanih omrežjih Wi-Fi.
- Za povezavo izberite Wi-Fi omrežje. Če je izbrano omrežje zavarovano, je treba vnesti geslo ali druge poverilnice (za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja). Ko končate, izberite **Poveži**.


Aktivacija opomnika, ko je novo omrežje dosegljivo

Ko je Wi-Fi prižgan, omrežno obvestilo pa aktivno, se bo v vrstici stanja prikazala Wi-Fi ikona vsakič, ko telefon zazna odprto brezžično omrežje. Ko je Wi-Fi vključen, naslednji koraki aktivirajo funkcijo obveščanja:

- Izberite **Nastavitve**.
- Izberite **Wi-Fi**, dotaknite se ikone  in možnosti **Napredno** na zaslonu Wi-Fi.
- Uporabite preklon ob možnosti **Omrežno obvestilo**, da omogočite/onemogočite to funkcijo.

Dodajte Wi-Fi omrežje

Ko je Wi-Fi vključen, lahko dodajate nova Wi-Fi omrežja.

- Izberite možnost **Nastavitve**.
- Izberite **Wi-Fi** in se dotaknite ikone  ter možnosti **Dodaj omrežje** na zaslonu Wi-Fi.
- Vnesite ime omrežja ter ostale zahtevane informacije.
- Izberite **SHRANI**.

Odstrani Wi-Fi omrežje

Z naslednjimi koraki lahko onemogočite samodejno povezavo z omrežji, ki jih več ne želite uporabljati.

- Če to še niste, vključite Wi-Fi.
- V zaslonu Wi-Fi se dotaknite imena shranjenega omrežja.
- Izberite **POZABI** v pogovornem oknu, ki se odpre.

7.2 Brskalnik⁽¹⁾.....




Z brskalnikom lahko uživate v brskanju po spletu.

Za brskanje po spletu se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu in izberite **Brskalnik**.


Pojdite na spletno stran

Na zaslonu brskalnika se dotaknite polja URL zgoraj, vnesite naslov spletne strani, nato potrdite.

⁽¹⁾ Samo za **Alcatel IDOL 4**

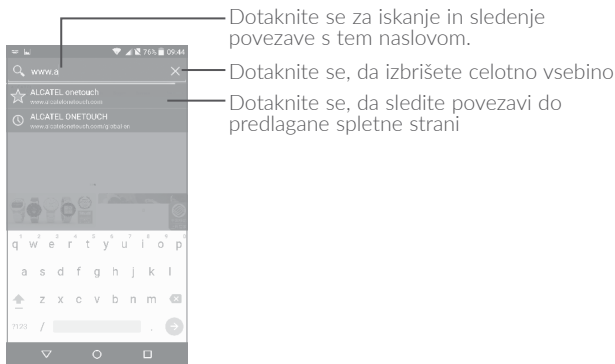


Nastavitev domače strani

- Dotaknite se ikone  na zaslonu brskalnika, da odprete meni z možnostmi, nato pa se dotaknite možnosti **Nastavitve/Domača stran**.
- Izberite trenutno ali najpogosteje obiskano stran kot domačo stran.
- Če izberete **Drugo**, vnesite URL spletne strani, ki jo želite nastaviti kot domačo stran, ter izberite **V redu**, da potrdite.

Prikazovanje spletnih strani

Ko odprete spletno stran, lahko brskate po strani tako, da s prstom drsite po ekranu v katerikoli smeri, dokler ne najdete iskanih informacij.


Iskanje besedila na spletni strani

- Dotaknite se ikone  na zaslonu brskalnika, da odprete meni z možnostmi, nato pa se dotaknite možnosti **Najdi na strani**.
- Vnesite besedilo ali frazo, ki jo iščete.
- Prva beseda, ki odgovarja iskanju, bo označena, naslednji zadetki bodo prikazani.

- Izberite puščico za gor ali dol, da prikažete naslednji ali prejšnji zadetek.
- Ko končate, lahko zaprete vrstico iskanja tako, da se dotaknete tipke **Nazaj**.






Nadaljnje operacije z besedilom na spletni strani

Lahko kopirate, dodajate v skupno rabo ali iščete znotraj besedila na spletni strani:

- Pridržite besedilo, da ga označite.
- Premaknite dva zavihka, da izberete besedilo.
- Izberite , da prikažete nadaljnja dejanja vključno s skupno rabo in z iskanjem znotraj spletne strani.
- Ko končate, se dotaknite tipke Nazaj, da deaktivirate način.

Odpiranje novega okna/preklop med okni

Lahko imate odprtih več oken hkrati.

- Dotaknite se , da prikažete sličice vseh oken.
- Drsite gor ali dol, da prikažete vsa okna, dotaknite se enega, da ga prikažete.
- Dotaknite se , da odprete novo okno.
- Dotaknite se ikone  in nato ikone , da odprete okno brez sledi.
- Za zapiranje okna izberite  na oknu, ki ga želite zapreti, ali ga potisnite vstran.

Druge možnosti:



Osvežite trenutno stran.



Posredovanje strani, ki ste jo odprli.

• Zaznamki

Prikažete zaznamke in zgodovino brskanja.



Dodajte trenutno spletno stran kot zaznamek.

• Zgodovina

Prikažite zgodovino brskanja.

• Stran deli z drugimi

Skupna raba trenutne strani s prijatelji prek sporočil, e-pošte, povezave Bluetooth itd.

• Najdi na strani

Vnesite vsebine, ki jo želite najti na trenutni strani.

• Zahteva za namizno spletno stran

Omogoči/onemogoči računalniške različice strani.

• Shrani za branje brez povezave

Shranite stran za branje brez povezave. Najdete jo lahko tako, da se dotaknete tipke **Meni** in izberete **Zaznamki\SHRANJENE STRANI**.

• Izhod

Zaprte vse zavihke in zapustite brskalnik.



Dotaknite se ikone levo od URL zapisa, da prikažete več informacij o trenutni strani.

7.2.1 Upravljanje s povezavami, zgodovino, prenosi


Med brskanjem se vam bodo na spletnih straneh prikazovale tudi druge povezave, telefonske številke ali naslovi. Za lažjo uporabo je z njimi mogoče upravljati neposredno v **Brskalniku**.

- **Povezava** Dotaknite se povezave, da se odpre spletna stran.
Pridržite povezavo, da se odprejo možnosti za nadaljnje delo, kot so: odpri v novem oknu, shrani povezavo, dodaj povezavo v skupno rabo, kopiraj povezavo, itd.
- **Telefonska številka** Dotaknite se, da pokličete telefonsko številko.
- **Naslov** Dotaknite se, da odprete Google Zemljevide ter prikažete naslov.

Prenos aplikacije s spleta/prikaz prenosa

Pred prenosom aplikacije s spleta morate v telefonu omogočiti njihovo namestitvev (dotaknite se možnosti **Nastavitve/Varnost** in s preklopom omogočite nastavitvev **Neznani viri**).

Če želite prenesti predmet, se dotaknite predmeta ali povezave.



Če želite preklicati prenos, se dotaknite prenesenega predmeta na zaslonu z obvestili, ga izberite ter nato izberite , da potrdite.

Za ogled prenesenih predmetov se dotaknite ikone  in nato možnosti **Prenosi**.


7.2.2 Upravljalj z zaznamki

Spletno stran dodajte med zaznamke


- Odprite spletno stran, ki jo želite dodati med zaznamke.

- Dotaknite se ikone  in ikone .
- Če je to potrebno, vnesite ime in lokacijo ter izberite **V REDU**, da potrdite.

Odpiranje zaznamka

- Dotaknite se ikone  in možnosti **Zaznamki**.
- Dotaknite se zaznamka, ki ga želite odpreti.
- Zaznamek lahko tudi pridržite, da prikažete zaslon z možnostmi, in nato izberite **Odpri** ali **Odpri v novem zavihku**.


Urejanje zaznamka

- Dotaknite se ikone  in možnosti **Zaznamki**.
- Pridržite zaznamek, ki ga želite urediti.
- Dotaknite se možnosti **Uredi zaznamek** in vnesite spremembe.
- Ko zaključite, izberite **V REDU**, da potrdite.

Pridržite zaznamek na seznamu zaznamkov, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Dodaj bližnjico na začetni zaslon** Bližnjico do zaznamka dodajte na začetni zaslon.
- **Deli povezavo z drugimi** Zaznamek dodajte v skupno rabo.
- **Kopiraj URL povezave** Kopirajte povezavo zaznamka.
- **Izbriši zaznamek** Brisanje zaznamka.
- **Nastavi kot domačo stran** Nastavite stran kot domačo stran.

7.2.3 Nastavitve

Več nastavitev si lahko prilagodite po meri. Za dostop do nastavitev brskalnika se dotaknite ikone  na zaslonu brskalnika ter izberite **Nastavitve**.

Splošno

- **Domača stran** Dotaknite se, da nastavite domačo stran.
- **Iskalnik** Dotaknite se, da izberete iskalnik v telefonu.
- **Samodejno izpolnjevanje obrazcev** Uporabite preklop, da omogočite izpolnjevanje spletnih obrazcev z enim samim dotikom.
- **Besedilo za samodejno izpolnjevanje obrazcev** Dotaknite se, da nastavite besedilo, ki se bo samodejno vneslo v spletne obrazce.

Dodatno

- **Zasebnost in varnost** Dotaknite se, da posodobite nastavitve zasebnosti in varnosti, kot so pomnjenje gesel, omogočanje načina »Ne sledi« in dovoljenja za aplikacije.
- **Nastavitve za osebe s posebnimi potrebami** Dotaknite se, da prilagodite velikost besedila.
- **Ponastavi na privzeto** Dotaknite se, da ponastavite brskalnik na privzete nastavitve.

7.3 Povezovanje z Bluetooth napravo⁽¹⁾


Bluetooth je komunikacijska tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča izmenjavo podatkov ali povezavo z drugimi Bluetooth napravami za različno uporabo.

Za izmenjavo podatkov se dotaknite možnosti **Nastavitve\Bluetooth**. Na zaslonu se bodo prikazale vaša naprava in druge razpoložljive naprave.

Vklop Bluetooth-a


- Izberite **Nastavitve**.
- Dotaknite se ikone , da vključite/izključite to funkcijo.

Da omogočite prepoznavnost telefona, lahko spremenite ime telefona, ki ga vidijo drugi.

- Izberite **Nastavitve\Bluetooth**.
- Dotaknite se ikone  in možnosti **Preimenuj napravo**.
- Vnesite ime in izberite možnost **PREIMENUJ**, da potrdite.

Povežite vaš telefon z Bluetooth napravo


Da omogočite izmenjavo podatkov z drugo napravo, morate vključiti Bluetooth ter vzpostaviti povezavo telefona z napravo Bluetooth, s katero želite izmenjati podatke.

- Izberite **Nastavitve\Bluetooth**.
- Dotaknite se ikone  in možnosti **Osveži**.
- V seznamu izberite Bluetooth napravo, s katero se želite povezati.
- Prikazalo se bo pogovorno okno, izberite možnost **VZPOSTAVI KOMUNIKAC**, da potrdite.

⁽¹⁾ Priporočena je uporaba slušalk **Alcatel** Bluetooth, ki so bile testirane in za katere je potrjeno, da so združljive s telefonom. Za več informacij o slušalkah **Alcatel** Bluetooth lahko obiščete spletno stran www.alcatel-mobile.com.

- Če je vzpostavitev komunikacije uspešna, se bo vaš telefon povezal z napravo.

Prekinitev povezave/komunikacije z Bluetooth napravo

- Dotaknite se ikone  ob napravi, s katero želite prekiniti komunikacijo.
- Izberite **POZABI**, da potrdite.

7.4 Povezovanje z računalnikom

Prek kabla USB lahko prenašate medijske in druge datoteke med notranjim pomnilnikom in računalnikom.

Vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom

Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z USB vhodom na vašem računalniku. Prejeli boste opozorilo, da je USB povezava vzpostavljena.

Odprite zaslon z obvestili in izberite **USB za prenos datotek**.



Pred uporabo MTP se prepričajte, da je gonilnik (Windows Media Player 11 ali novejša različica) nameščen.

Za določanje položaja podatkov, ki ste jih prenesli v notranji pomnilnik, izberite **Upravitelj datotek**. Vsi preneseni podatki so shranjeni v meniju **Upravitelj datotek**, kjer si lahko ogledate predstavnostne datoteke (posnetki, slike, glasba in drugo), preimenujete datoteke, nameščate aplikacije na telefon, ipd.

7.5 Skupna raba podatkovne povezave telefona z drugimi

Podatkovno povezavo svojega telefona lahko delite z enim računalnikom preko kabla USB (Souporaba podatkovne povezave preko USB) oziroma z do osem napravami, če spremenite telefon v prenosno Wi-Fi dostopno točko.



Te funkcije lahko predstavljajo dodatne stroške pri vašem ponudniku omrežnih storitev. Dodatni stroški se lahko zaračunajo tudi v gostovanju.

Delite podatkovno povezavo preko USB povezave

Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z USB vhodom na vašem računalniku.

- Izberite **Nastavitve\Več\Mob.pod.pov. in pren.dost.toč.**
- Dotaknite se stikala ob možnosti **Mobilna podat. povezava**, da vključite/izključite to funkcijo.

Deljenje podatkovne povezave vašega telefona kot prenosna Wi-Fi dostopna točka

- Izberite **Nastavitve\Več\Mob.pod.pov. in pren.dost.toč.**
- Dotaknite se stikala ob možnosti **Prenosna Wi-Fi dost. točka**, da vključite/izključite to funkcijo.

Preimenujte ali zavarujte svojo prenosno dostopno točko

Ko je prenosna Wi-Fi dostopna točka aktivna, lahko spremenite ime Wi-Fi omrežja vašega telefona (SSID) ter tako zavarujete Wi-Fi omrežje.

- Izberite **Nastavitve\Več\Mob.pod.pov. in pren.dost.toč.**
- Izberite **Prilagodi Wi-Fi dostopno točko**, da spremenite SSID omrežja ali nastavite varnost svojega omrežja.
- Izberite **SHRANI**.

Predvajanje predstavnostnih datotek s funkcijo Wi-Fi zaslon


Podatke iz telefona, kot so glasbene ali video datoteke, lahko uporabljate v skupni rabi s televizorjem tako, da omogočite Wi-Fi zaslon.

- Izberite **Nastavitve\Prikaz\Wi-Fi zaslon**.
- Če želite uporabljati Wi-Fi zaslon, vklopite funkcijo WI-FI.

7.6 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji

Storitev Virtualna zasebna omrežja (VPN) omogoča povezavo do notranje zaščenega omrežja izven tega omrežja. VPN omrežja ponavadi uporabljajo korporacije, šole ter druge institucije, kar njihovim uporabnikom omogoča dostop do omrežnih virov tudi takrat, ko niso znotraj omrežja ali pa so povezani preko brezžičnega omrežja.

Dodajanje VPN omrežja

- Izberite **Nastavitve\Več\VPN** in nato izberite .
- V zaslonu, ki se odpre, sledite navodilom administratorja vašega omrežja, da nastavite vse podrobnosti VPN nastavitvev.
- Izberite **SHRANI**.

VPN je dodan v seznam na zaslonu VPN nastavitvev.



Preden dodate VPN, nastavite PIN kodo za telefon.

Vzpostavitev/prekinitev povezave z VPN

Vzpostavitev povezave z VPN:

- Izberite **Nastavitve\Več\VPN**.
- VPN omrežja, ki ste jih dodali, so navedena. Izberite VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.


- V pogovorno okno, ki se odpre, vnesite potrebne podatke ter izberite **VZPOSTAVI POVEZAVO**.

Za prekinitve povezave:

- Odprite meni z obvestili ter izberite obvestilo za prekinitve VPN povezave.

Urejanje/brisanje VPN omrežja

Urejanje VPN omrežja:

- Izberite **Nastavitve\Več\VPN**.
- VPN omrežja, ki ste jih dodali, so navedena. Dotaknite se ikone  ob omrežju VPN, ki ga želite urejati.
- Po urejanju izberite **SHRANI**.

Brisanje:


- Dotaknite se ikone  ob omrežju VPN, ki ga želite izbrisati, in izberite **POZABI**.

7.7 Povezava naprav prek povezave NFC

NFC (Near Field Communication) je brezžična komunikacija z visokimi frekvencami kratkega dosega, ki omogoča izmenjavo podatkov med napravami na razdalji okoli 10 centimetrov.

Naprave NFC se lahko uporabljajo za brezkontaktna plačilna sistema, podobne sistemom, ki se trenutno uporabljajo pri kreditnih karticah in pametnih karticah za e-vstopnice, in omogočajo mobilna plačila za zamenjavo ali nadomestitev teh sistemov. NFC se lahko uporablja tudi v družabnih omrežjih, npr. za izmenjavo stikov, fotografij, videov ali datotek, in v okolju za igranje mobilnih iger z več udeleženci.

Da omogočite funkcijo NFC:

- Povlecite zaslon z obvestili navzdol in se dotaknite ikone , da odprete **Nastavitve**.
- Izberite **Več** in uporabite preklop za **NFC**, da vklopite funkcijo NFC. Ali povlecite zaslon z obvestili navzdol in se dotaknite ikone NFC, da vklopite to funkcijo.

Alcatel IDOL 4:




8 Večpredstavnostne aplikacije


8.1 Kamera/Kamkorder




Vaš mobilni telefon ima kamero in kamkorder za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Pred uporabo kamere ali kamkorderja odstranite zaščitno folijo, da ta ne vpliva na kakovost slik.

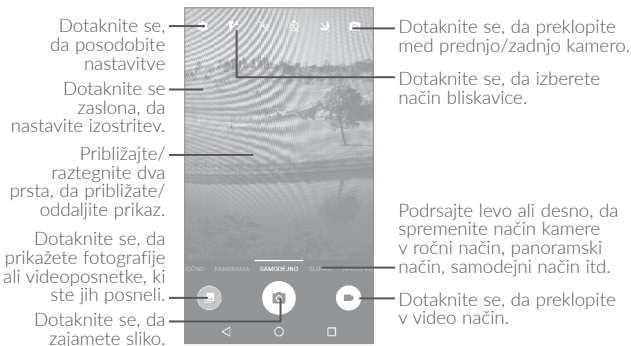

Za zajemanje fotografije ali videa izberite  na začetnem zaslonu, nato izberite **Kamera**.





Za zajem slike

Zaslon deluje kot iskalnik pogleda. Umestite predmet ali pokrajino na zaslon ter se ga dotaknite, da po potrebi nastavite izostritev, nato se dotaknite ikone , da posnamete fotografijo, ki bo samodejno shranjena.

Snemanje videoposnetkov

Preklopite z načina Kamere na način Video. Najprej umestite predmet ali pokrajino na zaslon ter izberite ikono , da začnete s snemanjem. Izberite , da se snemanje ustavi. Videoposnetek se bo samodejno shranil.

Dodatne storitve pri prikazovanju slik ali videa, ki ste jih zajeli:

- Podrsajte levo ali desno, da si ogledate zajete fotografije ali videoposnetke.
- Dotaknite se ikone  in nato možnosti Gmail, Bluetooth, MMS itd., da dodate fotografijo ali video v skupno rabo.
- Izberite  ali podrsajte navzdol, da se vrnete v meni **Kamera**.

8.1.1 Načini in nastavitve

Pred zajemanjem fotografije podrsajte levo ali desno, da spremenite način kamere.

Način fotografiranja z zadnjo kamero

- **SAMODEJNO** Vkllopljen je samodejni način.
- **PANORAMA** Dotaknite se, da vključite funkcijo panorame. Dotaknite se sprožilca, da začnete zajemati panoramsko fotografijo, telefon premaknite v smer zajemanja in prekrijte dve liniji. Ko se reže zapolnijo, se fotografija samodejno shrani. Če reže niso povsem zapolnjene, se znova dotaknite sprožilca, da shranite fotografijo.
- **ROČNO** Dotaknite se, da ročno prilagodite nastavitve ISO, hitrost zaklopke, goriščno razdaljo ali ravnovesje beline.

- **SLO-MO** Dotaknite se, da začnete snemati videoposnetek v počasnem načinu.
- **MIKRO VIDEO** Pridržite, da začnete snemati mikro video.

Nastavitve

Dotaknite se ikone , da nastavite možnosti:

Slika

- **Velikost** Dotaknite se, da nastavite velikost slike.
- **Mreža** Uporabite preklop, da omogočite/onemogočite pogled mreže. Ta funkcija razdeli zaslon na enake dele in omogoča zajemanje boljših fotografij s preprosto poravnavo elementov kompozicije, npr. obzorja ali zgradb, s črtami v mreži.
- **Opozorilni zvok** Uporabite preklop, da omogočite/onemogočite predvajanje zvoka.

Video

- **Video zadnje kamere** Dotaknite se, da izberete kakovost snemanja videoposnetkov.
- **EIS** Uporabite preklop, da omogočite funkcijo EIS (Electronic Image Stabilization). Ta funkcija zmanjšuje zameglitev zaradi premikanja telefona med izostritvijo.

Splošno

- **Pomnilnik** Dotaknite se, da izberete telefon ali kartico SD za shranjevanje fotografij.
- **Označevanje GPS** Uporabite preklop, da omogočite/onemogočite funkcijo označevanja fotografij in videov s podatki o lokaciji. Ta možnost je na voljo, kadar so omogočene storitve GPS in brezžično omrežje.
- **Zvok zaklopke** Uporabite preklop, da omogočite/onemogočite predvajanje zvoka sprožilca pri zajemu fotografije.
- **Brez prog** Dotaknite se, da prilagodite nastavitve kamere za preprečevanje pojava prog.
- **Obnovi privzete nastavitve** Dotaknite se in potrdite, da ponastavite kamero na privzete nastavitve.

8.2 Galerija




Galerija deluje kot predvajalnik, v katerem lahko pregledujete slike in predvajate videoposnetke. Poleg tega so vam na voljo dodatne operacije, povezane s slikami ali videoposnetki.

Če si želite ogledati zajete fotografije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu ter nato izberite možnost Galerija.



Prikaz slike/predvajanje videoposnetka

V **Galeriji** so slike in videoposnetki razvrščeni v albumih.

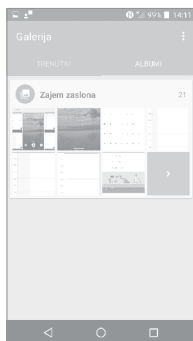

- Dotaknite se albuma. Na zaslonu se bodo prikazale vse slike ali videi.
- Dotaknite se slike/videoposnetka, da ga predvajate.
- Zdrsni levo/desno za prikaz prejšnje ali naslednje slike/videoposnetka.


Delo s slikami

Dotaknite se albuma in podrsajte levo ali desno, da si ogledate slike.

Dotaknite se slike, ki jo želite obdelati. Dotaknite se ikone , da izbrišete izbrano sliko. Dotaknite se , da sliko delite z drugimi.




Izberite , da nastavite element kot ID stika, ozadje itd.

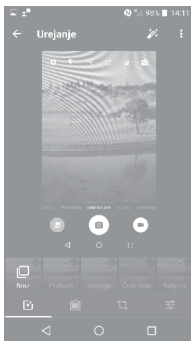Dotaknite se ikone  za urejanje slike.



Paketne operacije


Galerija omogoča možnost izbire več elementov, tako da lahko hkrati delate z več fotografijami/videoposnetki.

Odprite glavno okno Galerije ali album, dotaknite se ikone  ter se dotaknite možnosti **Izberite element**, da aktivirate paketni način delovanja (lahko se tudi dotaknete in zadržite album/sliko), nato pa se dotaknite videov/slik, ki jih želite obdelati. Dotaknite se ikone , da izbrišete izbrane datoteke. Dotaknite se ikone , da delite izbrane datoteke.

8.3 Glasba




S to aplikacijo lahko predvajate glasbene datoteke, shranjene v telefonu. Glasbene datoteke lahko iz računalnika prenesete v telefon prek kabla USB.

Če želite predvajati glasbeno datoteko, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Glasba**.

8.3.1 Predvajanje glasbe

Dotaknite se pesmi, da jo predvajate.

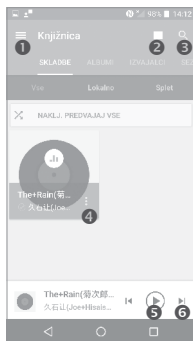

- ❶ Dotaknite se, da odprete meni.
- ❷ Dotaknite se, da spremenite način prikaza pesmi.
- ❸ Dotaknite se, da poiščete pesem.
- ❹ Dotaknite se, da prikažete več funkcij.
- ❺ Dotaknite se, da zaženete ali začasno zaustavite predvajanje.
- ❻ Dotaknite se, da zaženete predvajanje naslednje pesmi.



Ko predvajate pesmi s predvajalnikom glasbe, so možnosti ustavi, predvajaj ali preskoči na voljo tudi, ko je zaslon zaklenjen.

9 Drugo

9.1 Upravitelj datotek.....



Če želite urejati datoteke v telefonu, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Upravitelj datotek**.

Upravitelj datotek deluje tako z zunanjo kartico SD kot tudi z notranjim pomnilnikom.

Meni **Upravitelj datotek** prikaže vse datoteke, shranjene v telefonu, vključno z aplikacijami, predstavnostnimi datotekami, prenesenimi iz storitve Google Play Store, YouTube ali drugih storitev, videoposnetki, slikami in avdio zapisi, ki ste jih posneli, ter drugimi podatki, prenesenimi prek povezave Bluetooth, kabla USB itd.

Ko aplikacijo prenesete iz računalnika v telefon, jo lahko poiščete v meniju Datoteke in jo nato namestite v telefon.

Meni **Upravitelj datotek** omogoča učinkovito izvajanje naslednjih operacij: ustvarjanje (pod)mape, odpiranje mape/datoteke, ogled, preimenovanje, premikanje, kopiranje, predvajanje, deljenje itd.

9.2 Snemalnik zvokov



Za snemanje zvokov izberite  na začetnem zaslonu, nato pa se dotaknite možnosti **Snemalnik zvokov**.

Snemalnik zvokov omogoča snemanje glasu/zvoka več sekund/ur.

9.3 Kompas.....



Premikajte telefon v obliki številke 8, da določite natančen položaj.

9.4 Boost.....




Ta aplikacija omogoča prikaz podatkov o pomnilniku in stanju telefona ter njegovi zmogljivosti. S to aplikacijo lahko upravljate in optimizirate telefon.

9.5 Radio.....



Telefon je opremljen z radijem⁽¹⁾, ki podpira RDS⁽²⁾. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen radio s shranjenimi kanali in vizualnimi informacijami radijskega programa, če preklopite na postajo, ki to storitev omogoča.


Če želite poslušati radijski program, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu in nato izberite **Radio**.



Za uporabo radia morate priključiti slušalke, ki delujejo kot s telefonom povezana antena.

⁽¹⁾ Kakovost radia je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem območju.

⁽²⁾ Odvisno od vašega omrežnega operaterja in trga.

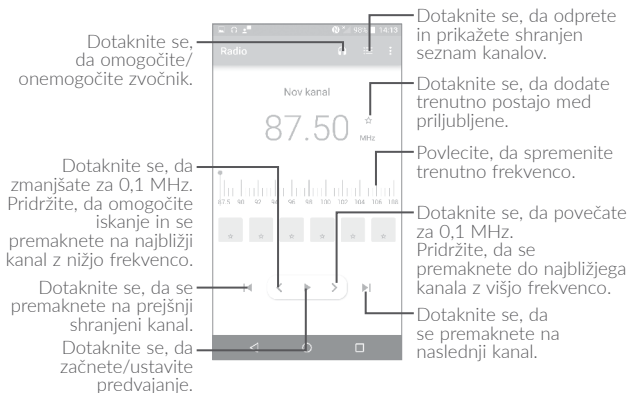

Razpoložljive možnosti

- **Shrani kanal** Trenutni kanal se shrani na seznam kanalov.
- **Uredi ime** Uredi ime kanala.
- **Skeniraj kanale** Dotaknite se za iskanje kanalov.
- **Izbriši** Izbrišite kanal.
- **Vnesi frekvenco** Ročno vnesite frekvenco, da poiščete kanal.
- **Izhod** Izključite radio.

9.6 Xender File Transfer



Z aplikacijo Xender lahko prenašate datoteke iz telefona v katero koli drugo napravo, vključno z računalniki s sistemom Windows/MAC in telefoni Android/iOS/Windows.

9.7 Waves MaxxAudio



Dotaknite se, da nastavite zvočni učinek za glasbo in filme.

9.8 Druge aplikacije⁽¹⁾

Prej navedene aplikacije so prednaložene na vaš telefon. Če želite prebrati kratke napotke glede prednaloženih aplikacij tretjih oseb, glejte navodila, ki ste jih prejeli s telefonom. Z uporabo Google Play Trgovine na vašem telefonu lahko dostopate do tisočih aplikacij tretjih oseb.

⁽¹⁾ Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

10 Aplikacije Google.....

Aplikacije Google so vnaprej nameščene v telefon za povečano delovno učinkovitost in zabavo.

Ta priročnik na kratko predstavi aplikacije. Za podrobne funkcije in uporabniške priročnike glejte povezana spletna mesta ali uvode v posamezne aplikacije.

Za nemoteno uporabo vseh funkcij se je priporočljivo registrirati z računom Google.

10.1 Chrome

Spletni brskalnik za brskanje po internetu.

Z računom Google lahko sinhronizirate zaznamke, zgodovino brskanja in nastavitve v vseh svojih napravah z nameščenim brskalnikom.

10.2 Gmail

Gmail je, kot Googlova spletna e-poštna storitev, nastavljen ob vaši prvi nastavitvi telefona. S to aplikacijo lahko prejmete in pošiljate e-poštna sporočila, jim dodajate oznake, jih arhivirate itd. Sporočila lahko samodejno sinhronizirate z računom Google.

10.3 Zemljevidi

Google Zemljevidi omogočajo prikaz satelitske slike, zemljevidov ulic, 360-stopinjskega pogleda, sprotnih razmer v prometu in načrtov pešpoti, voznihi poti ali poti javnega transporta. S to aplikacijo lahko pridobite podatke o svoji lokaciji, poiščete določen kraj in pridobite predloge za načrtovanje poti.

10.4 YouTube

YouTube je spletna storitev za skupno rabo videoposnetkov, kjer lahko uporabnik prenaša, deli in prikazuje videoposnetke. Razpoložljiva vsebina vključuje kratke videoposnetke, televizijske izseke, glasbene videe in druge vsebine, kot so spletni video dnevniki, kratki izvirni videi ter izobraževalni videoposnetki. Vsebuje funkcijo pretoka, ki vam omogoča začetek predvajanja videa skoraj neposredno za tem, ko se prenos začne.

10.5 Trgovina Play Store

To je uradna aplikacija za operacijski sistem Android, ki uporabnikom omogoča brskanje ter prenašanje aplikacij in iger. Aplikacije so brezplačne ali plačljive.

V trgovini Play Store lahko poiščete želeno aplikacijo, jo prenesete in nato upoštevate navodila za njeno namestitev. Poleg tega lahko aplikacije posodobite ali odstranite ter upravljate prenose.

10.6 Drive

Googlova storitev za shranjevanje datotek in sinhronizacijo, ki uporabnikom omogoča shranjevanje datotek v oblak ter izmenjavo in urejanje datotek.

Datoteke v storitvi Drive so varne in dostopne prek katere koli naprave na podlagi prijave v račun Google. Datoteke ali mape se lahko uporabljajo v zasebni skupni rabi med uporabniki z računom Google.

10.7 Play Music

Googlova storitev za pretočno predvajanje glasbe in spletna zbirka skladb.

Nekatere skladbe lahko prenašate ter jih poslušate brezplačno. Google Play Music poleg pretakanja glasbe za naprave z internetno povezavo omogoča prenašanje in poslušanje glasbe brez povezave. Skladbe, kupljene v trgovini Play Music, se samodejno dodajo v uporabnikov račun.

10.8 Play Movies & TV

Google Play Movies & TV omogoča predvajanje filmov in televizijskih oddaj prek spleta. Poleg tega lahko prenašate filme in TV-oddaje ter jih predvajate brez povezave. Nekatera vsebina je na voljo samo za najem ali nakup.

10.9 Hangouts

Google Hangouts je komunikacijska platforma podjetja Google, ki vključuje neposredno sporočanje, video klepet ter funkcije SMS in VOIP. Dodajte prijatelja in začnite klepetati. Vsi prijatelji, dodani v storitvi Hangouts prek spleta ali telefona, bodo prikazani na seznamu prijateljev.

10.10 Photos

Google Photos omogoča shranjevanje ter varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov. Poleg tega samodejno analizira fotografije in jih razvrsti v skupine, tako da lahko hitro najdete želene fotografije.

10.11 Keep

Googlova aplikacija za shranjevanje beležk.

Vstavite lahko slike, sezname in glasovne posnetke ter nastavite časovne ali lokacijske opomnike. Google Keep omogoča razvrstitev beležk po oznakah in iskanje beležk na podlagi barv, dodanih opomnikov, zvočnih ter vizualnih vsebin ali seznamov.

11 Nastavitve

Za dostop do nastavitev izberite  na začetnem zaslonu in nato izberite **Nastavitve**.

11.1 Brezžično in omrežja

11.1.1 Wi-Fi

Z uporabo Wi-Fi lahko, kadar koli ste v dosegu brezžičnega omrežja, brskate po spletu brez uporabe kartice SIM. Vse, kar morate storiti je, da odprete zaslon **Wi-Fi** ter nastavite dostopno točko za povezavo telefona z brezžičnim omrežjem.

Za natančnejša navodila o uporabi Wi-Fi glejte "**7.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth omogoča izmenjavo podatkov (videoposnetkov, slik, glasbe itd.) med vami in bližnjim Bluetooth podprtimi napravami v vaši bližini (telefon, računalnik, tiskalnik, slušalke, avtomobilski paket, itd.).

Za natančnejša navodila o uporabi funkcije Bluetooth glejte "**7.3 Povezovanje z Bluetooth napravo**".

11.1.3 Kartice SIM⁽¹⁾

Dotaknite se, da izberete SIM 1 ali SIM 2 za povezavo z omrežjem, vzpostavljanje klicev in pošiljanje sporočil SMS.

⁽¹⁾ Samo za 6055K in 6070K

11.1.4 Podatkovni promet

Mobilni podatki

Če ne potrebujete prenosa podatkov prek mobilnih omrežij, izklopite **mobilne podatke**, da preprečite znatne stroške porabe podatkovnega prenosa lokalnega omrežja, še posebej če nimate paketnega zakupa podatkov.

Nast. omejitev mob. podat.

Če omogočite funkcijo **Nast. omejitev mob. podat.**, bo prenos podatkov ustavljen, ko bo dosežena določena meja. Lahko tudi izberete cikel porabe podatkov, da prikažete statistiko in povezane aplikacije, ki so ustvarile prenos podatkov v telefonu.



Porabo podatkov meri telefon in se lahko razlikuje od tiste, ki jo meri vaš ponudnik storitev.

11.1.5 Več\Način Letalo

Uporabite preklap **Način Letalo**, da istočasno onemogočite vse brezžične povezave, vključno z Wi-Fi, Bluetooth in drugimi.

11.1.6 Več\NFC

Uporabite preklap, da omogočite/onemogočite NFC.

Funkcija omogoča izmenjavo podatkov, ko se telefon dotakne druge naprave, ki podpira NFC.

11.1.7 Več\Android Beam

Android Beam je mogoče aktivirati samo, kadar je vklopljena funkcija NFC.

Funkcija omogoča prenos vsebine aplikacij prek NFC.

11.1.8 Več\Mob.pod.pov. in pren.dost.toč.

Ta funkcija mogoča skupno rabo vaše mobilne podatkovne povezave prek USB povezave ali kot Wi-Fi dostopne točke (glejte “**7.5 Skupna raba podatkovne povezave telefona z drugimi**”).

11.1.9 Več\VPN

Virtualno mobilno zasebno omrežje (mobilni VPN ali mVPN) omogoča mobilnim napravam dostop do omrežnih storitev in aplikacij v domačem omrežju, ko se povežejo preko brezžičnega ali žičnega omrežja. Mobilni VPN-ji so v uporabi tam, kjer morajo biti aplikacije vedno na voljo, skozi celotni delavnik, medtem ko se uporabniki povezujejo preko različnih brezžičnih omrežij, naletijo na nepokritost omrežja, prekinejo ali znova vzpostavijo povezavo zaradi varčevanja z energijo. Običajni VPN-ji ne bi zdržali v takšnih okoliščinah, saj bi to povzročilo motnje v omrežnem tunelu, aplikacije bi izgubile povezavo, se ustavile ali ugasnile. Tudi sama naprava bi se lahko sesula.

Za več informacij o omrežju VPN glejte “**7.6 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji**”.

11.1.10 Več\Mobilna omrežja

Podatkovno gostovanje

Če ne potrebujete prenosa podatkov v omrežjih drugih ponudnikov, onemogočite **Podatkovno gostovanje**, da preprečite znatne stroške gostovanja.

Prednostni način omrežja

Nastavite lahko prednostni način omrežja, npr. GSM/WCDMA, LTE itd.

Izboljšan način 4G LTE

Dotaknite se, da izboljšate kakovost komuniciranja,

Imena dostopnih točk

V tem meniju lahko izberete svoje prednostno omrežje.

Omrežni operaterji

Lahko izberete omrežnega operaterja.

11.1.11 Mobilni načrt

Dotaknite se, da nastavite mobilni načrt.

11.1.12 Opozorila v sili

Dotaknite se, da odprete nastavitve opozoril v sili ter omogočite prikaz groženj in predvajanje tona opozorila.

11.2 Naprava

11.2.1 Geste

Za hitra dejanja so na voljo naslednje poteze:

- **Brezdotični uporabniški vmesnik⁽¹⁾** Približajte prst zaslonu, da prikažete učinek.
- **Način za rokavice⁽¹⁾** Če omogočite ta način, se telefon odziva na dotike z rokavicami.
- **Obrnite, da utišate** Uporabite preklop, da utišate zvonjenje pri dohodnih klicih tako, da obrnete telefon.
- **Dvakrat tapnite na zaslon** Uporabite preklop, da vklopite funkcijo, ki omogoča vklop/izklop zaslona z dvojnim dotikom.
- **Geste črnega zaslona⁽¹⁾** Omogočite geste črnega zaslona, narišite črko na črnem zaslonu za hiter dostop do aplikacije.

11.2.2 Prikaz

V tem meniju lahko prilagodite svetlost zaslona, ozadje, velikost pisave, temperaturo barv zaslona itd.

Za dostop do kamere dvakrat pritisnite tipko Vklop/Izklop

Če je ta funkcija omogočena, lahko do menija **Kamera** hitro dostopate tako, da dvakrat pritisnete tipko **Vklop/izklop**, ne da bi odklenili telefon.

⁽¹⁾ Samo za **Alcatel IDOL 4S**

Obrnljiv

Če je ta funkcija vklopljena, lahko odgovorite na klic, tudi kadar držite telefon obrnjen na glavo.

Ovitek Matrix

Če je ta funkcija omogočena:

- Pokrov se osvetli in prikaže uro in vreme, kadar pritisnete tipko Vklop/izklop ali se dvakrat dotaknete območja zaslona.
- Ko je vklopljen predvajalnik glasbe ali radio, podrsajte v levo/desno za predvajanje prejšnje/naslednje skladbe.
- Na pokrovu se prikaže ime ali telefonska številka dohodnega klica. Podrsajte levo /desno, da zavrnete/sprejmete klic, ali navzdol, da ga prekinete.
- Na pokrovu so prikazane podrobnosti o dogodkih.

Samodejni zagon VR⁽¹⁾

Če je samodejni zagon VR omogočen, se Namizje VR samodejno zažene ob priključitvi očal za navidezno resničnost, ki omogočajo prikaz 3D-slik in filmov.

11.2.3 Zakleni zaslon

Bližnjice funkcij

Dotaknite se, da prilagodite bližnjice aplikacij, prikazane na zaklenjenem zaslonu.

⁽¹⁾ Odvisno od države. Za podrobna navodila glejte "**12 Očala za navidezno resničnost**".

WallShuffle

Če je ta funkcija omogočena, se ob vsakem odklepanju telefona s pritiskom tipke Vklop/izklop na zaklenjenem zaslonu prikaže drugo ozadje.

Zaklep zaslona

Dotaknite se, da nastavite način odklepanja zaslona. Telefon lahko odklenete na primer tako, da podrsate po zaslonu, vnesete geslo ali narišete vzorec itd.

Vzorec je viden

Ta možnost je na voljo samo, če je za odklepanje telefona izbran vzorec. Dotaknite se ikone , če želite, da je vzorec viden.

Samodejno zaklepanje

Dotaknite se, da nastavite čas, po katerem se telefon zaklene, kadar je zaslon izklopljen.

Sporočilo zaklepanja zaslona

Dotaknite se, da prikažete informacije o lastniku, ki bodo prikazane na zaslonu zaklepa.

11.2.4 Zvok in obvestila

Dotaknite se, da prilagodite melodijo zvonjenja pri klicih in obvestilih, glasbene nastavitve in druge zvočne nastavitve.

- **Zvok** Nastavite glasnost predvajanih medijev, zvonjenja in alarmov.
- **Način slušalk** Označite potrditveno polje, da omogočite način slušalk. Zvonjenje se bo slišalo samo prek vklopljenih slušalk.

- **Vibriranje tudi ob klicih** Uporabite preklop, da omogočite vibriranje pri dohodnih klicih.
- **MaxxAudio** Dotaknite se, da nastavite zvočni učinek za glasbo in filme.
- **Ne moti** Dotaknite se, da omogočite prikaz opozoril, opomnikov, klicev itd., ko je omogočen način Ne moti.
- **Ton zvonjenja telefona** Dotaknite se, da nastavite način zvonjenja za klic.
- **Privzeta melodija zvonjenja za obvestila** Dotaknite se, da izberete privzeti zvok za obvestila.
- **Vklopi in izklopi zvonjenje** Dotaknite se, da omogočite/onemogočite vklop in izklop zvonjenja.
- **Drugi zvoki** Dotaknite se, da nastavite tone številčnice, zvok zaklepanja zaslona ter zvok in vibriranje pri dotikanju zaslona.
- **Utrip lučke obvestila** Dotaknite se, da omogočite osvetlitev pri obvestilih.
- **Ko je naprava zaklenjena** Nastavite lahko prikaz celotne vsebine obvestila ali onemogočite kakršni koli prikaz, ko je naprava zaklenjena.
- **Obvestila aplikacij** Dotaknite se, da blokirate ali nastavite prioriteto za obvestila aplikacij.
- **Dostop do obvestil** Dotaknite se, da si ogledate poslušalce obvestil.

11.2.5 Tipka Boom

Če je tipka Boom omogočena,

- Na začetnem zaslonu pritisnite tipko, da prikažete vremenski učinek.
- Dvakrat pritisnite tipko, da takoj zajamete fotografijo, ko je telefon zaklenjen.
- Pridržite tipko, da zajamete zaporedne posnetke, ko je telefon zaklenjen.
- Pritisnite tipko, da sprožite zvočni učinek, ko se predvaja pesem ali film.
- Pritisnite tipko, da med klicem povečate kakovost glasu.
- Pritisnite tipko v trenutkih galerije, da ustvarite kolaž slik.
- Pritisnite tipko, da pri predvajanju filma sprožite posebni učinek, kot je sprememba zaporedja.
- Funkcijo tipke Boom lahko tudi prilagodite. S pritiskom tipke Boom lahko na primer omogočite zajemanje posnetkov zaslona ali zagon aplikacije, ko je zaslon zaklenjen.
- Ko je telefon zaklenjen (izklopljen zaslon):
 - pritisnite, da vklopite zaslon;
 - pritisnite dvakrat, da zajamete takojšen posnetek (800 ms);
 - pridržite, da omogočite neprekinjeno fotografiranje.

11.2.6 Aplikacije

Dotaknite se, da prikažete podrobnosti o aplikacijah, nameščenih v telefonu, upravljate porabo podatkov ali uveljavite zaustavitev.

V meniju **Dovoljenje aplikacije** lahko aplikacijam podate dovoljenja npr. za dostop do menijev **Kamera, Stiki, Lokacija** itd.

V meniju **Obvestila** lahko nastavite blokado obvestil te aplikacije, skrijete občutljivo vsebino itd.

11.2.7 Pomnilnik in USB

S temi nastavitvami lahko nadzirate skupni in razpoložljivi prostor v telefonu.

11.2.8 Baterija:

Dotaknite se poljubne kategorije na zaslonu za upravljanje baterije, da si ogledate porabo energije.

Porabo lahko uravnate tako, da nastavite svetlost zaslona ali časovno omejite osvetlitev zaslona v meniju Prikaz.

11.2.9 Spomin

Dotaknite se, da prikažete skupni prostor in prostor, ki ga uporabljajo aplikacije.


11.2.10 Uporabniki

Dotaknite se, da dodate račun za ta telefon.

11.3 Osebnost

11.3.1 Lokacija

Vklop

Dotaknite se ikone , da omogočite uporabo informacij z Wi-Fi in mobilnih omrežij, da določite vašo približno lokacijo za uporabo z Google Zemljevidi, ko iščete itd. Ko izberete to možnost, se prikaže poziv, ali želite anonimno deliti vašo lokacijo z Google lokacijsko storitvijo.

Način

Dotaknite se, da izberete Visoka natančnost, Varčevanje z baterijo ali Samo naprava.

- **Visoka natančnost:** Uporabite GPS, Wi-Fi in mobilno omrežje za določitev lokacije.
- **Varčevanje z baterijo:** Uporabite Wi-Fi za določitev lokacije.
- **Samo naprava:** Uporabite GPS za določitev lokacije.

Zahteva privzete lokacije

Ta seznam prikazuje zahteve privzete lokacije.

11.3.2 Varnost

Šifriraj telefon

Zahtevaj številsko kodo PIN, vzorec ali geslo za dešifriranje ob vsakem vklopu telefona.

Preprečitev napačnih ukazov⁽¹⁾

Uporabite prekllop, da preprečite nepravilno delovanje v načinu odklepanja z dvema dotikoma.

Nastavi zaklepanje SIM

- Uporabite prekllop pri možnosti **Zaklepanje kartice SIM**, da omogočite zaklepanje kartice SIM s kodo PIN.
- Izberite **Spremeni PIN kartice SIM**, da spremenite kodo PIN.

Gesla so vidna

Uporabite prekllop, da omogočite vidnost gesla, ko ga vnašate.

⁽¹⁾ Samo za **Alcatel IDOL 4S**

Skrbniki naprav

Dotaknite se, da dodate ali odstranite skrbnike naprave.

Neznani viri

Uporabite preklop, da omogočite namestitvev aplikacij, ki jih prejmete na spletnih straneh, po e-pošti ali na drugih lokacijah, izven storitve Google Play.

Da zaščitite vaš telefon in osebne podatke, prenašajte aplikacije zgolj z zaupanja vrednih virov, kot je Google Play Trgovina.

Preverjene poverilnice

Dotaknite se, da prikažete zaupanja vredne CA certifikate.

Namesti iz pomnilnika

Dotaknite se, da namestite šifrirane certifikate iz notranjega pomnilnika ali s kartice SD.

Počisti poverilnice

Dotaknite se, da odstranite vse poverilnice.

Pripenjanje zaslona

Ko je omogočena ta funkcija, lahko ohranite pogled okna tako, da se dotaknete gumba **Pregled** in nato ikone žeblička. V tem primeru uporabnik ne more odpreti drugega okna ali aplikacije.

Če želite izklopiti to funkcijo, pridržite tipki **Nazaj** in **Pregled** in nato vnesite geslo za odklepanje zaslona ali narišite vzorec za odklepanje.

Aplikacije z dostopom do rabe

Dotaknite se, da prikažete aplikacije, ki lahko sledijo, katere aplikacije uporabljate in kako pogosto jih uporabljate. S preklpom lahko omogočite/onemogočite dovoljenje.

11.3.3 Jezik in vnos

Uporabite nastavitve Jezika in vnosa, da izberete jezik za besedila na telefonu ter za urejanje zaslonske tipkovnice. Prilagodite lahko tudi nastavitve glasovnega vnosa ter hitrost kazalca.

Jezik

Dotaknite se, da izberete jezik in območje po želji.

Preverjanje črkovanja

Uporabite prekllop, da sistemu omogočite prikaz predlaganih besed.


Osebni slovar

Dotaknite se, da prikažete seznam besed, ki ste jih dodali v slovar. Dotaknite se besede, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknite se tipke (+), da dodate besedo.

Trenutna tipkovnica

Dotaknite se, da izberete privzeti način vnosa.

Izpis Besedila-v-govor

- **Prednostni mehanizem:** Dotaknite se, da izberete prednostni mehanizem besedilo-v-govor, dotaknite se ikone nastavitve , da prikažete več možnosti za vsak mehanizem.
- **Hitrost govora:** Dotaknite se, da odprete pogovorno okno, kjer lahko izberete, kako hitro naj sintetizator govori.
- **Poslušaj vzorec:** Dotaknite se, da predvajate kratek prikaz glasovnega sintetizatorja z uporabo vaših trenutnih nastavitvev.

Hitrost kazalca

Dotaknite se, da odprete pogovorno okno, kjer lahko nastavite hitrost kazalca, ter izberite **V redu**, da potrdite.

11.3.4 Varn. kopiraj in pon. zaženi

Varn. kopiraj moje podatke

Dotaknite se stikala, da omogočite varnostno kopiranje nastavitv telefona in podatkov drugih aplikacij v Googlove strežnike. Če zamenjate telefon, lahko obnovite podatke in nastavitve v novem telefonu ob prvem vpisu v račun Google. Ko označite to možnost, se vam ustvari varnostna kopija različnih nastavitv in podatkov, vključno z Wi-Fi gesli, zavihki, seznamom nameščenih aplikacij, besed, dodanih v slovar, ki jih uporablja zaslonska tipkovnica, in večina nastavitv, ki ste jih nastavili v aplikaciji Nastavitve. Če to možnost odznačite, prenehate z varnostnim kopiranjem nastavitv in vse že obstoječe varnostne kopije se zbršejo iz Googlovih strežnikov.

Račun za varnostno kopiranje

Dotaknite se, da nastavite račun za varnostno kopiranje.

Samodejna obnovitev

Uporabite preklap, da obnovite varnostno kopirane nastavitve in druge podatke, ko ponovno namestite aplikacijo.

Ponastavitev omrežnih nastavitv

Dotaknite se, da ponastavite vse omrežne nastavitve.

Ponastavitev na tovarn. nast.

Izbrišite vse osebne podatke iz internega telefonskega pomnilnika, vključno s podatki o vašem Google računu in vseh ostalih računih, sistemu in nastavitvah aplikacij, ter vse prenesene aplikacije. Ponastavitev telefona ne izbriše posodobitve programske opreme, ki ste jih morda prenesli.

Če ponastavite telefon na tak način, boste ponovno morali vnesti enake informacije, ki ste jih že ob prvem zagonu Androida.

V primeru, da ne morete vklopiti telefona, lahko ponastavitev telefona opravite s pomočjo tipk. Istočasno pritisnite tipko **Povečanje glasnosti** in tipko **Vklop/izklop** in ju zadržite, dokler se zaslon ne osvetli.

11.4 Sistem

11.4.1 Datum in čas

V tem podmeniju lahko prilagodite nastavitve o tem, kako sta datum in čas prikazana.

Samodejno

Uporabite preklop, da uporabite datum in čas, pridobljena prek omrežja.

Samodejno nast. čas. pas

Uporabite preklop, da preklopite na časovni pas, pridobljen prek omrežja.

Nastavi datum

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko ročno nastavite datum telefona.

Nastavi čas

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko ročno nastavite čas telefona.

Izbira časovnega pasu

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko nastavite časovni pas telefona.

Uporabi 24-urni zapis

Uporabite prekllop, da prikažete čas z uporabo 24-urnega formata.

11.4.2 Dostopnost

Uporabite nastavitve dostopnosti, da uredite vtičnike dostopnosti, ki ste jih namestili v telefon.

TalkBack

Dotaknite se, da omogočite izgovorjene povratne informacije telefona.

Naslovi

Dotaknite se, da omogočite/onemogočite naslove za zaslon telefona.

Kretnje povečave

Dotaknite se, da vklopite/izklopite in vključite/izključite funkcijo povečanja/zmanjšanja s trojnim tapom po zaslonu.

Veliko besedilo

Dotaknite se stikala, da povečate zaslonsko pisavo.

Visokokontrastno besedilo

Dotaknite se stikala, da omogočite visokokontrastno besedilo.

Gumb za vklop/izklop konča klic

Dotaknite se stikala, da omogočite prekinitev klica z gumbom za vklop/izklop.

Samodejno zasukaj zaslon

Dotaknite se stikala, da omogočite samodejno sukanje zaslona. Vsebina na zaslonu ali tipkovnici se bo samodejno zasukala, ko obrnete telefon.

Izgovori gesla

Dotaknite se stikala, da sintetizator izgovori gesla medtem, ko tipkate.

Bližnjica dostopa

Dotaknite se, da omogočite/onemogočite hiter vklop funkcij za ljudi s posebnimi potrebami.

Izpis Besedila-v-govor

Dotaknite se, da posodobite nastavitve za pretvarjanje besedila v govor (npr. hitrost govora).

Zamik dolgega pritiska na tipko

Dotaknite se, da nastavite trajanje časovne zakasnitve ob zadržanju dotika. Ta funkcija omogoča telefonu, da razlikuje med dotikom in zadržanjem dotika, kar lahko prepreči napačne operacije.

Inverzija barv

Dotaknite se stikala, da vklopite/izklopite inverzijo barv.

Popravljanje barv

Dotaknite se, da vklopite/izklopite popravljanje barv.

11.4.3 Pravila in varnost

Dotaknite se, da prikažete informacije o izdelku.

11.4.4 Več o telefonu

Tu se nahajajo številne informacije od Pravnih informacij, Številke modela, Različice strojne opreme, Osnovnopolasovne različice, Jedrne različice, Številke delovne različice, do podatkov navedenih spodaj:

Posodobitve

Dotaknite se, da preverite, ali obstajajo sistemske posodobitve.

Izboljšanje izkušnje

Z vklopom te funkcije omogočite zbiranje podatkov o delovanju za namene povečanja kakovosti in izboljšanje delovanja naprave.

Stanje

Tu se nahajajo naslednja stanja: Stanje baterije, Nivo baterije, Moja telefonska številka, Omrežje, Moč signala itd.


12 Očala za navidezno resničnost⁽¹⁾

12.1 Uvod

12.1.1 O očalih za navidezno resničnost

Izkusite navidezno resničnost z VR očali, tako da vanje vstavite napravo IDOL 4 ali IDOL 4S, in uživajte v vsebini 2D in 3D, kot so igre, videoposnetki ali druge aplikacije za navidezno resničnost.

Sestavni deli očal za navidezno resničnost

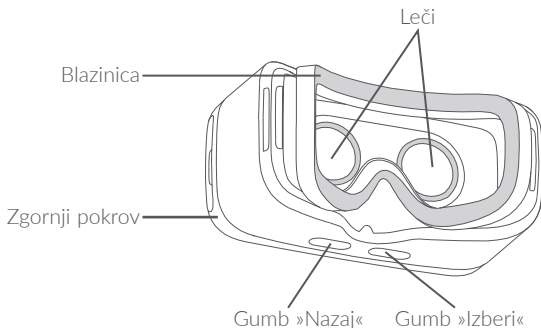

Opomba: gumba sta občutljiva na dotik in ju ni treba pritiskati.

⁽¹⁾ Odvisno od države.

12.1.2 Prva uporaba očal za navidezno resničnost

Navidezno resničnost lahko zaženete s prednameščeno aplikacijo »Namizje VR«. Pred uporabo očal za navidezno resničnost se prepričajte, da je aplikacija Namizje VR nameščena in da je prejela potrebna dovoljenja.

Preden vstavite napravo v očala za navidezno resničnost, upoštevajte spodnje korake.

1. Zaženite aplikacijo »Namizje VR«.




2. Če aplikacija Namizje VR nima potrebnih dovoljenj, vas bo zanje zaprosila zdaj. Dodelite ji potrebna dovoljenja.



3. Preberite varnostno opozorilo in ga sprejmite, tako da pritisnete gumb »ZABELEŽENO«.



4. Priključite slušalke in pritisnite gumb »ODPRI«, da zaženete prikaz navidezne resničnosti. Ko to izvedete, lahko vstavite napravo v očala za navidezno resničnost.

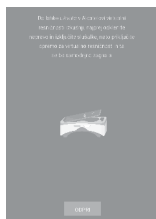


Za vstavljanje naprave v očala za navidezno resničnost upoštevajte spodnje korake.

1. Vstavite konice prstov v odprtino zgornjega pokrova in ga povlecite navzven, da ga odstranite.




2. Močno pritisnite sponko, da jo potisnete nazaj, in vstavite napravo v očala za navidezno resničnost. Prepričajte se, da je naprava vklopljena in zaslon odklenjen.

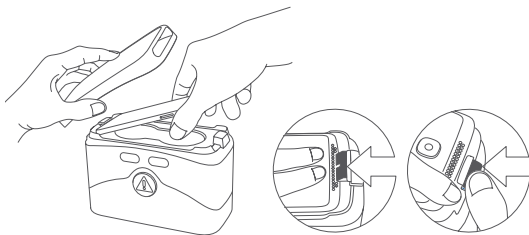


Opomba: ne uporabljajte prekomerne sile, saj se sponka lahko zlomi. Prepričajte se, da je naprava tesno zaskočena – v nasprotnem primeru lahko pade iz očal in se poškoduje.

3. Pritisnite gumb , da odprete spodnji pokrov.

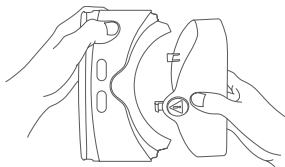

4. Očala za navidezno resničnost držite z obema rokama. Na spodnji strani sta gumba NAZAJ in IZBERI..

Gumba sta občutljiva na dotik in ju ni treba pritiskati.

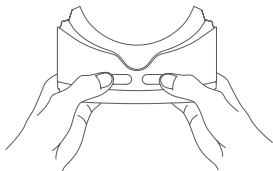

Opombe:


- Leči morata biti čisti in brez prask. Očistite ju lahko z ustrezno čistilno krpico.
- Blazinica iz pene se lahko sčasoma obrabi zaradi znoja. Za uporabo očal za navidezno resničnost morate imeti čist in suh obraz.

12.1.3 Konfiguracija aplikacije VR Launcher

Po zagonu aplikacije VR Launcher v načinu prikaza za očala za navidezno resničnost upoštevajte spodnje korake.

Opomba: očala za navidezno resničnost zaznavajo premikanje glave. Kazalec v sredini zaslona lahko upravljate tako, da premaknete glavo v poljubno smer. V nekaterih aplikacijah kazalec morda ne bo prikazan.



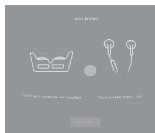


1. Za komuniciranje prek očal za navidezno resničnost se dotaknite gumba »IZBERI« ali na kratko pridržite gumb na slušalkah, ko je kazalec usmerjen proti ikoni.



2. Aplikacija Namizje VR prepoznava vsebino, shranjeno v mapah VR-media, DCIM in Pictures v notranjem pomnilniku naprave ali na kartici SD.



3. Ob prvem zagonu aplikacije VR Launcher lahko konfigurirate njene nastavitve. Pozneje lahko na glavnem zaslonu aplikacije uporabite bližnjico do menija **NASTAVITVE**.

- **Svetlost:** usmerite kazalec proti ikoni  ali  in se dotaknite gumba IZBERI, da potemnite ali osvetlite zaslon.
- **Glasnost:** usmerite kazalec proti ikoni  ali  in se dotaknite gumba IZBERI, da povečate ali zmanjšate glasnost.
- **Funkcija Look & Wait:** s to funkcijo izberete element tako, da kazalec usmerite proti njemu in ga zadržite 3 sekunde. Za izklop ali vklop te funkcije usmerite kazalec proti ikoni  in ga zadržite 3 sekunde.

Opomba: nekatere aplikacije za očala za navidezno resničnost in zasloni ne podpirajo funkcije Look & Wait.

12.1.4 Uporaba aplikacije Namizje VR

360-stopinjska galerija navidezne resničnosti (Galerija 360 VR)



Tukaj si lahko ogledate posebne fotografije, ki zapolnjujejo celoten navidezni prostor okoli vas.

Opomba: z aplikacijo Trgovina VR lahko prenesete več 360-stopinjskih fotografij.

360-stopinjski videoposnetki navidezne resničnosti (Video 360 VR)



Tukaj si lahko ogledate posebne videoposnetke, ki zapolnjujejo celoten navidezni prostor okoli vas.

Opombe:

- Z aplikacijo Trgovina VR ali LittleStar lahko prenesete več 360-stopinjskih videoposnetkov.
- Med ogledovanjem videoposnetkov lahko do krmilnih gumbov dostopate prek gumba IZBERI..



Začasna zaustavitev predvajanja



Preskok na prejšnji ali naslednji videoposnetek



Ogled seznama videoposnetkov



Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

Galerija navidezne resničnosti (Galerija VR)



Tukaj si lahko ogledujete fotografije in slike, shranjene v napravi. Na voljo sta dva načina prikaza. Izberite enega tako, da proti njemu usmerite kazalec in se dotaknete gumba IZBERI.

Opomba: fotografije in slike v mapah DCIM, Pictures in VR-media bodo tukaj samodejno dodane.

Videoposnetki navidezne resničnosti (Video VR)



Tukaj si lahko ogledujete običajne videoposnetke v načinu navidezne resničnosti.

Igre



Tukaj lahko dostopate do vseh nameščenih iger za navidezno resničnost. Podprte igre bodo tukaj samodejno dodane ob namestitvi.

Opomba: prek aplikacije Trgovina VR lahko prenesete več iger.

12.2 Odpravljanje težav

1. Naprava postane vroča.

Očala za navidezno resničnost porabljajo več energije kot običajni način delovanja. Če jih uporabljate dlje časa, lahko vaša naprava postane vroča. Prenehajte uporabljati očala za navidezno resničnost in zaprite njihove funkcije ali aplikacije, nato pa odstranite napravo iz očal za navidezno resničnost in počakajte, da se naprava do vnovične uporabe ohladi. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali njeno delovanje.

2. Aplikacija Namizje VR se ne zažene samodejno, ko je naprava vstavljena v očala za navidezno resničnost.

a) Prepričajte se, da ste aplikaciji Namizje VR dodelili zahtevana dovoljenja.

b) Preverite, ali je v meniju Nastavitve\Prikaz vključena funkcija "Samodejni zagon VR".

c) Pred vstavljanjem naprave v očala za navidezno resničnost se prepričajte, da je zaslon naprave odklenjen.

12.3 Varnostne informacije

Osebe, ki doživljajo epileptične napade, izgubljajo zavest ali imajo druge simptome, povezane z epilepsijo, naj se pred uporabo očal za navidezno resničnost posvetujejo z zdravnikom.

Očal za navidezno resničnost naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 13 let. Otroci, starejši od 13 let, naj bodo pod nadzorom odrasle osebe, saj lahko uporaba tega izdelka vpliva na koordinacijo rok in oči, ravnotežje ter zmožnost sočasnega izvajanja več opravil.

Izdelek uporabljajte le v varnem okolju. Izdelka ne uporabljajte na prostem, v bližini drugih ljudi, ostrih predmetov, stopnic in balkonov ali v okoliščinah, ki zahtevajo vašo pozornost, kot so kolesarjenje, vožnja ali hoja.

Očal za navidezno resničnost ne uporabljajte, kadar ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali drog, po pijančevanju, pod čustvenim stresom ali tesnobni, če potrebujete spanec, ste prehlajeni, bolni, imate glavobol, migreno, bolečine v ušesu ali težave s prebavo.

Po vsakih 15 minutah uporabe izdelka naredite 15–30-minutni odmor. Dolgotrajna uporaba očal za navidezno resničnost lahko povzroči bolečine v mišicah, sklepih ali na koži. V tem primeru počivajte nekaj ur, preden jih znova uporabite.

13 Izkoristite vse prednosti telefona.....

13.1 Smart Suite

Posodobitve programske opreme lahko brezplačno prenesete s spletne strani (www.alcatelonetouch.com). Smart Suite vsebuje:

- **Stike**

Omogoča vam varnostno kopiranje stikov, za brezskrbnost v primeru izgube, poškodbe, ali zamenjave telefona oziroma ponudnika storitev.

- **Sporočila**

Izognete se dolgotrajnemu vnašanju besedila s tipkovnico. Vsa sporočila so lahko dostopna in organizirana.

- **Koledar**

Omogoča vam prosto sinhroniziranje dogodkov med telefonom in Outlook-om ter ustvarjanje in urejanje novih dogodkov z računalnika.

- **Slike**

Omogoča vam preprosto uvažanje slik z računalnika ali druge naprave in shranjevanje slik v različne albume za lažje upravljanje.

- **Video arhiv**

Omogoča vam vstavljanje video datotek z vašega računalnika ter nalaganje le-teh v mapo telefona.

- **Glasbo**

Omogoča enostavno iskanje po vaših Priljubljenih v računalniku, upravljanje ultimativne Knjižnice in uživanje v najpreprostejšem digitalnem Jukebox-u na vam lasten, mobilen način.

- **Aplikacije**

Omogoča vam uvažanje prenesenih mobilnih aplikacij in nameščanje aplikacij na napravo po sinhronizaciji.

- **Varnostno kopiranje**

Omogoča vam varnostno kopiranje stikov, sporočil, koledarja, slik in aplikacij. Varnostne kopije lahko nato ponovno naložite na svoj telefon.

Podprti operacijski sistemi

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

13.2 Posodobitev

Za nadgradnjo programske opreme vašega telefona lahko uporabite Mobile Upgrade orodje ali FOTA Upgrade orodje.

13.2.1 Mobile Upgrade




Program Mobile Upgrade lahko prenesete s spletnega mesta **Alcatel** (www.alcatelonetouch.com) in ga namestite v računalnik. Zaženite orodje in posodobite telefon, tako da sledite korakom v navodilih (glejte Uporabniški priročnik zraven orodja). Programska oprema telefona bo tako najsodobnejša.



V poteku posodobitve se trajno izbrišejo vsi osebni podatki. Priporočamo, da osebne podatke pred posodobitvijo varnostno kopirate s pomočjo aplikacije Smart Suite.

13.2.2 FOTA Upgrade

Uporabite orodje za nadgradnjo FOTA (Firmware Over The Air), da posodobite programsko opremo telefona. Za dostop do menija **Posodobitve** se dotaknite zavihka Aplikacije na začetnem zaslonu, nato izberite možnost **Posodobitve** ali pojdite v **Nastavitve\Več o telefonu\Posodobitve**.

Izberite  in telefon bo poiskal najnovejše posodobitve. Če želite posodobiti sistem, se dotaknite tipke  , nato se dotaknite  , da dokončate nadgradnjo. Na telefonu bo tako nameščena najnovejša različica programske opreme. Pred iskanjem posodobitev vključite podatkovno povezavo ali Wi-Fi. Nastavitve za frekvenco samodejnega iskanja so po ponovnem zagonu telefona vedno na voljo. Če ste izbrali samodejno preverjanje, se vam bo, ko bo sistem našel novo različico, prikazalo okno, kjer boste imeli možnost prenesti ali prezreti novo različico. Obvestilo se bo pojavilo tudi v vrstici stanja.

Med FOTA prenosom in posodobitvijo ne spreminjajte privzete lokacije pomnilnika, da se izognete napakam pri iskanju pravilnega paketa posodobitev.

14 Dodatna oprema.....

Najnovejša generacija mobilnih telefonov **Alcatel** ima vgrajeno prostoročno funkcijo, ki omogoča uporabo telefona na razdaljo, na primer, ko leži na mizi. Za vse, ki želijo ohraniti zaupnost svojih pogovorov, pa je na voljo slušalka.

1. Polnilec
2. Kabel USB
3. Stereo slušalke



Uporabljajte izključno **Alcatel** ove baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so priloženi napravi.

15 Garancija.....

Telefon ima garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride med običajnim načinom uporabe v času obdobja garancije, ki traja dvanajst (12) mesecev⁽¹⁾ od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.

Baterije⁽²⁾ in pripomočki, priloženi telefonu, imajo prav tako garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride v prvih šestih (6) mesecih⁽¹⁾ od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.

V primeru kakršne koli okvare telefona, ki onemogoča njegovo običajno uporabo, se s telefonom in dokazilom o nakupu takoj obrnite na svojega prodajalca.

Če je okvara potrjena, bo telefon ali del telefona po potrebi zamenjan oziroma popravljen. Za popravljen telefon in pripomočke velja garancijsko obdobje enega (1) meseca za to isto okvaro. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvirnim.

Ta garancija zajema ceno nadomestnih delov in dela, izključuje pa vse druge stroške.

⁽¹⁾ Obdobje garancije se lahko razlikuje, odvisno od vaše države.

⁽²⁾ Življenjska doba baterije mobilnega telefona je v smislu časa pogovorov, časa v pripravljenosti in celotne življenjske dobe odvisna od pogojev uporabe in konfiguracije omrežja. Ker se baterije smatrajo za potrošni material, je v tehničnih podatkih navedeno, da je optimalno delovanje telefona zagotovljeno med prvimi šestimi meseci po nakupu in še za 200 nadaljnjih polnjenj.

Ta garancija ne pokriva napak na telefonu, do katerih pride zaradi (brez izjem):

- 1) neupoštevanja navodil za uporabo ali namestitvev, neupoštevanja tehničnih in varnostnih standardov, ki veljajo na geografskem območju uporabe telefona;
- 2) povezave s katerokoli opremo, ki je ni priskrbelo ali priporočilo podjetje TCL Communication Ltd.;
- 3) modifikacije ali popravila, ki jih izvedejo posamezniki, ki niso pooblaščen s strani podjetja TCL Communication Ltd., njegovi podružnic ali prodajalca;
- 4) modifikacije, nastavitve ali spremembe programske ali strojne opreme, ki jih izvedejo posamezniki, ki niso pooblaščen s strani podjetja TCL Communication Ltd.,
- 5) neugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, sopare, vdora tekočine ali hrane, kemičnih izdelkov, prenosa datotek, trka, visoke napetosti, korozije, oksidacije...

Vaš telefon ne bo popravljen v primeru, da so bile nalepke ali serijske številke (IMEI) odstranjene ali spremenjene.


Poleg te natisnjene garancije ne obstaja nobeno drugo pisno, ustno ali nakazano izrecno jamstvo ali obvezna garancija, ki jo zagotovi sodna pristojnost.




Podjetje TCL Communication Ltd. ali njegove podružnice ne bodo pod nobenimi pogoji odgovorne za kakršno koli neposredno, naključno ali posledično škodo, vključno z, a ne omejeno na, prodajno ali finančno izgubo ali škodo, izgubo podatkov ali slik v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Nekatere države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.

16 Odpravljanje težav

Preden stopite v stik s centrom za pomoč, sledite spodnjim navodilom:

- Baterijo telefona napolnite do konca (), da zagotovite optimalno delovanje telefona.
- Ogibajte se temu, da bi na telefonu shranjevali velike količine podatkov, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.
- Uporabite orodje za nadgradnjo FOTA (Firmware Over The Air), da posodobite programsko opremo telefona. Za dostop do **Sistemskih posodobitev** se dotaknite zavihka Aplikacije na začetnem zaslonu, nato izberite možnost **Nastavitve\Več o telefonu\Posodobitve\Sistem**.

Izberite  in telefon bo poiskal najnovejše posodobitve. Če želite posodobiti sistem, se dotaknite tipke , nato se dotaknite , da dokončate nadgradnjo. Na telefonu bo tako nameščena najnovejša različica programske opreme. Pred iskanjem posodobitev vključite podatkovno povezavo ali Wi-Fi. Nastavitve za frekvenco samodejnega iskanja so po ponovnem zagonu telefona vedno na voljo. Če ste izbrali samodejno preverjanje, se vam bo, ko bo sistem našel novo različico, prikazalo okno, kjer boste imeli možnost prenesti ali prezreti novo različico. Obvestilo se bo pojavilo tudi v vrstici stanja.

Med FOTA prenosom in posodobitvijo ne spreminjajte privzete lokacije pomnilnika, da se izognete napakam pri iskanju pravilnega paketa posodobitev.

- Uporabite Tovarniško ponastavitev podatkov, da izvedete formatiranje telefona ali posodobitve programske opreme (za tovarniško ponastavitev podatkov držite hkrati pritisnjeno tipko **VKLOP/IZKLOP** in tipko za **Povečanje glasnosti**). Vsi uporabniški podatki telefona (stiki, slike, sporočila, datoteke, prenesene aplikacije) bodo trajno izbrisani. Priporočamo, da pred formatiranjem in nadgradnjo varnostno kopirate vse podatke telefona in profile s pomočjo aplikacije Smart Suite.

Po tovarniški ponastavitvi boste morda pozvani, da vnesete poverilnice računa Google*, ki ste jih na napravi uporabljali pred tovarniško ponastavitvijo. Če tega ne boste storili, uporaba naprave ne bo mogoča. Če ste pozabili poverilnice svojega računa Google, izvedite postopek za povrnitev računa Google. Če vam ta ne uspe, se obrnite na pooblaščen servisni center, a vedite, da tega garancija ne bo krila.

*Za različice Android OS od 5.1 naprej.

preverite naslednje:

Telefona ne morem vklopit oz. je zmrznil

- Ko telefona ne morete vključiti, ga polnite vsaj 20 minut, da zagotovite minimalno raven baterije, in ga poskusite vklopit znova.
- Če telefon začne ponavljati animacijo ob vklopu ali izklopu in ne odpre uporabniškega vmesnika, pritisnite in zadržite tipko za zmanjšanje glasnosti, da odprete Varni način. To dejanje ustavi napake zagona, ki jih povzročajo aplikacije tretje osebe.
- Če nobeno od navedenih dejanj ni uspešno, ponovno zaženite telefon z uporabo tipk **Vklop/Izklop** in tipke za povečanje glasnosti (skupaj ju zadržite).
- Če noben način ni uspešen, ponastavite telefon tako, da istočasno uporabite tipko za **Vklop/Izklop** in tipko za **Povečanje glasnosti** ali posodobite programsko opremo s pomočjo orodja Mobile Upgrade.

Moj telefon se ne odziva že nekaj minut

- Ponovno zaženite telefon tako, da pritisnite in zadržite tipko **Vklop/Izklop** za več kot 10 sekund.
- Če še vedno ne deluje, uporabite Formatiranje uporabniških podatkov, da ponastavite telefon, ali možnost FOTA/Mobile Upgrade, da posodobite programsko opremo.

Moj telefon se samodejno ugaša

- Preverite ali ste zaklenili zaslon, ko telefona ne uporabljate ter se prepričajte ali morda naključno ne pritisnete tipko **Vklop/Izklop**, ko je zaslon odklenjen.

- Preverite stopnjo napolnjenosti baterije.
- Če še vedno ne deluje, uporabite Formatiranje uporabniških podatkov, da ponastavite telefon, ali možnost FOTA/Mobile Upgrade, da posodobite programsko opremo.

Telefon se ne polni pravilno

- Preverite, ali uporabljate polnilec **Alcatel**, ki ste ga prejeli v škatli.
- Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; V primeru, da je popolnoma izpraznjena dlje časa, lahko traja do 20 minut, da se prikaže indikator za stanje polnosti baterije
- Preverite, ali se polnjenje izvaja v okviru običajnih pogojev (0°C do +40°C).
- V tujini preverite, ali je električni tok združljiv.

Telefon se ne poveže z omrežjem ali se prikaže obvestilo "Ni storitve"

- Povezavo poskušajte vzpostaviti na drugi lokaciji.
- Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju.
- Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM.
- Poskusite ročno izbrati omrežja, ki so na voljo
- Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje.


Telefon se ne poveže z internetom

- Preverite ali je IMEI številka (pritisnite *#06#) ista, kot tista, ki je natisnjena na garancijskem listu ali škatli.
- Prepričajte se da je storitev internetnega dostopa vaše SIM kartice na voljo.
- Preverite spletne nastavitve vašega telefona.
- Prepričajte se, da ste znotraj dosega omrežja.
- Poskusite vzpostaviti povezavo ob drugem času ali na drugi lokaciji.

Neveljavna kartica SIM

- Prepričajte se, da ste kartico SIM pravilno vstavili.
- Preverite, ali je čip kartice SIM poškodovan ali opraskan.
- Prepričajte se, da je storitev vaše SIM kartice dosegljiva.

Ni mogoče izvajati odhodnih klicev

- Preverite, ali ste poklicali veljavno številko in izbrali .
- Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode.
- Preverite, ali je mobilni telefon povezan z omrežjem, ki ni preobremenjeno ali nedosegljivo.
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda prepovedali odhodne klice.
- Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.

Ni mogoče prejemati dohodnih klicev

- Preverite, ali je mobilni telefon vključen in povezan z omrežjem (preverite, da omrežje ni preobremenjeno ali nedosegljivo).
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda prepovedali dohodne klice.
- Preverite, ali ste morda blokirali določene klice.
- Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.


Ime/številka klicatelja se ne pojavi na zaslonu, ko je klic sprejet

- Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev.
- Klicatelj je skril svoje ime ali številko.

Ne najdem svojih stikov

- Preverite, da SIM kartica morda ni poškodovana.
- Preverite ali je SIM kartica pravilno vstavljena.
- Uvozite vse stike shranjene na SIM kartici na telefon.

Kvaliteta zvoka med klicanjem je slaba

- Glasnost klica lahko prilagodite med klicem s pritiskom na tipko **Povečanje/Zmanjšanje glasnosti**.
- Prepričajte se o moči omrežja .
- Prepričajte se, da je sprejemnik, priključek ali zvočnik na vašem telefonu čist.

Ne morem uporabljati storitev, ki so opisane v uporabniškem priročniku

- Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve.
- Preverite, ali ta funkcija zahteva uporabo pripomočka **Alcatel**.

Ko izberem številko iz stikov, številke ne morem poklicati

- Preverite ali ste v imenik vnesli pravilno številko.
- Preverite, ali ste pri klicanju v tujino izbrali kodo države.

Številke ne morem dodati med stike

- Preverite, ali je imenik kartice SIM poln; izbrišite nekatere datoteke ali datoteke shranite v imenik telefona (tj. svoje poslovne ali osebne imenike).

Klicatelji mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

Ne morem dostopati do glasovne pošte

- Preverite, ali je številka glasovne pošte vašega operaterja pravilno vnesena v razdelek "Številka glasovne pošte".
- Če je omrežje zasedeno, poskusite znova kasneje.

Ne morem pošiljati in prejemati MMS sporočila

- Preverite pomnilnik telefona, saj je mogoče poln.
- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve in parametre za sporočila MMS.
- V profilu MMS ali pri operaterju preverite številko storitvenega centra.
- Storitveni center je lahko prezaseden, poskusite znova.

SIM kartica je zaklenjena s PIN številko

- Obrnite se na omrežnega operaterja, ki vam zagotovi kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

Telefona ne morem povezati z računalnikom

- Namestite Smart Suite.
- Preverite ali je vaš USB gonilnik pravilno nameščen.
- Odprite mapo z opozorili in preverite ali je Agent Smart Suite aktiven.
- Preverite, ali imate označeno potrditveno polje za odpravljanje napak z USB.
- Preverite, ali računalnik ustreza zahtevam za namestitev zbirke Smart Suite.
- Prepričajte se, da uporabljate pravi kabel iz škatle.

Ne morem prenašati novih datotek

- Prepričajte se, da je za vaš prenos na voljo dovolj spomina.
- Izberite microSD kartico kot lokacijo za shranjevanje prenešenih datotek.
- Pri operaterju preverite stanje svoje naročnine.

Telefona drugi ne zaznajo prek funkcije Bluetooth

- Preverite, ali je Bluetooth vključen in ostali uporabniki vidijo vaš mobilni telefon.
- Prepričajte se, da sta telefona znotraj omejitve razdalje za Bluetooth prenos.

Kako bo vaša baterija trajala dlje

- Upoštevajte celoten čas polnjenja (najmanj 135 minut⁽¹⁾.)
- Po delnem polnjenju indikator stanja baterije morda ni natančen. Za točen prikaz stopnje polnosti baterije počakajte še vsaj 20 minut po odstranitvi polnilca.
- Prilagodite svetlost zaslona.
- Nastavite daljši interval za samodejno preverjanje e-pošte.
- Ročno posodablajte novice ali vremenske informacije ali povečajte interval preverjanja.
- Če aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, dolgo časa ne boste uporabljali, jih izklopite.

⁽¹⁾ **Alcatel IDOL 4S:** 100 min.

- Bluetooth, Wi-Fi in GPS deaktivirajte, če jih ne uporabljate.



Ob dolgotrajnih klicih, igranju iger, brskanju po internetu ali predvajanju drugih kompleksnih aplikacij, se telefon segreje.

- To segrevanje je normalna posledica velikega števila podatkov, ki jih procesor obdela. S prekinitvijo zgoraj navedenih aktivnosti bo vaš telefon povrnjen na normalno temperaturo.

Po tovarniški ponastavitvi me naprava vpraša po poverilnicah računa Google, brez tega koraka naprave ne morem uporabljati*.

- Po tovarniški ponastavitvi morate vnesti prvotne poverilnice računa Google, ki ste jih na napravi uporabljali pred tovarniško ponastavitvijo. Če tega ne boste storili, uporaba naprave ne bo mogoča. Če ste pozabili poverilnice svojega računa Google, izvedite postopek za povrnitev računa Google. Če vam ta ne uspe, se obrnite na pooblaščen servisni center, a vedite, da tega garancija ne bo krila.
*Za različice Android OS od 5.1 naprej.

Ne slišim dohodnih klicev/sporočil, ampak samo vidim obvestila o zgrešenih klicih/prejetih sporočilih na zaslonu.

- Preverite, ali je na napravi vključen način Prekinitve/Ne moti. Če je vključen, je na zaslonu z obvestili prikazan simbol "zvezdica"  (pri Android OS 5.X) ali ikona  (pri Android OS 6.X). Če je način Prekinitve/Ne moti vključen, ga morate izključiti. To storite tako, da pritisnete tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in izberete možnost "Vse" (za Android 5.X) ali odprete Nastavitve /Zvok in obvestila/Prekinitve (za Android 5.X) oziroma Ne moti (za Android 6.X).

Naprava me poziva k vnosu gesel/kod/ključev, ki se jih ne spomnim oziroma jih ne poznam, ker je to napravo pred mano uporabljal drug uporabnik, od katerega teh gesel/kod/ključev ne morem dobiti.

- Geslo/koda/ključ je morda od vas zahtevano, ker je na napravi vključena določena varnostna funkcija. Lahko poskusite izvesti tovarniško ponastavitev podatkov, če ta ne uspe, se obrnite na pooblaščen servisni center, a vedite, da tega garancija ne krije.

17 Specifikacije (Alcatel IDOL4)

Procesor	Qualcomm MSM8952
Platforma	Android M
Spomin	16 GB ROM + 3 GB RAM
Velikost (DxŠxV)	147 x 72,5 x 7,1 mm
Teža	135 g
Zaslon	5,2-palčni polni zaslon na dotik FHD (1920 x 1080)
Omrežje	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A ali 1/3/7/8/20/28A/38/40 (Frekvenca in hitrost prenosa podatkov sta odvisna od operaterja.)
GPS	A-GPS
Povezljivost	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.2• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz in 5 GHz) ali 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz in 5 GHz)• 3.5 mm avdio vtič• mikro-USB

Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 13 megapikslov ločljivosti zadnje kamere • 8 megapikslov ločljivosti sprednje kamere
Podprti avdio formati	AAC LC, AAC+, izboljšani format AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Podprti video formati	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
Baterija (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion baterija za ponovno polnjenje • Moč: 2610 mAh
Razširitveno mesto	pomnilniška kartica microSD™ (razpoložljivost je odvisna od trga)
Posebne funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-senzor • Senzor svetlobe • Senzor bližine • E-Kompas • Gyro • Hall Switch

Opomba: specifikacije so lahko podvržene spremembam brez predhodnega opozorila.

⁽¹⁾ Originalna baterija je bila izpostavljena strogim varnostnim pregledom in je povsem v skladu s kvalificiranimi standardi. Uporaba neoriginalnih baterij je lahko nevarna.

18 Specifikacije (Alcatel IDOL 4S)

Procesor	Qualcomm MSM8976
Platforma	Android M
Spomin	16/32 GB ROM + 3 GB RAM
Velikost (DxŠxV)	153,9 x 75,4 x 6,99 mm
Teža	149 g
Zaslon	5,5-palčni polni zaslon na dotik QHD (2560 x 1440)
Omrežje	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (Frekvenca in hitrost prenosa podatkov sta odvisna od operaterja.)
GPS	Assisted GPS/Vgrajena GPS antena
Povezljivost	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.2• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz in 5 GHz)• 3.5 mm avdio vtič• mikro-USB

Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 16 megapikslov ločljivosti zadnje kamere • 8 megapikslov ločljivosti sprednje kamere
Podprti avdio formati	AAC LC, AAC+, izboljšani format AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Podprti video formati	HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9
Baterija (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Lithium-ion baterija za ponovno polnjenje • Moč: 3000 mAh
Razširitveno mesto	pomnilniška kartica microSD™ (razpoložljivost je odvisna od trga)
Posebne funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-senzor • Senzor svetlobe • Senzor bližine • E-Kompas • Gyro • Hall Switch

Opomba: specifikacije so lahko podvržene spremembam brez predhodnega opozorila.

⁽¹⁾ Originalna baterija je bila izpostavljena strogim varnostnim pregledom in je povsem v skladu s kvalificiranimi standardi. Uporaba neoriginalnih baterij je lahko nevarna.

Alcatel je zaščitna znamka podjetja Alcatel-Lucent
in je licenčno uporabljena s strani
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd

Vse pravice pridržane.

TCL Communication Ltd si pridržuje
pravico spreminjanja materiala
ali tehničnih specifikacij
brez predhodnega obvestila.

Vsa zaščitena zvonjenja vključena v ta telefon je sestavil, uredil ter
produciral NU TROPIC (Amar Kabouche).

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and features a stylized 'a' with a dot inside a circle.

Za več informacij o uporabi telefona obiščite spletno stran www.alcatel-mobile.com, kjer najdete tudi razdelek s pogostimi vprašanji, izvedete posodobitev programske opreme s pomočjo orodja Mobile Upgrade ter mnogo več.