



alcatel 3x

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelmobile.com en downloadt u de volledige gebruiksaanwijzing. Op de website vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen, kunt u de software upgraden via Mobile Upgrade en kunt u nog veel meer informatie vinden.

Opmerking:

Dit is een gebruiksaanwijzing voor Alcatel 3X 5048Y/5048I/5048U.

Help

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer Veelgestelde vragen, software- en service-informatie.

Veelgestelde vragen raadplegen

Ga naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

De software van uw telefoon bijwerken

U kunt bijwerken via het menu Systeemupdates op uw apparaat.

Als u de software-updatetool naar uw pc wilt downloaden, gaat u naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Uw serienummer of IMEI zoeken

U kunt uw serienummer of International Mobile Equipment Identity (IMEI) vinden op de verpakking. Of ga op de telefoon naar **Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Status**.

Garantieservice ophalen

Volg eerst het advies in deze handleiding. Controleer vervolgens hotlines en informatie van reparatiecentra via

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Juridische informatie bekijken

Ga op de telefoon naar **Instellingen > Systeem > Over de telefoon > Juridische informatie**.

ONETOUCH-cloud gebruiken

Open het ondersteuningscentrum en tik op Meer informatie. Ga voor een online tutorial van het gebruikerscentrum (mogelijk niet in alle regio's beschikbaar) naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Andere alcatel-apps gebruiken

Ga naar

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Inhoudsopgave

Adviezen voor veilig gebruik.....	6
Elektromagnetische Straling	15
Licenties	22
Algemene informatie	24
1 Uw mobiele telefoon.....	29
1.1 Toetsen en aansluitingen	29
1.2 De telefoon gebruiksklaar maken	32
1.3 Startscherm	35
2 Tekstinvoer.....	48
2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken.....	48
2.2 Tekst bewerken	50
3 Telefoon, Oproeplijsten en Contacten	51
3.1 Telefoon	51
3.2 Oproeplijsten	58
3.3 Contacten	59
4 Berichten	67
4.1 Een nieuw bericht maken	67
4.2 Berichten beheren	69
5 Agenda, klok en calculator.....	71
5.1 Agenda	71
5.2 Klok.....	73

5.3	Calculator.....	76
6	Verbinding maken	77
6.1	Verbinding maken met internet.....	77
6.2	Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	80
6.3	Aansluiten op een computer via USB.....	82
6.4	De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen	83
6.5	Verbinding maken met virtuele privénetwerken	85
7	Multimedia-applicaties	87
7.1	Camera	87
7.2	Galerij	94
8	Overig.....	98
8.1	Ondersteuningscentrum	98
8.2	Andere applicaties	98
9	Google applicaties.....	99
9.1	Chrome.....	99
9.2	Gmail.....	100
9.3	Maps	100
9.4	YouTube.....	100
9.5	Play Store.....	101
9.6	Play Muziek.....	101
9.7	Google Assistent	102

10	Instellingen.....	104
10.1	Netwerk en verbinding.....	104
10.2	Display.....	107
10.3	Beveiliging en locatie	107
10.4	Geavanceerde functies.....	108
10.5	Apps.....	108
10.6	Smart Manager.....	108
10.7	Geluid	108
10.8	Accounts	109
10.9	Google.....	109
10.10	Toegankelijkheid	109
10.11	Systeem	109
11	Haal meer uit uw telefoon	113
11.1	FOTA Upgrade.....	113
12	Accessoires	114
13	Garantie	115
14	Problemen oplossen	118
15	Specificaties.....	129



www.sar-tick.com

alcatel

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden in het gedeelte **Elektromagnetische Straling**.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 5 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.



UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Adviezen voor veilig gebruik.....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

• VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;

- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

● **GEBRUIK:**

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet deze altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Als uw telefoon een verwisselbare behuizing heeft, moet u er rekening mee houden dat de telefoon stoffen kan bevatten die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Als uw telefoon een unibodyapparaat is kunt u de achterklep en batterij niet verwijderen. Als u de telefoon uit elkaar haalt, vervalt de garantie. De accu van de telefoon kan beschadigd raken als u de telefoon uit elkaar haalt en kan gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-) omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van 0°C tot 40°C.

Bij temperaturen boven 40°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.

● **PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

● **ACCU:**

Vanwege luchtvaartregelgevingen is de accu van uw apparaat niet opgeladen. Laad deze eerst op.

Voor een niet-unibodyapparaat:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggooien met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Zorg voor verwerking in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL Communication Ltd. en/of hun dochterondernemingen.

Voor een niet-unibodyapparaat met een niet-verwijderbare accu:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- U moet niet proberen de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooien met het huisvuil of bewaren bij temperaturen hoger dan 60 °C.

De telefoon en accu moeten worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.

Voor een unibodyapparaat:

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Probeer niet de achterklep te openen.
- U moet niet proberen de accu te verwijderen, te vervangen of te openen.
- Doorboor de achterklep van uw telefoon niet.
- U moet de telefoon niet verbranden, weggooien met het huisvuil of bewaren bij temperaturen hoger dan 60 °C.

De telefoon en accu als unibodyapparaat moeten worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

• LADERS:

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C tot 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon, voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Ze voldoen ook aan de richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

Dit apparaat is compatibel met opladers die voldoen aan onderstaande Europese normen met betrekking tot gemeenschappelijke opladers voor mobiele telefoons:

- EN301 489-34 V2.1.1 Laatste versie (2017-04)
- EN 62684:2018

Elektromagnetische Straling

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 2014/53/EU (RED) De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:

5048Y

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	LTE Band 8+WLAN 2,4G	1,42 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	LTE Band 40+WLAN 2,4G	1,69 W/kg

5048I

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	LTE Band 8+WLAN 2,4G	1,18 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	LTE Band 40+WLAN 2,4G	1,69 W/kg

5048U

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	LTE Band 8+WLAN 2,4G	1,21 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	LTE Band 40+WLAN 2,4G	1,69 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd

accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar www.alcatelmobile.com voor meer informatie. Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdaparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdt of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

Licenties



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Alcatel 5048Y/5048I/5048U Bluetooth-verklaring ID D046974



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Dit apparaat mag worden gebruikt in alle Europese landen.

Dit apparaat mag zonder beperkingen worden gebruikt in elke EU-lidstaat.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM en Hangouts TM zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0-toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische informatie van Google bij Instellingen > SYSTEEM > Over de telefoon > Juridische informatie**) ⁽¹⁾ aanraakt.

U hebt een apparaat aangeschaft dat gebruikmaakt van de open source-programma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en initrd in objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU General Public Licence en Apache Licence.

Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het apparaat door TCL Communication Ltd.

U kunt de broncodes downloaden van <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op de EU/EER/Zwitserland.

⁽¹⁾ Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU/EER/Zwitserland, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten).

Algemene informatie

- **Website:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** Bekijk de brochure "SERVICES" die bij uw telefoon is geleverd of ga naar onze website.
- **Fabrikant:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Pad voor elektronisch label:** Raak **Instellingen > SYSTEEM > Regelgeving en veiligheid** aan of druk op *#07# voor meer informatie over labels ⁽¹⁾.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

⁽¹⁾ Is afhankelijk van het land.

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximale radiofrequentie-energie:

GSM 850/900: 33,3 dBm

GSM 1800/1900: 30,3 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28 (full);/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300): 24 dBm

Bluetooth 2,4-GHz band: 5,99 dBm

Bluetooth LE: -1,39 dBm

802,11 b/g/n 2,4-GHz band: 18,41 dBm

NFC 13,56 MHz: 25 dBuA/m bij 10 m ⁽¹⁾

• Informatie over regelgeving

Hierbij verklaart TCL Communication Ltd. dat het type radio-apparatuur **Alcatel 3X 5048Y/5048I/5048U** voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Alleen 5048Y.

• Extra informatie

De beschrijving van accessoires en onderdelen, waaronder software, die het mogelijk maken dat de radioapparatuur werkt zoals bedoeld, kan worden gevonden in de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het volgende internetadres: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Beveiliging tegen diefstal ⁽¹⁾

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie *#06# in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

⁽¹⁾ Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.

Disclaimer


In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider. Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met een ander apparaat. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke

theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. TCL Communication Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden toe te voegen aan of te verwijderen van zijn telefoons. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van een dergelijke verwijdering.

1 Uw mobiele telefoon

1.1 Toetsen en aansluitingen

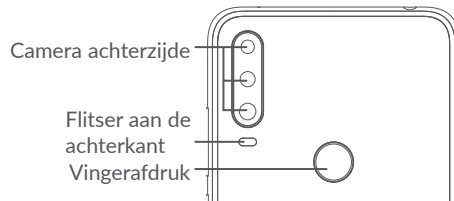

Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort te sluiten.



Starttoets

- Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Houd de toets lang ingedrukt om Google Assistant in te schakelen. U kunt extra informatie weergeven zoals routebeschrijvingen en restaurantinformatie op basis van de inhoud die wordt gedetecteerd op het scherm.



Recente apps-toets

- Raak de toets aan om een kaartweergave te openen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.

Aan/uit-toets

- Indrukken: Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
- Ingedrukt houden: Het pop-upmenu weergeven om **Opnieuw starten/Uitschakelen/Vliegtuigmodus** te selecteren.
- Houd de **Aan/uit-toets** en de toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermopname te maken.
- Houd de **Aan/uit-toets** 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten.

Volumetoetsen


- Tijdens een telefoongesprek: het belvolume aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.
- Druk op de toets **Volume omhoog** of **omlaag** in de camerapreviewmodus om een foto te maken of houd de toets ingedrukt om een serieopname te maken.

1.2 De telefoon gebruiksklaar maken


1.2.1 Configureren

- 1 Plaats de pin in de opening en trek de lade naar buiten.
- 2 Plaats of verwijder de SIM-kaart of microSD-kaart.

Single-SIM

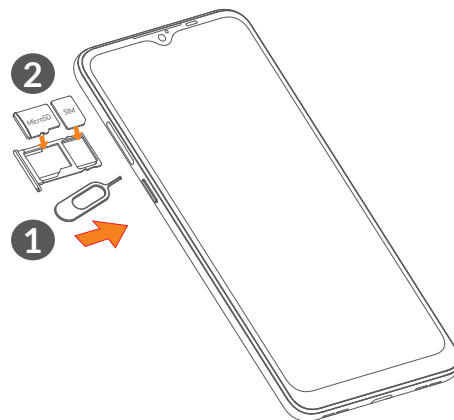


Dual SIM

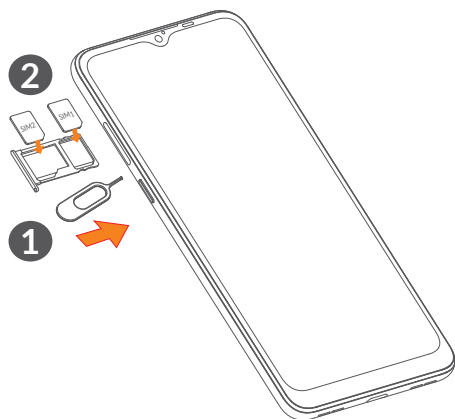

De telefoon biedt alleen ondersteuning voor nano-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart, zoals een mini- of microkaart, te plaatsen, omdat de telefoon hierdoor kan worden beschadigd.

Opladen van de accu

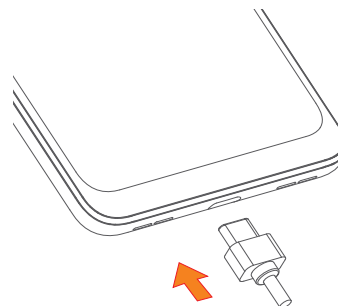

U kunt de accu het beste volledig opladen (🔋). De oplaadstatus wordt aangegeven door een percentage op het scherm. Het percentage neemt toe naarmate de telefoon wordt opgeladen.



Om stroomverbruik en energieverpilling te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld, ontgrendel zo nodig uw telefoon (via vegen, PIN-code, wachtwoord of patroon) en en bevestig de invoer.. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code zorgvuldig.

1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de **aan/uit**-toets ingedrukt totdat een lijst met opties verschijnt en selecteer **Uitschakelen**.

1.3 Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.



1 Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak links de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen.

4 Google zoekbalk

- Raak 2 aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen
- Raak 3 aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen

5 Applicaties in vak Favorieten

- Open de applicatie.
- Houd dit lang ingedrukt om applicaties te verplaatsen of te verwijderen.

6 Startschermbalk

Omkeerbaar scherm

De telefoon biedt ondersteuning aan de omkeerbare functie. Raak in de app-lijst **Instellingen > Weergave > Scherm automatisch draaien** aan om de functie in te schakelen.

1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

Aanraken

Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

Lang indrukken

Houd het item lang ingedrukt als u de beschikbare opties voor een item wilt weergeven. Wanneer u bijvoorbeeld een contact in Contacten selecteert en lang ingedrukt houdt, wordt een lijst met opties weergegeven.

Slepen

Druk lang op een item en sleep het naar een andere locatie.

Schuiven/Vegen

Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's. U kunt het scherm ook horizontaal schuiven.

Snel vegen

Snel vegen is vergelijkbaar met vegen maar is een lichtere en snellere beweging.

Samenknijpen/spreiden

Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

De telefoon biedt ook ondersteuning voor zoomen met één vinger in de **Galerie**. Raak het scherm twee keer aan om in of uit te zoomen.

Draaien



Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave.


1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Raak het venster Meldingen of Snelle instellingen aan en sleep dit omhoog om het te sluiten. Als er meldingen worden weergegeven, kunt u deze aanraken om ze te openen.

Venster Meldingen


Als er meldingen zijn, raakt u het scherm links aan en sleept u de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen om gedetailleerdere informatie te lezen.

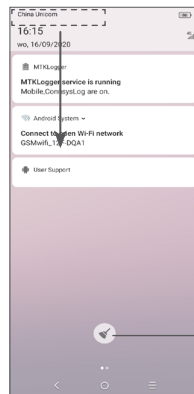

Wis alle meldingen
(actieve meldingen
blijven staan)

Venster Snelle instellingen

Raak het scherm rechts aan en sleep de statusbalk omlaag om het venster Snelle instellingen te openen. U kunt functies in- of uitschakelen of modi wijzigen door de pictogrammen aan te raken.

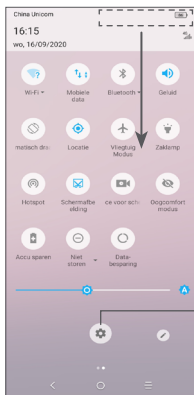

Open **Instellingen** om de volledige lijst met instellingen te bekijken.

1.3.3 Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u de telefoon vergrendelen met een patroon, PIN-code, wachtwoord of vingerafdruk.

Een patroon voor schermontgrendeling instellen

- Raak in de app-lijst **Instellingen > Beveiliging en locatie > Schermvergrendeling**.
- Stel uw eigen patroon in.


Het telefoonscherm vergrendelen

Druk één keer op de **aan/uit**-toets om het scherm te vergrendelen.

Het telefoonscherm ontgrendelen

Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN-code, wachtwoord of vingerafdruk in.

Als u **Vegen** hebt ingesteld als schermvergrendeling, kunt u op de **aan/uit-toets** drukken om het scherm te verlichten. Daarna kunt u omhoog vegen om het scherm te ontgrendelen.

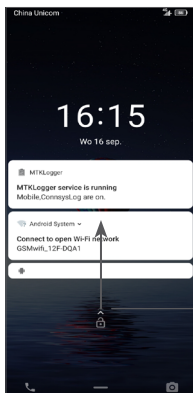

Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen

1.3.4 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget lang ingedrukt houden en het item naar het gewenste startscherm slepen.

Verplaatsen

Druk lang op een item, sleep het naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

Verwijderen

Druk lang op een item, sleep het boven het pictogram **Verwijderen** en laat het los.

Mappen maken

Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

Achtergrond aanpassen

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt, en raak daarna **ACHTERGRONDEN** aan om de achtergrond aan te passen.

1.3.5 Widgets en recent gebruikte applicaties


Widgets bekijken

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt en raak daarna **WIDGETS** aan om alle widgets weer te geven.

Raak de geselecteerde widget aan en verplaats naar het scherm van uw keuze,

Recent gebruikte applicaties bekijken

Raak de **Recente apps**-toets aan om recent gebruikte applicaties te bekijken. Raak een miniatuur in het venster aan om de applicatie te openen.

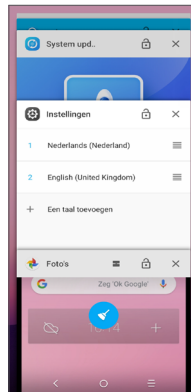



Raak een miniatuur aan en schuif deze naar links of rechts of raak **X** aan om een applicatie te sluiten.

Raak  aan de onderzijde van het scherm aan om alle actieve applicaties te sluiten.

1.3.6 Volume aanpassen

De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de stille modus wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de telefoon stil is; als u de trilmodus wilt activeren, drukt u op de toets **Volume key**. Raak  aan om dit pictogram  te tonen.

Het menu Instellingen gebruiken

Raak in de app-lijst **Instellingen > Geluid** aan om het volume voor media, beltonen, alarmen, enzovoort in te stellen.

2 Tekstinvoer.....

2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken


Instellingen voor het schermtoetsenbord

Ga naar **Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Virtueel toetsenbord** en raak het toetsenbord dat u wilt instellen aan, er wordt vervolgens een aantal instellingen getoond.

De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt deze functie aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen > Weergave > Scherm automatisch draaien** aan).

2.1.1 Gboard

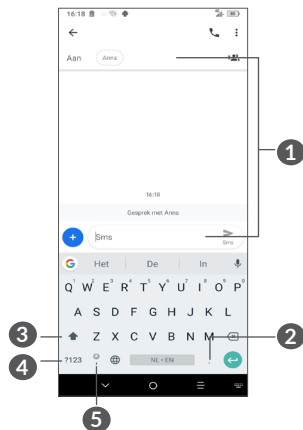

- 1 Tekst of cijfers invoeren.
- 2 Lang indrukken om symbolen te selecteren.
- 3 Schakelen tussen "abc/Abc"-modus; lang indrukken om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus.
- 4 Overschakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord.
- 5 Lang indrukken om invoeropties weer te geven.

2.2 Tekst bewerken

U kunt de teksten bewerken die u hebt ingevoerd.

- Lang indrukken of dubbel tikken op de teksten die u wilt bewerken.
- Versleep de tabs om de geselecteerde teksten te wijzigen.
- De volgende opties verschijnen: **KNIPPEN**, **KOPIËREN**, **DELEN** en **ALLES SELECTEREN**.


U kunt ook nieuwe teksten invoegen


- Raak de plaats aan waar u wilt typen of raak een lege ruimte lang aan. De aanwijzer gaat knipperen en de tab wordt weergegeven. Versleep de tab om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geknipt of gekopieerd, raakt u de tab aan om **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

3 Telefoon, Oproeplijsten en Contacten

3.1 Telefoon

3.1.1 Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, tikt u op  in het vak Favorieten.

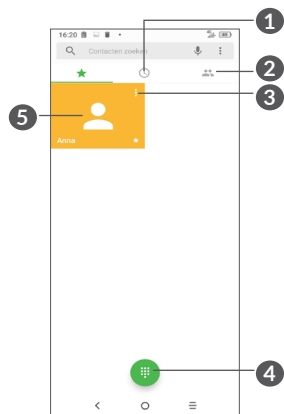




1 Oproeplijsten

2 Contacten


- 3 Bekijk gedetailleerde informatie over het contact. U kunt dit favoriete contact bewerken, verwijderen, delen, annuleren of een bericht sturen naar het contact
- 4 Het toetsenblok weergeven
- 5 Het favoriete nummer bellen

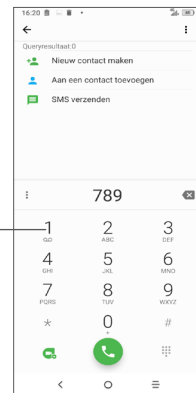Druk dit lang in om voicemail te bellen





Voer het gewenste nummer in met het toetsenblok en raak  aan om te bellen of selecteer een contact in **Contacten** of **Oproeplijsten** door tabbladen te vegen of aan te raken en raak vervolgens  aan om te bellen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door het item **Nieuw contact maken**  of het item **Aan een contact toevoegen**  aan te raken.


Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Beëindig de oproep door  aan te raken.


Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, houdt u  lang ingedrukt om '+' in te voeren, voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in en raakt u  aan.

Noodoproep



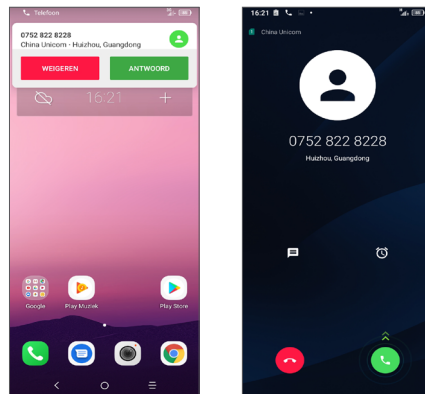

Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u  aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren



Er wordt bovenaan het scherm een belvenster weergegeven wanneer u een oproep ontvangt. Raak **WEIGEREN** aan om een oproep te weigeren of **BEANTWOORDEN** om een oproep te beantwoorden. Raak het belvenster aan om het venster Oproepen te openen.

In het venster Oproepen:

- Veeg  omhoog om de oproep te beantwoorden;
- Veeg  omhoog om de oproep af te wijzen.
- Raak  aan om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.
- Raak  aan om een terugbelherinnering in te stellen.

3.1.3 Uw voicemail beluisteren


De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.

Voor toegang tot uw voicemail houdt u **1** ingedrukt.


Als u een voicemail ontvangt, wordt **00** weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenpaneel en raak **Nieuwe voicemail** aan.


3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de **Volume**-toets.

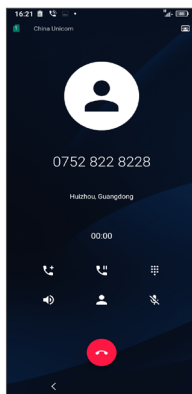


 Beëindig de huidige oproep.

 Raak dit één keer aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.


 Raak dit één keer aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.

 Geef het toetsenblok weer.

 Raak dit één keer aan om de huidige oproep in de wacht te zetten. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit de wacht te halen.

 Raak dit aan om nog een oproep toe te voegen.


 Raak dit aan om de opties voor **Contacten** te openen.

 Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch donker wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm licht wanneer de telefoon weer uit de buurt van uw oor is.

3.1.5 Meerdere oproepen beheren



Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

Schakelen tussen oproepen

Wanneer u twee oproepen accepteert, raakt u  aan om te schakelen tussen de twee lijnen. De huidige oproep wordt in de wacht gezet.

Conferentiegesprekken ⁽¹⁾

U kunt als volgt een conferentiegesprek opzetten.


- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak  aan om nog een oproep toe te voegen.
- Geef het telefoonnummer op van de persoon die u aan het conferentiegesprek wilt toevoegen en raak  aan. U kunt ook deelnemers toevoegen vanuit **Oproeplijsten** of **Contacten**.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te starten.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.

3.1.6 Telefooninstellingen


Raak  aan op het scherm **Telefoon** en raak vervolgens **Instellingen** aan om telefoon en contacten in te stellen.


⁽¹⁾ Verschilt per provider.

3.2 Oproeplijsten

U kunt de oproeplijsten openen door  in het **Telefoon**-scherm aan te raken om gemiste oproepen, uitgaande oproepen en inkomende oproepen weer te geven.

Raak  aan om informatie of verdere bewerkingen weer te geven. U kunt een nieuwe oproep starten, een bericht naar het contact of het nummer sturen, meer informatie over de oproep weergeven, of de oproep wissen.

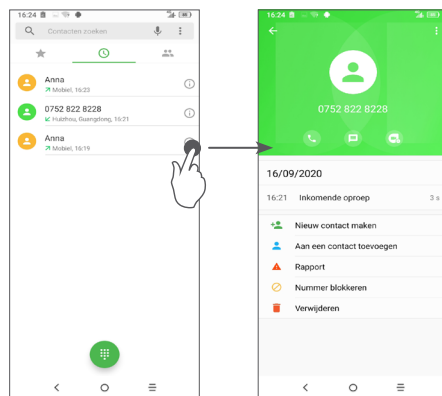


Raak  aan om dit nummer te delen of Alle geschiedenis verwijderen of Nummer bewerken voor oproep enzovoort.


3.3 Contacten.....

Via **Contacten** hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de contactpersonen die u wilt bereiken.


U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties op internet of op uw telefoon.

3.3.1 Uw contacten raadplegen


Raak  aan in de App-drawer om uw contacten te bekijken.

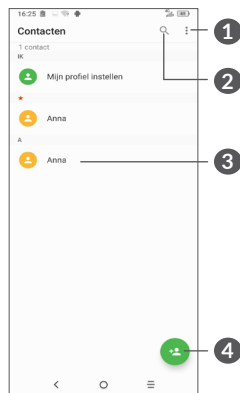


- 1 Het optiemenu voor de contactenlijst weergeven
- 2 Raak dit aan om in Contacten te zoeken

- 3 Het venster Snelcontact openen
oud dit lang ingedrukt om contact(en) te selecteren om te verwijderen
 - 4 Nieuw contact toevoegen
-  Verwijderde contacten worden ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

3.3.2 Een contact toevoegen

Raak  in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u van het ene veld naar het andere gaan.

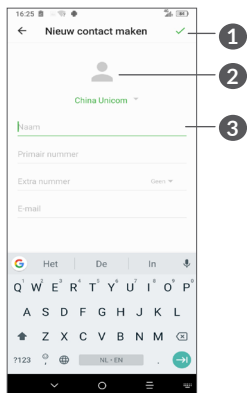

- 1 Als u klaar bent, raakt u dit pictogram aan om op te slaan
- 2 Selecteer een afbeelding of maak een foto voor het contact
- 3 Raak dit aan om beschikbare labels te openen

Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten ⁽¹⁾

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens ☆ aanraken om het contact toe te voegen aan uw favorieten.

⁽¹⁾ Alleen telefooncontacten en accountcontacten kunnen aan uw favorieten worden toegevoegd.

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u de ster ☆ aan in het scherm met contactgegevens.


3.3.3 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u ✎ in het scherm met contactgegevens aan.

Wanneer u klaar bent, raakt u ✓ aan om op te slaan.

3.3.4 Snelcontact voor Android gebruiken


Raak een contact aan om het paneel Snelcontact voor Android te openen. Vervolgens kunt u ☎ of het nummer aanraken om te bellen. Raak 💬 aan om een bericht te verzenden.

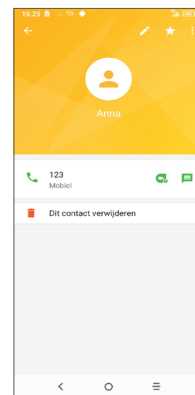

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die voor het contact, de applicaties en accounts op uw telefoon zijn opgeslagen.

3.3.5 Contacten importeren, exporteren en delen


Op deze telefoon kunt u contacten importeren of exporteren tussen uw telefoon, SIM-kaart, telefoonopslag, uw accounts en microSD-kaart.


Raak op het scherm Contacten  aan om het menu Opties te openen. Raak **Instellingen > Importeren/exporteren** aan en selecteer daarna deze optie om contacten van/naar uw accounts, SIM-kaart, telefoon, interne opslag, microSD-kaart, etc. te importeren/exporteren.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen en raak  en **Delen** aan op het scherm met contactdetails. Selecteer daarna de applicatie die deze actie moet uitvoeren.


3.3.6 Contacten weergeven

U kunt instellen welke lijst met contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst. Raak  aan en raak **Zichtbare contacten** aan op het scherm met de contactenlijst. Vervolgens kunt u contacten kiezen om weer te geven.


Raak  en vervolgens **Instellingen > Weergaveopties** aan om de lijst te sorteren door **Voornaam** of **Achternaam** aan te raken en om de namen van contacten weer te geven met **Voornaam eerst** of **Achternaam eerst**.

3.3.7 Contacten samenvoegen/splitsen

Om dubbele contacten te voorkomen, kunt u nieuwe contactgegevens met één handeling toevoegen aan bestaande contacten.


Raak het contact aan waarvoor u informatie wilt toevoegen, raak  aan en raak **Koppelen** aan.

Op dit punt moet u het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.

Als u contactgegevens wilt scheiden, raakt u het contact aan waarvan u de gegevens wilt scheiden, dan  en vervolgens **Gekoppelde contacten weergeven**, raak **SCHEIDEN** aan om te bevestigen.

3.3.8 Contacten in meerdere accounts synchroniseren

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de telefoon.

Als u een account wilt toevoegen, raakt u  aan vanuit de contactenlijst, raakt u **Instellingen > Accounts > Account toevoegen** aan of raakt u vanuit de app-lijst **Instellingen > Accounts > Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, DUO/Exchange, etc.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen. Raak het account aan dat u wilt verwijderen > Raak Account verwijderen aan > Account verwijderen.

Automatisch synchroniseren

Raak in het scherm **Accounts** de optie **Gegevens automatisch synchroniseren aan**, indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de telefoon of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.


4 Berichten




4.1 Een nieuw bericht maken

Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.

Om Berichten te openen raakt u  aan.


Raak  aan in het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.

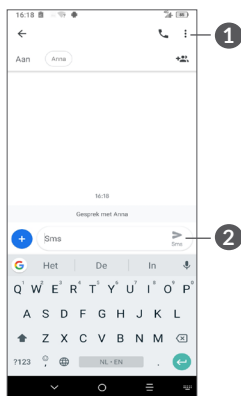

1 Meer opties

2 Het SMS-bericht verzenden

Een SMS-bericht verzenden

Geef de naam of het telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan** om ontvangers toe te voegen. Raak de balk **Tekstbericht** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Als u klaar bent, raakt u  aan om het SMS-bericht te verzenden.



Bepaalde letters (met accent) maken SMS-berichten groter. Hierdoor worden er mogelijk meerdere SMS-berichten naar de ontvanger verzonden.

Een MMS-bericht verzenden

In een MMS-bericht kunt u videoclip, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluidsfragmenten verzenden naar andere compatibele mobiele telefoons en e-mailadressen.


Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, enzovoort) aan het bericht worden toegevoegd of als het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Om een MMS-bericht te verzenden, voert u het telefoonnummer in van de ontvanger in de balk **Aan**. Raak de balk **Tekstbericht** aan om de tekst van het bericht in te voeren.

Raak **+** aan om een afbeelding, video, audio, enzovoort bij te voegen.


Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

4.2 Berichten beheren


Wanneer u een bericht ontvangt, verschijnt  als melding op de statusbalk. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen. Raak het nieuwe bericht aan om het te lezen. U kunt ook de applicatie Berichten openen en het bericht aanraken om het te openen.

Berichten worden als gesprek weergegeven.

Raak een bericht aan om het scherm 'opstellen van een bericht' te openen:

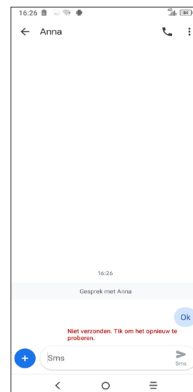

- Raak  aan om het nummer te bellen.

Als u de berichtinstellingen wilt aanpassen, raakt u  aan en selecteert u **Instellingen** in het scherm met de berichtenlijst.

5 Agenda, klok en calculator..

5.1 Agenda.....

Gebruik **Agenda** om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u de agenda wilt weergeven en afspraken wilt maken, veegt u op het startscherm omhoog en raakt u vervolgens **Agenda** aan.

5.1.1 Weergave in meerdere modi


U kunt de Agenda weergeven als **Planning**, **Dag**, **Driedaags**, **Week** of **Maand**; raak  om te selecteren.

5.1.2 Nieuwe afspraken maken



U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak  aan.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **Hele dag** selecteren.


- Nodig gasten uit voor de afspraak. Geef de e-mailadressen op van de gasten die u wilt uitnodigen (u kunt de e-mailadressen met komma's van elkaar scheiden). De gasten ontvangen een uitnodiging van Agenda en E-mail.
- Als u klaar bent, raakt u **OPSLAAN** aan boven aan het scherm.

Als u snel een afspraak wilt maken vanuit het weergavescherm Week, raakt u een leeg gedeelte aan om een doelgebied te selecteren dat dan  **Nieuwe afspraak** wordt en raakt u het pictogram aan om de nieuwe afspraak te maken.

5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Raak  aan om de afspraak te bewerken of raak  en vervolgens **Verwijderen** aan om de afspraak te verwijderen.

5.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Raak het scherm links aan en sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Raak de **terugtoets** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

5.2 Klok.....

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.

Als u de huidige tijd wilt weergeven, veegt u op het startscherm omhoog en raakt u vervolgens **Klok** aan.

5.2.1 Alarm

Raak op het scherm Klok  aan om het scherm **Alarm** te openen.


Schakel  in om het alarm te activeren.


Raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen:

Raak een bestaand alarm aan om het scherm voor het bewerken van het alarm te openen.

Raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.


5.2.2 Klok


Als u de tijd en datum wilt weergeven, raakt u  aan op het scherm Klok.

Raak  aan om een stad te kiezen.

5.2.3 Timer

Raak op het scherm Klok  aan om het scherm **Timer** te openen.

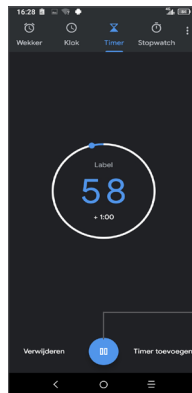


- Tijd invoeren De tijd moet in de volgorde seconde, minuut en uur worden ingevoerd.
- Raak  aan om het aftellen te starten.




Onderbreken/
Aftellen

5.2.4 Stopwatch

Raak op het scherm Klok  aan om het scherm **Stopwatch** te openen.

- Raak  aan om de Stopwatch te starten.
- Raak **Ronde** aan om een lijst met gegevens weer te geven volgens de bijgewerkte tijd.
- Raak  aan om het totaal en de rondetijden te stoppen. Deze worden pas weer opnieuw gestart als  wordt aangeraakt.
- Raak **Herstellen** aan om de gegevens te verwijderen.


5.2.5 Klokinstellingen aanpassen


Raak  en vervolgens **Instellingen** aan om de instellingen voor **Klok** en **Alarmen** te openen.

5.3 Calculator



Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm Geavanceerd.

Raak  aan om tussen schermen te schakelen, selecteer een van de volgende twee manieren:

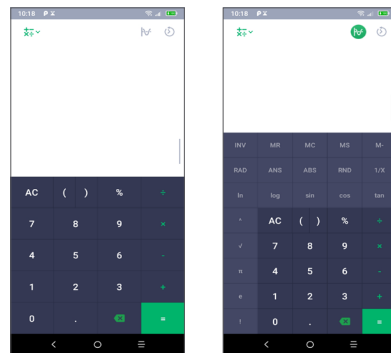

Raak  aan om cijfers één voor één te verwijderen.

6 Verbinding maken.....

Voor verbinding met internet kunt u op deze telefoon een GPRS-, EDGE-, 3G- of 4G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

6.1 Verbinding maken met internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G.

Als het netwerk niet is verbonden, kunt u mobiele data inschakelen onder **Instellingen > Netwerk en verbinding > Data-verbruik**.

Als u de netwerkverbinding wilt controleren die u gebruikt, raakt u **Instellingen > Netwerk en verbinding > Mobiel netwerk > Namen toegangspunten** aan.

Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-/4G-netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon:

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Mobiel netwerk > Namen toegangspunten** aan.
- Raak **+** aan en voer de vereiste gegevens voor het toegangspunt in.
- Raak **:** aan wanneer u klaar bent en raak **Opslaan** aan.

Dataroaming inschakelen

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Mobiel netwerk > Data-roaming** aan.
- Wanneer data-roaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie "6.1.2 Wi-Fi").


Gewenste netwerkmodus instellen

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Mobiel netwerk > Voorkeursnetwerktype** aan.

6.1.2 Wi-Fi

U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Wi-Fi** aan.
- Schakel  in.
- Zodra Wi-Fi is ingeschakeld, worden gedetecteerde Wi-Fi-netwerken weergegeven.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak **VERBINDEN** aan wanneer u klaar bent.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Wi-Fi** aan.
- Raak **Netwerk toevoegen** aan.
- Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- Raak **OPSLAAN** aan.

Een Wi-Fi-netwerk vergeten


U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- Raak in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aan.
- Raak **VERGETEN** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

6.2 Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat ⁽¹⁾

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Bluetooth inschakelen

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Bluetooth** aan.
- Schakel **Bluetooth**  in.

⁽¹⁾ U kunt het beste Alcatel Bluetooth-headsets gebruiken die zijn getest en waarvan is bewezen dat ze compatibel zijn met uw telefoon. U kunt naar **www.alcatelmobile.com** voor meer informatie over de Alcatel Bluetooth-headset.

Uw apparaatnaam en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

De naam van uw apparaat wijzigen


- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Bluetooth** aan.
- Raak Apparaatnaam aan.
- Geef een naam op en raak **NAAM WIJZIGEN** aan om te bevestigen.

Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Bluetooth** aan.
- Raak **+ Nieuw apparaat koppelen** aan.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
- Er wordt een pop-upvenster geopend. Raak **KOPPELEN** aan om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

Verbinding met een Bluetooth-apparaat loskoppelen

- Raak  aan naast het apparaat waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **VERGETEN** aan om te bevestigen.

6.3 Aansluiten op een computer via USB

Met een USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.

Uw telefoon verbinden met de computer

Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.

Open het venster Meldingen en raak **Dit apparaat opladen met USB** aan. Kies in het volgende dialoogvenster de manier waarop u bestanden wilt overzetten. Standaard is **Dit apparaat opladen** geselecteerd.



Voordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

6.4 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met een computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal meerdere apparaten tegelijk via Bluetooth (Bluetooth-tethering) of Wi-Fi (mobiele hotspot).



Als u de onderstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

De dataverbinding van uw telefoon delen via USB en Bluetooth of als mobiele hotspot

Ga naar **Instellingen > Netwerk en verbinding > Hotspot en tethering** om deze functies te activeren.

De naam van uw mobiele hotspot wijzigen of uw mobiele hotspot beveiligen

Wanneer de mobiele hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > Hotspot en tethering > Mobiele hotspot** aan.
- Raak **Mobiele hotspot instellen** aan om de naam van de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.
- Raak **OPSLAAN** aan.

6.5 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

Een VPN toevoegen

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > VPN** aan en raak **+** aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **OPSLAAN** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een schermvergrendeling voor uw telefoon in te stellen.

Verbinding met een VPN maken/verbreken

Verbinding maken met een VPN:


- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > VPN** aan.
- De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het dialoogvenster eventuele vereiste referenties op en raak **VERBINDEN** aan.

De verbinding met een VPN verbreken:

- Raak het VPN aan waarvan u de verbinding wilt verbreken. Er wordt een dialoogvenster geopend. Raak **VERBINDING VERBREKEN**.

Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Raak **Instellingen > Netwerk en verbinding > VPN** aan.
- De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het pictogram  aan naast het VPN dat u wilt bewerken.
- Wanneer u klaar bent met bewerken, raakt u **OPSLAAN** aan.

Een VPN verwijderen:

- Raak het pictogram  aan naast het geselecteerde VPN en raak **VERGETEN** aan om het te verwijderen.

7 Multimedia-applicaties.....

7.1 Camera.....

Uw mobiele telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's kunt maken en video's kunt opnemen. Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Om een foto of video te maken raakt u **Camera** aan in het vak Favorieten.



1 Flitsmodus

Raak dit aan om de flitser van de camera in of uit te schakelen.

2 Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde



3 Fotogrootte

4 Knijp samen/spreid twee vingers om in of uit te zoomen

5 Bekijk de foto's of video's die u hebt gemaakt

6 Maak een foto

Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker, raak indien nodig het scherm aan om scherp te stellen en raak  aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen. U kunt ook  lang ingedrukt houden om serieopnamen te maken.

Google Lens ⁽¹⁾:


Google Lens is een gratis hulpprogramma waarmee u het volgende kunt doen:

- Tekst kopiëren
- Zoeken naar vergelijkbare producten
- Planten en dieren identificeren
- Boeken en media ontdekken
- Codes scannen

...en meer.




Tik op het pictogram van Google Lens om het hulpprogramma te starten en te beginnen met het identificeren van items op de foto. Tijdens de analyse van de afbeelding worden stippen weergegeven op de afbeelding. Nadat Google Lens de analyse heeft voltooid, worden onderaan het scherm de resultaten weergegeven.

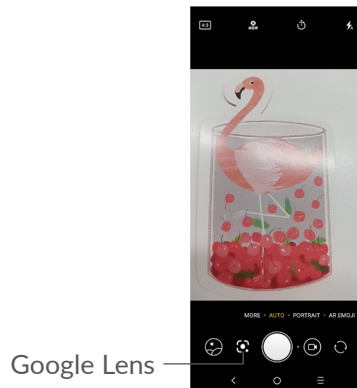⁽¹⁾ Google Lens werkt alleen op telefoons waarvoor de taal is ingesteld op Engels en die zijn verbonden met een netwerk.





Een video opnemen

Raak het rechterdeel van dit pictogram  aan om de camerastand te wijzigen in video en raak vervolgens het linkerdeel van dit pictogram  aan om video op te nemen. U kunt ook het linkerdeel van dit pictogram  aanraken om een foto te maken tijdens het opnemen van een video.

Raak  aan om de video-opname te onderbreken en raak  aan om door te gaan. Raak  aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Veeg naar links of naar rechts om foto's weer te geven of video's af te spelen die u hebt gemaakt
- Raak  aan en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS, enzovoort om de foto of video te delen.
- Raak  aan om terug te gaan naar **Camera**.

7.1.1 Modi en instellingen

Schuif naar links of rechts om tussen modi te schakelen.

- *Auto*
Auto is de standaardmodus voor Camera.
- *Portret*
Raak aan om een scherptediepte-effect te creëren. U kunt een afbeelding samenstellen die uw onderwerp belicht terwijl een prachtig vervaagde achtergrond wordt geproduceerd.
- *AR-EMOJI*
Dit analyseert uw gezichtsuitdrukkingen en spiegelt die uitdrukkingen via de camera aan de voorzijde, om verschillende geanimeerde 3D-emoji's te maken die voor de lol verstuurd kunnen worden als een videobestand met geluid.

- *Pano*

Raak dit aan om de panoramafoto in te schakelen. Raak de sluiterknop aan om het maken van de panoramafoto te starten en beweeg de telefoon stabiel in de richting die wordt aangegeven op het scherm. De foto wordt automatisch opgeslagen wanneer de vakken zijn opgevuld. Raak de sluiterknop nogmaals aan om de foto op te slaan als de vakken niet volledig zijn gevuld.

- *HANDMATIG*

Dit geeft u de volledige controle over de camera-instellingen, zodat u het diafragma, de sluitersnelheid, de ISO en nog veel meer kunt aanpassen.

- *Filter*

Raak deze knop aan voor een voorbeeld van de zoekers met live filter. Raak een filter aan om het filter toe te passen en terug te keren naar het vorige scherm.

- *TIME-LAPSE*

Een serie foto's vastleggen en ze converteren naar een versnelde time-lapsevideo.

- *LICHTTRACERING*


Met Beweging vastleggen, Licht vastleggen en Licht tekenen kunt u artistieke foto's maken van bewegend water, licht en mensen.

- **BREED**

Raak dit aan om de groothoekfunctie in te schakelen. Zo kunt u een groter gebied fotograferen op een kortere afstand.

Instellingen


- **Videostabilisatie (EIS)**

Schakel  in om de EIS-functie (Electronic Image Stabilization) aan of uit te zetten. Dit helpt vervaging te voorkomen wanneer de camera beweegt tijdens de belichting.

- **Raster**

Schakel  in om rasterweergave te activeren. Dit verdeelt het scherm in gelijke delen en helpt u betere foto's te nemen door het eenvoudiger te maken elementen, zoals gebouwen of de horizon, uit te lijnen in het raster.

- **Locatie opslaan**


Schakel  in om foto's en video's te taggen met uw locatie. Deze optie is beschikbaar wanneer de GPS-locatieservice is ingeschakeld.

7.2 Galerij



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.


Als u de foto's die u hebt gemaakt wilt weergeven, raakt u **Galerij** aan in het startscherm.

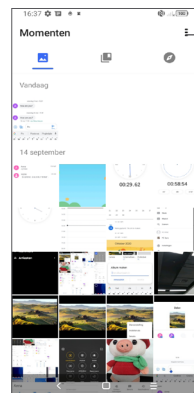

Selecteer foto's voor verder gebruik.



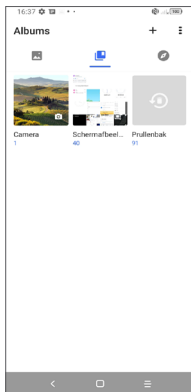

Een foto weergeven/een video afspelen


Foto's en video's worden weergegeven in albums in de Galerij.







Werken met foto's

U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden, in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.

Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige fotoschermb. Raak  aan om de foto te delen of  om de foto te bewerken. Raak  aan om de foto in te stellen als uw favoriet. Raak  aan om deze foto te verwijderen en selecteer **Instellen als...** om de foto in te stellen als contactfoto of achtergrond.


Raak  aan in de fotoweergave op het volledige scherm om een foto te bewerken met **Editor (standaard)** of andere editors.



-  Stel effecten in zoals **stomp**, **vintage**, **zwart-wit**, **gebleekt**, enzovoort.
-  Voeg een rand toe.
-  **Voer een van de volgende functies uit op de foto: Bijsnijden, Rechtzetten, Draaien, Spiegelen of Teken.**
-  Pas de kleur van de foto aan.

Batchbewerking

De Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

Raak op het scherm **Momenten**  aan en raak vervolgens **Items selecteren** aan om de bewerkingsmodus voor batches te activeren (u kunt ook één album/foto lang ingedrukt houden). Raak vervolgens video's/foto's aan waarmee u wilt werken. Raak  aan om de geselecteerde bestanden te verwijderen. Raak  aan om de geselecteerde bestanden te delen.

8 Overig

8.1 Ondersteuningscentrum.....

Met **Ondersteuningscentrum** krijgt u meer informatie over veel geraadpleegde veelgestelde vragen, bewerkingsinstructies, probleemoplossing, enzovoort. U kunt hier ook feedback geven.

8.2 Andere applicaties ⁽¹⁾

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw telefoon. Raadpleeg de brochure die bij de telefoon is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf geïnstalleerde applicaties van derden. Als u meer applicaties van derden wilt downloaden en installeren, gebruikt u de applicatie Google Play Store.

⁽¹⁾ De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

9 Google applicaties.....

Apps van Google zijn voorgeïnstalleerd op uw telefoon om de werkefficiëntie te verbeteren, zodat u meer kunt genieten van uw leven.

In deze handleiding vindt u korte introducties van de apps. Voor meer informatie over de functies van de apps en de gebruikershandleidingen gaat u naar de bijbehorende websites of leest u de introductie die wordt gegeven in de apps zelf.

Voor optimaal gebruiksgemak raden we aan om uzelf te registreren met een Google-account, zodat u van alle functies gebruik kunt maken.

9.1 Chrome

Een webbrowser waarmee u op internet kunt surfen.

Uw bladwijzers, browsegeschiedenis en instellingen op alle apparaten waarop de browser is geïnstalleerd, kunnen worden gesynchroniseerd met uw Google-account.

9.2 Gmail

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Met deze applicatie kunt u e-mails verzenden en ontvangen, e-mails beheren door middel van labels, e-mails archiveren, enzovoort. E-mails kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account.

9.3 Maps

Google Maps biedt satellietbeelden, wegenkaarten, 360°-weergave van straten, real-time verkeersomstandigheden en routeplanning voor het reizen per voet, auto of openbaar vervoer. U kunt met deze applicatie uw eigen locatie vinden, een plaats opzoeken en u ontvangt voorgestelde routeplanningen voor uw reizen.

9.4 YouTube

YouTube is een online applicatie voor het delen van video's waarmee gebruikers video's kunnen downloaden, delen en weergeven. Op YouTube vindt u videoclip, tv-clips, muziekvideo's en andere content, zoals videoblogs, korte originele video's en educatieve video's. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.

9.5 Play Store

Dient als de officiële app van het Android-besturingssysteem. In deze app kunnen gebruikers bladeren door applicaties en games en kunnen ze deze downloaden. Applicaties zijn gratis te downloaden of tegen betaling te downloaden.

In Play Store zoekt u naar de app die u nodig hebt, downloadt u de app en volgt u de installatiehandleiding om de app te installeren. U kunt de installatie van een app ook ongedaan maken, een app bijwerken en uw downloads beheren.

9.6 Play Muziek

Een service voor het streamen van muziek en het online opslaan van muziek uitgevoerd door Google.

U kunt een groot aantal nummers downloaden en luisteren voor een maandelijks bedrag. Naast het aanbieden van het streamen van muziek voor apparaten met internetverbinding, is het mogelijk om in de Google Play Music-app muziek op te slaan en offline te beluisteren. Nummers die zijn gekocht in Play Music worden automatisch toegevoegd aan het account van de gebruiker.

9.7 Google Assistant

Apparaten kunnen een speciale hardwareknop hebben voor de Google Assistant (GA-knop). Met een GA-knop kunnen gebruikers de Google Assistant op drie verschillende manieren starten: Standaard, Visuele momentopname en Walkie-talkie.

- Standaard — eenmaal indrukken om te activeren

De standaardmodus wordt op dezelfde manier gestart als de Google Assistant, door lang op de startknop te drukken.

- Google Assistant visuele momentopname — Twee keer drukken om te activeren

De modus visuele momentopname van Google Assistant start de Google Assistant met een visueel overzicht van de dag van de gebruiker, proactieve suggesties en gepersonaliseerde informatie. Zie het Google Assistant-blog voor meer informatie over de modus visuele momentopname.

- Walkie-talkie — lang ingedrukt houden om te activeren

De walkie-talkiemodus lanceert de Google Assistent met automatische microfoonaanwijzing uitgeschakeld. Automatische microfoonaanwijzing wordt gebruikt om de microfoon automatisch uit te schakelen en een vraag van de gebruiker in de standaardmodus af te ronden. In de walkie-talkiemodus blijft de microfoon open totdat de gebruiker de GA-knop loslaat. Zodra de gebruiker de GA-knop loslaat, wordt de microfoon uitgeschakeld en stuurt de assistent de vraag van de gebruiker door.

10 Instellingen

Om naar Instellingen te gaan raakt u **Instellingen** aan in de app-lijst.

10.1 Netwerk en verbinding

10.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u toegang krijgen tot internet zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi**-scherm te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.

Zie "**6.1.2 Wi-Fi**" voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

10.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).

Zie "**6.2 Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat**" voor meer informatie over Bluetooth.

10.1.3 NFC ⁽¹⁾

Met **NFC** kunnen gegevens worden uitgewisseld als de telefoon zich dicht bij een ander apparaat bevindt.

10.1.4 Mobiel netwerk

U kunt **Data-roaming**, **Voorkeursnetwerktype**, **Namen toegangspunten** en **Mobiele providers** instellen in dit menu.

10.1.5 Data-gebruik

Data-besparing

Door Data-besparing in te schakelen kunt u gegevensgebruik verminderen door te voorkomen dat sommige apps op de achtergrond data verzenden en ontvangen.

Mobiele data

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op mobiele netwerken, schakelt u **Mobiele data** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor data-gebruik op mobiele netwerken van lokale providers in rekening worden gebracht. Dit is vooral belangrijk als u geen overeenkomst hebt voor mobiele data.

⁽¹⁾ Alleen 5048Y.



Het data-gebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen.

10.1.6 Hotspot en tethering

Met deze functie kunt u de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie gedeelte '**6.4 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen**').


10.1.7 SIM-kaarten ⁽¹⁾

Raak dit aan om SIM 1 of SIM 2 te kiezen om te verbinden met een netwerk, het plaatsen van oproepen en het verzenden van SMS-berichten.

10.1.8 VPN

Zie '**6.5 Verbinding maken met virtuele privénetwerken**' voor meer informatie over VPN.

10.1.9 Vliegtuigmodus

Schakel **Vliegtuigmodus**  in om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

⁽¹⁾ Alleen dual SIM.

10.1.10 USB

U kunt USB gebruiken voor **Opladen van dit apparaat**, **Bestandsoverdracht** of **Foto-overdracht (PTP)**.

10.1.11 Afdrukken

Raak **Afdrukken** aan om de **Afdrukdiensten** te activeren. U kunt uw **Standaard afdrukdienst** selecteren of een **Dienst toevoegen**.

10.1.12 Privé-DNS

Raak dit aan om een privé-DNS-modus te selecteren.

10.2 Display

In dit menu kunt u uw **Startscherm**, **Helderheid**, **Oogcomfort**, **Achtergrond**, **Slaapstand**, **Lettergrootte**, etc. aanpassen.

Als u de scherminhoud wilt draaien als het apparaat wordt gedraaid, raakt u **Scherf automatisch draaien** aan.

10.3 Beveiliging en locatie

Raak aan om **Apparaatbeveiliging** in te stellen zoals **Scherfvergrendeling**, **Vingerafdruksensor**, **Gezichtstoets**, **Appsvergrendeling**, **Vergrendelscherfvoorkeuren**, **Slim vergrendelen** en **Privacy**, **Beveiligingsstatus**.

10.4 Geavanceerde functies

Raak aan om **App-kopie**, **Scherfopname**, **Functiesneltoetsen**, **Gebaren** en **Eenhandmodus** in te stellen.

10.5 Apps

Raak dit aan om gegevens over de applicaties op uw telefoon weer te geven, het dataverbruik van de applicaties te beheren of ze gedwongen te stoppen.

In het menu **App-machtigingen** van een applicatie kunt u toestemmingen verlenen voor de app, zoals de app toegang verlenen tot uw **Camera**, **Contacten**, **Locatie**, enzovoort.

10.6 Smart Manager

Voorkomen dat apps automatisch worden gestart kan het systeem sneller laten functioneren en de accuduur verlengen.

10.7 Geluid

Raak dit aan om beltonen voor oproepen en meldingen, muziek en andere audio-instellingen aan te passen.

10.8 Accounts

Raak dit aan om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

Raak **Account toevoegen** aan om een account toe te voegen voor de geselecteerde app.

10.9 Google


Raak dit aan om de instellingen voor uw Google-account en -services te configureren.

10.10 Toegankelijkheid


Gebruik de instellingen bij Toegankelijkheid om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

10.11 Systeem

10.11.1 Updates

Als u het systeem wilt updaten, raakt u  en dan **NU CONTROLEREN OP UPDATES** aan (zie "11.1 FOTA Upgrade").

10.11.2 APPS bijwerken

Als u de apps wilt updaten, raakt u  aan om op updates te controleren.

10.11.3 Talen en invoer

Raak dit aan om taalinstellingen, het schermtoetsenbord, instellingen voor spraakinvoer de aanwijzersnelheid, enzovoort te configureren.

10.11.4 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

10.11.5 Back-up

Schakel  in om een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd in de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

10.11.6 Ontwikkelaarsopties

Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen > Systeem > Over de telefoon** en raakt u **Build-nummer** zeven keer aan. **Ontwikkelaarsopties** is nu beschikbaar. Het scherm ontwikkelaarsopties bevat instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-applicaties.

10.11.7 Herstellen

Raak aan voor **Netwerkinstellingen herstellen (inclusief Wi-Fi, Mobiele data en Bluetooth)**, App-voorkeuren herstellen of **Fabrieksinstellingen herstellen**.

10.11.8 Regelgeving en veiligheid

Raak aan om productinformatie te bekijken zoals **Productmodel, Producentnaam, Producentadres, IMEI, CU-referentie, Bluetooth-herkennings-ID**.

10.11.9 Over de telefoon

Hier vindt u informatie zoals **TCTROM**, Status, Juridische informatie, Privacybeleid, Modelnummer, Android-versie, Niveau van Android-beveiligingspatch, Basisbandversie, Kernel-versie, Build-nummer, Gebruikershandleiding, etc.

11 Haal meer uit uw telefoon

11.1 FOTA Upgrade

Gebruik het programma FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade om de software van uw telefoon bij te werken. Om **Updates** te openen, raakt u in de app-lijst **Instellingen > Systeem > Systeemupdate** aan.

Als u het systeem wilt updaten, raakt u **CONTROLLEREN OP UPDATES** aan; wanneer dit is voltooid, beschikt uw telefoon over de laatste versie van de software.

Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.

12 Accessoires

Standaardaccessoires

1. Oplader
2. Snelstartgids
3. Productveiligheidsinformatieblad
4. LCD-sticker
5. Type C USB



- Accessoires verschillen per land.
- Gebruik alleen de Alcatel-accu's, -opladers en -accessoires die inbegrepen zijn bij uw apparaat.

13 Garantie.....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu ⁽²⁾ en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

⁽¹⁾ De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

⁽²⁾ De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd.
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.

4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd.

5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

14 Problemen oplossen.....

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, volgen hier enkele instructies om u te helpen bij het oplossen van problemen met uw apparaat:

- Laad de accu volledig op voor een optimale werking.
- Verwijder overbodige bestanden of apps op uw telefoon om de prestaties van de telefoon te verbeteren.
- Werk de software van uw telefoon bij via **Systeemupdates**. Of u raakt **Instellingen > Systeem > Systeemupdates** aan om de software te updaten.
- Stel uw telefoon opnieuw in via **Fabrieksinstellingen terugzetten**. Raak **Instellingen > Systeem > Herstellen > Fabrieksinstellingen terugzetten** aan. Een andere methode is de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omhoog** tegelijkertijd ingedrukt houden wanneer uw telefoon is uitgeschakeld. Alle gegevens op uw telefoon gaan definitief verloren. U wordt ten eerste aangeraden een volledige back-up van de gegevens op uw telefoon te maken voordat u de telefoon opnieuw instelt.

Voer ook de volgende controles uit:

Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen

- Wanneer de telefoon niet kan worden ingeschakeld, laadt u de accu minstens 20 minuten op, zodat de accu voldoende lading bevat. Schakel de telefoon vervolgens weer in.
- Wanneer de telefoon blijft hangen in de inschakelanimatie en u geen toegang kunt krijgen tot de gebruikersinterface, houdt u de **Aan/uit**-toets ingedrukt om de telefoon opnieuw in te stellen. Hierdoor worden problemen met abnormaal opstarten van het besturingssysteem door applicaties van derden geëlimineerd.
- Als geen van beide methoden werkt, stelt u de telefoon opnieuw in door tegelijkertijd op de **Aan/uit**-toets en de toets Volume omhoog te drukken, een taal te selecteren en vervolgens **Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen terugzetten** te selecteren. Druk op de toets **Volume** om te selecteren en druk op de **aan/uit**-toets om elke selectie te bevestigen.

Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

- Als uw telefoon niet reageert, schakelt u de telefoon uit door de **Aan/uit**-toets ingedrukt te houden totdat de telefoon wordt uitgeschakeld en vervolgens weer wordt ingeschakeld.
- Als dit nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in.

Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de **Aan/uit**-toets wordt gedrukt terwijl het scherm is ontgrendeld.
- Controleer de acculading.
- Als dit nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in of werkt u de software bij.

Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat u de **Alcatel**-lader gebruikt die bij de telefoon is geleverd.
- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor het opladen van de accu op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat het opladen onder normale omstandigheden plaatsvindt (0 °C tot 40 °C).
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

- Probeer verbinding met het netwerk te maken door op een andere plek te gaan staan.
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider.
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is.

- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of de internet-service van uw SIM-kaart beschikbaar is.
- Controleer de instellingen voor internetverbinding van uw telefoon.
- Controleer of u zich op een locatie met netwerkdekking bevindt.
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken.

Ongeldige SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd.
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is.

Mijn telefoon kan geen uitgaande oproepen plaatsen

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en het pictogram **Bellen** hebt aangeraakt.
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen.
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is.

- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Zorg ervoor dat u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd.
- Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.

Mijn telefoon kan geen inkomende oproepen ontvangen

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is).
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld.
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert.
- Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.

Naam/nummer van de beller wordt niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft mogelijk zijn naam of nummer afgeschermd.

Ik kan mijn contacten niet vinden

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd.
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst.
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon.

De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht

- Pas het volume tijdens een gesprek aan door op de toets **Volume** te drukken.
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal. Ga naar een locatie met een sterker signaal.
- Zorg dat de receiver, aansluiting en luidspreker van uw telefoon schoon zijn.

Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven, niet gebruiken

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement.
- Controleer of voor deze functie een **Alcatel**-accessoire is vereist.

Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand.
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een internationaal nummer belt.

Ik kan geen contacten toevoegen

- Zorg ervoor dat uw SIM-kaartcontacten niet vol zijn. Verwijder enkele bestanden of sla de bestanden op de telefoon op.

Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail

- Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.

Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgegeven bij "Voicemailnummer".
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is.

Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen

- Controleer de opslag van uw telefoon, omdat deze mogelijk vol is.
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en de MMS-parameters te controleren.
- Controleer het nummer van het servercenter of uw MMS-profiel bij uw provider.
- Het servercenter is misschien overbezet. Probeer het later opnieuw.

PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen.

Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer

- Controleer of de USB-poort werkt. Als deze niet werkt, probeert u een andere USB-poort op uw computer.
- Controleer of de USB-stuurprogramma's correct zijn geïnstalleerd.
- Als u een Windows-computer gebruikt, controleert u of deze de MTP-modus ondersteunt. Als u een Mac gebruikt, zorgt u ervoor dat u Android File Transfer installeert via www.android.com/filetransfer/.

Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden

- Controleer of er voldoende opslagruimte op de telefoon beschikbaar is voor uw download.
- Selecteer de microSD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te slaan.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider.

De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers.

- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden.

De accu loopt te snel leeg

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 150 minuten).
- Nadat de accu gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de acculading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen.
- Stel de helderheid van het scherm op een gepaste waarde in.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit wanneer u deze niet gebruikt.

De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe applicaties.

- Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u de bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, kan ik mijn telefoon niet gebruiken zonder de aanmeldgegevens van mijn Google-account in te voeren

- Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld, moet u de oorspronkelijke aanmeldgegevens van uw Google-account invoeren die zijn gebruikt op deze telefoon.
- Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de herstelprocedure voor uw Google-account uit.
- Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot uw telefoon, neemt u contact op met het bevoegde reparatiecentrum. Houd er echter rekening mee dat dit niet wordt gezien als zaak die onder de garantie valt.

Ik ben bepaalde wachtwoorden/codes/sleutels op mijn telefoon vergeten

- Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
- Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot uw telefoon, neemt u contact op met het bevoegde reparatiecentrum. Houd er echter rekening mee dat dit niet wordt gezien als zaak die onder de garantie valt.

15 Specificaties.....

Processor:

MT6763V/V

Platform:

Android P

Geheugen:

5048Y/I: 64GB+4GB, 5048U: 128GB+6GB

Afmetingen (L x B x D) :

164.85X75.8X8.39

Gewicht:

178g

Display:

6,52-inch touchscreen met HD+ 19,5:9 (720X1600)

Netwerk:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: B1/3/5/7/8/20/28 (full);/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300)

(Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.)

GPS:

GPS

Connectiviteit:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5-mm audioaansluiting
- Type C USB

Camera :

- Tot 16MP AF+8 MP(superbreed)FF+5MP (diepte)FF camera aan de achterzijde
- Tot 8 megapixel camera aan de voorzijde

Ondersteunde audio-indelingen :

AAC,AMR,AWB,MIDI,MP3,OGG,WAV,FLAC

Accu ⁽¹⁾ :

Capaciteit: 4000 mAh

Uitbreidingssleuf:

microSD™-geheugenkaart

(beschikbaarheid van microSD-kaarten is afhankelijk van de markt)

Speciale kenmerken:

- GPS
- G-sensor

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

⁽¹⁾ De oorspronkelijke accu heeft strenge veiligheidsinspecties ondergaan ter om te voldoen aan de kwaliteitsnormen; het gebruik van niet-oorspronkelijke accu's kan gevaar opleveren.