



alcatel 1B

Více informací o používání telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com). Na internetových stránkách také naleznete odpovědi na časté dotazy, aktualizace softwaru pomocí nástroje Mobile Upgrade a další důležité informace.

## Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonům Alcatel 1B 5002X/5002D/5002L.

## Řešení

Následující zdroje vám nabídnou odpovědi na další nejčastější dotazy spolu s dalšími informacemi o softwaru a službách.

### Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejít na

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### Aktualizace softwaru telefonu

Zařízení aktualizujte prostřednictvím nabídky **Aktualizace systému**.

Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhněte na adrese:

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** >

**Systém** > **O telefonu** > **Stav**.

### Provedení záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Potom zkontrolujte informace o horké lince a servisním středisku na adrese

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Zobrazení právních informací

V telefonu vyberte možnosti **Nastavení** > **Systém** > **Informace o telefonu** > **Právní informace**.

### Použití služby ONETOUCH Cloud

Otevřete Centrum podpory a potom stiskněte možnost **Další informace**. Výukový program k použití Uživatelského centra (nemusí být dostupný ve všech oblastech) získáte na adrese:

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Použití jiných aplikací Alcatel

Přejít na

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# Obsah

<b>Bezpečnost a používání .....</b>	<b>6</b>
<b>Rádiové Vlny .....</b>	<b>15</b>
<b>Licence .....</b>	<b>20</b>
<b>Obecné informace .....</b>	<b>22</b>
<b>1 Váš mobilní telefon .....</b>	<b>27</b>
1.1 Tlačítka a konektory .....	27
1.2 Začínáme .....	31
1.3 Úvodní obrazovka .....	35
<b>2 Zadávání textu .....</b>	<b>45</b>
2.1 Používání klávesnice na obrazovce .....	45
2.2 Úprava textu .....	47
<b>3 Telefon, historie hovorů a kontakty .....</b>	<b>48</b>
3.1 Telefon .....	48
3.2 Historie hovorů .....	54
3.3 Kontakty .....	55
<b>4 Zprávy .....</b>	<b>63</b>
4.1 Psaní nové zprávy .....	63
4.2 Správa zpráv .....	65
<b>5 Multimediální aplikace .....</b>	<b>66</b>
5.1 Fotoaparát .....	66
5.2 Galerie .....	71

5.3	Hudba.....	75
<b>6</b>	<b>Kalendář a hodiny.....</b>	<b>76</b>
6.1	Kalendář.....	76
6.2	Hodiny.....	78
<b>7</b>	<b>Ostatní.....</b>	<b>81</b>
7.1	Centrum podpory .....	81
7.2	Další aplikace .....	81
<b>8</b>	<b>Aplikace Google.....</b>	<b>82</b>
8.1	Google Go .....	82
8.2	Gmail.....	82
8.3	Mapy.....	83
8.4	YouTube.....	83
8.5	Play Store.....	83
8.6	Duo .....	84
8.7	Galerie .....	84
8.8	Asistent.....	84
8.9	Soubory.....	85
<b>9</b>	<b>Nastavení.....</b>	<b>86</b>
9.1	Síť a internet .....	86
9.2	Bluetooth a připojení zařízení .....	92
9.3	Displej.....	94
9.4	Úvodní obrazovka a tapety .....	96
9.5	Zvuk .....	96
9.6	Pokročilé funkce.....	97

9.7	Smart Manager.....	98
9.8	Zabezpečení.....	98
9.9	Poloha.....	99
9.10	Ochrana osobních údajů .....	99
9.11	Aplikace.....	99
9.12	Úložiště .....	100
9.13	Účty.....	100
9.14	Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.....	100
9.15	Google.....	101
9.16	Usnadnění.....	101
9.17	Systém.....	101
<b>10</b>	<b>Využití telefonu naplno .....</b>	<b>104</b>
10.1	Nástroj FOTA Upgrade .....	104
<b>11</b>	<b>Příslušenství.....</b>	<b>105</b>
<b>12</b>	<b>Záruka .....</b>	<b>106</b>
<b>13</b>	<b>Řešení problémů.....</b>	<b>109</b>
<b>14</b>	<b>Technické údaje .....</b>	<b>119</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na v oddílu **Rádiové vlny**.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

## Bezpečnost a používání .....

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

### • BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potížím:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

## • **PODMÍNKY POUŽITÍ:**

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulinové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je moko, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od 0°C do +40°C.

Při teplotách nad 40°C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbítý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní správným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlem nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo

zapnutí funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.

- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušete činnost a několik hodin si odpočínte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.

## • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

## • BATERIE:

V souladu s nařízením o letecké dopravě není baterie vašeho produktu nabitá. Před prvním použitím zařízení ji nabijte.

### **Pro zařízení, která nemají celistvou konstrukci:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se baterii demontovat (kvůli nebezpečí úniku jedovatých výparů a vzniku popálenin).
- Baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte.

- Vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

### **Pro zařízení, které nemá celistvou konstrukci ani vyměnitelnou baterii:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Baterii se nepokoušejte vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Baterii nepropichujte ani nerozebírejte a dejte pozor, aby nedošlo k jejímu zkratování.
- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů na ochranu životního prostředí.

### **Pro zařízení s celistvou konstrukcí:**

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt.
- Nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii.
- Nepropichujte zadní kryt telefonu.

- Nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

#### **V zemích Evropské unie:**

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

#### **V zemích mimo Evropskou unii:**

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

**VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.**

## • NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0°C do 40°C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon splňují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES pro ekologickou konstrukci výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

Toto zařízení je kompatibilní s nabíječkami, které vyhovují níže uvedeným normám pro běžné nabíječky mobilních telefonů:

- EN301 489-34 V2.1.1 konečný návrh (duben 2017)
- EN 62684:2018

Model: UC11

Vstupní napětí: 100–240 V

Frekvence vstupního střídavého proudu: 50/60 Hz

Výstupní napětí: 5,0 V

Výstupní proud: 1,0 A

Výstupní výkon: 5,0 W

Průměrná aktivní účinnost: 74,7 %

Klidová spotřeba: 0,08 W



## Rádiové Vlny .....

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

**TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.**

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohrožené jejich věkem a zdravotním stavem.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

### Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.

<b>Hodnota SAR při použití u hlavy</b>	GSM 900 + WLAN 2,4G	0,65 W/kg
<b>Hodnota SAR při nošení u těla</b>	LTE Band 1 + WLAN 2,4G	1,65 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
  - (ii) náklady na zavedení opatření,
  - (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
  - (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.
- Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

## Licence .....



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Alcatel 5002X/5002D/5002F – ID**  
deklarace Bluetooth: D048577



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Toto zařízení je možné používat bez omezení ve všech členských státech EU.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, a Hangouts <sup>TM</sup> jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution (text se zobrazí po stisknutí položky **Právní informace** v nabídce **Nastavení > Systém > Informace o telefonu > Právní informace**) <sup>(1)</sup>.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internetu poskytujeme bezplatně.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru / Švýcarska.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor / Švýcarsko přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

## Obecné informace .....

- **Internetová adresa:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Horká linka:** Viz leták „SLUŽBY“ dodaný s telefonem nebo navštivte náš web.
- **Výrobce:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému značení:** Chcete-li o značení získat více informací <sup>(1)</sup>, stiskněte možnosti **Nastavení > Systém > Předpisy a bezpečnost** nebo vytočte \*#07#.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýmkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

<sup>(1)</sup> V některých zemích nemusí být k dispozici.

<sup>(1)</sup> V závislosti na jednotlivých zemích.

Toto rádiové zařízení používá následující frekvenční pásma a hodnoty maximálního výkonu radiofrekvenčního zdroje:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 31 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 24 dBm

LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300) : 24 dBm <sup>(1)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/900/800/700) : 24 dBm <sup>(2)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/20/28/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2300): 24 dBm <sup>(3)</sup>

Bluetooth Pásmo 2,4GHz: 11 dBm

Bluetooth LE: -0,74 dBm

802,11 b/g/n Pásmo 2,4GHz méně než : 16 dBm

### • Regulační informace

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu **Alcatel 5002X/5002D/5002F** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Celý text prohlášení EU o souladu je dostupný na této webové adrese: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Pouze 5002X.

<sup>(2)</sup> Pouze 5002D.

<sup>(3)</sup> Pouze 5002F.

### • Dodatečné informace

Popisy příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují fungování rádiového zařízení zamýšleným způsobem a na které se vztahuje prohlášení o shodě EU, najdete na této webové adrese: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc).

### Ochrana proti krádeži <sup>(1)</sup>

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků \*#06# a uložili na bezpečné místo. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

### Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činnostmi telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nainstalovaného v telefonu a konkrétních službách operátora. Společnost TCL Communication Ltd. nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky a tato odpovědnost leží výhradně na operátorovi. Tento telefon může obsahovat data,


<sup>(1)</sup> Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytlý třetí strany („Data třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytnuta na základě principu „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení a telefonů v souladu s právy na duševní vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu ani v rámci interakce s jakýmkoli jiným zařízením. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků, což se mimo jiné týká oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání jakýmkoli způsobem nebo z pokusu o používání takových dat třetích stran. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCL Communication Ltd., podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně kupující osoba. Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací, protože jejich

dostupnost závisí na zemi a operátorovi kupující osoby. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení přidat nebo odebrat data třetích stran ze svých telefonů; společnost TCL Communication Ltd. nenese za následky takového odebrání za žádných okolností žádnou odpovědnost.

# 1 Váš mobilní telefon .....

## 1.1 Tlačítka a konektory

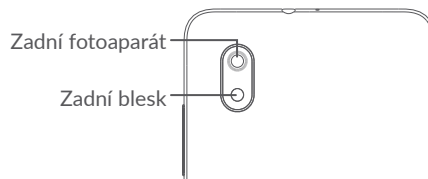

### Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



### Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu Asistent Google. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.



### Tlačítko Nedávné aplikace


- Klepnutím zobrazíte aplikace, které jste nedávno použili.

## Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí se nabídka s možnostmi **Restartovat**, **Vypnout** a **Režim Letadlo**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Chcete-li vynutit restart zařízení, stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** po dobu 10 sekund.

## Tlačítka hlasitosti

- Úprava hlasitosti během telefonního hovoru.
- Úprava hlasitosti médií při poslechu hudby nebo videa či streamování obsahu.
- Úprava hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Ztlumení vyzvánění přichozího hovoru.
- Při používání aplikace **Fotoaparát** můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídít fotografii a stisknutím a podržením pořídít sérii snímků.
- Aplikaci Fotoaparát otevřete dvojím stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost**.
- Pohodlné ovládání

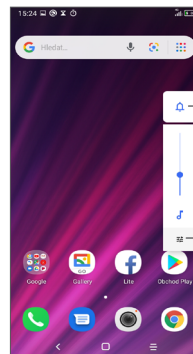

Stisknutím můžete přepínat mezi **zvukem**, **vibracemi** a **ztlumením**

Stisknutím upravíte hlasitost médií, hovorů, tónů vyzvánění, budíků nebo oznámení




## 1.2 Začínáme

### 1.2.1 Nastavení

- 1 Sejmутí a nasazení zadního krytu.




- 2 Vložení a vyjmutí baterie.

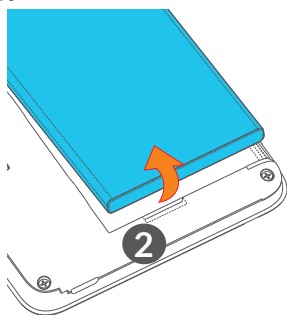


- 3 Vložte nebo vyjměte kartu microSD.

- 4 Vložte nebo vyjměte kartu SIM.

Jedna karta SIM  
5002X

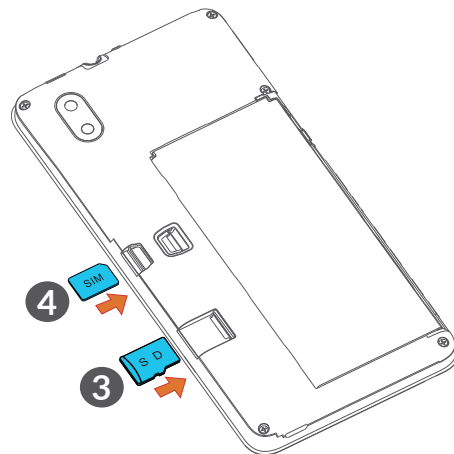


## Dvě karty SIM 5002D/5002I

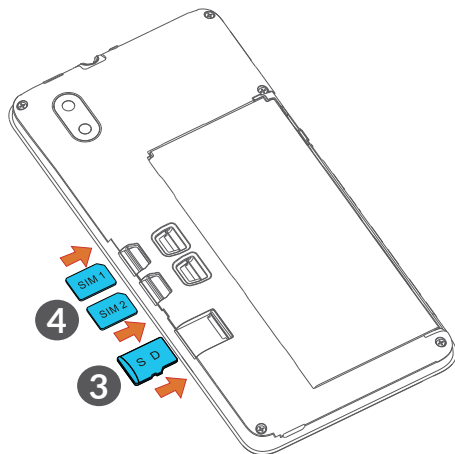

Tento telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například typu mini nebo micro. Mohly by poškodit telefon.

## Nabíjení baterie

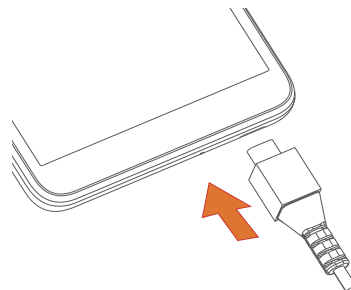

Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkrátte dobu podsvícení atd.

### 1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, v případě potřeby telefon odemkněte (přejetím prstem, gestem, kódem PIN, heslem nebo obličejem) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

### 1.2.3 Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

## 1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Dotykiem tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



### 1 Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a potažením směrem dolů.

### 4 Panel vyhledávání Google

- Stisknutím ikony ② otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony ③ otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

### 5 Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevře aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

### Automatické otáčení

V seznamu aplikací se dotkněte možností **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení** a tuto funkci povolte.

## 1.3.1 Používání dotykové obrazovky

### Dotyk

Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.

### Dlouhé stisknutí

Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

### Přetažení

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.

## Posunutí/Přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

## Rychlé posunutí



Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

## Přiblížení/Oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

## Otočení



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.


## 1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Potažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným potažením otevřete Panel rychlých nastavení. Pokud budete chtít okno zavřít, potáhněte směrem nahoru.

### Panel oznámení


Potažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení, kde si můžete přečíst podrobné informace.

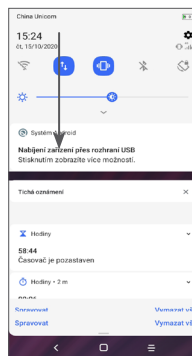

Vymazat všechna oznámení  
(upozornění na probíhající  
události vymazána nebudou)

## Panel rychlých nastavení

Potažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení, kde můžete stisknutím ikon povolit či zakázat funkce nebo změnit režimy.

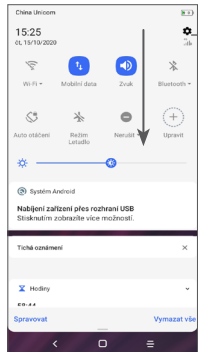

V nabídce **Nastavení** naleznete všechna dostupná nastavení

## 1.3.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej pomocí gesta, kódu PIN, hesla, obličeje atd.

Pokud budete chtít vytvořit gesto pro odemknutí obrazovky, přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**. Další informace naleznete v části „9.8 Zabezpečení“.


### Uzamknutí obrazovky telefonu

Jestliže telefon zůstane po určitou dobu v nečinnosti, automaticky zamkne displej a kvůli úspoře energie přejde do režimu spánku. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Režim spánku** a zvolte dobu nečinnosti, po které se displej zamkne.

Displej lze rovněž zamknout ručně stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

## Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí se obrazovka rozsvítí, poté přes ni přejedte nahoru a odemkněte nastaveným způsobem.

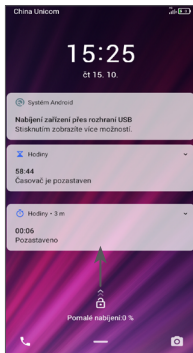

## Vložení hesla k odemknutí obrazovky

Jakmile se obrazovka zapne, přejedte z libovolného místa nahoru. Zobrazí se vstupní panel pro zadání hesla. Poté vložte heslo k odemknutí obrazovky.

## Odemknutí pomocí gesta

Nakreslete nastavené odemykací gesto.

## 1.3.4 Přizpůsobení úvodní obrazovky

### Přidání

Požadovanou složku, aplikaci nebo widget dlouze stiskněte a poté je přetáhněte na požadovanou úvodní obrazovku.

### Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

### Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **Odstranit** a poté pusťte.

### Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

## Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce, poté stiskněte možnost **Tapety** a nastavte požadovanou tapetu.


### 1.3.5 Widgety a naposledy spuštěné aplikace


#### Zobrazení zástupců

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **Zástupci** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte požadovaného zástupce a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

#### Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace** . Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniatury v okně.

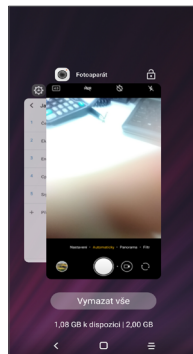



Stiskněte jednu miniaturu a potažením prstu nahoru aplikaci zavřete.

Stisknutím možnosti **Vymazat vše** ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

### 1.3.6 Nastavení hlasitosti

#### Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat tichý režim, přidržeťte tlačítko **snížení hlasitosti**, dokud telefon nebude tichý. Pokud chcete aktivovat režim vibrací, stiskněte klávesu **Hlasitost** a stisknutím tlačítka  zobrazte ikonu .

#### Použití nabídky Nastavení

V seznamu aplikací se dotkněte možností **Nastavení** > **Zvuk** a nastavte hlasitost médií, vyzvánění, budíků atd.

## 2 Zadávání textu

### 2.1 Používání klávesnice na obrazovce


#### Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání > Virtuální klávesnice**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

#### Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji upravit změnou nastavení (volbou možností **Nastavení > Displej > Automatické otáčení**).

### 2.1.1 Gboard

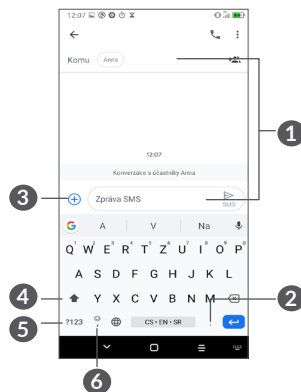

- 1 Zadejte text nebo čísla
- 2 Dlouhým stisknutím vyberte symboly
- 3 Stisknutím ikony můžete připojit obrázek, video, zvuk atd.
- 4 Stisknutím lze přepínat mezi režimem „abc/Abc“. Dlouhým stisknutím lze přepínat mezi režimem „abc/ABC“
- 5 Stisknutím lze přepínat mezi klávesnicí s písmeny a numerickou klávesnicí
- 6 Dlouhým stisknutím zobrazíte zadávání emotikon



## 2.2 Úprava textu


Text, který zadáte, můžete upravit.


- Text, který chcete upravit, dlouze stiskněte nebo na něj dvakrát poklepejte.
- Přetažením karet určete text, který chcete změnit.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vyjmout**, **Kopírovat**, **Sdílet** a **Vybrat vše**.
- Pokud jste dříve vyjmuli nebo zkopírovali text, zobrazí se po stisknutí karty ikona Vložit, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

## 3 Telefon, historie hovorů a kontakty.....

### 3.1 Telefon.....

#### 3.1.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, na panelu oblíbených položek stiskněte ikonu .

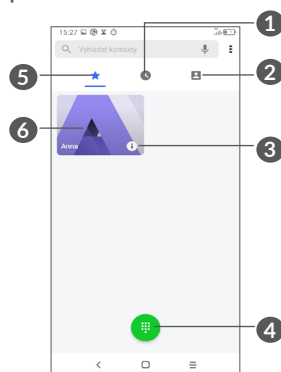




- 1 Historie hovorů
- 2 Kontakty
- 3 Stisknutím zobrazíte podrobné informace o kontaktu. Také můžete upravit, odstranit či sdílet kontakt, odebrat ho z oblíbených nebo mu poslat zprávu.



- 4 Zobrazit číselník
- 5 Oblíbené
- 6 Volat na oblíbené číslo

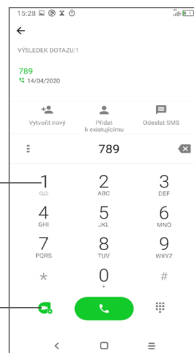Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

Google Duo





Zadejte požadované číslo přímo z číselníku a dotykem ikony  zahajte hovor, případně posunutím nebo stisknutím karet vyberte kontakt z nabídky **Kontakty** nebo **Historie hovorů** a dotykem ikony  zahajte hovor.

Zadané číslo lze uložit do nabídky **Kontakty** stisknutím ikony **Vytvořit nový**  nebo Přidat do stávajících .


Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


## Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony  znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom stiskněte ikonu .



## Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokryté signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.
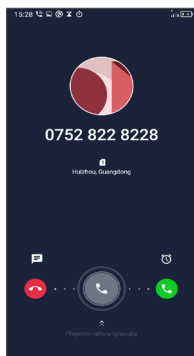
### 3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru





Při příchozím hovoru:

- Potažením vpravo hovor přijmete.
- Potažením vlevo hovor odmítnete.
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, stiskněte ikonu .
- Dotykem ikony  si nastavíte připomenutí, že máte zavolat zpět.

### 3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce


Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Chcete-li otevřít hlasovou schránku, dlouze stiskněte ikonu .

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

### 3.1.4 V průběhu hovoru


Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Hlasitost**.

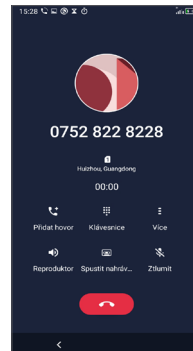


 Ukončit aktuální hovor.

 Stisknutím přidáte další hovor.

 Zobrazit číselník.

 Stisknutím podržíte aktuální hovor nebo otevřete **Kontakty**.

 Jedním stisknutím během aktuálního hovoru aktivujete reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Stisknutím spustíte záznam hovoru.



Jedním stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.




Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky vypne, aby během hovoru nedošlo k jejímu nechtěnému použití. Znovu se zapne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

### 3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů


Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.




#### Záměna hovorů

Pokud jste přijali dva hovory, dotykem ikony  mezi nimi můžete přepínat. Druhé volání se přidrží.


#### Konferenční hovory <sup>(1)</sup>

Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.


- Uskutečnete hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stisknutím ikony  přidáte další hovor.


- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Historie hovorů** nebo **Kontakty**.
- Klepnutím na ikonu  zahájíte konferenční hovor.
- Stisknutím ikony  ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

### 3.1.6 Nastavení telefonu


Na obrazovce **Telefon** se dotkněte ikony  a poté možnosti **Nastavení**. Následně nastavte telefon a kontakty.


## 3.2 Historie hovorů

Historii hovorů můžete vyvolat dotykem ikony  na obrazovce **Telefon**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí i příchozí hovory.

Dotykem ikony  zobrazíte příslušné informace a další dostupné úkony. Můžete zahájit nový hovor či odeslat zprávu danému kontaktu nebo číslu, zobrazit informace o hovoru nebo hovor vymazat.

<sup>(1)</sup> V závislosti na síťovém operátorovi.

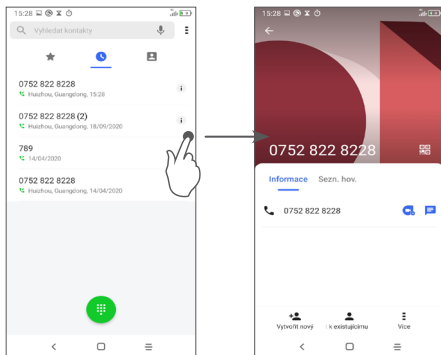


Stiskněte ikonu  pro sdílení čísla, smazání historie hovorů, upravení čísla před voláním, atd.


### 3.3 Kontakty.....

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi.

### 3.3.1 Správa kontaktů


Chcete-li zobrazit své kontakty, v zásuvce aplikací stiskněte ikonu .

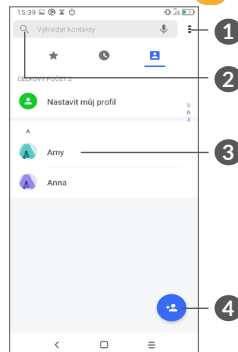


- 1 Zobrazit nabídku možností seznamu kontaktů
- 2 Dotykem můžete hledat v kontaktech.
- 3 Otevřít panel rychlých kontaktů

Dlouhým stisknutím vyberte kontakt ke **sdílení** nebo ke **smazání tohoto kontaktu**.

- 4 Přidat nový kontakt

 Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

### 3.3.2 Přidání kontaktu


Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.


Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.




- 1 Po dokončení uložíte změny stisknutím této ikony.
- 2 Pro kontakt v telefonu můžete vybrat obrázek nebo pořídít fotografii.
- 3 Stisknutím otevřete dostupné štítky.

### Přidání do / odebrání z oblíbených <sup>(1)</sup>

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených položek odstranit, na obrazovce podrobností o kontaktu stiskněte ikonu .

### 3.3.3 Úprava kontaktů


Chcete-li upravit informace o kontaktu, na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu se dotkněte ikony .

Po dokončení úprav stisknutím ikony  uložte údaje.

<sup>(1)</sup> Do seznamu oblíbených položek lze přidat pouze kontakty v telefonu a kontakty na účtu.

### 3.3.4 Používání aplikace Detail Kontaktů pro Android

Stisknutím kontaktu otevřete panel Detail kontaktu pro Android.

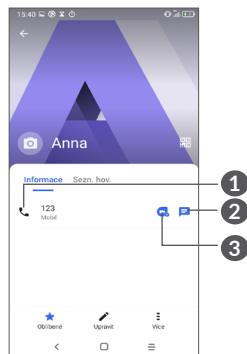

- 1 Stisknutím zahájíte hovor.
- 2 Stisknutím odešlete zprávu.
- 3 Stisknutím uskutečníte videohovor.

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktů závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

### 3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento telefon umožňuje import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM, interním úložištěm, účty a kartou microSD.


Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony otevřete nabídku možností. Zvolte možnost **Nastavení** > **Importovat/Exportovat** a vyberte, zda chcete importovat kontakty ze svých účtů, karty SIM, telefonu, interního úložiště či karty micro SD atd., nebo zda je chcete do těchto umístění exportovat.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, dotkněte se ikony a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**.


### 3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit seznamy kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte ikonu a poté možnost **Zobrazované kontakty**. Poté můžete zvolit, které kontakty se mají zobrazit.


Způsob zobrazení seznamu dále upravíte stisknutím ikony  a možností **Nastavení > Možnosti zobrazení**. Můžete jej seřadit podle **Jména** nebo **Příjmení** či upravit podobu výpisu v možnosti **Nejprve křestní** nebo **Nejprve příjmení**.

### 3.3.7 Spojení a oddělení kontaktů <sup>(1)</sup>

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.


Dotkněte se kontaktu, ke kterému chcete informace přidat, dotkněte se ikony  a poté se dotkněte možnosti **Propojit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.

Chcete-li informace o kontaktu rozdělit, dotkněte se kontaktu, jehož informace chcete oddělit, dotkněte se ikony  a volbu potvrďte dotykem na možnost **Zobrazit spojené kontakty** a **ODDĚLIT**.

### 3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, stiskněte v seznamu kontaktů ikonu  a poté zvolte možnosti **Nastavení > Spravovat účty > Přidat účet**, případně v seznamu aplikací zvolte možnosti **Nastavení > Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, DUO, Exchange apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účty také veškeré související informace. Zvolte účet, který chcete odstranit > a stiskněte možnost **Odebrat účet**.

#### Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** zapněte možnost **Automatická synchronizace dat**. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

<sup>(1)</sup> Pouze pro kontakty v telefonu nebo z účtu.




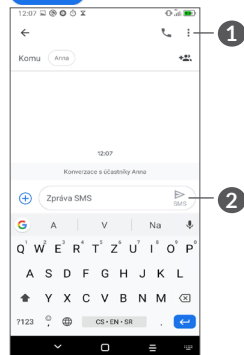
# 4 Zprávy.....

## 4.1 Psaní nové zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.


Ke zprávám se dostanete stisknutím ikony .


Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony  a napište textovou/multimediální zprávu.



- 1 Další možnosti
- 2 Odeslat zprávu

## Odeslání textové zprávy

Chcete-li přidat příjemce, na panelu **Komu** zadejte jeho jméno nebo telefonní číslo. Dotkněte se panelu **Textová zpráva** a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete dotykem ikony .


 Písmena specifická pro některé jazyky (písmena s diakritikou) ještě více prodlužují zprávy SMS. Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.


## Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.


Po připojení multimediálních souborů (obrázků, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, na panelu **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce. Dotkněte se panelu **Textová zpráva** a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony  můžete udělit přístup k vaší poloze, odeslat hlasovou zprávu nebo připojit soubory.


Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .

## 4.2 Správa zpráv


Při přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Otevřete panel oznámení potažením stavového řádku dolů. Poté se dotkněte nové zprávy, tím ji otevřete a budete si ji moci přečíst. Můžete rovněž spustit aplikaci **Zprávy** a stisknutím zprávu otevřít.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

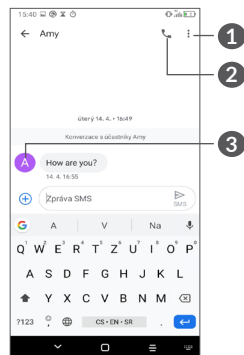

- 1 Klepnutím zobrazíte další možnosti
- 2 Klepnutím vytočíte číslo
- 3 Klepnutím uložíte číslo do kontaktů, případně si zobrazíte podrobnosti o kontaktu, pokud již toto číslo bylo uloženo.

Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Nastavení** můžete upravit nastavení zprávy.

## 5 Multimediální aplikace .....

### 5.1 Fotoaparát.....



Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Aplikaci Fotoaparát lze otevřít několika způsoby.

#### Z úvodní obrazovky

Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Fotoaparát** .

#### Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka uzamčena, stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Jakmile se obrazovka rozsvítí, potažením prstu doleva po ikoně fotoaparátu v pravém dolním rohu spusťte aplikaci Fotoaparát.

#### Pomocí klávesové zkratky

Aplikaci Fotoaparát otevřete dvojnásobným stisknutím tlačítka Zapnutí/Vypnutí.



## 1 Režim blesku

Stisknutím zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.

**VAROVÁNÍ:** Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nemiřte bleskem na oči lidí nebo zvířat.

## 2 Pořízení fotografie s časovačem

## 3 Pořízení HDR fotografií

## 4 Výběr režimu fotoaparátu

## 5 Přepnutí mezi předním/zadním fotoaparátem

## 6 Nahrávání videa



## 7 Velikost snímku

## 8 Přiblížením prstů obraz oddálíte, oddálením prstů obraz přiblížíte




## 9 Stisknutím zobrazíte pořízené fotografie a videa




## 10 Pořízení fotografie

### Pořízení fotografie

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit. Je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Poté stisknutím ikony  nebo **tlačítka hlasitosti** pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  pořídíte více snímků po sobě.

### Nahrání videa

Dotykem pravé části této ikony  přepnete režim fotoaparátu na video. Následným dotykem levé části této ikony  spustíte nahrávání videa. Dotykem levé části této ikony  můžete také při nahrávání videa pořídít snímek.

Stisknutím ikony  pozastavíte nahrávání videa a stisknutím ikony  budete pokračovat. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

### 5.1.1 Režimy a nastavení

Potažením doleva nebo doprava na obrazovce fotoaparátu můžete přepínat mezi režimy. Stisknutím tlačítka **NASTAVENÍ** zobrazíte další možnosti.

- *Automaticky*

Automaticky je výchozí režim fotoaparátu.

- *Panorama*

Stisknutím zapnete funkci panorama. Po stisknutí závěrky začnete pořizovat panoramatickou fotografii. Pohybujte telefonem plynule ve směru indikovaném čarou na obrazovce. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit opětovným stisknutím tlačítka Závěrka.

- *Filtr*

Dotykem zobrazíte náhled ve hledáčku za použití filtru. Stiskněte libovolný filtr, který chcete použít, a vraťte se na předchozí obrazovku.


#### Nastavení

- Zde můžete upravit velikost fotografie a kvalitu videa.


- *Ovládání pomocí tlačítek hlasitosti*

Umožňuje pořizovat fotografie/video nebo přibližovat/oddalovat obraz pomocí klávesové zkratky pro zvýšení/snížení hlasitosti.

- *Mřížka*

Zapnutím přepínače  povolíte zobrazení mřížky. Mřížka rozděljuje obrazovku na stejně velké části a umožňuje vylepšovat fotografie pomocí zarovnání objektů kompozice, jako je horizont nebo budovy, s jednotlivými liniemi.

- *Uložit údaje o poloze*

Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze. Tato možnost je k dispozici, když jsou povoleny služby určování polohy přes GPS.

- *Zvuk závěrky*

Aktivací funkce  vypnete zvuk závěrky fotoaparátu.

- *Resetovat nastavení*


Obnovení výchozího továrního nastavení fotoaparátu.

## 5.2 Galerie.....



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli fotografie rychle najít.

Pokud chcete zobrazit, upravit nebo sdílet fotografie/video, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu **Galerie**.

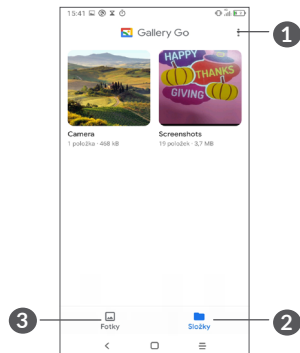

1 Klepnutím otevřete další možnosti

2 Složky


Fotografie, videa, snímky obrazovky atd. se automaticky ukládají do alb.

3 Fotografie

Prohlížení právě pořízených fotografií/video.

## Zobrazení podrobnosti o fotografiích a videích

Klepnutím na libovolný snímek nebo video otevřete zobrazení na celé obrazovce. Potažením prstem nahoru můžete zobrazit základní informace a klepnutím na ikonu zobrazíte další podrobnosti.

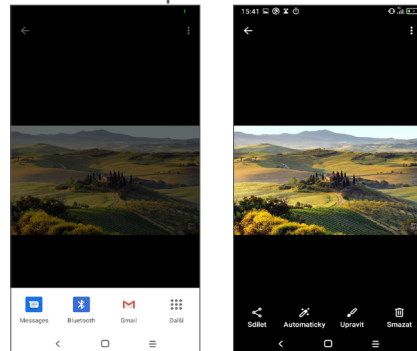


## Práce s obrázky a videem

Galerie nabízí širokou škálu funkcí pro úpravu fotografií a videa.

### • Úprava obrázku

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat. Klepnutím na obrázek jej zobrazíte na celé obrazovce.

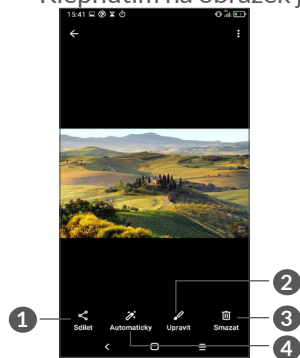


- 1 Sdílet
- 2 Upravit
- 3 Odstranit
- 4 Další volby, např. **Informace**, **Použít jako**, atd.

## Správa alba

Pokud máte velké množství snímků a videí, můžete své složky spravovat, a zajistit si tak pohodlné prohlížení.

### • Vytvořit složku

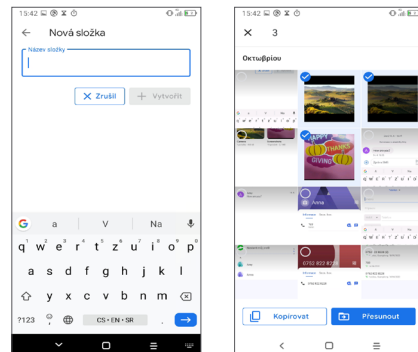

Pro vytvoření a pojmenování nové složky klepněte na ikonu a zvolte možnost **Nová složka**. Klepnutím na ikonu zkopírujete nebo přesunete snímky nebo videa, které chcete přidat do alba.

### • Přesunutí/zkopírování snímků nebo videí


Dlouze podržte fotografie nebo videa, která chcete přesunout/zkopírovat, stiskněte možnosti > **Kopírovat do složky** / **Přesunout do složky** a vyberte složku, do které chcete soubory přesunout/zkopírovat.

## 5.3 Hudba.....



Umožňuje přehrávat hudební soubory uložené v telefonu nebo na kartě microSD.

Chcete-li přehrát hudební soubor, potáhněte na úvodní obrazovce směrem nahoru a stiskněte ikonu Hudba

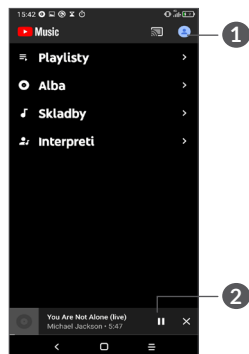

1 Účet

2 Přehrání nebo pozastavení



Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v případě, že je obrazovka uzamčená.

## 6 Kalendář a hodiny.....

### 6.1 Kalendář.....




Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, otevřete z úvodní obrazovky složku s aplikacemi Google a stiskněte ikonu **Kalendář**.


#### 6.1.1 Režimy zobrazení


Kalendář lze zobrazit v režimu **Plán**, **Den**, **3 dny**, **Týden** nebo **Měsíc**. Pohled můžete vybrat stisknutím ikony

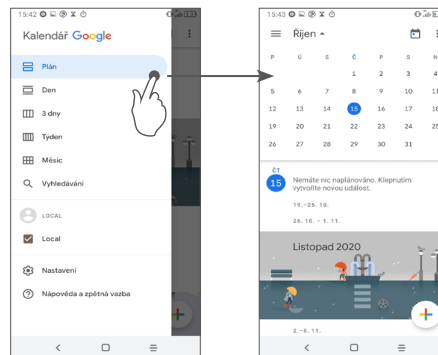



### 6.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.


- Stiskněte ikonu .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **Uložit** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu **Týden**, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté stisknutím ikony vytvoříte novou událost.

### 6.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, jejím stisknutím otevřete příslušné podrobnosti. Stisknutím ikony  můžete událost upravit a stisknutím ikony  a poté možnosti **Odstranit** můžete událost odstranit.

### 6.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .


Potáhněte stavovým řádkem dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.


Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

## 6.2 Hodiny.....



Váš mobilní telefon nabízí integrované hodiny. Hodiny otevřete potažením prstem po úvodní obrazovce nahoru a stisknutím ikony **Hodiny**.

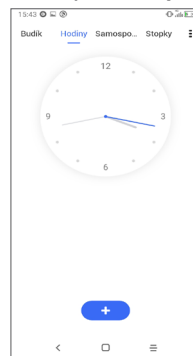

Po klepnutí na ikonu  můžete pomocí seznamu přidat časové pásmo.



### 6.2.1 Budík

Na obrazovce Hodiny stiskněte možnost **Budík**.

Zapnutím přepínače  povolíte budík.


Stisknutím ikony  přidáte nový budík.


Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

### 6.2.2 Časovač

Na obrazovce Hodiny stiskněte možnost **Časovač**.


- Stisknutím číslic nastavíte čas odpočtu. Nastavte čas zadáním hodiny, minuty a sekundy.
- Stisknutím ikony  aktivujete odpočítávání.

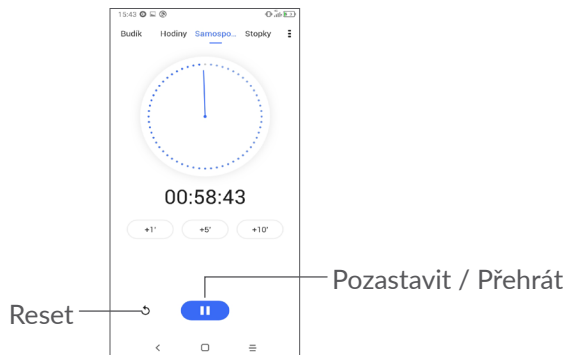

### 6.2.3 Stopky

Na obrazovce Hodiny stiskněte možnost **Stopky**.


Stisknutím ikony  **stopky** spustíte.

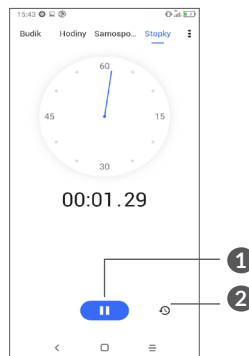

1 Pozastavit/přehrát

2 Stisknutím zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.

### 6.2.4 Úprava nastavení hodin

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Zobrazí se vám nastavení pro **Hodiny** a **Budíky**.

## 7 Ostatní .....

### 7.1 Centrum podpory .....

Pomocí funkce **Centrum podpory** získáte přístup k informacím o aktuálních častých otázkách, pokynům k použití a řešení potíží atd. Jejím prostřednictvím nám také můžete odeslat komentáře.

### 7.2 Další aplikace <sup>(1)</sup>

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předinstalované ve vašem telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Chcete-li si stáhnout a nainstalovat další aplikace od jiných dodavatelů, přejděte do aplikace Google Play Store.

<sup>(1)</sup> Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

## 8 Aplikace Google .....

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvyšují produktivitu a zpřijemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

### 8.1 Google Go

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek. Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

### 8.2 Gmail

Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Pomocí této aplikace můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat je atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

## 8.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

## 8.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

## 8.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

## 8.6 Duo

Mobilní aplikace pro videokonverzace.

Umožňuje uživatelům s ověřeným telefonním číslem kontaktovat osoby v jejich seznamu kontaktů pomocí videohovorů.

## 8.7 Galerie

Služba Galerie Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli rychle najít ty, které právě potřebujete.

## 8.8 Asistent

Zařízení mohou mít speciální tlačítko pro Asistenta Google (tlačítko AG). Pomocí tlačítka AG je možné spouštět Asistenta Google ve třech různých režimech:


- **Výchozí** – aktivuje se jedním stisknutím.

Výchozí režim je stejný, jako když spustíte Asistenta Google dlouhým stisknutím tlačítka Domů.

## 8.9 Soubory

Aplikace Soubory zobrazuje všechna data uložená v telefonu na externí a interní kartě SD v interním úložišti, včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Play, služby YouTube a dalších zdrojů, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

## 9 Nastavení .....

Přístup k nabídce **Nastavení** získáte potažením prstu nahoru po úvodní obrazovce a výběrem možnosti **Nastavení** .


Můžete také potáhnout prstem dolů z oznamovacího panelu a stisknout ikonu .

### 9.1 Síť a internet

#### 9.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

**Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti**

- Dotkněte se možností **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.

- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení se dotkněte tlačítka **PŘIPOJIT**.

### Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Stiskněte možnost **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

### Odstranění sítě Wi-Fi

Chcete-li zabránit automatickému připojení k síti, kterou si již nepřejete využívat, můžete danou síť odebrat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte názvu uložené sítě.
- Ve zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

### 9.1.2 Mobilní síť

Přejděte do nabídky **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**, kde můžete aktivovat datový roaming, nastavit preferovaný typ sítě, zkontrolovat používané síťové připojení, vytvořit nový přístupový bod atd.

### 9.1.3 Přenesená data

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G.

Pokud nejste připojeni k síti, mobilní datové přenosy můžete zapnout pomocí možností **Nastavení > Síť a internet > Přenesená data**.

### Úspora datových přenosů

Povolením funkce Úspora datových přenosů můžete některým aplikacím zabránit v odesílání či přijímání dat na pozadí a tím zmenšit objem přenesených dat.

### Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **Mobilní data**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména pokud nemáte smlouvu o datové komunikaci.



Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

### 9.1.4 Sdílení připojení

Pokud chcete sdílet datové připojení telefonu přes USB a Bluetooth nebo jako mobilní hotspot, aktivujte tyto funkce v nabídce **Nastavení > Sít' a internet > Přístupový bod a tethering**.

#### Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu

Když je mobilní přístupový bod aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Stiskněte možnost **Nastavení > Sít' a internet > Přístupový bod a tethering > Přístupový bod**.
- Stisknutím možnosti **Nastavit mobilní přístupový bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.



Výše zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

### 9.1.5 Karty SIM <sup>(1)</sup>

Stisknutím zvolte kartu SIM 1 nebo SIM 2 pro připojení k síti, volání a odesílání zpráv SMS.

<sup>(1)</sup> Pouze duální SIM.

### 9.1.6 Sít' VPN

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené místní sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

#### Přidání sítě VPN

- Stiskněte možnost **Nastavení > Sít' a internet > VPN** a poté ikonu **+**.
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Sít' VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit zámek obrazovky.

#### Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Stiskněte možnost **Nastavení > Sít' a internet > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.


- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte ikonu **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Dotkněte se sítě VPN, od které se chcete odpojit. Ve zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODPOJIT**.

## Úprava/smazání sítě VPN


Úprava sítě VPN:

- Stiskněte možnost **Nastavení > Síť a internet > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidanych sítí VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:

- Stiskněte ikonu  vedle vybrané sítě VPN a stisknutím možnosti **ODSTRANIT** ji smažte.

## 9.1.7 Režim Letadlo

Zapnutím přepínače **Režim Letadlo**  současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

## 9.1.8 Soukromý režim DNS

Stisknutím zvolte soukromý režim DNS.

## 9.2 Bluetooth a připojení zařízení <sup>(1)</sup>

### 9.2.1 Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

#### Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Dotkněte se možností **Nastavení > Bluetooth a připojení zařízení > Bluetooth**.
- Zapněte možnost .

Na obrazovce se zobrazí název vašeho zařízení.

#### Přejmenování zařízení

- Dotkněte se možností **Nastavení > Bluetooth a připojení zařízení > Bluetooth**.
- Zvolte možnost **Název zařízení**.
- Zadejte název a dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT** zadání potvrďte.


<sup>(1)</sup> Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti Alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Přejděte na adresu **www.alcatelmobile.com**, kde najdete další informace o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti Alcatel.

## Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Stiskněte možnost **Nastavení > Bluetooth a připojení zařízení > Bluetooth > Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V nově otevřeném dialogovém okně stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Pokud je párování úspěšné, telefon se spojí se zařízením.

## Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ODSTRANIT**.

## 9.2.2 USB

Pomocí kabelu USB můžete nabíjet zařízení, přenášet soubory či fotografie (MTP/PTP) mezi telefonem a počítačem.

## Připojení telefonu k počítači

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Otevřete oznamovací panel a vyberte způsob přenosu souborů nebo vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth a připojení zařízení > USB** a zvolte vhodný způsob. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost **Nabíjet toto zařízení**.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

## 9.2.3 Tisk

Dotykem možnosti **Tisk** aktivujete **tiskové služby**. Můžete zvolit **Výchozí tiskovou službu**.

## 9.3 Displej

### 9.3.1 Stavový řádek

V této nabídce můžete zvolit styl stavového řádku a vybrat, jestli se mají sbalit ikony upozornění a jak se má zobrazovat procentuální stav baterie.



### 9.3.2 Aplikace na celé obrazovce

Většina aplikací nainstalovaných v telefonu se automaticky přizpůsobí na celou obrazovku a není nutné je nastavovat ručně.

U aplikací, které se automaticky nepřizpůsobí na celou obrazovku, můžete toto zobrazení nastavit v nabídce **Nastavení > Displej > Aplikace na celou obrazovku**.

### 9.3.3 Úroveň jasu

Zde můžete ručně nastavit jas.

### 9.3.4 Tmavý režim

V tomto režimu bude obrazovka tmavá, což usnadňuje sledování nebo čtení při horším osvětlení.

### 9.3.5 Režim šetrný vůči zraku

**Režim šetrný vůči zraku** umí účinně omezit vyzařování modré barvy a přizpůsobit teplotu barev, což přináší úlevu očím. Je také možné vytvořit vlastní časový plán, kdy se má funkce zapnout.

### 9.3.6 Režim čtení

**Režim čtení** zabarví obrazovku do žluta, aby napodobovala fyzickou knihu, a chránila tak vaše oči. Můžete také určit konkrétní aplikace, které se budou spouštět v tomto režimu.

### 9.3.7 Automatické otáčení

Nastavení, zda se má obrazovka automaticky otáčet.

### 9.3.8 Režim spánku

Nastavení časového limitu obrazovky.

V části **Displej** lze nastavit **Velikost písma**, **Spořič obrazovky**, **Ambientní displej** atd.

## 9.4 Úvodní obrazovka a tapety


V této nabídce se nastavují aplikace na úvodní obrazovce, lze vybrat oblíbené tapety, styly témat atd.

## 9.5 Zvuk

Pomocí této nabídky lze upravit vyzváněcí tóny příchozích hovorů, nastavit přehrávání hudby a další parametry zvuku.

- **Předvolby režimu Nerušit**

Nechcete-li, aby vás vyzvánění telefonu nebo zvuky oznámení rušily během práce nebo odpočinku, můžete nastavit režim **Nerušit**.

Přejetím po stavovém řádku dvakrát směrem dolů otevřete panel **Rychlá nastavení**, kde možnosti **Nerušit** aktivujete stisknutím ikony .

- **Zvonit a vibrovat**

Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory nebo režimu pouze s vibracemi.

- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení**

Nastavení výchozího zvuku oznámení.

- **Výchozí vyzváněcí tón budíku**

Nastavení zvuku budíku.

- **Další zvuky a vibrace**

Nastavení tónů vytáčení, zvuků uzamknutí obrazovky, zvuku při dotyku atd.

## 9.6 Pokročilé funkce

- **Zástupci Rychlého přístupu**

Po aktivaci **zástupců Rychlého přístupu** můžete v režimu uzamčené obrazovky volně přistupovat ke svítelně, časovači, můžete přidat budík, atd.



Potažením prstu nahoru zobrazíte nabídky rychlého přístupu

- **Gesta**

Slouží pro nastavení gest a pohodlné použití funkcí telefonu, např. pro rychlé spuštění fotoaparátu.

## 9.7 Smart Manager

**Smart Manager** automaticky hlídá a optimalizuje využití dat, šetří baterii, spravuje úložiště, chrání telefon před bezpečnostními hrozbami a zajišťuje, aby přístroj pracoval optimálně.

Kvůli dalším optimalizacím je také možné provést některá nastavení ručně.

## 9.8 Zabezpečení

- **Zámek obrazovky**

Zvolte některou metodu odemknutí obrazovky – přejetí, gesto, kód PIN, heslo.

- **Funkce Rozpoznávání obličeje**

**Rozpoznávání obličeje** umožňuje odemknout zařízení obličejem. Nastavte jej podle pokynů na obrazovce.

Při používání funkce rozpoznávání obličeje je třeba být tváří směrem k obrazovce telefonu.

**POZNÁMKA:** Před použitím funkce rozpoznávání obličeje je třeba nastavit gesto, kód PIN nebo heslo.

- **Inteligentní zamknutí**

**Smart Lock** nechá zařízení odemknuté, když je v bezpečí s vámi, a zamkne jej, když zjistí, že bylo odloženo.

- **Ostatní**

V části **Nastavení > Zabezpečení** lze rovněž nastavit **zámek karty SIM, připevnění obrazovky** atd.

## 9.9 Poloha

Dotykem nastavíte, zdali má mít aplikace přístup k poloze zařízení. Podle potřeby lze povolit přístup neustále nebo jen tehdy, když se aplikace používá.

## 9.10 Ochrana osobních údajů

Kvůli ochraně osobních údajů je možné povolit nebo zakázat, aby měla aplikace přístup k vaší poloze, SMS, telefonu atd. A také, zdali se mají zobrazovat hesla, případně je možné zvolit aktivity a informace, které se mají ukládat pomocí Google.

## 9.11 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

V nabídce aplikace **Oprávnění aplikací** můžete udělit oprávnění pro vybranou aplikaci; lze například povolit přístup k aplikacím **Fotoaparát, Kontakty, Umístění** atd.

## 9.12 Úložiště

V nabídce **Nastavení > Úložiště** můžete zkontrolovat využití úložiště a v případě potřeby další místo uvolnit.

## 9.13 Účty

Stisknutím můžete přidat, odebrat a spravovat e-mailové či jiné podporované účty. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Stiskněte ikonu **Přidat účet** a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

## 9.14 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

V této nabídce můžete vyhledat, kolik času jste strávili na telefonu, a dokonce v jednotlivých aplikacích. Je možné upravit časový limit používání telefonu a dosáhnout zdravého a vyváženého života.

Kromě toho mají rodiče možnost omezit používání telefonu dětem a mít pod kontrolou jejich pohyb na internetu.

## 9.15 Google

Slouží k nastavení účtu Google a souvisejících služeb.

## 9.16 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

## 9.17 Systém

### 9.17.1 Informace o telefonu

Zobrazí základní informace o telefonu, například název modelu, procesor, kameru, rozlišení atd.

Je také možné zjistit právní informace, číslo sestavení, stav a další parametry.

Pokud si budete chtít přečíst příručku v telefonu, klepněte na nabídku **Nastavení > Systém > O telefonu > Další specifikace > Uživatelská příručka**.

### 9.17.2 Aktualizace systému

Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte na možnost **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE** (viz část „10.1 Nástroj FOTA Upgrade“).


## 9.17.3 Jazyky a zadávání

Slouží k nastavení jazyka, klávesnice na obrazovce, hlasového vstupu, rychlosti ukazatele atd.

### 9.17.4 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

### 9.17.5 Zálohování

Chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google, zapněte přepínač . Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu.

### 9.17.6 Možnosti pro vývojáře

Tuto funkci povolíte tak, že vyberete možnosti **Nastavení > Systém > O telefonu** a poté sedmkrát stisknete možnost **Číslo sestavení**. Nyní bude k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**. Obrazovka pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací systému Android.

### 9.17.7 Reset

Klepnutím resetujete všechna nastavení sítě a předvolby aplikace. Při použití těchto nastavení neztratíte svá data.

Pokud vyberete možnost **Obnovení továrních dat**, všechna data z vnitřního úložiště telefonu budou vymazána. Před resetováním svá data nezapomeňte zálohovat.

### 9.17.8 Předpisy a bezpečnost

Klepnutím zobrazíte informace o produktu, jako je **model produktu, název výrobce, adresa výrobce, IMEI, CU reference, ID deklarace Bluetooth** atd.

## 10 Využití telefonu naplno ....

### 10.1 Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Chcete-li získat přístup k aktualizacím, v seznamu aplikací stiskněte možnost **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Chcete-li aktualizovat systém, dotkněte se možnosti **ZKONTROLOVAT AKTUALIZACE**. V zařízení se posléze nainstaluje nejnovější verze softwaru.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

# 11 Příslušenství .....

## Standardní příslušenství

1. Nabíječka
2. USB kabel
3. Štítek na displej LCD
4. Stručná příručka
5. Leták s bezpečnostními informacemi k výrobku



- Příslušenství závisí na zemi.
- Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím společnosti Alcatel, které byly dodány se zařízením.

# 12 Záruka .....

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců <sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie <sup>(2)</sup> a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců <sup>(1)</sup> od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

<sup>(1)</sup> Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

<sup>(2)</sup> Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejích poboček nebo vašeho dodavatele;
- 4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- 5) nevlídné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon. Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

# 13 Řešení problémů.....

Než kontaktujete servisní středisko, přečtěte si následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- Baterii nabíjejte na její plnou kapacitu, abyste zajistili její optimální výdrž.
- Odeberte z telefonu nepotřebné soubory nebo aplikace, může se tím zlepšit jeho výkon.
- Aktualizujte software telefonu pomocí aplikace **Aktualizace systému**. Stejně tak můžete software aktualizovat stisknutím možnosti **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.
- Resetujte telefon pomocí možnosti **Obnovení továrních dat**. Dotkněte se možností **Nastavení > Systém > Resetovat > Obnovení továrních dat**. Případně můžete současně přidržit tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, když je telefon vypnutý. Všechna data telefonu budou trvale ztracena. Před resetováním telefonu důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu jeho dat.

Proveďte rovněž následující kontroly:

## Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom telefon znovu zapněte.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém telefonu, stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** resetujte zařízení. Tím odstraníte veškeré problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny aplikacemi třetích stran.
- Pokud ani jeden z těchto postupů nepomůže, telefon restartujte současným stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Zvýšení hlasitosti**. Poté vyberte jazyk a následně vyberte možnost **Vymazat data / Obnovení továrních dat**. Položky můžete vybírat stisknutím tlačítka **Zvýšení hlasitosti** a výběr můžete potvrdit stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

## Telefon několik minut nereagoval

- Pokud telefon nereaguje, vypněte jej stisknutím a přidržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** do doby, až se telefon vypne a znovu zapne.
- Pokud telefon stále nefunguje, resetujte jej.



## Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a dejte pozor, aby v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Pokud zařízení stále nefunguje, resetujte jej nebo aktualizujte software.

## Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Ověřte, zda používáte nabíječku **Alcatel** dodanou s telefonem.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

## Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.

- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

## Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ověřte, že jste v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

## Neplatná karta SIM

- Ověřte, zda byla karta SIM správně vložena.
- Dejte pozor, aby se čip na kartě SIM nepoškodil.
- Ověřte, že je služba karty SIM dostupná.

## Můj telefon nemůže uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že jste vytočili platné číslo a že jste se dotkli **ikony volání**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- **Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM, atd.).**
- Ověřte, že není nastaveno blokování odchozích hovorů.

- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

### **Můj telefon nemůže přijímat příchozí hovory**

- Ověřte, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM atd.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Ověřte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

### **U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího**

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající nastavil skrývání svého jména nebo čísla.

### **Nemohu najít své kontakty**

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozená.
- Ověřte, že je karta SIM vložena správně.
- Nainportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

### **Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná**

- Hlasitost můžete během hovorů upravovat stisknutím tlačítka hlasitosti.

- Zkontrolujte sílu signálu sítě. Jděte na místo, kde je silnější signál.
- Na telefonu zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru.

### **Nelze používat funkce popsané v příručce**

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, zda daná funkce nevyžaduje příslušenství Alcatel.

### **Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit**

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Při volání do zahraničí je třeba vybrat požadovaný kód země.

### **Nelze přidat kontakt**

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do telefonu.

### **Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce**

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

### **Nelze přistupovat k hlasové schránce**

- Ověřte, že bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora správně zadáno v položce „Číslo hlasové schránky“.

- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

### **Nemůžu odesílat ani přijímat zprávy MMS**

- Zkontrolujte úložiště telefonu, jestli není plné.
- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby a zkontrolujte nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno. Zkuste to později znovu.

### **Karta SIM je uzamčena kódem PIN**

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

### **Telefon nelze připojit k počítači**

- Zkontrolujte port USB, zda není poškozený. Pokud nefunguje, zkuste na počítači použít jiný port USB.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače USB.
- Pokud používáte počítač se systémem Windows, zkontrolujte, zda podporuje režim MTP. Pokud používáte počítač Mac, je nutné nainstalovat nástroj Android File Transfer ze stránky [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **Nemůžu stahovat nové soubory**

- Ověřte, že je v úložišti telefonu dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.

- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

### **Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními**

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

### **Baterie se vybíjí příliš rychle**

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 150 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesný údaj.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používané.

- Funkce Bluetooth, Wi-Fi a GPS vypněte, pokud je nepoužíváte.

**Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá**

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených činností se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

**Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím telefonu zadat přihlašovací údaje účtu Google**

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, který byl v tomto telefonu používán.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamätujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

**Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které v telefonu používám**

- Obnovte tovární data.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím telefonu přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

# 14 Technické údaje .....

## Procesor:

QM215

## Platforma:

Android 10 (edice Go)

## Paměť:

16 GB + 2 GB

## Rozměry (D × Š × V):

146,1 × 71,6 × 9,9mm

## Hmotnost:

168g

## Displej:

HD+, 720 × 1520, 18:9

## Síť:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300): 24 dBm <sup>(1)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/900/800/700): 24 dBm <sup>(2)</sup>

LTE B1/3/5/7/8/28/40 (2100/1800/850/2600/900/700/2300): 24 dBm <sup>(3)</sup>

## GPS:

BDS/GPS/Galileo, podporuje A-GPS

## Možnosti připojení:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5mm audio konektor
- Micro-USB

## Fotoaparát:

- Zadní fotoaparát: 8 MPx
- Přední fotoaparát: 5 MPx

<sup>(1)</sup> Pouze 5002X.

<sup>(2)</sup> Pouze 5002D

<sup>(3)</sup> Pouze 5002L.

### **Podporované formáty zvukových souborů:**

AAC/HE-AAC v1/HE-AAC

v2,AMR,AWB,MIDI,MP3,OGG VORBIS,WAV,FLAC

### **Baterie <sup>(1)</sup>:**

Kapacita: 3000 mAh

### **Rozšiřující slot:**

Paměťová karta microSD™

(dostupnost karty microSD je závislá na trhu)

**Poznámka:** Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<sup>(1)</sup> Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.