



alcatel1s

Para obter mais informações sobre como utilizar o telefone, acesse a www.alcatelmobile.com e transfira o manual de utilizador completo. Para além disso, no website, pode também encontrar respostas a perguntas frequentes, atualizar o software através do Mobile Upgrade e muito mais.

Nota:

Este é o manual de utilizador para o Alcatel 1S 5028Y/5028D.

Ajuda

Os recursos seguintes irão fornecer-lhe as respostas às mais Perguntas frequentes, juntamente com software adicional e informações do serviço.

Consultar Perguntas frequentes

Vá para

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

Atualizar o software do telefone

Atualize através do menu **Atualização do sistema** no seu dispositivo.

Para transferir a ferramenta de atualização do software para o PC, vá para

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Encontrar o seu número de série ou IMEI

Pode encontrar o seu número de série ou IMEI (International Mobile Equipment Identity) na embalagem. Em alternativa, vá para **Definições > Sistema > Sobre o telefone > Estado** no telefone.

Obter o serviço de garantia

Em primeiro lugar, siga os conselhos presentes neste manual. Em seguida, verifique as informações das linhas diretas e centros de reparação através de

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Ver informações legais

No telefone, aceda a **Definições > Sistema > Sobre o telefone > Informações legais**.

Utilizar o ONETOUCH Cloud

Abra o Centro de suporte e toque em **Mais informações**. Para um tutorial online do Centro do utilizador (pode não estar disponível em todas as regiões), vá para

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Utilizar outras aplicações Alcatel

Vá para

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Índice

Segurança e utilização	6
Ondas de rádio	17
Licenças.....	23
Informações gerais	25
1 O seu telemóvel.....	30
1.1 Teclas e conectores	30
1.2 Início	34
1.3 Ecrã inicial.....	37
2 Introdução de texto	48
2.1 Utilizar o teclado no ecrã.....	48
2.2 Edição de texto	50
3 Telefone, Registo de chamadas e Contactos	51
3.1 Telefone	51
3.2 Registos de chamadas	57
3.3 Contactos	58
4 Mensagens	66
4.1 Escrever nova mensagem	66
4.2 Gerir mensagens	68
5 Aplicações multimédia	70
5.1 Câmara	70
5.2 Galeria	78

5.3	Música.....	86
6	Calendário, Relógio e Calculadora	87
6.1	Calendário	87
6.2	Relógio.....	90
6.3	Calculadora.....	93
7	Outros	94
7.1	Modo para crianças.....	94
7.2	Centro de suporte	96
7.3	Outras aplicações	96
8	Aplicações Google.....	97
8.1	Google.....	97
8.2	Gmail.....	97
8.3	Maps.....	98
8.4	YouTube.....	98
8.5	Drive	98
8.6	Play Movies & TV	99
8.7	Play Store.....	99
8.8	Duo	99
8.9	Fotografias.....	100
8.10	Keep Notes.....	100
8.11	Google Assistente.....	100
8.12	Ficheiros.....	101
9	Definições	102
9.1	Rede e Internet	102

9.2	Ligação do Bluetooth e dispositivo	108
9.3	Ecrã	111
9.4	Ecrã inicial e fundos de ecrã	113
9.5	Som.....	113
9.6	Funções avançadas.....	114
9.7	Smart Manager.....	116
9.8	Segurança	116
9.9	Localização	118
9.10	Privacidade.....	118
9.11	Aplicações	119
9.12	Armazenamento.....	119
9.13	Contas	119
9.14	Bem-estar digital e controlo parental	120
9.15	Google.....	120
9.16	Acessibilidade	120
9.17	Sistema.....	121
10	Tirar o máximo partido do telemóvel.....	124
10.1	FOTA Upgrade.....	124
11	Acessórios	125
12	Garantia	126
13	Resolução de problemas.....	129
14	Especificações.....	139



www.sar-tick.com

alcatel

Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg. Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na secção **Ondas de rádio**.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 5 mm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o telefone junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do telemóvel durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit mãos-livres (kit para automóvel, auricular...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do telemóvel enquanto estiverem a conduzir.

Enquanto conduzir, não utilize o telemóvel ou os auriculares para ouvir música ou rádio. A utilização de auriculares pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando está ligado, o telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o telefone em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,

- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF dos telemóveis.

● CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar num avião.

Desligue o telefone sempre que se encontrar em instalações de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os telemóveis podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telemóvel sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço ou fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobre tudo durante a utilização do telemóvel, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respetivos acessórios sem supervisão.

Se o telefone possuir uma tampa removível, tenha em atenção que pode conter substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Se o seu telefone for um dispositivo monobloco, a tampa posterior e a bateria não podem ser removidas. Se desmontar o telefone a garantia não terá efeito. Desmontar o telefone pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de 0°C a 40°C.

A mais de 40°C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes de telemóveis. Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.

Não deixe cair, não atire nem danifique o telefone de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o telefone se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCL Communication Ltd. e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem acontecer, mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no telefone.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e de outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade de ocorrência destes sintomas, tome as seguintes medidas de precaução:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.
- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.
- Jogue numa sala totalmente iluminada.
- Jogue o mais afastado possível do ecrã.

- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.

• PRIVACIDADE:

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o telemóvel, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o telemóvel. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu telemóvel (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do telemóvel.

• BATERIA:

De acordo com a regulamentação aérea, a bateria do seu produto não está carregada. Carregue-a primeiro.

Para um dispositivo não monobloco:

Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).

- Não fure, desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria.
- Não queime nem elimine uma bateria usada como se de lixo doméstico se tratasse, nem a armazene a temperaturas acima dos 60 °C (140 °F).

Deve eliminar a bateria de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local. Utilize a bateria apenas para o fim a que se destina. Nunca utilize baterias danificadas nem baterias que não sejam recomendadas pela TCL Communication Ltd. e/ou respetivos afiliados.

Para um dispositivo não monobloco com bateria não removível:

Respeite as seguintes precauções:

- Não tente ejetar, substituir nem abrir a bateria;
- Não fure, desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria;
- Não queime nem elimine o telefone como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C (140 °F).

Deve eliminar o telefone e a bateria de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.

Para um dispositivo monobloco:

Respeite as seguintes precauções:

- Não tente abrir a tampa traseira;

- Não tente ejetar, substituir nem abrir a bateria;
- Não perfure a tampa traseira do telefone;
- Não queime nem elimine o telefone como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C (140 °F).

O telefone e a bateria como dispositivo monobloco têm de ser eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

A eliminação da bateria através de fogo ou forno quente ou a trituração ou corte mecânico da mesma podem resultar numa explosão.

Deixar a bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada pode também resultar numa explosão ou no derrame de líquido ou gás inflamável.

De igual modo, sujeitar a bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar numa explosão ou no derrame de líquido ou gás inflamável.

• CARREGADORES:

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0°C a 40°C.

Os carregadores concebidos para o seu telemóvel estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

Este dispositivo é compatível com carregadores que estejam em conformidade com as normas abaixo relativas a carregadores universais para telemóveis:

- EN301 489-34 V2.1.1 Versão final (2017-04)

- EN 62684:2018

Modelo: UC13

Tensão de entrada: 100~240 V

Frequência CA de entrada: 50/60 Hz

Tensão de saída: 5,0 V

Corrente de saída: 2,0 A

Potência de saída: 10,0 W

Eficiência ativa média: 83,5%

Consumo de energia sem carga: 0,08 W

Ondas de rádio

Aprovada a conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 2014/53/EU (RED) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de telemóvel. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

5028Y

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Cabeça	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1,36 W/kg
SAR Corpo	Banda LTE 1 + Wi-Fi 2.4G	1,67 W/kg

5028D

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Cabeça	GSM 900 + WLAN 2.4G	0,90 W/kg
SAR Corpo	Banda LTE 38 + WLAN 2.4G	1,44 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 5 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador.

Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo.

Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FDA (Food and Drug Administration) declaram que caso os utilizadores estejam preocupados e pretendam reduzir a sua exposição podem utilizar um dispositivo mãos-livres para manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefónicas ou reduzir a quantidade de tempo passado ao telefone.

Para obter mais informações pode aceder a www.alcatelmobile.com

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções e podem ser utilizados noutras posições que não encostados ao ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se está a utilizar outro acessório, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone pelo menos 5 mm afastado do corpo.

Ao utilizar o dispositivo alguns dos seus dados pessoais podem ser partilhados com o dispositivo principal. É da sua responsabilidade proteger os seus dados pessoais, não partilhá-los com quaisquer dispositivos não autorizados nem dispositivos de terceiros que estejam ligados ao seu. Para produtos com funcionalidades Wi-Fi, recomendamos que apenas estabeleça ligação a redes Wi-Fi fiáveis. De igual modo, quando utilizar o produto como hotspot (onde disponível), utilize a segurança de rede. Estas precauções ajudarão a prevenir o acesso não autorizado ao seu dispositivo. O seu produto pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo o cartão SIM, o cartão de memória e a memória interna. Certifique-se de que remove ou apaga todas as informações pessoais antes de reciclar, devolver ou oferecer o seu produto. Escolha as suas aplicações e atualizações com cuidado e só instale a partir de origens fidedignas. Algumas aplicações podem influenciar o desempenho do produto e/ou ter acesso a informações privadas, incluindo detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.

Todos os dados partilhados com a TCL Communication Ltd. são armazenados de acordo com a legislação de proteção de dados aplicável. Para este efeito a TCL Communication Ltd. implementa e mantém medidas técnicas e organizacionais adequadas de modo a proteger todos os dados pessoais, por exemplo, contra processamento não autorizado ou ilegal e perda ou destruição acidental ou danos nos respetivos dados pessoais, pelo que as medidas devem fornecer um nível de segurança que seja adequado mediante

- (i) as possibilidades técnicas disponíveis,
 - (ii) os custos para implementação das medidas,
 - (iii) os riscos envolvidos no processamento de dados pessoais e
 - (iv) a confidencialidade dos dados pessoais processados.
- Pode aceder, rever e editar os seus dados pessoais em qualquer altura, iniciando sessão na sua conta de utilizador, visitando o seu perfil de utilizador ou contactando-nos diretamente. Caso pretenda que editemos ou apaguemos os seus dados pessoais, poderá ser-lhe solicitado que forneça provas da sua identidade antes de efetuarmos o seu pedido.

Licenças.....



O logótipo microSD é uma marca comercial.



O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Alcatel 5028Y/5028D ID da declaração Bluetooth D048576



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Este equipamento pode ser operado em todos os países europeus.

Este dispositivo pode ser utilizado sem restrições em qualquer estado membro da UE.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, e Hangouts TM são marcas comerciais da Google Inc.

O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0 (o texto aparece quando toca em **Google jurídico** em **Definições > Sistema > Sobre o telefone > Informações legais**) ⁽¹⁾.

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd em código de objeto e outros programas de fonte aberta sob as Licenças GNU General Public e Apache.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes após solicitação num espaço de três anos, a partir da distribuição do produto pela TCL Communication Ltd.

Pode transferir os códigos fonte a partir de <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. O fornecimento do código fonte é gratuito a partir da Internet.

Pelo presente realçamos que a garantia do utilizador final para violação dos DPI se limita unicamente à UE/EEA/Suíça.

⁽¹⁾ Pode não estar disponível em todos os países.

Se e na medida em que o Produto for exportado, transportado ou utilizado pelo cliente final ou utilizador final fora da UE/EEA/Suíça, qualquer responsabilidade, garantia ou indemnização do fabricante e respetivos fornecedores relativamente ao Produto expirará (incluindo qualquer indemnização relativa à violação dos DPI).

Informações gerais

- **Endereço de Internet:** www.alcatelmobile.com
- **Linha direta:** Consulte o folheto "SERVIÇOS" fornecido com o telefone ou visite o nosso website.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Endereço:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Caminho para rotulagem eletrónica:** Toque em **Definições > Sistema > Regulamentos e segurança** ou prima *#07#, para encontrar mais informações sobre a rotulagem ⁽¹⁾.

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

⁽¹⁾ Varia consoante o país.

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e a potência máxima de radiofrequência:

5028Y:

GSM 850/900: 32,8 dBm

GSM 1800/1900: 29,8 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300): 23,5 dBm

Banda Bluetooth 2,4 GHz: 10 dBm

Bluetooth LE: -3,55 dBm

Banda 802.11 b/g/n 2,4 GHz: 17 dBm

NFC 13,56 MHz: -19,06dBuA/m a 10 m

5028D:

GSM 850/900: 32,8 dBm

GSM 1800/1900: 29,8 dBm

UMTS 1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23,5 dBm

LTE 1/5/7/8/20/28/38/40 (2100/850/2600/900/800/700/2600/2300): 23,5 dBm

LTE 3 (1800): 23 dBm

Banda Bluetooth 2,4 GHz: 10 dBm

Banda 802.11 b/g/n 2,4 GHz: 17 dBm

- **Informações regulamentares**

Pelo presente, a TCL Communication Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo **Alcatel 5028Y/5028D** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Informações adicionais**

A descrição dos acessórios e componentes, incluindo software, que permitem que o equipamento de rádio funcione conforme pretendido, pode ser obtida no texto completo da declaração de conformidade da UE no seguinte endereço: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Proteção contra roubo ⁽¹⁾

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo *#06# e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.

⁽¹⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.


A TCL Communication Ltd. não será responsabilizada por essas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será assumida exclusivamente pelo operador. Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros"). Todos os Materiais de Terceiros contidos neste dispositivo são fornecidos "como estão", sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita. O comprador afirma que a TCL Communication Ltd. cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e telefones em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCL Communication Ltd. não será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste telefone ou em interação com outros dispositivos. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCL Communication Ltd. renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e

mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCL Communication Ltd., podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCL Communication Ltd. renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A TCL Communication Ltd. não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma aplicação, uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCL Communication Ltd. reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros dos seus telefones sem aviso prévio; a TCL Communication Ltd. não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer.

1 O seu telemóvel.....

1.1 Teclas e conectores



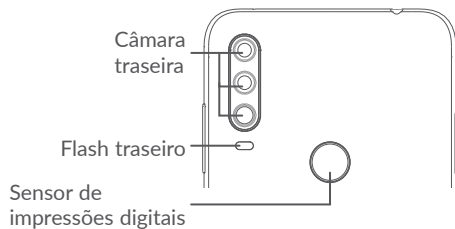

Botão Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.



Botão Início

- A partir de qualquer aplicação ou ecrã, toque para voltar ao ecrã inicial.
- Prima sem soltar para ativar o Google Assistente. Pode obter ajuda, tal como obter indicações e informações de um restaurante com base no conteúdo detetado no ecrã.



Botão Aplicações recentes

- Toque para ver as aplicações às quais acedeu recentemente.



Botão Ligar

- Premir: bloquear o ecrã/iluminar o ecrã.
- Manter premida: mostrar o menu pop-up para selecionar **Reiniciar/Desligar/Modo de voo**.
- Premir sem soltar o **botão Ligar** e o botão **Diminuir volume** para capturar uma imagem do ecrã.
- Prima sem soltar o botão **Ligar** durante, pelo menos, 10 segundos para forçar a reinicialização.



Botões de volume

- Ajuste o volume da chamada durante uma chamada.
- Ajuste o volume da multimédia enquanto ouve música ou um vídeo, ou ao transmitir conteúdo.
- Ajuste o volume do toque de chamada.
- Silencie o toque de uma chamada recebida.
- Ao utilizar a aplicação **Câmara**, prima a tecla **Aumentar volume** ou **Diminuir volume** para tirar uma fotografia ou toque sem soltar para tirar várias fotografias.
- Prima duas vezes o botão **Ligar** para abrir a câmara.
- Operações úteis



Toque para alternar entre **Som, Vibração e Silêncio**


Toque para ajustar o volume da multimédia, chamadas, toques, alarmes ou notificações

1.2 Início


1.2.1 Configuração

- ① Insira o pino no orifício e puxe o suporte para fora.
- ② Insira ou retire o cartão SIM e o cartão microSD.

Um cartão SIM

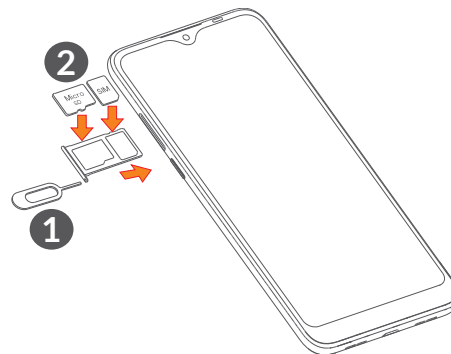


Dois cartões SIM

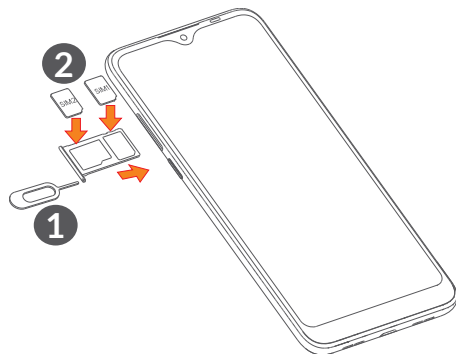

O seu telefone apenas suporta cartões nano SIM. Não tente inserir outro tipo de SIM, como cartões mini e micro, pois poderá danificar o telefone.

Carregar a bateria

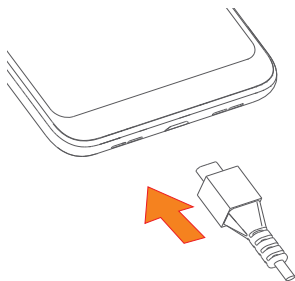

É aconselhável que carregue completamente a bateria (■). O estado de carga é indicado por uma percentagem apresentada no ecrã. A percentagem aumenta à medida que o telefone é carregado.



Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou as aplicações em execução em segundo plano que não estiver a utilizar; reduza a duração da retroiluminação, etc.

1.2.2 Ligar o telemóvel

Prima sem soltar o botão **Ligar** até o telefone ligar, desbloqueie o telefone (deslize, padrão, PIN, palavra-passe, impressão digital ou rosto), se necessário, e confirme. O ecrã inicial é apresentado.

1.2.3 Desligar o telemóvel

Prima sem soltar o botão **Ligar** até aparecerem as opções e selecione **Desligar**.

1.3 Ecrã inicial

Pode trazer todos os itens (aplicações, atalhos, pastas e widgets) que adora ou utiliza com maior frequência para o seu ecrã inicial para obter acesso mais rápido. Toque no botão **Início** para aceder ao ecrã Inicial.



1 Barra de estado

- Indicadores de estado/notificação
- Deslizar para baixo para abrir o painel de notificações

4 Barra de pesquisa Google

- Tocar em (2) para aceder ao ecrã de procura por texto
- Tocar em (3) para aceder ao ecrã de procura por voz

5 Aplicações da barra de favoritos

- Aceder à aplicação
- Premir sem soltar para mover ou remover aplicações

Rodar ecrã automaticamente

A partir da lista de aplicações, toque em **Definições > Ecrã > Rodar ecrã automaticamente** para ativar a função.

1.3.1 Utilizar o ecrã táctil

Tocar



Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

Premir sem soltar



Para aceder às opções disponíveis para um item, prima sem soltar o item. Por exemplo, selecione um dos Contactos e prima sem soltar o contacto para que apareça uma lista de opções.

Arrastar



Prima sem soltar um item e arraste-o para outro local.

Deslizar/Passar



Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens e páginas Web. Pode também deslocar o ecrã na horizontal.

Mover rapidamente



Semelhante ao movimento de deslize, mas mais leve e mais rápido.

Aproximar/Afastar



Coloque dois dedos na superfície do ecrã e aproxime-os ou afaste-os para diminuir/aumentar o tamanho de um elemento no ecrã.

Rodar



Modifique a orientação do ecrã automaticamente de vertical para horizontal virando o telefone para a esquerda, de forma a obter uma melhor visualização do ecrã.


1.3.2 Barra de estado

A partir da barra de estado pode visualizar o estado do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo).

Deslize para baixo a barra de estado para ver as notificações e deslize novamente para baixo para abrir o painel de definições rápidas. Deslize para cima para fechar.

Painel de notificações


Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações para ler informações detalhadas.

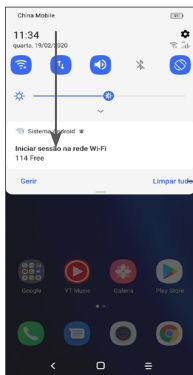

Apagar todas as notificações (as notificações em curso mantêm-se)

Painel de definições rápidas

Deslize para baixo a barra de estado duas vezes para abrir o painel de definições rápidas, onde pode ativar ou desativar funções ou alterar modos tocando nos ícones.

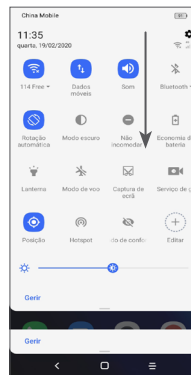

Abra as **Definições**, para ver a lista completa de definições

1.3.3 Bloquear e desbloquear o ecrã

Para proteger o seu telefone e a privacidade, pode bloquear o ecrã através de um padrão, PIN, palavra-passe, impressão digital ou rosto, etc.

Para criar um padrão de desbloqueio do ecrã, toque em **Definições > Segurança > Bloqueio do ecrã**, consulte "9.8 Segurança" para mais detalhes.

Para bloquear o ecrã

Se o telefone permanecer inativo durante algum tempo, bloqueia automaticamente o ecrã e entra no modo de suspensão para poupar energia. Vá para **Definições > Ecrã > Suspensão** e selecione um tempo limite do ecrã.

Pode também bloquear manualmente o ecrã premindo o botão Ligar uma vez.

Para desbloquear o ecrã

Prima o botão Ligar uma vez para acender o ecrã, deslize para cima e desbloqueie o ecrã com o método que definiu.



Introduzir uma palavra-passe para desbloquear o ecrã

Quando o ecrã estiver ligado, deslize para cima a partir de qualquer posição no ecrã para visualizar o painel de introdução da palavra-passe. Introduza a palavra-passe de desbloqueio do ecrã.

Utilizar desbloqueio por padrão

Desenhe o mesmo padrão que definiu para desbloquear o ecrã.

Utilizar desbloqueio por rosto

Levante o telefone e alinhe-o com o seu rosto. O telefone irá desbloquear assim que o rosto for reconhecido.

Utilizar desbloqueio por impressão digital

Toque no sensor de impressões digitais com um dedo registado para desbloquear o ecrã.

1.3.4 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar

Prima sem soltar uma pasta, uma aplicação ou um widget e arraste-os para o ecrã inicial que pretende.

Reposição

Prima sem soltar um item, arraste-o para a posição pretendida e solte. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Prima sem soltar um item, arraste-o para cima do ícone **Remover** e solte.

Criar pastas

Para melhorar a organização de atalhos ou aplicações no ecrã inicial e na barra de Favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

Personalização do fundo de ecrã

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial e toque em **Fundos de ecrã** para personalizar o fundo do ecrã.


1.3.5 Widgets e aplicações recentemente utilizadas


Consultar widgets

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial e toque em **Widgets** para apresentar todos os widgets.

Toque no widget selecionado e deslize-o para movê-lo para o ecrã pretendido.

Consultar aplicações recentemente utilizadas

Para consultar aplicações recentemente utilizadas, toque no botão **Aplicações recentes** . Toque numa miniatura na janela para abrir a aplicação.

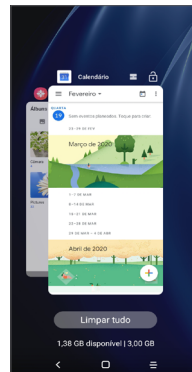



Toque numa miniatura e deslize para cima para fechar a aplicação.

Toque em **Limpar tudo** no fim do ecrã para fechar todas as aplicações em execução.

1.3.6 Ajuste do volume

Utilizar o botão de volume

Prima o botão de **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo Silêncio, prima a tecla **Diminuir volume** até o telefone ficar sem som. Para ativar o modo de vibração, prima a tecla **Volume** e toque em  para mostrar este ícone .

Utilizar o menu Definições

A partir da lista de aplicações, toque em **Definições** > **Som** para definir o volume da multimédia, toques, alarmes, etc.

2 Introdução de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã


Definições do teclado no ecrã

Vá para **Definições** > **Sistema** > **Idiomas e teclado** > **Teclado virtual**, toque no teclado que pretende configurar e tem à sua disposição uma série de definições.

Ajustar a orientação do teclado no ecrã

Vire o telefone de lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Pode ajustá-lo alterando as definições (toque em **Definições** > **Ecrã** > **Rodar ecrã automaticamente**).

2.1.1 Gboard

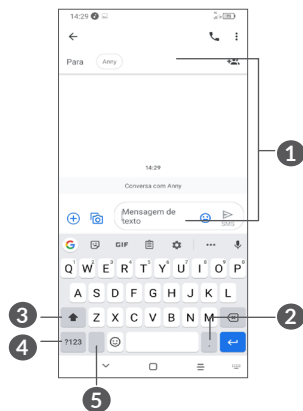

- 1 Introduza texto ou números
- 2 Prima sem soltar para seleccionar símbolos
- 3 Alterne entre os modos "abc/Abc"; prima sem soltar para alternar entre os modos "abc/ABC"
- 4 Alterne entre o teclado numérico e de símbolos
- 5 Prima sem soltar para mostrar as opções de introdução

2.2 Edição de texto


Pode editar o texto que introduziu.


- Prima sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a área dos textos seleccionados.
- Aparecem as seguintes opções: **cortar**, **copiar**, **partilhar** e **seleccionar tudo**.
- Se tiver cortado ou copiado texto, toque no separador para mostrar **Colar** que lhe permite colar texto na localização atual.

3 Telefone, Registo de chamadas e Contactos

3.1 Telefone

3.1.1 Efetuar uma chamada

Para efetuar uma chamada, toque em  na barra Favoritos.

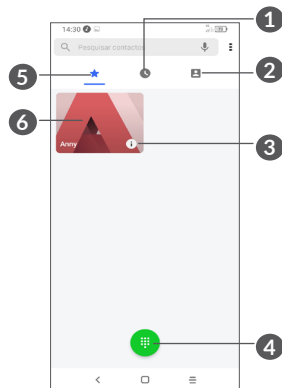


- 1 Registos de chamadas
- 2 Contactos



- 3 Veja as informações detalhadas do contacto. Pode também editar, eliminar, partilhar e cancelar o contacto favorito ou enviar uma mensagem para o contacto
- 4 Mostrar o teclado de marcação
- 5 Favoritos
- 6 Ligar para o número favorito



Prima sem soltar para aceder ao correio de voz

Google Duo



Introduza o número pretendido no teclado e toque em  para efetuar a chamada ou selecione um contacto a partir de **Contactos** ou **Registos de chamadas** deslizando ou tocando nos separadores para efetuar a chamada.

O número que introduziu pode ser guardado nos **Contactos** tocando no item **Criar novo**  ou **Adicionar a existente** .


Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, toque em .


Chamada internacional

Para efetuar uma chamada internacional, prima sem soltar  para inserir "+" e depois insira o indicativo internacional do país seguido do número de telefone completo e toque em .



Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e toque em  para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.

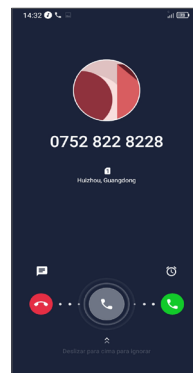3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada




Ao receber uma chamada:

- Deslize para a direita para atender a chamada.
- Deslize para a esquerda para rejeitar a chamada.
- Toque em  para rejeitar a chamada através do envio de uma mensagem predefinida.
- Toque em  para definir um lembrete de retorno da chamada.

3.1.3 Aceder ao correio de voz


O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar em qualquer altura.






Para aceder ao correio de voz, prima sem soltar .

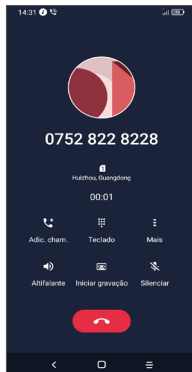


Se receber uma mensagem de voz, aparece o ícone  na barra de estado. Abra o painel de Notificações e toque em **Novo correio de voz**.

3.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima o botão **Volume**.




-  Termina a chamada atual.
-  Toque para adicionar outra chamada.
-  Visualizar o teclado de marcação.
-  Toque para colocar a chamada atual em espera ou abrir os **Contactos**.
-  Toque uma vez para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque neste ícone novamente para desativar o altifalante.

-  Toque para gravar a chamada
-  Toque uma vez para silenciar a chamada atual. Toque neste ícone novamente para ouvir a chamada.
-  Para evitar o funcionamento acidental do ecrã tátil durante uma chamada, o ecrã escurece automaticamente quando coloca o telefone junto ao ouvido e volta a iluminar-se quando o afasta do ouvido.

3.1.5 Gerir várias chamadas


Com este telefone pode gerir várias chamadas em simultâneo.

Trocar chamadas




Se aceitar duas chamadas, toque em  para alternar entre as duas linhas. A chamada atual será colocada em espera.

Chamadas em conferência ⁽¹⁾


Pode configurar uma chamada em conferência do seguinte modo.

- Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência.
- Toque em  para adicionar outra chamada.


⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.


- Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar à conferência e toque em . Pode também adicionar participantes a partir dos **Registos de chamadas** ou **Contactos**.
- Toque em  para iniciar a conferência.
- Toque em  para terminar a chamada em conferência e desligar todos os interlocutores.


3.1.6 Definições do telefone


Toque em  a partir do ecrã **Telefone** e, em seguida, toque em **Definições** para configurar o telefone e os contactos.

3.2 Registos de chamadas

Pode aceder aos registos de chamadas tocando em  a partir do ecrã **Telefone**, para ver as chamadas perdidas, chamadas efetuadas e chamadas recebidas.

Toque em  para ver informações ou outras operações, iniciar uma chamada, enviar uma mensagem para o contacto ou número, ver informações detalhadas da chamada ou limpar a chamada.

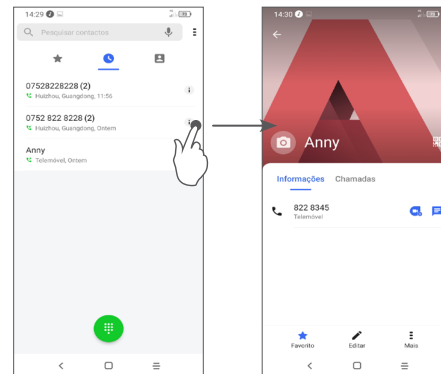


Toque em  para partilhar, bloquear ou eliminar este número, etc.


3.3 Contactos

Os Contactos permitem um acesso rápido e fácil às pessoas que pretende contactar.

Pode ver e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações.

3.3.1 Consultar a lista de contactos

Para ver os seus contactos, toque em  a partir da barra de aplicações.

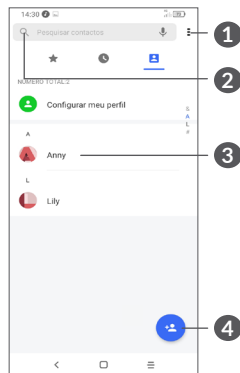

1 Visualizar o menu de opções da lista de contactos

2 Tocar para pesquisar contactos

3 Abrir o painel de contactos rápidos


Premir sem soltar para partilhar ou eliminar o contacto seleccionado

4 Adicionar novo contacto




Os contactos apagados serão também removidos de outras aplicações no telefone ou na web da próxima vez que sincronizar o telefone.

3.3.2 Adicionar um contacto

Toque em  na lista de contactos para criar um novo contacto.

É-lhe solicitado que introduza o nome e outras informações do contacto. Ao deslocar-se para cima e para baixo no ecrã, pode mudar de um campo para outro.

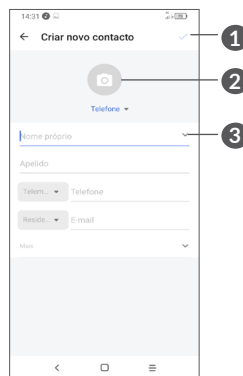

1 Quando terminar, toque neste ícone para guardar

2 Selecione uma imagem ou tire uma fotografia para o contacto

3 Toque para abrir etiquetas disponíveis

Adicionar aos/remover dos favoritos ⁽¹⁾

Para adicionar um contacto aos favoritos, pode tocar num contacto para ver os detalhes e, em seguida, tocar em ☆ para adicionar o contacto aos favoritos.

Para remover um contacto dos favoritos, toque em ★ no ecrã de detalhes do contacto.


3.3.3 Editar os contactos

Para editar as informações de contacto, toque em ✎ no ecrã de detalhes do contacto.

Quando terminar, toque em ✓ para guardar.

3.3.4 Utilizar os Contactos rápidos para Android

Toque num contacto para abrir o painel de Contactos rápidos do Android.

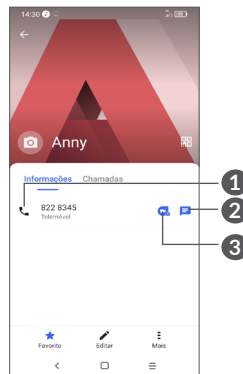


- ① Toque para efetuar uma chamada
- ② Toque para enviar uma mensagem
- ③ Toque para efetuar uma chamada de vídeo

Os ícones disponíveis no painel Contactos Rápidos dependem da informação que tiver do contacto e das aplicações e contas no telefone.


⁽¹⁾ Apenas contactos telefónicos e de conta podem ser adicionados aos favoritos.

3.3.5 Importar, exportar e partilhar contactos


Este telefone permite importar ou exportar contactos entre o telefone, o cartão SIM, a memória interna, as suas contas e o cartão micro SD.


A partir do ecrã Contactos, toque em  para abrir o menu de opções. Toque em **Definições > Importar/Exportar** e selecione para importar/exportar contactos de/para as suas contas, cartão SIM, telefone, memória interna, cartão micro SD, etc.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.

Toque no contacto que pretende partilhar, toque em  e em **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto.


3.3.6 Visualizar contactos

Pode configurar que lista de contactos, de cada conta, pretende visualizar na lista de Contactos. Toque em  e depois em **Contactos a apresentar** a partir do ecrã da lista de contactos e pode escolher os contactos a apresentar.


Toque em  e em **Definições > Opções de visualização** para ordenar a lista tocando em **Nome próprio** ou **Apelido**, bem como ver os nomes dos contactos tocando em **Nome próprio primeiro** ou **Apelido primeiro**.

3.3.7 Unir/Separar contactos ⁽¹⁾

Para evitar duplicação, pode adicionar novas informações de contacto a contactos existentes numa única ação.

Toque no contacto ao qual pretende adicionar informações, toque em  e em **Associar**.

Nesta altura, é-lhe solicitado que selecione o contacto cuja informação pretende unir com o primeiro contacto. A informação do segundo contacto é adicionada ao primeiro e o segundo contacto já não aparece na lista de Contactos.

Para separar informações de contacto, toque no contacto cuja informação pretende separar, toque em . Em seguida, toque em **Ver contactos associados** e em **SEPARAR** para confirmar.

⁽¹⁾ Apenas para contactos do telefone e contactos da conta.

3.3.8 Sincronizar contactos em várias contas

Os contactos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo das aplicações instaladas no seu telefone.

Para adicionar uma conta, toque em **⋮** a partir da lista de contactos e toque em **Definições > Gerir contas > Adicionar conta**. Ou, a partir da lista de aplicações, toque em **Definições > Contas > Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que selecione o tipo de conta a adicionar, como Google, DUO/Exchange, etc.

Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta, bem como todas as informações associadas à mesma. Toque na conta que pretende eliminar > toque em **REMOVER CONTA** para confirmar.

Sincronização automática

No ecrã **Contas**, toque em **Sincronização automática de dados**. Se ativada, todas as alterações a informações no telefone ou online serão automaticamente sincronizadas.


4 Mensagens

4.1 Escrever nova mensagem

Com este telemóvel, pode criar, editar e receber SMS e MMS.

Para aceder às Mensagens, toque em .


No ecrã da lista de mensagens, toque em  para criar mensagens de texto/multimédia.

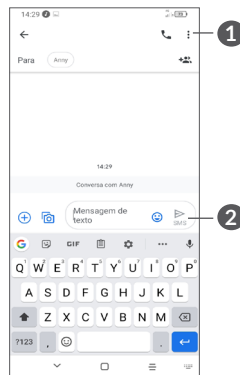

1 Mais opções

2 Enviar a mensagem

Enviar uma mensagem de texto

Para adicionar destinatários, introduza o nome ou número de telemóvel do destinatário na barra **Para**. Toque na barra **Mensagem de texto** para introduzir o texto da mensagem. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto.




Letras específicas (acentos) irão aumentar o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o destinatário.


Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, diapositivos e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereço de e-mail.


Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra **Para**. Toque na barra **Mensagem de texto** para introduzir o texto da mensagem.

Toque em  para permitir o acesso à sua localização, enviar uma mensagem de voz ou anexar ficheiros.

Toque em  para tirar uma fotografia/gravar um vídeo ou anexar uma fotografia/vídeo.

Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.

4.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações. Toque na nova mensagem para abrir e ler. Pode também aceder à aplicação **Mensagens** e tocar na mensagem para abri-la.

As mensagens são apresentadas como uma conversa. Toque numa mensagem para aceder ao ecrã de composição da mensagem:



- ❶ Toque para obter mais opções
- ❷ Toque para ligar para o número
- ❸ Toque para guardar o número nos Contactos ou ver os detalhes do contacto, se o número já tiver sido guardado

Para ajustar as definições de mensagens, toque em **Definições** no ecrã da lista de mensagens.

5 Aplicações multimédia


5.1 Câmara



Antes de utilizar a Câmara, não se esqueça de retirar a película de proteção da objetiva para evitar afetar a qualidade da imagem.

Existem várias formas de abrir a aplicação Câmara.

A partir do ecrã inicial


A partir do ecrã inicial, toque em **Câmara** .

A partir do ecrã bloqueado

Quando o ecrã está bloqueado, prima o botão **Ligar** uma vez para acender o ecrã, em seguida, deslize para a esquerda no ícone da câmara no canto inferior direito para abrir a câmara.

Através da tecla de atalho

Basta premir duas vezes o botão **Ligar** para abrir a câmara.

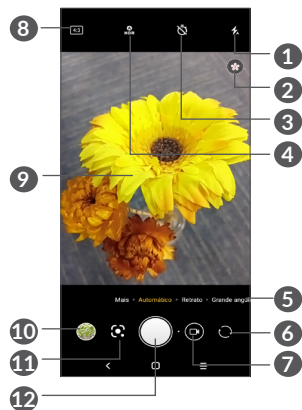

1 Modo de flash

Toque para ativar/desativar o flash da câmera

AVISO: Mantenha uma distância de segurança ao utilizar o flash. Não aponte o flash para os olhos das pessoas ou animais.

2 Detecção de cena

3 Tirar uma fotografia com temporizador

4 Tirar fotografias HDR

5 Selecionar um modo de câmera

6 Alternar entre a câmera frontal e traseira

7 Gravar um vídeo

8 Tamanho da imagem

9 Aproxime os dedos para reduzir ou afaste os dedos para ampliar

10 Veja as fotografias ou vídeos que gravou

11 Lente do Google⁽¹⁾

12 Tirar uma fotografia

Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor, toque no ecrã para focar, se necessário, e toque em ou prima a tecla de **Volume** para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente. Pode também premir sem soltar para efetuar disparos contínuos.

Lente do Google:

A Lente do Google é uma ferramenta gratuita que pode ajudá-lo a:




- Copiar texto
- Procurar produtos semelhantes
- Identificar plantas e animais
- Descobrir livros e multimédia
- Ler códigos




...e muito mais.

⁽¹⁾ Tenha em atenção que a Lente do Google só funciona quando tem sessão iniciada na sua conta Google. O telefone também deve estar ligado a uma rede.

Toque no ícone da Lente do Google e esta começará a tentar identificar o que se encontra na fotografia. Enquanto tenta perceber o que se encontra na imagem, aparecem pontos na mesma. Depois de terminar o seu trabalho, a Lente do Google irá apresentar-lhe os resultados na parte inferior do ecrã.

Para gravar um vídeo

Toque na parte direita deste ícone  para alterar o modo da câmara para vídeo e, em seguida, toque na parte esquerda deste ícone  para iniciar a gravação de vídeo. Pode também tocar na parte esquerda deste ícone  para tirar uma fotografia durante a gravação de vídeo.

Toque em  para parar a gravação de vídeo e toque em  para continuar. Toque em  para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

5.1.1 Modos e definições


Deslize para a esquerda ou direita no ecrã da câmara para alternar entre modos, toque em **MAIS** para mais opções.


Toque para ver as Definições



Toque e desloque o ícone para a posição favorita

- **AUTO**
Automático é o modo predefinido para a Câmara.
- **RETRATO**
Toque para criar um efeito de profundidade de campo. Pode criar uma imagem que realce o seu motivo ao produzir um fundo fantasticamente desfocado.

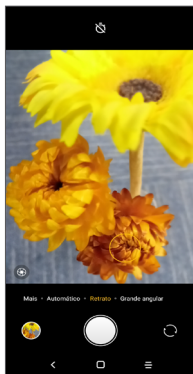

Toque em  para ajustar a abertura. Quanto menor a abertura, mais desfocado se torna o segundo plano.

- **GRANDE ANGULAR**


Toque para ativar a função de grande angular. Esta permite fotografar uma área mais ampla a uma distância de disparo mais curta.

- **PANORAMA**

Toque para ativar a função de panorama. Toque no botão obturador para começar a tirar uma fotografia panorâmica e desloque o telefone de forma estável na direção indicada pela linha no ecrã. Quando os espaços estiverem preenchidos, a fotografia é guardada automaticamente. Se os espaços não estiverem totalmente preenchidos, toque no botão obturador novamente para guardar a fotografia.

- **AR EMOJI**

Analisa as suas expressões faciais e espelha essas expressões através da câmara frontal, para criar vários emojis 3D animados que podem ser enviados como ficheiro de vídeo com som por diversão.

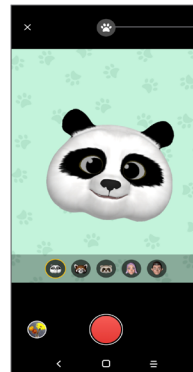

Toque para selecionar o fundo do ecrã

- **SUPER MACRO**

Permite-lhe tirar macros extremas de motivos pequenos ou detalhados, tais como insetos, flores, etc. 4 cm é a melhor distância para fotografar macros com esta função.

- **MANUAL**

Permite que tenha controlo total das definições da câmara, permitindo que ajuste a abertura, o obturador, a ISO e mais.

- **FILTRO**

Toque para pré-visualizar o visor com o filtro aplicado. Toque em qualquer filtro para aplicá-lo e volte ao ecrã anterior.

- **INTERVALO DE TEMPO**

Capture uma série de fotografias e converta-as num vídeo acelerado de intervalo de tempo.

- **RASTO DE LUZ**


Captar movimento, Captar luz e Extrair luz permitem que tire fotografias artísticas de água, luz e pessoas em movimento.

Definições

Toque em **Câmara**  > **MAIS** >  para aceder ao ecrã Definições.

- Ajuste o tamanho da fotografia e a qualidade do vídeo.


- **Estabilização de vídeo (EIS)**

Ligue  para ativar a função de Estabilização Eletrónica de Imagem (EIS - Electronic Image Stabilization). Ajuda a reduzir a desfocagem associada ao movimento da câmara durante a exposição.


- **Função do botão de volume**

Ativa a função de atalho da tecla Aumentar/Diminuir volume, para tirar fotografias/gravar vídeos ou ampliar/reduzir.


- **Grelha**

Ligue  para ativar a vista de grelha. Esta divide o ecrã em partes iguais e ajuda a tirar melhores fotografias ao facilitar o alinhamento dos elementos, tais como o horizonte ou os edifícios, às linhas da grelha.

- **Guardar informações de localização**

Ative  para identificar fotografias e vídeos com a sua localização. Esta opção está disponível quando o serviço de localização por GPS está ativado.

- **Som do obturador**


Ligue  para silenciar o som do obturador da câmara.


- **Repor definições**

Reponha as predefinições da câmara.

5.2 Galeria

A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Analisa automaticamente fotografias e organiza-as em grupos, para que possa localizar rapidamente as fotografias de que precisa.

Para ver, editar ou partilhar as fotografias/vídeos, toque em **Galeria**  a partir do ecrã inicial.

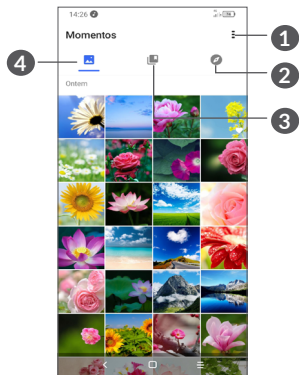

1 Toque para aceder a mais opções

2 Explorador

O Explorador reúne fotografias em grupos, tornando-as mais fáceis de encontrar


3 Álbuns



As fotografias, vídeos e capturas de ecrã, etc. são automaticamente agrupados em Álbuns

4 Momentos

Veja as fotografias/vídeos que tirou

Ver detalhes sobre fotografias e vídeos

Toque em qualquer fotografia ou vídeo para aceder ao modo de ecrã inteiro, deslize para cima para encontrar informações básicas ou toque em  para localizar mais detalhes.

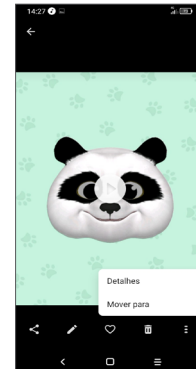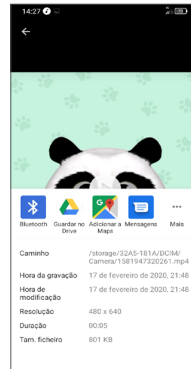


Trabalhar com fotografias e vídeos

A Galeria oferece uma vasta gama de funções de edição de fotografias e vídeos.


- **Para editar uma fotografia**



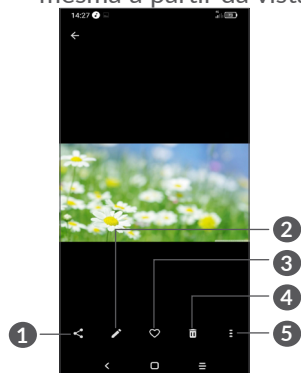

Localize a fotografia que pretende editar e toque na mesma a partir da vista de ecrã inteiro.

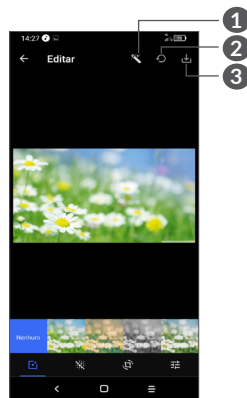

- 1 Partilhar
- 2 Editar
- 3 Favoritos
- 4 Eliminar
- 5 Mais opções, tais como **Apresentação de slides**, **Definir como**, **Detalhes**, **Imprimir**, etc.


Toque em  para editar.





- 1 Embelezar fotografias
- 2 Repor
- 3 Guardar alterações
-  Defina efeitos como **Punch**, **Vintage**, **P/B**, **Lixívia**, etc.
-  Torne a fotografia mais nítida.
-  **Recorte**, **Endireite**, **Rode**, **Espelhe** ou **Desenhe** a imagem.
-  Ajuste a cor da imagem.

- **Para editar um vídeo**

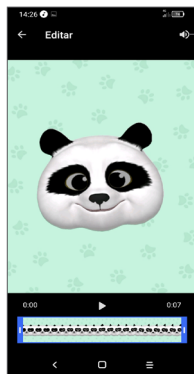Toque no vídeo na vista de ecrã inteiro e toque em





Silenciar o vídeo guardado



Arraste o cursor em ambas as extremidades da área de recorte do vídeo, selecione o vídeo que pretende manter, toque em  para pré-visualizar. Quando terminar, toque em  para guardar.

Gestão de álbuns


Se tiver muitas fotografias e vídeos, pode gerir os seus álbuns para permitir uma visualização mais prática.

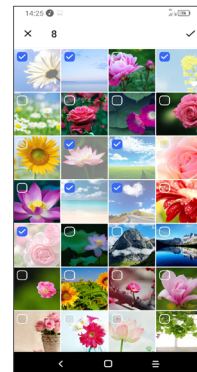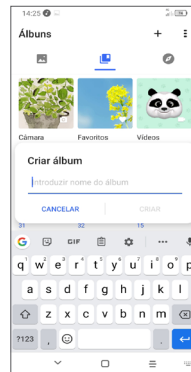- Criar um álbum



Toque em  para criar e dar nome a um novo álbum. Selecione as fotografias e vídeos que pretende incluir no álbum tocando em  para copiá-los ou movê-los.


- Mover/copiar fotografias ou vídeos

Prima sem soltar a(s) fotografia(s) ou o(s) vídeo(s) que pretende mover/copiar. Toque em  > **Copiar para o álbum/Mover para o álbum** e, em seguida, selecione o álbum para onde pretende mover/copiar.


- Eliminar ou recuperar fotografias ou vídeos

Prima sem soltar a(s) fotografia(s) ou o(s) vídeo(s) que pretende eliminar, toque em  > **ELIMINAR**.

Os itens eliminados permanecerão no álbum **Lixo** durante 30 dias, após os quais serão eliminados definitivamente. Para os eliminar definitivamente dentro desse período, localize a(s) fotografia(s) ou o(s) vídeo(s) no **Lixo** e prima sem soltar para eliminar.

Para recuperar a(s) fotografia(s) ou o(s) vídeo(s) dentro desse período, prima sem soltar a(s) fotografia(s) ou o(s) vídeo(s) no **Lixo** e toque em  para recuperar.


- Ocultar o álbum ⁽¹⁾


Prima sem soltar o álbum que pretende ocultar, toque em  > **MOVER**, o conteúdo do álbum ficará oculto em **Momentos**.

⁽¹⁾ Os álbuns predefinidos, tais como **Câmara**, **Vídeos**, **Capturas de ecrã**, etc. não podem ser ocultados ou movidos.


5.3 Música.....

Pode reproduzir ficheiros de música guardados no telefone ou cartão microSD.

Para reproduzir um ficheiro de música, deslize para cima no ecrã inicial e toque em Música .

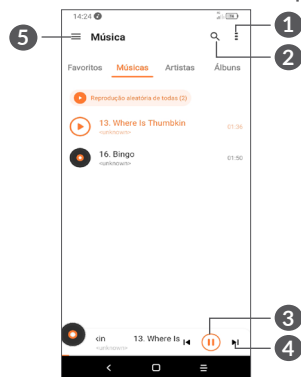

- 1 Mais opções
- 2 Procurar uma música
- 3 Reproduzir ou parar
- 4 Reproduzir a música seguinte
- 5 Definições da música

 Durante a reprodução de música, as operações pausa, reproduzir ou ignorar continuam disponíveis mesmo que o ecrã esteja bloqueado.


6 Calendário, Relógio e Calculadora


6.1 Calendário

Pode utilizar o **Calendário** para manter um registo de reuniões importantes, compromissos, etc.

Para ver o calendário e criar eventos, abra a pasta de aplicações da Google a partir do ecrã inicial e toque em **Calendário**.


6.1.1 Vista multi-modo


Pode visualizar o Calendário por **Agenda**, **Dia**, **3 dias**, **Semana** ou **Mês**. Toque em  para seleccionar.

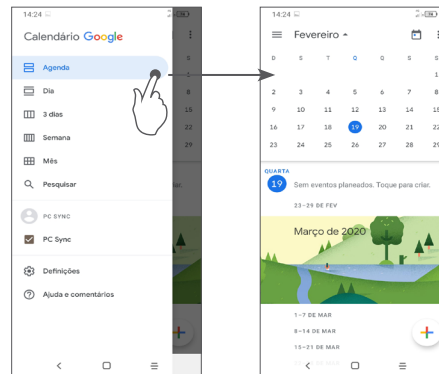

6.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário.


- Toque em .
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode seleccionar **O dia todo**.
- Quando terminar, toque em **Guardar** a partir do topo do ecrã.

Para criar rapidamente um evento a partir do ecrã da vista **Semana**, toque num espaço vazio para seleccionar uma área alvo que se transformará em  e toque no ícone para criar o novo evento.

6.1.3 Para eliminar ou editar um evento

Para eliminar ou editar um evento, toque no evento para aceder ao respetivo ecrã de detalhes. Toque em ✎ para editar o evento ou toque em ⋮ e, em seguida, em **Eliminar** para eliminar.

6.1.4 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.


Deslize para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações e toque no nome do evento para ver a lista de notificações do Calendário.

Toque no botão **Voltar** para manter os lembretes pendentes na Barra de estado e no Painel de notificações.

6.2 Relógio



O seu telemóvel tem um despertador incorporado. Deslize para cima no ecrã inicial e toque em **Relógio** ou toque na hora no ecrã inicial para aceder ao relógio.

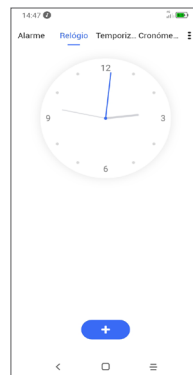

Toque em  para adicionar um fuso horário da lista.

6.2.1 Alarme

A partir do ecrã Relógio, toque em **Alarme**.

Ligue  para ativar o alarme.


Toque em  para adicionar um novo alarme.


Toque num alarme já existente para aceder ao ecrã de edição do alarme.

Toque em  para eliminar o alarme selecionado.

6.2.2 Temporizador


A partir do ecrã Relógio, toque em **Temporizador**.


- Toque nos dígitos para definir a hora de contagem decrescente. Digite a hora numa sequência de horas, minutos e segundos.
- Toque em  para iniciar a contagem decrescente.

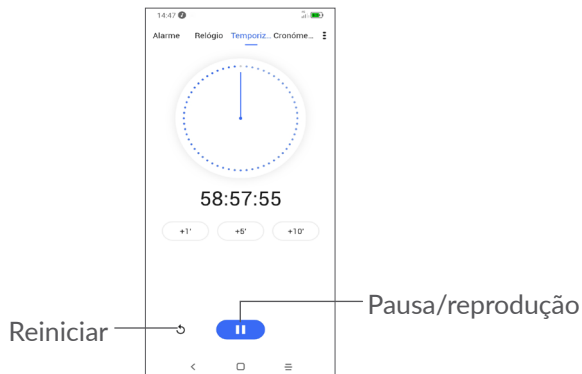

6.2.3 Cronómetro


A partir do ecrã Relógio, toque em **Cronómetro**.

Toque em  para iniciar o **Cronómetro**.

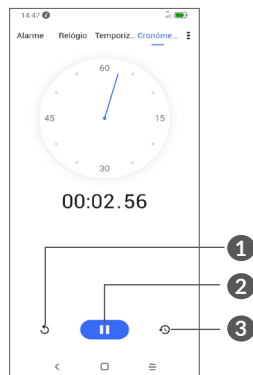

- 1 Repor
- 2 Pausa/reprodução
- 3 Toque para mostrar uma lista de registos de acordo com a hora atualizada


6.2.4 Ajustar as definições do relógio

Toque em  e, em seguida, em **Definições** para aceder às definições de **Relógio** e **Alarmes**.

6.3 Calculadora



Para resolver problemas matemáticos com a **Calculadora**, deslize para cima a partir do ecrã inicial e toque em

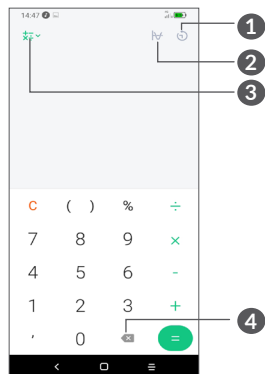


- ❶ Histórico de cálculos
- ❷ Toque para alternar entre calculadora básica e calculadora científica
- ❸ Para mais opções sobre conversão de **Moeda e Unidades**
- ❹ Toque para apagar os dígitos um a um

7 Outros.....

7.1 Modo para crianças.....


Uma funcionalidade de controlo parental que lhe permite definir restrições ao tempo de utilização do seu filho e ao acesso a aplicações específicas. A felicidade e a segurança do seu filho são garantidos com o Modo para crianças.

Para aceder a este menu, deslize para cima o ecrã inicial e toque em **Modo para crianças** .


7.1.1 Para utilizar o Modo para crianças

- Defina uma palavra-passe e confirme
- Defina uma pergunta de segurança, caso precise de repor a palavra-passe
- Introduza um nome de utilizador
- Ative-o nas definições de acessibilidade

Já está a utilizar o modo para crianças.

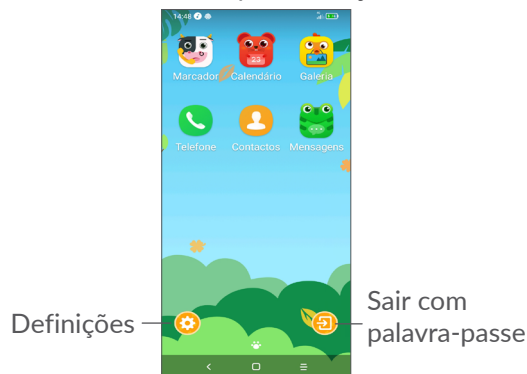

7.1.2 Definições

Toque em  e introduza a sua palavra-passe para aceder às Definições e seleccionar que aplicações podem ser utilizadas pelo seu filho, defina o tempo de utilização do dispositivo e das aplicações, escolha o fundo de ecrã preferido, reponha a palavra-passe, ative o filtro de luz azul ou defina a proteção de carga para impedir a utilização durante o carregamento, etc.

7.2 Centro de suporte



O **Centro de suporte** ajuda-o a saber mais sobre Perguntas frequentes em destaque, instruções de funcionamento, resolução de problemas, etc. Pode também enviar-nos os seus comentários.

7.3 Outras aplicações ⁽¹⁾

As aplicações anteriores nesta secção estão pré-instaladas no telefone. Para ler uma breve introdução das aplicações de terceiros pré-instaladas, consulte o folheto fornecido com o telefone. Para transferir e instalar mais aplicações de terceiros, utilize a aplicação Google Play Store.

⁽¹⁾ A disponibilidade da aplicação depende do país e do operador.

8 Aplicações Google

As aplicações Google estão pré-instaladas no telefone para melhorar a eficácia de funcionamento e ajudá-lo a desfrutar da vida.

Este manual apresenta brevemente as aplicações. Para obter as funcionalidades detalhadas e os manuais de utilizador, consulte os websites relacionados ou a introdução fornecida nas aplicações.

Recomendamos que se registe com uma conta Google para desfrutar de todas as funcionalidades.

8.1 Google

Um Web browser com o qual pode navegar na Internet. Os seus favoritos, histórico de navegação e definições em todos os dispositivos com o browser instalado podem ser sincronizados com a sua conta Google.

8.2 Gmail

Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é especificado quando configura o telefone pela primeira vez. Com esta aplicação, pode enviar e receber e-mails, gerir e-mails por etiquetas, arquivar e-mails, etc. Os e-mails podem ser automaticamente sincronizados com a sua conta Gmail.

8.3 Maps

O Google Maps oferece imagens de satélite, mapas de ruas, vistas panorâmicas 360° de ruas, condições de trânsito em tempo real e planeamento de rotas para viajar a pé, de automóvel ou de transportes públicos. Ao utilizar esta aplicação, pode obter a sua localização, procurar um local e obter uma sugestão de rota para as suas viagens.

8.4 YouTube

O YouTube é uma aplicação de partilha de vídeos online, na qual os utilizadores podem carregar, ver e partilhar vídeos. O conteúdo disponível inclui videoclips clips de TV, vídeos de música e outro conteúdo, tal como blogues em vídeo, vídeos originais curtos e vídeos educacionais. Suporta uma função de transmissão que permite ao utilizador começar a ver o vídeo quase na mesma altura em que começa a transferi-lo da Internet.

8.5 Drive

Um serviço de armazenamento e sincronização de ficheiros criado pela Google, que permite aos utilizadores guardar ficheiros na nuvem, partilhar e editar ficheiros.

Os ficheiros no Drive ficam seguros e pode ter acesso aos mesmos a partir de qualquer dispositivo, iniciando sessão na sua conta Google. Os ficheiros ou pastas podem ser partilhados em privado com outros utilizadores com conta Google.

8.6 Play Movies & TV

O Google Play Movies & TV permite que veja filmes e séries de TV compradas ou alugadas no Google Play.

8.7 Play Store

Serve como loja de aplicações oficial para o sistema operativo Android, permitindo aos utilizadores procurar e transferir aplicações e jogos. As aplicações podem ser gratuitas ou ter custos.

Na Play Store, procure a aplicação que pretende, transfira-a e siga o manual de instalação para instalar a aplicação. Pode também desinstalar, atualizar uma aplicação e gerir as suas transferências.

8.8 Duo

Uma aplicação móvel de chat de vídeo.

Com números de telefone verificados, os utilizadores podem efetuar chamadas de vídeo facilmente para pessoas na sua lista de contactos.

8.9 Fotografias

O Google Fotografias guarda fotografias e vídeos. Analisa automaticamente fotografias e organiza-as em grupos, para que possa localizar rapidamente as fotografias de que precisa.

8.10 Keep Notes

Uma aplicação de notas desenvolvida pela Google.

Pode inserir imagens, listas e efetuar gravações de voz nas suas notas. Pode também definir lembretes para notas baseados na hora ou na localização. O Google Keep permite categorizar as notas por etiquetas e as notas são pesquisáveis com base na sua cor, na existência de lembretes, áudio, imagens ou listas.

8.11 Google Assistente

Os dispositivos podem ter um botão físico dedicado para o Google Assistente (botão GA). Com um botão GA, os utilizadores podem iniciar o Google Assistente em três modos diferentes: Predefinição, Instantâneo visual e Walk talkie.

- **Predefinição** — Premir uma vez para ativar
O modo predefinido é o mesmo que iniciar o Google Assistente premindo sem soltar o botão Início.


- **Walkie-talkie** — Premir sem soltar para ativar


O modo Walkie-talkie inicia o Google Assistente com o endpoint automático do microfone desativado. O endpoint automático do microfone é utilizado para fechar automaticamente o microfone e finalizar uma consulta do utilizador no modo predefinido. No modo walkie-talkie, o microfone mantém-se aberto até o utilizador soltar o botão GA. Quando o utilizador solta o botão GA, o microfone fecha e o Assistente envia a consulta do utilizador.

8.12 Ficheiros

A funcionalidade Ficheiros apresenta todos os dados guardados no telefone, incluindo no cartão SD externo e memória interna, tais como aplicações, ficheiros multimédia transferidos da Google Play Store, do YouTube ou de outros locais; vídeos, imagens ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

9 Definições

Para aceder às **Definições**, deslize para cima a partir do ecrã inicial ou deslize para a esquerda e toque em **Definições** .


Pode também deslizar para baixo a partir do painel de notificações e tocar em .

9.1 Rede e Internet

9.1.1 Wi-Fi

Pode estabelecer uma ligação à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- Toque em **Definições > Rede e Internet > Wi-Fi**.
- Ative .
- Quando o Wi-Fi está ativado, são apresentadas as redes Wi-Fi detetadas.

- Toque numa rede Wi-Fi para ligar à mesma. Se a rede que selecionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (pode contactar o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **LIGAR**.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- Toque em **Definições > Rede e Internet > Wi-Fi > Adicionar rede**.
- Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
- Toque em **GUARDAR**.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

- Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
- No ecrã de Wi-Fi, toque no nome da rede guardada.
- Toque em **ESQUECER** na caixa de diálogo que aparece.

9.1.2 Rede móvel

Aceda a **Definições > Rede e Internet > Rede móvel** para ativar o roaming de dados, definir o tipo de rede preferencial, verificar a ligação de rede que está a utilizar ou criar um novo ponto de acesso, etc.

9.1.3 Utilização de dados

Na primeira vez que ligar o seu telefone com um cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede: GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Se não estiver ligado à rede, pode ativar os dados móveis em **Definições > Rede e Internet > Utilização de dados**.

Economizador de dados

Ao ativar o Economizador de dados, reduz a utilização de dados evitando que algumas aplicações enviem ou recebam dados em segundo plano.

Dados móveis

Se não precisar de transmitir dados em redes móveis, desative a opção **Dados móveis** para evitar custos significativos de utilização de dados em redes móveis de operadores locais, principalmente se não tiver um plano de dados.



A utilização de dados é medida pelo telefone e o operador pode fazer uma contagem diferente.

9.1.4 Zona Wi-Fi e ligação via telemóvel

Para partilhar a ligação de dados do telefone através de USB e Bluetooth ou como hotspot móvel, aceda a **Definições > Rede e Internet > Hotspot e partilha da ligação** para ativar estas funções.

Para mudar o nome ou proteger o seu hotspot móvel

Quando o hotspot móvel está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telefone e protegê-la.

- Toque em **Definições > Rede e Internet > Hotspot e partilha da ligação > Hotspot móvel**.
- Toque em **Configurar hotspot móvel** para alterar o nome do SSID da rede ou definir a segurança da rede.
- Toque em **GUARDAR**.



As funções acima podem implicar custos adicionais de fluxo de dados do operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

9.1.5 Cartões SIM ⁽¹⁾

Toque para escolher SIM 1 ou SIM 2 para ligar à rede, efetuar chamadas e enviar SMS.

9.1.6 VPN

As redes privadas virtuais (VPN) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPN são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Adicionar uma VPN

- Toque em **Definições > Rede e Internet > VPN** e, em seguida, toque em **+**.
- No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
- Toque em **GUARDAR**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um bloqueio de ecrã no telefone.

⁽¹⁾ Apenas para modelos com dois cartões SIM.

Para ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:


- Toque em **Definições > Rede e Internet > VPN**.
- As VPN que adicionou aparecem numa lista. Toque na VPN à qual pretende ligar-se.
- Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas e toque em **LIGAR**.

Para desligar de uma VPN:


- Toque na VPN da qual pretende desligar-se. Na caixa de diálogo, toque em **DESLIGAR**.

Editar/apagar uma VPN


Para editar uma VPN:

- Toque em **Definições > Rede e Internet > VPN**.
- As VPN que adicionou aparecem numa lista. Toque no ícone  ao lado da VPN que pretende editar.
- Depois de editar, toque em **GUARDAR**.

Para apagar uma VPN:

- Toque no ícone  ao lado da VPN selecionada e toque em **ESQUECER** para eliminá-la.

9.1.7 Modo de voo

Ative o **Modo de voo**  para desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

9.1.8 DNS privado


Toque para selecionar o modo de DNS privado.

9.2 Ligação do Bluetooth e dispositivo ⁽¹⁾

9.2.1 Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

Ativar o Bluetooth

- Toque em **Definições > Ligação do Bluetooth e dispositivo > Bluetooth**.
- **Ative** .

O nome do seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis irão aparecer no ecrã.

Para mudar o nome do dispositivo

- Toque em **Definições > Ligação do Bluetooth e dispositivo > Bluetooth**.
- Toque em **Nome do dispositivo**.

⁽¹⁾ Recomendamos que utilize auriculares Bluetooth Alcatel, que foram testados e são compatíveis com o telefone. Vá para www.alcatelmobile.com para obter mais informações sobre o auricular Bluetooth Alcatel.


- Introduza um nome e toque em **MUDAR O NOME** para confirmar.

Associar/ligar o telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o telefone ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

- Toque em **Definições > Ligação do Bluetooth e dispositivo > Bluetooth > +Associar novo dispositivo**.
- A partir da lista, selecione um dispositivo Bluetooth ao qual pretende associar o seu telefone.
- Na caixa de diálogo que aparece, toque em **ASSOCIAR para confirmar**.
- Se a associação for bem sucedida, o telefone liga ao dispositivo.

Para desassociar de um dispositivo Bluetooth

- Toque em  ao lado do nome do dispositivo do qual pretende desassociar.
- Toque em **ESQUECER** para confirmar.

9.2.2 NFC ⁽¹⁾

O NFC permite a troca de dados quando o telefone toca noutro dispositivo.

⁽¹⁾ Apenas 5028Y.

9.2.3 USB

Com um cabo USB, pode carregar o dispositivo, transferir ficheiros ou fotografias (MTP/PTP) entre o telefone e o computador.

Para ligar o telefone ao computador

- Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação de que o USB está ligado.
- Abra o painel de notificações e escolha a forma como pretende transferir ficheiros ou toque em **Definições > Ligação do Bluetooth e dispositivo > USB** para seleccionar. Por predefinição, a opção **Carregar este dispositivo** está seleccionada.



Antes de utilizar MTP, certifique-se de que o controlador (Windows Media Player 11 ou versão posterior) está instalado.

9.2.4 Impressão

Toque em **Impressão** para ativar os **Serviços de impressão**. Pode seleccionar o **Serviço de impressão** predefinido ou escolher **Adicionar serviço**.

9.3 Ecrã

9.3.1 Barra de estado

Com este menu, pode definir o estilo da barra de estado, selecionar se os ícones de notificação são apresentados e a forma como a percentagem da bateria é apresentada.

9.3.2 Apresentação do notch

Ative o notch para aplicações de ecrã inteiro para obter a melhor experiência no telefone.

9.3.3 Aplicações de ecrã inteiro

A maioria das aplicações instaladas no telefone irá adaptar-se automaticamente à visualização em ecrã inteiro sem ter de o definir manualmente.

Para as aplicações que não se adaptam automaticamente à visualização em ecrã inteiro, pode aceder a **Definições > Ecrã > Aplicações de ecrã inteiro** para defini-lo.

9.3.4 Nível de brilho

Ajuste o brilho do ecrã manualmente.

9.3.5 Modo escuro

O ecrã fica preto neste modo, fazendo com que seja mais fácil olhar para o ecrã ou ler com pouca luminosidade.

9.3.6 Modo de conforto ocular

O **Modo de conforto ocular** pode reduzir eficazmente a radiação por luz azul e ajusta a temperatura da cor para aliviar o cansaço ocular. Pode também criar um horário personalizado para ativá-lo.

9.3.7 Modo de leitura

O **Modo de leitura** tinge o ecrã de âmbar para imitar os livros físicos e proteger a sua visão. Pode também especificar algumas aplicações para utilizarem este modo.

9.3.8 Rodar ecrã automaticamente

Selecione se o ecrã roda automaticamente ou não.

9.3.9 Suspensão

Defina o tempo limite do ecrã.

Em **Ecrã**, pode também definir o **Tamanho do tipo de letra**, a **Proteção de ecrã**, a **Visualização ambiente**, etc.

9.4 Ecrã inicial e fundos de ecrã


Com este menu, defina as aplicações predefinidas, escolha os fundos de ecrã e estilos de temas favoritos, etc.

9.5 Som

Utilize as definições de som para configurar vários aspetos dos toques de chamada, música e outras definições de áudio.

- **Preferências de "Não incomodar"**

Se não quiser ser incomodado pelo telefone ou por toques de informação enquanto está a trabalhar ou a descansar, pode definir o modo **Não incomodar**.

Deslize para baixo a barra de estado duas vezes para aceder ao painel de definições rápidas e toque em  para ativar o modo "Não incomodar".

- **Toque e vibração**

Defina o toque de chamada a entrar ou opte apenas pela vibração do telefone.

- **Som de notificação predefinido**

Defina o som predefinido para notificações.

- **Toque de alarme predefinido**

Defina o toque de alarme.

- **Outros sons e vibrações**

Defina os tons do teclado, os sons de bloqueio do ecrã, os sons de toque, etc.

9.6 Funções avançadas


- **Navegação do sistema**

Selecione a sua disposição favorita dos botões de navegação.

- **Clonador de aplicações**

O Clonador de aplicações irá duplicar uma aplicação no ecrã inicial e pode desfrutar das duas ao mesmo tempo.

- **Gravador de ecrã**

Defina a resolução de vídeo, o som, etc. Para utilizar o **Gravador de ecrã**, deslize para baixo a barra de estado duas vezes para aceder ao painel de definições rápidas e toque em .

- **Atalhos**

Quando os **Atalhos** estão ativados, pode aceder rapidamente ao flash, relógio, calculadora, gravador etc. no modo de bloqueio do ecrã.




Deslize para cima para ver menus de atalho


- **Gestos**

Para definir alguns gestos para utilização prática, tais como virar o ecrã para silenciar, captura de ecrã com 3 dedos, ecrã dividido, etc.


- **Modo de uma só mão**

Reduza a área de visualização do ecrã e utilize o telefone só com uma mão.

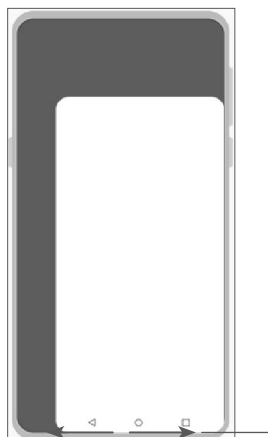


Deslize para a esquerda ou direita para aceder ao modo de uma só mão depois de ativar 

- **Modo de condução**

Uma série de definições no Modo de condução fazem com que seja mais fácil e seguro lidar com chamadas recebidas enquanto conduz. Para ver mais instruções, toque em  nas **Definições > Funções avançadas > Modo de condução**.

- **Troca de telefone**

A aplicação Troca de telefone ajuda-o a transferir conteúdo de um telefone antigo para um novo, toque em  para ver as Perguntas e Respostas.

9.7 Smart Manager

O **Smart Manager** garante que o telefone está a funcionar a 100% ao analisar e otimizar automaticamente a utilização de dados para preservar os níveis da bateria, gerir o armazenamento e proteger contra ameaças de segurança.

Pode também efetuar algumas definições manuais para otimização adicional.

9.8 Segurança

- **Bloqueio do ecrã**

Selecione um método, tal como **Deslize**, **Padrão**, **PIN**, **Palavra-passe** ou **Impressão digital** para desbloquear o ecrã.

- **Sensor de impressões digitais**

Utilize a sua impressão digital para desbloquear o ecrã ou apagar notificações, tirar uma fotografia/vídeo, atender uma chamada, etc.

Aceda a **Definições > Segurança > Sensor de impressões digitais** para ativar estas funções.

- **Desbloqueio por rosto**

O **Desbloqueio por rosto** permite-lhe desbloquear o dispositivo através dos dados faciais. Defina-o de acordo com os passos no ecrã.

Certifique-se de que está a olhar para o ecrã do telefone ao utilizar o reconhecimento de rosto.

NOTA: tem de definir um padrão, PIN ou palavra-passe antes de utilizar o desbloqueio por rosto.

- **Bloqueio inteligente**

O **Bloqueio inteligente** mantém o dispositivo desbloqueado quando está seguro consigo e bloqueado quando deteta que foi pousado.

- **Bloqueio de aplicações**

O **Bloqueio de aplicações** pode proteger eficazmente a sua privacidade ao bloquear algumas aplicações com um padrão ou impressão digital. Aceda a **Definições > Segurança > Bloqueio de aplicações** para definir o formato de bloqueio, o tempo de bloqueio e escolher as aplicações que pretende bloquear.

- **Outros**

Pode também definir o **serviço de emergência**, o **bloqueio do cartão SIM**, a **fixação do ecrã**, etc. em **Definições > Segurança**.

9.9 Localização

Toque para definir se pretende permitir que uma aplicação aceda à localização do dispositivo. Pode optar por permitir acesso contínuo ou apenas quando a aplicação está a ser utilizada.

9.10 Privacidade

Para proteger a sua privacidade, pode definir uma aplicação para ter permissão ou não para aceder à sua localização, SMS, telefone, etc. E também se pretende mostrar ou não as palavras-passe ou escolher as atividades e informações que pretende que o Google guarde.

9.11 Aplicações

Toque para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no telefone, gerir a respetiva utilização de dados ou forçá-las a parar.

No menu **Gestor de permissões** de uma aplicação, pode conceder permissões para a aplicação, tal como permitir que a aplicação aceda à **Câmara**, **Contactos**, **Localização**, etc.

9.12 Armazenamento

Aceda a **Definições > Armazenamento** para verificar a utilização do espaço de memória e libertar mais espaço, se necessário.

9.13 Contas

Toque para adicionar, remover e gerir o seu e-mail e outras contas suportadas. Pode também utilizar estas definições para controlar e especificar se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados nos seus próprios prazos e se todas as aplicações podem sincronizar os dados do utilizador automaticamente.

Toque em **Adicionar conta** para adicionar uma conta na aplicação selecionada.

9.14 Bem-estar digital e controlo parental

Neste menu pode ver quanto tempo passou ao telefone e até mesmo em cada aplicação. Pode personalizar o limite de tempo de utilização do telefone para ter uma vida saudável e equilibrada.

Além disso, os pais podem restringir o tempo de utilização dos seus filhos de modo a gerirem os seus hábitos de navegação.

9.15 Google

Toque para configurar a sua conta Google e as definições do serviço.

9.16 Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no telefone.

9.17 Sistema

9.17.1 Sobre o telefone

Veja informações básicas do telefone, tais como nome do modelo, CPU, câmara, resolução, etc.

Pode também verificar as informações legais, o número da compilação, o estado e outras especificações.

Para ler o manual do utilizador no telefone, toque em **Definições > Sistema > Sobre o telefone > Outras especificações > Manual do utilizador**.

9.17.2 Atualização do sistema

Se pretender atualizar o sistema, toque em **PROCURAR ATUALIZAÇÕES** (consulte "10.1 FOTA Upgrade").


9.17.3 Idiomas e teclado

Toque para configurar as definições de idioma, do teclado no ecrã, as definições de introdução por voz, a velocidade do ponteiro, etc.

9.17.4 Data e hora

Utilize as definições Data e hora para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

9.17.5 Cópia de segurança

Ligue  para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os servidores Google. Se substituir o seu telefone, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo telefone na primeira vez que iniciar sessão na sua conta Google.

9.17.6 Opções de programador

Para ativar esta função, vá para **Definições > Sistema > Sobre o telefone**, depois toque em **Número da compilação** 7 vezes. Agora as **Opções do programador** já estão disponíveis. As opções do programador contêm definições úteis para a programação de aplicações Android.

9.17.7 Repor

Toque para repor todas as definições de rede e as preferências das aplicações, não perderá os seus dados com estas definições.

Se a **Reposição de dados de fábrica** estiver selecionada, todos os dados na memória interna do telefone serão apagados. Efetue uma cópia de segurança dos dados antes da reposição.

9.17.8 Regulamentos e Segurança

Toque para ver informações do produto, como Modelo do produto, Nome do fabricante, Endereço do fabricante, IMEI, Referência CU e ID da Declaração Bluetooth, etc.

10 Tirar o máximo partido do telemóvel.....

10.1 FOTA Upgrade

Utilize a ferramenta FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade para atualizar o software do telefone. Para aceder às atualizações, a partir da lista de aplicações, toque em **Definições > Sistema > Atualização do sistema**.

Se pretender atualizar o sistema, toque em **PROCURAR ATUALIZAÇÕES** e quando terminar, o seu telefone terá a última versão do software.

Durante a transferência ou atualização do FOTA, para evitar erros na localização dos pacotes de atualização corretos, não altere a sua localização de armazenamento predefinida.

11 Acessórios.....

Acessórios padrão

1. Carregador
2. Cabo USB
3. Autocolante LCD
4. Pino do cartão SIM
5. Guia de iniciação rápida
6. Folheto de informações de segurança do produto



- Os acessórios variam consoante o país.
- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios Alcatel incluídos com o dispositivo.

12 Garantia.....

O seu telefone possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de vinte e quatro (24) meses ⁽¹⁾ a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original.

As baterias ⁽²⁾ e acessórios vendidos com o telefone também têm garantia contra qualquer defeito que possa ocorrer durante os primeiros seis (6) meses ⁽¹⁾ a partir da data de compra indicada na fatura original.

Na eventualidade de qualquer defeito no telefone que impeça a utilização normal, deve informar imediatamente o vendedor e apresentar o telefone com a fatura original.

⁽¹⁾ O período de garantia pode variar consoante o seu país.

⁽²⁾ A vida útil da bateria recarregável do telemóvel em termos de tempo de conversação e tempo de espera e a vida útil total de utilização, dependem das condições de utilização e configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que deverá obter o desempenho ótimo do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e aproximadamente em mais 200 recargas.

Caso se confirme o defeito, o seu telefone ou peça será substituído ou reparado, se adequado. O telefone ou acessório reparado tem garantia de um (1) mês para o mesmo defeito. A reparação ou substituição pode ser efetuada utilizando componentes reconicionados com a mesma funcionalidade.

Esta garantia cobre o custo das peças e mão-de-obra mas exclui quaisquer outros custos.

Esta garantia não se aplica a defeitos no seu telefone e/ou acessórios devido a (sem quaisquer limitações):

- 1) Não cumprimento das instruções de utilização e instalação, ou dos padrões técnicos e de segurança aplicáveis à área geográfica onde o telefone é utilizado,
- 2) Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado pela TCL Communication Ltd.
- 3) Alteração ou reparação efetuada por indivíduos não autorizados pela TCL Communication Ltd. e respetivos afiliados ou vendedor,
- 4) Modificação, ajuste ou alteração de software ou equipamento efetuados por indivíduos não autorizados pela TCL Communication Ltd.
- 5) Condições meteorológicas severas, relâmpagos, incêndio, humidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência de ficheiros, bloqueio, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.

O telefone não será reparado caso as etiquetas ou números de série (IMEI) tenham sido removidos ou alterados.

Não existem garantias expressas, sejam escritas, orais ou implícitas, para além desta garantia limitada impressa ou para além da garantia obrigatória fornecida pelo seu país ou jurisdição.

Em caso algum deverá a TCL Communication Ltd., ou qualquer um dos seus afiliados, ser responsabilizada por danos indiretos, acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos possa ser renunciada por lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos indiretos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar ao seu caso.

13 Resolução de problemas ...

Antes de entrar em contacto com o centro de assistência, eis algumas instruções para ajudá-lo a efetuar um diagnóstico do seu dispositivo:

- Para obter um funcionamento ideal, carregue totalmente a bateria.
- Para melhorar o desempenho do telefone, elimine ficheiros ou aplicações desnecessários.
- Atualize o software do telefone através da Atualização do sistema. Em alternativa, pode tocar em **Definições > Sistema > Atualização do sistema** para atualizar o software.
- Reponha o telefone através da **Reposição dos dados de fábrica**. Toque em **Definições > Sistema > Repor > Reposição dos dados de fábrica**. Outro método consiste em premir sem soltar o botão **Ligar** e o botão **Aumentar volume em simultâneo quando o telefone está desligado**. Todos os dados do telefone serão perdidos definitivamente. Aconselhamos vivamente que efetue uma cópia de segurança completa dos dados do telefone antes de efetuar a reposição.

e efetue as seguintes verificações:

O meu telemóvel está inerte ou não liga

- Se não conseguir ligar o telefone, carregue-o durante pelo menos 20 minutos para garantir que obtém o mínimo de carga da bateria necessário e tente ligar o telefone novamente.
- Se o telefone entrar num ciclo durante a animação de ativação e não for possível aceder à interface de utilizador, prima sem soltar o botão **Ligar** para reiniciar. Isto elimina quaisquer problemas de arranque do SO provocados por aplicações de terceiros.
- Se nenhum dos métodos for eficaz, reinicie o telefone premindo o botão **Ligar** e o botão **Aumentar volume** ao mesmo tempo, selecionando um idioma e, em seguida, selecionando **Limpar dados/Reposição de fábrica**. Prima o botão **Volume** para selecionar e prima o botão **Ligar** para confirmar cada seleção.

O meu telemóvel está inerte há vários minutos

- Se o seu telefone não responder, desligue o telefone premindo sem soltar o botão **Ligar** até desligar e, em seguida, reinicie novamente.
- Se mesmo assim não funcionar, reinicie o telefone.

O meu telemóvel desliga-se sozinho

- Verifique se o ecrã está bloqueado quando não está a utilizar o telefone e certifique-se de que não prime o botão **Ligar** por engano e desbloqueia o ecrã.

- Verifique o nível de carga da bateria.
- Se mesmo assim não funcionar, reinicie o telefone ou atualize o software.

O meu telemóvel não carrega corretamente

- Certifique-se de que está a utilizar o carregador **Alcatel** fornecido com o telefone.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria esteve descarregada durante um longo período, o indicador de carga da bateria poderá demorar cerca de 20 minutos a ser apresentado no ecrã.
- Certifique-se de que o carregamento é efetuado em condições normais (0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)).
- No estrangeiro, verifique se as tomadas de corrente são compatíveis.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é apresentada

- Tente ligar à rede deslocando-se para outra localização física.
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador.
- Verifique a validade do seu cartão SIM junto do seu operador.
- Tente ligar mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.

O meu telefone não liga à Internet

- Certifique-se de que o serviço de acesso à internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as definições de ligação à Internet do seu telemóvel.
- Certifique-se de que se encontra num local com cobertura de rede.
- Tente ligar mais tarde ou noutro local.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que o chip do cartão SIM não se encontra danificado.
- Certifique-se de que o serviço do seu cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que marcou um número válido e tocou no **ícone de chamada**.
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país/zona.
- Certifique-se de que o telemóvel está ligado a uma rede e que esta não está sobrecarregada ou não acessível.
- **Verifique o estado da sua subscrição junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).**

- Certifique-se de que não restringiu chamadas de saída.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o telemóvel está ativado e ligado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou não acessível).
- Verifique o estado da sua subscrição junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não restringiu certas chamadas.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

O nome/número do meu interlocutor não é visualizado quando recebo uma chamada

- Verifique se subscreveu este serviço junto do seu operador.
- O seu interlocutor ocultou o nome ou número.

Não consigo encontrar os meus contactos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está danificado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está corretamente inserido.

- Importe todos os contactos guardados no seu cartão SIM para o seu telefone

A qualidade sonora das chamadas é fraca

- Durante uma chamada, ajuste o volume premindo o botão **Volume**.
- Verifique a intensidade do sinal da rede. Desloque-se para uma localização com maior intensidade de sinal.
- Certifique-se de que o recetor, o conector e o altifalante do telefone estão limpos.

Não posso utilizar as funções descritas neste manual

- Verifique junto do seu operador se a sua assinatura inclui este serviço.
- Verifique se esta função não necessita de um acessório **Alcatel**.

Não é marcado nenhum número quando seleciono um dos meus contactos

- Certifique-se de que registou corretamente o número nos seus contactos.
- Verifique se selecionou o código do país ao efetuar uma chamada para um número internacional.

Não é possível adicionar contactos

- Verifique se os contactos do cartão SIM estão cheios; apague alguns contactos ou guarde-os nos contactos do telemóvel.

Os meus correspondentes não podem deixar mensagens na minha caixa de correio de voz

- Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Não consigo aceder ao meu correio de voz

- Verifique se o número da caixa de correio de voz do seu operador está corretamente inserido em "Número do correio de voz".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

Não consigo enviar nem receber MMS

- Verifique se a memória do telemóvel está cheia.
- Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade do serviço e verifique os parâmetros da MMS.
- Verifique o número do centro de serviço ou o seu perfil MMS junto do seu operador.
- O centro servidor pode estar saturado. Tente novamente mais tarde.

PIN do cartão SIM bloqueado

- Entre em contacto com o seu operador para obter o código PUK de desbloqueio.

Não consigo ligar o telemóvel ao meu computador

- Verifique se a porta USB não está danificada. Se não estiver a funcionar, tente outra porta USB do computador.

- Certifique-se de que os controladores USB estão corretamente instalados.
- Se estiver a utilizar um computador Windows, certifique-se de que suporta o modo MTP. Se estiver a utilizar um Mac, certifique-se de que instala o Android File Transfer a partir de www.android.com/filetransfer/.

Não consigo transferir novos ficheiros

- Certifique-se de que tem espaço suficiente na memória interna para a transferência.
- Selecione o cartão microSD como o local para armazenar ficheiros transferidos.
- Verifique o estado da sua assinatura com o operador.

O telemóvel não é detetado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e que o telemóvel está visível para outros utilizadores.
- Certifique-se de que ambos os telemóveis estão dentro do raio de deteção do Bluetooth.

A bateria descarrega muito depressa

- Certifique-se de que efetua o tempo de carga completo (mínimo 150 minutos).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde, pelo menos, 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.

- Ajuste a luminosidade do ecrã como pretender.
- Aumente o intervalo de verificação automática do e-mail até ao máximo.
- Atualize notícias e informação meteorológica a pedido manualmente ou aumente o intervalo de verificação automática.
- Feche aplicações em segundo plano, se não forem utilizadas durante um longo período de tempo.
- Desative o Bluetooth, o Wi-Fi ou o GPS quando não estiver a utilizá-los.

O telefone aquece se realizar chamadas prolongadas, jogar, navegar na Internet ou executar outras aplicações complexas durante longos períodos de tempo.

- Este aquecimento é uma consequência normal da gestão de um grande volume de dados por parte do CPU. Se terminar as ações referidas acima fará com que o seu telefone retome os valores normais de temperatura.

Depois de efetuar a reposição dos dados de fábrica, não consigo utilizar o telefone sem introduzir as credenciais da conta Google

- Depois de efetuar uma reposição, tem de introduzir as credenciais originais da conta Google que foram utilizadas neste telefone.

- Se não se lembrar das credenciais da sua conta Google, efetue o procedimento de recuperação da conta Google.
- Se mesmo assim não conseguir aceder ao telefone, contacte o centro de reparação autorizado, mas tenha em atenção que isto não será considerado como estando coberto pela garantia.

Esqueci-me de palavras-passe/códigos/chaves de acesso do telefone

- Efetue a reposição dos dados de fábrica.
- Se mesmo assim não conseguir aceder ao telefone, contacte o centro de reparação autorizado, mas tenha em atenção que isto não será considerado como estando coberto pela garantia.

14 Especificações.....

Processador:

MT6762D

Plataforma:

Android 10

Memória:

32 GB+ 3 GB

Dimensões (CxLxE):

158,7 x 74,6 x 8,45 mm

Peso:

165g

Visualização:

Ecrã tátil de 6,22 pol. com resolução HD+ 19:9 (720X1520)

Rede:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: 1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300)

(A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)

GPS:

BDS/GPS/Glonass/Galileo, com A-GPS

Ligação:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Tomada áudio de 3,5 mm
- micro USB
- NFC (apenas 5028Y)

Câmara:

- Câmara traseira: 13M AF +5M FF(UW/Profundidade)+2M FF (Macro)
- Câmara frontal: 5 megapixels

Formatos de áudio suportados:

AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback

Bateria ⁽¹⁾:

Capacidade: 4000 mAh

Ranhura de expansão:

Cartão de memória microSD™

(A disponibilidade do cartão microSD depende do mercado)

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

⁽¹⁾ A bateria original foi alvo de inspeções de segurança rigorosas para cumprir as normas de qualificação. A utilização de baterias não originais pode ser perigosa.