



alcatel 1s

Viac informácií o používaní telefónu nájdete v úplnej používateľskej príručke, ktorú si môžete stiahnuť zo stránok www.alcatelmobile.com. Na týchto internetových stránkach nájdete tiež odpovede na časté otázky, aktualizácie softvéru pomocou nástroja Mobile Upgrade a ďalšie dôležité informácie.

Poznámka:

Toto je používateľská príručka k telefónu Alcatel 1S 5028Y/5028D.

Riešenie

Nasledujúce zdroje vám ponúknu odpovede na ďalšie najčastejšie otázky spolu s ďalšími informáciami o softvéri a službách.

Odpovede na najčastejšie otázky

Prejsť na

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

Aktualizácia softvéru telefónu

Zariadenie aktualizujte prostredníctvom ponuky **Aktualizácie systému**.

Nástroj na aktualizáciu softvéru pre počítač prevezmete na adrese:

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Zistenie sériového čísla alebo kódu IMEI

Sériové číslo alebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) nájdete na obaloch. Prípadne v telefóne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém > O telefóne > Stav**.

Vykonanie záručného servisu

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Potom skontrolujte informácie o horúcej linke a servisnom stredisku na

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Zobrazenie právnych informácií

V telefóne vyberte možnosti **Nastavenia > Systém > Informácie o telefóne > Právne informácie**.

Použitie služby ONETOUCH Cloud

Otvorte Centrum podpory a potom stlačte možnosť **Ďalšie informácie**. Výukový program na použitie Používateľského centra (nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach) získate na adrese:

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Použitie iných aplikácií Alcatel

Prejsť na

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Obsah

Bezpečnosť a používanie	6
Rádiové Vlny	17
Licencia	23
Všeobecné informácie	25
1 Váš mobilný telefón	30
1.1 Tlačidlá a konektory	30
1.2 Začíname	34
1.3 Úvodná obrazovka.....	37
2 Zadávanie textu	47
2.1 Používanie klávesnice na obrazovke	47
2.2 Úprava textu	49
3 Telefón, história hovorov a kontakty	50
3.1 Telefón.....	50
3.2 História hovorov	56
3.3 Kontakty.....	57
4 Správy.....	64
4.1 Písanie novej správy.....	64
4.2 Správa správ.....	66
5 Multimediálne aplikácie.....	67
5.1 Fotoaparát	67
5.2 Galéria	75

5.3	Hudba.....	83
6	Kalendár, hodiny a kalkulačka.....	84
6.1	Kalendár.....	84
6.2	Hodiny.....	86
6.3	Kalkulačka.....	90
7	Ostatné.....	91
7.1	Detský režim.....	91
7.2	Centrum podpory.....	92
7.3	Ďalšie aplikácie.....	93
8	Aplikácie Google.....	94
8.1	Google.....	94
8.2	Gmail.....	94
8.3	Mapy.....	95
8.4	YouTube.....	95
8.5	Disk.....	95
8.6	Play Movies & TV.....	96
8.7	Play Store.....	96
8.8	Duo.....	96
8.9	Fotografia.....	97
8.10	Poznámky.....	97
8.11	Asistent Google.....	97
8.12	Súbory.....	98
9	Nastavenia.....	99
9.1	Sieť a internet.....	99

9.2	Bluetooth a pripojenie zariadenia.....	105
9.3	Displej.....	108
9.4	Úvodná obrazovka a tapety.....	110
9.5	Zvuk.....	110
9.6	Pokročilé funkcie.....	111
9.7	Smart Manager.....	114
9.8	Zabezpečenie.....	114
9.9	Poloha.....	115
9.10	Ochrana osobných údajov.....	116
9.11	Aplikácie.....	116
9.12	Úložisko.....	116
9.13	Kontá.....	117
9.14	Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola.....	117
9.15	Google.....	117
9.16	Zjednodušenie prístupu.....	118
9.17	Systém.....	118
10	Využite telefón naplno.....	121
10.1	Nástroj FOTA Upgrade.....	121
11	Príslušenstvo.....	122
12	Záruka.....	123
13	Riešenie problémov.....	126
14	Technické údaje.....	136



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétne maximálne hodnoty SAR nájdete v časti **Rádiové vlny**.

Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho používaní počas nosenia pri tele použite schválené príslušenstvo (ako napríklad puzdro) alebo zachovajte vzdialenosť 5 mm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na ochranu pred rádiovýfrekvenčným žiarením. Uvedomte si, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete.



CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti. Dbajte hlavne na opatrnosť, pokiaľ pri uchu držíte telefón so zapnutým reproduktorom.

Bezpečnosť a používanie

Odporúčame, aby ste si pred použitím svojho telefónu pozorne prečítali túto kapitolu. Výrobca sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

• BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY:

Na predpokladu, ktorý vyplýva zo štúdií, že používanie mobilného telefónu počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití hlasitej súpravy (súpravy určenej do vozidla, súpravy slúchadiel...), sa od vodičov vyžaduje, aby nepoužívali svoj mobil, keď vozidlo nie je zaparkované.

Počas riadenia vozidla nepoužívajte svoj telefón ani slúchadlá na počúvanie hudby či rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach zakázané.

Keď je telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu zasahovať do činnosti elektronických systémov vozidla, ako sú systém proti zablokovaniu brzd ABS alebo airbagy. Aby sa zaistilo, že sa nevyskytne žiadny problém:

- neumiestňujte svoj telefón na hornú časť prístrojovej dosky ani do oblasti rozvinutia airbagov.

- overte si u svojho predajcu alebo výrobcu vozidla, či je prístrojová doska náležite chránená pred rádiovýfrekvenčnou energiou mobilných telefónov.

• **PODMIENKY POUŽÍVANIA:**

Odporúča sa, aby ste z času na čas vypli telefón, aby sa optimalizovala jeho činnosť.

Pred nastúpením do lietadla vypnite telefón.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v zdravotníckych zariadeniach, okrem určených oblastí. Tak, ako to platí pri mnohých iných typoch zariadení, ktoré sa v súčasnosti pravidelne používajú, mobilné telefóny môžu zasahovať do činnosti iných elektrických alebo elektronických zariadení alebo zariadení využívajúcich rádiovú frekvenciu.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v blízkosti plynov alebo horľavých kvapalín. Prísne dodržiavajte všetky symboly a pokyny vyznačené v skladoch paliva, na čerpacích staniciach alebo v chemických závodoch či v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Keď je telefón zapnutý, mal by sa udržiavať minimálne 15 cm od akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, ako je kardiostimulátor, načúvací prístroj alebo inzulinové čerpadlo, atď. Obzvlášť počas používania telefónu by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane ako sa nachádza dané zdravotnícke zariadenie v prípade, že sa používa.

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, hovor prijmite pred priložením telefónu k uchu. Rovnako umiestnite mobil mimo ucha aj počas používania hlasitého režimu, pretože zosilnená hlasitosť by mohla spôsobiť poškodenie sluchu.

Nedovoľte deťom používať telefón a/alebo sa hrať s telefónom a príslušenstvom bez dozoru.

Pri výmene krytu si, prosím, uvedomte, že telefón môže obsahovať látky schopné vyvolať alergickú reakciu.

Ak telefón predstavuje celistvé zariadenie, zadný kryt a batériu nie je možné vybrať. V prípade, že rozoberiete telefón, platnosť vašej záruky bude zrušená. Pri rozoberaní telefónu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

Vždy zaobchádzajte s telefónom opatrne a uchováajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Dbajte na to, aby telefón nebol vystavený pôsobeniu nepriaznivého počasia či náročného prostredia (rosa, vlhkosť, prenikanie kvapalín, prachu, morského vzduchu, atď.). Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty výrobcu je 0°C až +40°C.

Pri teplote vyššej ako 40°C môže byť čitateľnosť displeja zhoršená, aj keď je to dočasný jav a nepredstavuje žiadnu poruchu.

Číslo tiesňového volania nemusí byť dostupné pri všetkých mobilných sieťach. Pri tiesňových volaniach by ste sa nikdy nemali spoliehať len na svoj telefón.

Neotvárajte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať svoj mobilný telefón svojpomocne.

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, hodeniu ani ohnaniu mobilného telefónu.

Nepoužívajte telefón, ak je sklenený displej poškodený, prasknutý alebo rozbitý, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Telefón ničím nenatierajte.

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré odporúča spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky a ktoré je kompatibilné s modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky sa zriekajú akejkolvek zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia iných nabíjačiek alebo batérií.

Nezabudnite si vytvárať záložné kópie alebo uchovávať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených v telefóne.

Niektorí ľudia môžu trpieť epileptickými záchvatmi alebo stratami vedomia pri vystavení pôsobeniu blikajúcich svetiel alebo pri hraní videohier. Tieto záchvaty alebo straty vedomia sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď daná osoba nikdy predtým žiadny záchvat ani stratu vedomia nemala. Ak ste už zažili záchvat alebo stratu vedomia, alebo sa vo vašej rodinnej histórii tieto stavy vyskytli, pred hraním videohier alebo aktiváciou funkcie s blikajúcimi svetlami vo vašom telefóne sa poraďte so svojim lekárom.

Rodičia by mali dohliadať na svoje deti, keď používajú videohry alebo iné funkcie, ktoré zahŕňajú blikajúce svetlá v telefónoch. Ktokoľvek, u koho sa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, by mal prestať používať príslušné funkcie telefónu a poradiť sa s lekárom: kŕč, mykanie očí alebo svalov, strata vedomia, neúmyselné pohyby alebo dezorientácia. Aby sa obmedzila pravdepodobnosť výskytu takýchto príznakov, vykonajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte hry ani nepoužívajte funkciu s blikajúcimi svetlami, ak ste unavení alebo potrebujete spánok.
- Každú hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.
- Hry hrajte v miestnosti, v ktorej svietia všetky svetlá.
- Hry hrajte čo najďalej od obrazovky.

- Ak počas hrania dôjde k únave alebo bolesti rúk, zápästí alebo ramien, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si oddýchnite niekoľko hodín.
- Ak vás počas hrania alebo po jeho skončení aj naďalej bolia ruky, zápästia alebo ramená, prestaňte hrať hry a navštívte lekára.

Keď hráte hry vo vašom telefóne, môžete zažiť príležitostné nepohodlie vo svojich rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach svojho tela. Dodržiavajte pokyny na vyhýbanie sa problémom, ako sú zápal šľachy, syndróm karpálneho tunela alebo iné poruchy svalového a kostrového systému.

• OCHRANA SÚKROMIA:

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný telefón ohľadom zhotovovania fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného telefónu. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca alebo dodávateľ vášho mobilného telefónu (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplývať z nevhodného použitia mobilného telefónu.

• BATÉRIA:

V súlade s nariadením o leteckej doprave, nie je batéria vášho produktu nabitá. Pred prvým použitím ju najprv nabite.

Pre zariadenia, ktoré nemajú celistvú konštrukciu:

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- nepokúšajte sa batériu rozoberať (kvôli nebezpečenstvu úniku jedovatých výparov a vzniku popálenín),

- batériu neprepichujte, nerozoberajte a neskratujte,
- vyraďenú batériu nespáľujte, nevyhadzujte do domáceho odpadu a neskladujte pri teplotách nad 60 °C.

Batérie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia. Používajte batériu iba na účely, na ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie ani batérie, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. alebo jej pobočkami.

Pre zariadenie, ktoré nemá celistvú konštrukciu ani vymeniteľnú batériu:

Dodržiňte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- batériu sa nepokúšajte vybrať, vymeniť ani otvoriť,
- batériu neprepichujte, nerozoberajte a dajte pozor, aby nedošlo k jej skratu,
- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batérie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Pre zariadenie s celistvou konštrukciou:

Dodržiňte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt,
- nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu,

- neprepichujte zadný kryt telefónu,
- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batéria, ako celistvé zariadenie, musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na telefóne, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odniesť do zberných stredísk:

- Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení.
- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto zberných stredísk.

V jurisdikciách mimo Európskej únie:

Časť zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odnieťť do zberných stredísk na recykláciu.

UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNNAMI.

Keď batériu hodíte do ohňa, dáte do vyhriatej rúry alebo skúsíte rozdrviť či rozrezať, môže vybuchnúť.

Keď sa batéria dostane do prostredia s extrémne vysokou teplotou, môže vybuchnúť, prípadne z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.

Keď sa batéria dostane do prostredia s extrémne nízkym tlakom, tiež môže vybuchnúť, prípadne z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.

• NABÍJAČKY:

Nabíjačky so sieťovým napájaním sa smú používať len v teplotnom rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíjačky určené pre váš mobilný telefón spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadení informačnej technológie a kancelárskych zariadení. Nabíjačky dodávané s týmto výrobkom spĺňajú aj požiadavky smernice 2009/125/ES (s energiou súvisiaci produkt). Z dôvodu rôznych platných elektrických technických parametrov nemusí nabíjačka zakúpená v jednej jurisdikcii fungovať v inej jurisdikcii. Mala by sa používať len na tento určený účel.

Toto zariadenie je kompatibilné s nabíjačkami, ktoré vyhovujú nižšie uvedeným normám pre bežné nabíjačky mobilných telefónov:

- EN301 489-34 V2.1.1 konečný návrh (apríl 2017)

- EN 62684:2018

Model: UC13

Vstupné napätie: 100 až 240 V

Frekvencia vstupného napájania: 50/60 Hz

Výstupné napätie: 5,0 V

Výstupný prúd: 2,0 A

Výstupný výkon: 10,0 W

Priemerná aktívna účinnosť: 83,5 %

Spotreba energie bez záťaže: 0,08 W

Rádiové Vlny

Pred uvedením na trh sa od všetkých modelov mobilných telefónov vyžaduje vyhlásenie o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/EU (RED) (o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach). Ochrana zdravia a bezpečnosť používateľa a akýchkoľvek ďalších osôb je podstatnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto smernice.

TOTO ZARIADENIE SPŕŤA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA PÔSOBNIA RÁDIOVÝCH VŕŤN.

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vŕŤn (rádiofrekvenčných elektromagnetických polí) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vŕŤn sa používa merná jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo SAR. Limitná hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

5028Y

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená.		
Hodnota SAR pri použití pri hlave	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri tele	LTE 2100 MHz + Wi-Fi 2.4G	1.67 W/kg

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená.		
Hodnota SAR pri použití pri hlave	GSM 900 + WLAN 2.4G	0.90 W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri tele	LTE 2600 MHz + WLAN 2.4G	1.44 W/kg

Počas používania telefónu sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď na uskutočnenie hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.

Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialenosti 5 mm. Aby sa splnili požiadavky smerníc ohľadom pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia počas prevádzky zariadenia pri tele, dané zariadenie by malo byť umiestnené minimálne v tejto vzdialenosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený v uvedenej vzdialenosti od tela.

Organizácie, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO a americká Správa pre potraviny a lieky FDA uvádzajú, že ak majú ľudia obavy a chcú znížiť mieru pôsobenia žiarenia, môžu používať hlasitú súpravu, ktorá umožňuje umiestniť telefón počas telefonických hovorov mimo hlavy a tela, alebo môžu skrátiť čas strávený používaním telefónu.

Viac informácií môžete získať na stránke www.alcatelmobile.com

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://www.who.int/peh-emf>.

Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Aby sa dosiahla optimálna činnosť, nemali by ste sa jej dotýkať ani ju upravovať.

Keďže mobilné zariadenia ponúkajú celú škálu funkcií, môžu sa používať v iných polohách ako pri uchu. Za takýchto okolností bude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám smerníc, keď sa použije so súpravou slúchadiel alebo dátovým káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený minimálne 5 mm od tela.

Pri používaní zariadenia môžu byť s hlavným zariadením zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Zabezpečte, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo zariadeniami tretích strán pripojených k vášmu zariadeniu. Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripojte ho iba k dôveryhodným sieťam Wi-Fi. Pri používaní vášho zariadenia ako prenosového prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná), použite sieťové zabezpečenia. Tieto opatrenia zabránia neoprávnenému prístupu k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte. Pred recykláciou, vrátením alebo podarovaním vášho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretné a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov. Niektoré aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia alebo mať prístup k súkromným informáciám, vrátane podrobností o konte, údajom o telefonovaní, podrobnostiam o polohe a sieťovým zdrojom.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCL Communication Ltd. zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu, či poškodeniu osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziko súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zobraziť, skontrolovať a upraviť po prihlásení sa do svojho používateľského konta, návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás pred spracovaním žiadosti požiadať o overenie vašej totožnosti.

Licencia



Logo microSD je ochranná známka.



Slovné označenia a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a na akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami sa vzťahuje licencia. Ostatné ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

Alcatel 5028Y/5028D – ID deklarácia
Bluetooth: D048576



Logo Wi-Fi je označenie certifikácie organizáciou Wi-Fi Alliance.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo všetkých európskych krajinách.

Toto zariadenie je možné používať bez obmedzenia vo všetkých členských štátoch EÚ.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, a Hangouts™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukciou a úpravou diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a je používaný na základe podmienok licencie Creative Commons 3.0 Attribution (text sa zobrazí po stlačení položky **Právne informácie** v ponuke **Nastavenia > Systém > Informácie o telefóne > Právne informácie**)⁽¹⁾.

Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným zdrojovým kódom (<http://opensource.org/>) v objektovom kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných zdrojových kódov, a to po dobu troch rokov od distribúcie tohto produktu spoločnosťou TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si môžete stiahnuť zo stránok <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internete poskytujeme bezplatne.

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska.

⁽¹⁾ V niektorých krajinách nemusí byť k dispozícii.

V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska prestávajú platiť všetky zodpovednosti, záruky či nároky na odškodnenie súvisiace s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** www.alcatelmobile.com
- **Horúca linka:** Vid' leták „SLUŽBY“ dodaný s telefónom alebo navštívte náš web.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému označeniu:** Ak chcete o označení získať viac informácií ⁽¹⁾, stlačte možnosti **Nastavenia > Systém > Regulačné a bezpečnostné informácie** alebo vytočte *#07#.

Na našich stránkach nájdete oblasť FAQ (často kladené otázky). S akýmkoľvek dotazom sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.

⁽¹⁾ V závislosti od jednotlivých krajín.

Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma a hodnoty maximálneho výkonu rádiový frekvenčného zdroja:

5028Y:

GSM 850/900 MHz: 32.8 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 29.8 dBm

UMTS 2100/1900/850/900 MHz: 23.5 dBm

LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300) MHz: 23.5 dBm

Bluetooth Pásmo 2,4GHz: 10 dBm

Bluetooth LE: -3.55 dBm

802.11 b/g/n Pásmo 2,4GHz menej ako : 17 dBm

NFC 13,56 MHz: -19.06dBuA/m vo vzdialenosti 10m

5028D:

GSM 850/900 MHz: 32.8 dBm

GSM 1800/1900 MHz: 29.8 dBm

UMTS 2100/1900/850/900 MHz: 23.5 dBm

LTE 1/5/7/8/20/28/38/40 (2100/850/2600/900/800/700/2600/2300) MHz: 23.5 dBm

LTE 3(1800) MHz: 23 dBm

Bluetooth Pásmo 2,4GHz: 10 dBm

802.11 b/g/n Pásmo 2,4GHz menej ako : 17 dBm

• Regulačné informácie

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **Alcatel 5028Y/5028D** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej adrese: http://www.alcatelmoblie.com/EU_doc.

• Dodatočné informácie

Popisy príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú fungovanie rádiového zariadenia zamýšľaným spôsobom a na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o zhode EÚ, nájdete na tejto webovej adrese: http://www.alcatelmoblie.com/EU_doc.

Ochrana proti krádeži ⁽¹⁾

Tento telefón je identifikovaný číslom IMEI (výrobné číslo telefónu) uvedenom na štítku balenia a v pamäti telefónu. Odporúčame vám, aby ste si toto číslo pri prvom použití telefónu zistili zadaním znakov ***#06#** a uložili na bezpečné miesto. V prípade odcudzenia telefónu môže byť toto číslo požadované políciou alebo operátorom. Toto číslo taktiež umožňuje zablokovanie telefónu tak, že ho nebude môcť použiť iná osoba, a to ani v prípade, že vloží inú kartu SIM.

⁽¹⁾ Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Vylúčenie zodpovednosti

Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťou telefónu môžu byť určité rozdiely závisiace od verzie softvéru nahraného v telefóne a konkrétnych služieb operátora.


Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie právnu zodpovednosť za takéto rozdiely ani za ich potenciálne dôsledky a táto zodpovednosť leží výhradne na operátorovi. Tento telefón môže obsahovať údaje, aplikácie a softvér v podobe spustiteľných súborov alebo zdrojového kódu, ktoré pre tento telefón poskytl tretie strany („Údaje tretích strán“). Všetky údaje tretích strán v tomto telefóne sú poskytnuté na základe princípu „ako stojí a leží“, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných, alebo predpokladaných. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť TCL Communication Ltd. splnila všetky požiadavky na kvalitu, ktoré na ňu boli kladené ako na výrobcu mobilných zariadení a telefónov v súlade s právami na duševné vlastníctvo. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nie je v žiadnej fáze zodpovedná za nemožnosť používať údaje tretích strán v tomto telefóne ani v rámci interakcie s akýmkoľvek iným zariadením. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť TCL Communication Ltd. zrieka všetkej zodpovednosti v prípade nároku, požiadaviek, súdnych sporov alebo vykonaných krokov, čo sa okrem iného týka oblasti práva občianskoprávných

deliktov, ktoré vychádzajú z používania ľubovoľným spôsobom alebo z pokusu o používanie takých údajov tretích strán. Okrem toho môžu údaje tretích strán, ktoré sú bezplatne poskytované spoločnosťou TCL Communication Ltd., podliehať budúcim plateným aktualizáciám a vylepšeniam. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na tieto dodatočné náklady, ktoré musí hradiť výhradne kupujúca osoba. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie zodpovednosť za nedostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií, pretože ich dostupnosť závisí od krajiny a operátora kupujúcej osoby. Spoločnosť TCL Communication Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia pridať alebo odobrať údaje tretích strán zo svojich telefónov; spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie za následky takéhoto odobrania za žiadnych okolností žiadnu zodpovednosť.

1 Váš mobilný telefón

1.1 Tlačidlá a konektory



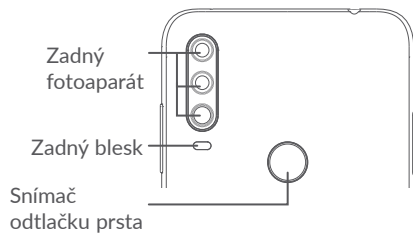

Tlačidlo Späť

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte dialógové okno, ponuku možností, panel s upozoreniami atď.



Tlačidlo Domov

- Stlačením tohto tlačidla v ľubovoľnej aplikácii alebo na ľubovoľnej obrazovke sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete službu Asistent Google. Na základe obsahu zisteného na obrazovke môžete získať pomoc, napríklad trasu alebo informácie o reštaurácii.



Tlačidlo Nedávne aplikácie

- Klepnutím zobrazíte aplikácie, ktoré ste nedávno použili.




Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

- Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie: Zobrazí sa ponuka s možnosťami **Reštartovať**, **Vypnúť** a **Režim Lietadlo**.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** na 10 sekúnd.

Tlačidlá hlasitosti

- Úprava hlasitosti počas telefónneho hovoru
- Úprava hlasitosti médií pri počúvaní hudby alebo videa či streamovaní obsahu
- Úprava hlasitosti vyzváňajúceho tónu
- Stlmenie vyzváňania prichádzajúceho hovoru
- Pri používaní aplikácie **Fotoaparát** môžete stlačením tlačidla **Zvýšiť hlasitosť** alebo **Znížiť hlasitosť** spraviť fotografiu; stlačením a podržaním spravíte sériu snímok.
- Aplikáciu Fotoaparát otvoríte dvojitým stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.
- Pohodlné ovládanie

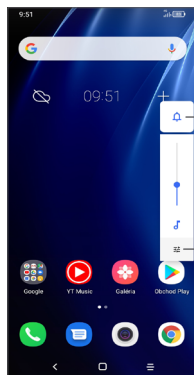

Stlačením môžete prepínať medzi **zvukom, vibrovaním a stlmením**.


Stlačením upravíte hlasitosť médií, hovorov, tónov vyzváňania, budíkov alebo oznámení.

1.2 Začíname


1.2.1 Nastavenia

- 1 Zasuňte kolík do otvoru a vytiahnite priehradku.
- 2 Vložte kartu SIM/microSD alebo ju vyberte.

Jedna karta SIM

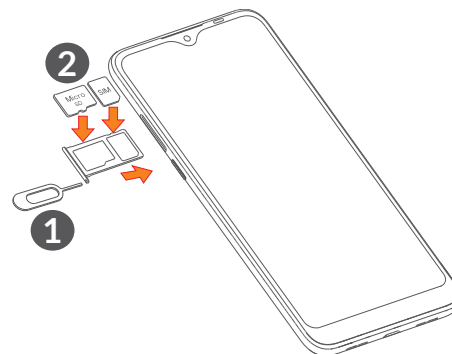


Dve karty SIM

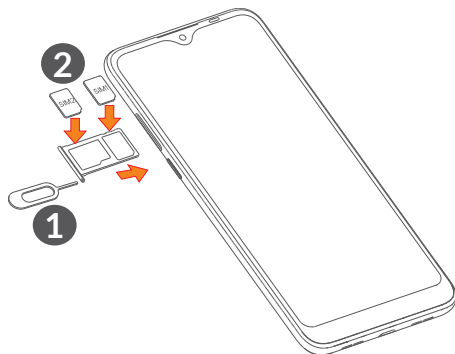

Tento telefón podporuje iba karty nano-SIM. Nepokúšajte sa vkladať iné typy kariet SIM, napr. typu mini alebo micro. Mohli by poškodiť telefón.

Nabíjanie batérie

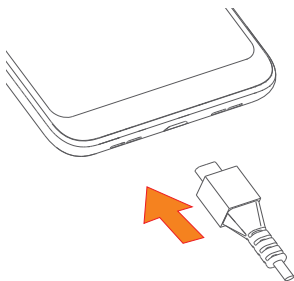

Odporúčame batériu vždy nabíjať na plnú kapacitu (100%). O stave nabitia vás informuje percentuálna hodnota na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.



Ak chcete znížiť spotrebu a neplytváť energiou, po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku zo zásuvky, vypnite rozhranie Wi-Fi, GPS či Bluetooth alebo aplikácie spustené na pozadí, ak sa nepoužívajú, skráťte čas podsvietenia atď.

1.2.2 Zapnutie telefónu

Podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, kým sa telefón nezapne a v prípade potreby telefón odomknite (posunutím prstom, kódom PIN, heslom, gestom alebo odtlačkom prsta alebo tváre) a potvrdíte. Zobrazí sa domovská obrazovka.

1.2.3 Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, kým sa nezobrazí príslušná ponuka. Potom zvolte možnosť **Vypnúť**.

1.3 Úvodná obrazovka

Všetky oblíbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Dotykom tlačidla **Domov** prejdete na úvodnú obrazovku.



1 Stavový riadok

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otvoríte stlačením a pretiahnutím smerom dole.

4 Panel vyhľadávania Google

- Stlačením ikony 2 otvoríte obrazovku textového vyhľadávania.
- Stlačením ikony 3 otvoríte obrazovku hlasového vyhľadávania.

5 Aplikácie na paneli obľúbených položiek

- Otvorí aplikáciu.
- Dlhým stlačením môžete aplikácie presunúť alebo odobrať.

Auto otočenie obrazovky

V zozname aplikácií sa dotknite možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie** a túto funkciu povoľte.

1.3.1 Používanie dotykovej obrazovky

Stlačenie

Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, dotknite sa jej prstom.

Dlhé stlačenie

Ak chcete zobrazíť dostupné možnosti pre položku, dlho ju stlačte. Napríklad v zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt a dlho ho stlačte. Zobrazí sa zoznam možností.

Presunutie



Ak chcete presunúť ľubovoľnú položku na iné miesto, dlho ju stlačte a potom ju presuňte.

Posunutie/Prejdenie



Posúvaním obrazovky smerom nahor a nadol môžete prechádzať aplikáciami, obrázkami a internetovými stránkami. Obrazovku je možné posúvať taktiež vo vodorovnom smere.

Rýchle posunutie



Rýchle posunutie je podobné gestu prejdenia prstom, ale je jednoduchšie a rýchlejšie.

Priblíženie/oddialenie



Ak chcete zmeniť veľkosť prvku na obrazovke, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtiahnite ich od seba alebo pritiahnite k sebe.

Otočenie



Orientáciu obrazovky z orientácie na výšku na orientáciu na šírku možno automaticky zmeniť otočením telefónu nabok, aby ste lepšie videli na obrazovku.


1.3.2 Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje informácie o stave telefónu (pravá strana) a informačné oznámenia (ľavá strana).

Potiahnutím stavového riadka nadol zobrazíte oznámenia, opätovným presunutím otvoríte Panel rýchlych nastavení. Ak budete chcieť okno zatvoriť, potiahnite smerom hore.

Panel s upozneniami


Potiahnutím stavového riadka nadol otvoríte panel oznámení, kde si môžete prečítať podrobné informácie.

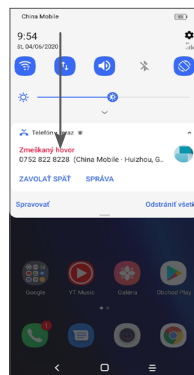

Vymazať všetky oznámenia (upozornenia na prebiehajúce udalosti vymazané nebudú)

Panel rýchlych nastavení

Stlačením a pretiahnutím stavového riadka otvoríte panel rýchlych nastavení, kde môžete stlačením ikon povoliť alebo zakázať funkcie, prípadne zmeniť režimy.

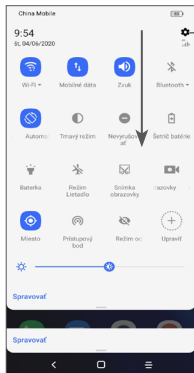

V ponuke **Nastavenia** nájdete všetky dostupné nastavenia.

1.3.3 Zablokovanie/odblokovanie obrazovky

Ak si chcete ochrániť telefón a svoje súkromie, môžete displej uzamknúť pomocou gesta, kódu PIN, hesla, odtlačku prsta, tváre atď.

Ak budete chcieť vytvoriť gesto na odomknutie obrazovky, prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok obrazovky**. Ďalšie informácie nájdete v časti „9.8 Zabezpečenie“.

Uzamknutie obrazovky telefónu

Ak telefón zostane určitú dobu v nečinnosti, automaticky zamkne displej a kvôli úspore energie prejde do režimu spánku. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Displej > Režim spánku** a zvolte čas nečinnosti, po ktorom sa displej zamkne.

Displej je možné zamknúť tiež ručne stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.

Odomknutie obrazovky telefónu

Jedným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie sa obrazovka rozsvieti, potom po nej prejdite prstom smerom hore a odomknite pomocou nastaveného spôsobu.



Vloženie hesla pre odomknutie obrazovky

Akonáhle sa obrazovka zapne, prejdite z ľubovoľného miesta smerom hore. Zobrazí sa vstupný panel na zadanie hesla. Potom vložte heslo pre odomknutie obrazovky.

Odomknutie pomocou gesta

Nakreslite nastavené odomykacie gesto.

Odomknutie pomocou tváre

Zdvihnite telefón a podržte ho pred tvárou. Telefón sa odomkne, akonáhle rozozná vašu tvár.

Odomknutie pomocou odtlačku prsta

Odomknite obrazovku dotykom snímača odtlačkov pomocou zaregistrovaného prsta.

1.3.4 Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Pridanie

Požadovaný priečink, aplikáciu alebo widget dlho stlačte a potom ho pretiahnite na požadovanú úvodnú obrazovku.

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel obľúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na ikonu **Odstrániť** a potom pustite.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli obľúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečink premenovať, otvorte ho a dotknite sa poľa s jeho názvom. Potom môžete zadať nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom stlačením možnosti **Tapety** nastavte požadovanú tapetu.


1.3.5 Widgety a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniaplikácií

Dlho stlačte prázdnu oblasť na úvodnej obrazovke a potom dotykom možnosti **Miniaplikácie** zobrazte všetky miniaplikácie.

Stlačte zvolený widget a presuňte ho na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, stlačte tlačidlo **Nedávne aplikácie** . Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

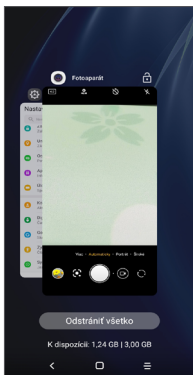



Stlačte jednu miniatúru a potiahnutím prsta hore aplikáciu zatvoríte.

Stlačením možnosti **Vymazať všetko** v spodnej časti obrazovky zavriete všetky spustené aplikácie.

1.3.6 Nastavenie hlasitosti

Použitie tlačidla hlasitosti

Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**. Ak chcete aktivovať tichý režim, pridržte tlačidlo **zníženie hlasitosti**, pokým telefón nebude tichý. Ak chcete aktivovať režim vibrovania, stlačte kláves **Hlasitosť** a stlačením tlačidla  zobrazte ikonu .

Používanie ponuky Nastavenia

V zozname aplikácií sa dotknite možnosti **Nastavenia** > **Zvuk** a nastavte hlasitosť médií, vyzváňania, budíkov atď.

2 Zadávanie textu

2.1 Používanie klávesnice na obrazovke


Nastavenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Virtuálna klávesnica**, vyberte klávesnicu, ktorú chcete nastaviť, a potom budete mať k dispozícii rad nastavení.

Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju upraviť zmenou nastavení (stlačte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky**).

2.1.1 Gboard

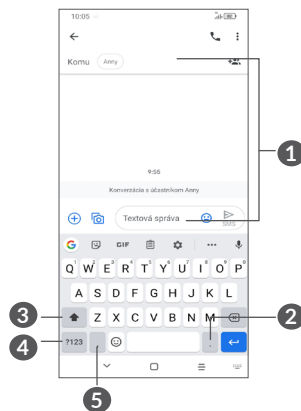

- 1 Zadajte text alebo čísla.
- 2 Dlhým stlačením vyberiete symboly.
- 3 Stlačením je možné prepínať režim „abc/Abc“. Dlhým stlačením je možné prepínať medzi režimami „abc/ABC“.
- 4 Stlačením je možné prepínať medzi klávesnicou so symbolmi a numerickou klávesnicou.
- 5 Dlhým stlačením zobrazíte možnosti zadávania.

2.2 Úprava textu


Text, ktorý zadáte, môžete upraviť.


- Text, ktorý chcete upraviť, dlho stlačte alebo naň dvakrát ťuknite.
- Potiahnutím kariet určite text, ktorý chcete zmeniť.
- Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **Vystrihnúť**, **Kopírovať**, **Zdieľať** a **Vybrať všetko**.
- Ak ste najskôr vystrihli alebo skopírovali text, stlačením karty zobrazíte ikonu **Prilepiť**, ktorá umožňuje vložiť akýkoľvek skôr skopírovaný text.

3 Telefón, história hovorov a kontakty.....

3.1 Telefón.....

3.1.1 Hovor

Ak chcete uskutočniť hovor, na paneli obľúbených položiek stlačte ikonu .

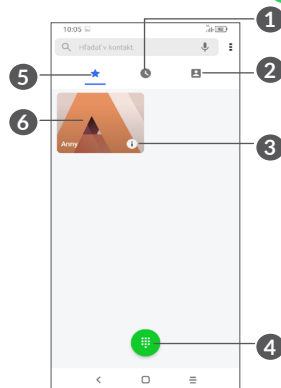



- 1 História hovorov
- 2 Kontakty



- 3 Zobrazíť podrobné informácie o kontakte Tiež môžete upraviť, odstrániť či zdieľať kontakt, odobrať ho z obľúbených alebo mu poslať správu.
- 4 Zobrazíť číselník
- 5 Obľúbené
- 6 Volať na obľúbené číslo


Dlhým stlačením prejdete do odkazovej schránky.

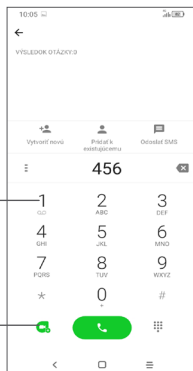Google Duo





Na číselníku zadajte požadované číslo a dotykom ikony  začnite hovor, prípadne posunutím alebo stlačením kariet vyberte kontakt z ponuky **Kontakty** alebo **História hovorov** a začnite hovor.

Zadané číslo je možné uložiť do ponuky **Kontakty** stlačením ikony **Vytvoriť nový**  alebo ikony **Pridať do existujúcich** .


Ak zadáte číslo nesprávne, môžete požadované číslice odstrániť stlačením ikony .

Ak chcete hovor zložiť, stlačte tlačidlo .


Medzinárodný hovor

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, zadajte dlhým stlačením ikony  znak „+“, potom zadajte medzinárodnú predvoľbu, potom celé číslo a nakoniec stlačte ikonu .



Tiesňové hovory

Ak sa telefón nachádza v oblasti pokrytia signálom, zvolte číslo tiesňového hovoru a stlačte ikonu . Tiesňové hovory fungujú dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM a bez nutnosti zadať kód PIN.

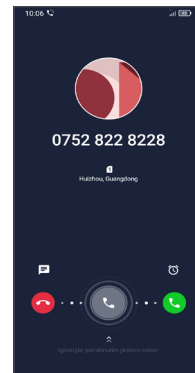3.1.2 Prijatie alebo odmietnutie hovoru




Pri prichádzajúcom hovore:

- Posunutím vpravo hovor prijmete.
- Posunutím vľavo hovor odmietnete.
- Ak chcete hovor odmietnuť a odoslať prednastavenú správu, stlačte ikonu .
- Stlačením ikony  si nastavíte pripomienku, že máte zavolať späť.

3.1.3 Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke


Odkazová schránka je funkcia poskytovaná sieťovým operátorom. Vďaka nej nezmeškáte žiadny hovor. Funguje ako telefónny záznamník, ktorý môžete kedykoľvek použiť.








Ak chcete otvoriť hlasovú schránku, dlho stlačte ikonu 1.

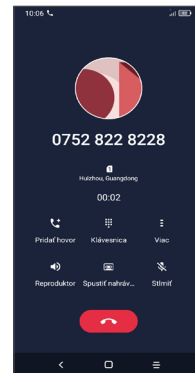Ak je v hlasovej schránke správa, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **Nová hlasová správa**.

3.1.4 V priebehu hovoru

Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **Hlasitosti**.



-  Ukončiť aktuálny hovor
-  Stlačením pridáte ďalší hovor.
-  Zobrazíť číselník
-  Stlačením podržíte aktuálny hovor alebo otvoríte **Kontakty**.
-  Jedným stlačením počas aktuálneho hovoru aktivujete reproduktor. Opätovným stlačením tejto ikony reproduktor deaktivujete.
-  Stlačením spustíte záznam hovoru.
-  Jedným stlačením stlmíte aktuálny hovor. Stlmenie hovoru zrušíte opätovným stlačením tejto ikony.




Obrazovka sa pri priblížení mobilného telefónu k uchu automaticky vypne, aby počas hovoru nedošlo k jej nechcenému použitiu. Znovu sa zapne, len čo mobilný telefón od ucha vzdialite.

3.1.5 Ovládanie niekoľkých súbežných hovorov




Tento telefón umožňuje ovládať niekoľko hovorov súčasne.

Zámena hovorov


Ak ste prijali dva hovory, dotykom na ikonu  môžete medzi nimi prepínať. Druhé volanie sa podrží.

Konferenčné hovory ⁽¹⁾


Konferenčný hovor je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.

- Uskutočnite hovor s prvým účastníkom konferenčného hovoru.
- Stlačením ikony  pridáte ďalší hovor.
- Zadaťte telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať do konferencie a stlačte ikonu . Účastníkov môžete pridávať taktiež zo zoznamov **História hovorov** alebo **Kontakty**.
- Stlačením ikony  začnete konferenčný hovor.


⁽¹⁾ V závislosti od sieťového operátora.


- Stlačením ikony  ukončíte konferenčný hovor a odpojíte všetkých volajúcich.


3.1.6 Nastavenia telefónu

Na obrazovke **Telefón** stlačte ikonu  a potom možnosť **Nastavenia**. Následne nastavte telefón a kontakty.

3.2 História hovorov

Históriu hovorov môžete vyvolať stlačením ikony  na obrazovke **Telefón**. Tu si môžete pozrieť zmeškané, odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Stlačením ikony  zobrazíte príslušné informácie a ďalšie dostupné úkony. Môžete začať nový hovor či odoslať správu danému kontaktu alebo číslu, zobraziť informácie o hovore alebo hovor vymazať.

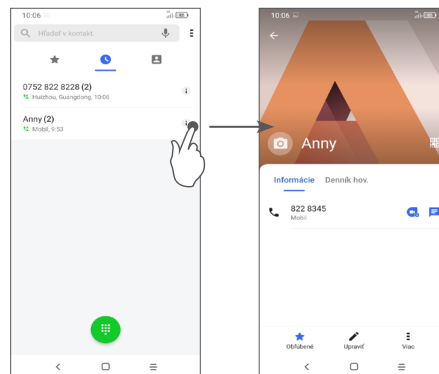


Stlačením ikony ☰ môžete toto číslo zdieľať, blokovať, zmazať atď.


3.3 Kontakty

Vďaka zoznamu **Kontakty** máte možnosť ukladať kontaktných údajov.


Kontakty môžete v telefóne prezerať, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami.

3.3.1 Správa kontaktov


Ak chcete zobraziť svoje kontakty, v zásuvke aplikácií stlačte ikonu .

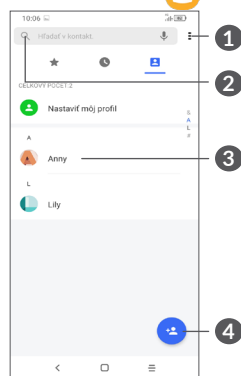


- 1 Zobrazí ponuku možností zoznamu kontaktov
- 2 Stlačením môžete hľadať v kontaktoch.

- 3 Otvoriť panel rýchlych kontaktov
Dlhým stlačením môžete vybraný kontakt zdieľať alebo odstrániť.
- 4 Pridanie nového kontaktu
 Odstránené kontakty sa pri budúcej synchronizácii odstránia taktiež z iných aplikácií v telefóne a na internete.

3.3.2 Pridanie kontaktu

Stlačením ikony  v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.

Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

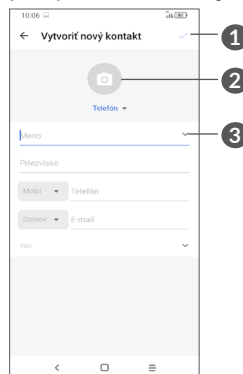

- 1 Po dokončení uložte zmeny stlačením tejto ikony.

- 2 Pre kontakt v telefóne môžete vybrať obrázok alebo vytvoriť fotografiu.
- 3 Stlačením otvoríte dostupné štítky.

Pridanie do/odobratie z oblúbených ⁽¹⁾

Ak chcete kontakt pridať do oblúbených položiek, stlačením kontaktu zobrazte podrobnosti a potom stlačením ikony ☆ pridajte kontakt na zoznam oblúbených.

Ak chcete kontakt zo zoznamu oblúbených položiek odstrániť, na obrazovke podrobností o kontakte stlačte ikonu ★.

3.3.3 Úprava kontaktov


Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami o kontakte sa dotknite ikony ✎.

Po dokončení úprav stlačením ikony ✓ údaje uložíte.

⁽¹⁾ Do zoznamu oblúbených položiek je možné pridať iba kontakty v telefóne a kontakty na účte.

3.3.4 Používanie aplikácie Detail kontaktu pre Android

Stlačením kontaktu otvoríte panel Detail kontaktu pre systém Android.

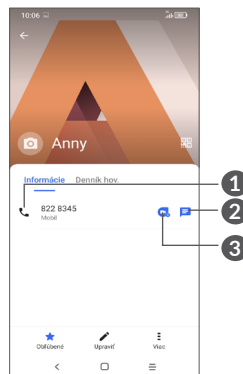


- 1 Stlačením začnete hovor.
- 2 Stlačením odošlete správu SMS.
- 3 Stlačením uskutočnite videohovor.


Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikáciách a kontách vo vašom telefóne.

3.3.5 Import, export a zdieľanie kontaktov


Tento telefón umožňuje import alebo export kontaktov medzi telefónom, kartou SIM, úložiskom telefónu, účtami a kartou microSD.


Na obrazovke Kontakty stlačením ikony  otvoríte ponuku možností. Stlačte možnosť **Nastavenia > Importovať/Exportovať** a vyberte, či chcete importovať kontakty zo svojich kont, karty SIM, telefónu, interného úložného priestoru či karty microSD atď. alebo či ich chcete do týchto umiestnení exportovať.

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

Stlačte kontakt, ktorý chcete zdieľať, stlačte ikonu  a na obrazovke s podrobnosťami o kontakte vyberte možnosť **Zdieľať**.


3.3.6 Zobrazenie kontaktov

Pre každé konto si môžete nastaviť skupiny kontaktov, ktoré sa majú v zozname kontaktov zobrazovať. Na obrazovke zoznamu kontaktov stlačte ikonu  a vyberte možnosť **Zobrazované kontakty**. Potom môžete zvoliť, ktoré kontakty sa majú zobraziť.


Spôsob zobrazenia zoznamu ďalej upravíte stlačením ikony  a možností **Nastavenia > Možnosti zobrazenia**. Môžete ich zoradiť podľa **Mena** alebo **Priezviska** či upraviť podobu výpisu v možnosti **Najprv meno** alebo **Najprv priezvisko**.

3.3.7 Spojenie a rozdelenie kontaktov ⁽¹⁾

Aby nevznikali duplicity, môžete jednoduchou operáciou pridať k existujúcim kontaktom akékoľvek nové informácie.

Dotknite sa kontaktu, ku ktorému chcete informácie pridať, ťuknite na ikonu  a potom ťuknite na možnosť **Prepojiť**.


Teraz musíte zvoliť kontakt, ktorého informácie chcete spojiť s prvým kontaktom. Informácie z druhého kontaktu sa pridajú k prvému kontaktu a druhý kontakt sa prestane zobrazovať v zozname kontaktov.

Ak chcete informácie o kontakte rozdeliť, stlačte kontakt, ktorého informácie chcete oddeliť, stlačte ikonu  a voľbu potvrdte stlačením možnosti **Zobraziť spojené kontakty a ODELIŤ**.

⁽¹⁾ Iba pre kontakty v telefóne alebo z účtu.

3.3.8 Synchronizácia kontaktov z viacerých kont

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete synchronizovať kontakty, dáta alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

Ak chcete pridať účet, dotknite sa v zozname kontaktov ikony  a potom možnosti **Nastavenia** > **Spravovať kontá** > **Pridať konto**, prípadne v zozname aplikácií zvolte možnosti **Nastavenia** > **Kontá** > **Pridať konto**.

Budete vyzvaní k výberu konta, ktoré chcete pridať, ako napríklad Google, DUO, Exchange a pod.

Rovnako ako pri zakladaní iných kont musíte zadať detailné informácie, ako napríklad meno používateľa, heslo a pod.

Z telefónu môžete odobrať konto a tiež všetky súvisiace informácie. Stlačte konto, ktoré chcete odstrániť, stlačte ikonu, vyberte možnosť **Odstrániť konto** a potom túto voľbu potvrdte.

Automatická synchronizácia


Na obrazovke **Kontá** zapnite možnosť **Automatická synchronizácia údajov**. Ak je táto funkcia aktivovaná, všetky zmeny informácií v telefóne alebo online konte budú automaticky navzájom synchronizované.


4 Správy.....

4.1 Písanie novej správy

Pomocou tohto telefónu môžete vytvárať, upravovať a prijímať správy SMS a MMS.


Ak chcete používať správy, dotknite sa ikony .

Na obrazovke so zoznamom správ sa dotknite ikony novej správy  a napíšte textovú/multimediálnu správu.

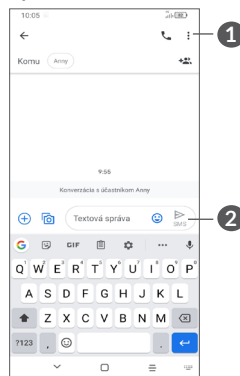

- 1 Ďalšie možnosti
- 2 Odoslať správu

Odoslanie textovej správy

Ak chcete pridať príjemcu, na paneli **Komu** zadajte meno alebo telefónne číslo. Dotknite sa panela **Textová správa** a zadajte text správy. Po dokončení správu odošlete stlačením ikony .




Písmená špecifické pre niektoré jazyky (písmená s diakritikou) ešte viac predlžujú správy SMS. Z tohto dôvodu môže byť príjemcovi odoslaných viac správ SMS.

Odoslanie multimediálnej správy


Správy MMS umožňujú odosielať videoklipy, obrázky, fotografie, animácie, prezentácie a zvukové súbory do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy.

Po pripojení multimediálnych súborov (obrázok, video, zvukový súbor atď.) alebo pridaní predmetu či e-mailovej adresy bude správa SMS automaticky prevedená na správu MMS.


Ak chcete odoslať multimediálnu správu, na paneli **Komu** zadajte telefónne číslo príjemcu. Dotknite sa panela **Textová správa** a zadajte text správy.

Stlačením ikony  môžete udeliť prístup k vašej polohe, odoslať hlasovú správu alebo pripojiť súbory.

Stlačením ikony  vytvoríte fotografiu/video alebo pripojíte už vyhotovenú fotografiu/video.


Po skončení správu MMS odošlete stlačením ikony .

4.2 Správa správ


Po prijatí správy sa na stavovom paneli zobrazí oznámenie v podobe ikony . Otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka nadol. Potom sa dotknite novej správy, tým ju otvoríte a budete si ju môcť prečítať. Môžete tiež spustiť aplikáciu **Správy** a stlačením správu otvoriť.

Správy sa zobrazia ako konverzácie.

Stlačením správy otvoríte obrazovku písania správ:

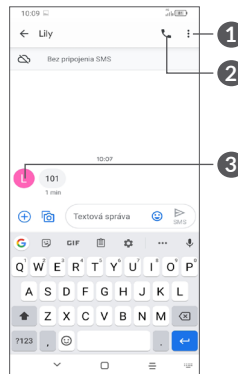

- 1 Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti.
- 2 Klepnutím vytočíte číslo
- 3 Klepnutím uložíte číslo do kontaktov, prípadne si zobrazíte podrobnosti o kontakte, ak už toto číslo bolo uložené.

Stlačením ikony  a zvolením možnosti **Nastavenia** môžete upraviť nastavenia správy.

5 Multimediálne aplikácie.....

5.1 Fotoaparát.....



Pred použitím fotoaparátu nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívu.

Aplikáciu Fotoaparát možno otvoriť niekoľkými spôsobmi.

Z úvodnej obrazovky


Na úvodnej obrazovke stlačte ikonu **Fotoaparát** .

Zo zamknutej obrazovky

Keď je obrazovka uzamknutá, stlačte tlačidlo Zapnutia/Vypnutia. Akonáhle sa obrazovka rozsvieti, potiahnutím prsta doľava po ikone fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte aplikáciu Fotoaparát.

Pomocou klávesovej skratky

Aplikáciu Fotoaparát otvoríte dvojitým stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

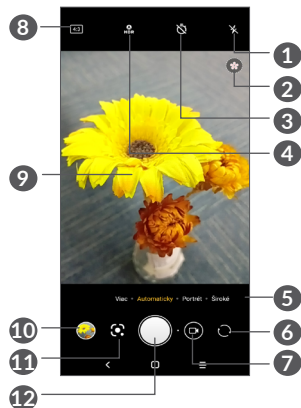

1 Režim blesku

Stlačením zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.

VAROVANIE: Pri používaní blesku dodržujte bezpečnú vzdialenosť. Nemierte bleskom na oči ľudí alebo zvierat.

2 Detekcia scény

3 Vyhodenie fotografie s časovačom

4 Vyhodenie HDR fotografií

5 Výber režimu fotoaparátu



6 Prepína medzi predným/zadným fotoaparátom.

7 Nahrávanie videa

8 Veľkosť snímky

- 9 Priblížením prstov obraz oddialite, oddialením prstov obraz priblížite.
- 10 Stlačením zobrazíte vytvorené fotografie a videá.
- 11 Google Lens ⁽¹⁾
- 12 Vyhotovenie fotografie

Vyhotovenie fotografie

Obrazovka funguje ako hľadáčik. Fotoaparát nasmerujte pomocou hľadáčika tak, aby zachytával záber, ktorý si prajete odфотографovať. Ak je to nutné, ťuknite na obrazovku a záber zaostríte. Potom stlačením ikony  alebo **tlačidla hlasitosti** vytvorte snímku. Fotografie sa automaticky uložia. Dlhým stlačením ikony  vytvoríte viac snímok po sebe.

Google Lens:

Google Lens je bezplatný nástroj, ktorý vám uľahčí:




- kopírovanie textu,
- hľadanie podobných produktov;
- poznávanie rastlín a zvierat;
- hľadanie kníh či médií,
- skenovanie kódov...




... a ďalšie.

⁽¹⁾ Objektív Google Lens možno používať iba po prihlásení k účtu Google. Súčasne telefón musí byť pripojený k sieti.

Ak chcete rozpoznať objekt na fotografii, kliknite na ikonu Google Lens. Kým sa aplikácia snaží zistiť, čo je na obrázku, zobrazia sa cezeň tri bodky. Potom vám Google Lens v spodnej časti obrazovky zobrazí výsledky.

Nahrávanie videa


Stlačením pravej časti tejto ikony  prepnete režim fotoaparátu na video. Ďalším stlačením ľavej časti tejto ikony  spustíte nahrávanie videa. Stlačením ľavej časti ikony  môžete tiež pri nahrávaní videa urobiť fotografiu.

Stlačením ikony  pozastavíte nahrávanie videa a stlačením ikony  budete pokračovať. Nahrávanie ukončíte stlačením ikony . Video sa automaticky uloží.

5.1.1 Režimy a nastavenia

Potiahnutím doľava alebo doprava na obrazovke fotoaparátu môžete prepínať medzi režimami. Stlačením tlačidla **ĎALŠIE** zobrazíte ďalšie možnosti.

Stlačením
zobrazíte
nastavenia.

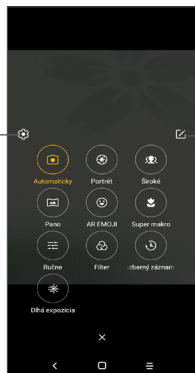


Pridržte a pohnite
poskakujúcou
ikonou na vhodné
miesto.


- **AUTOMATICKY**

Automaticky je predvolený režim fotoaparátu.

- **NA VÝŠKU**

Stlačením vytvoríte efekt hĺbky poľa. Môžete vytvoriť snímku so zaostreným predmetom a mierne rozostreným pozadím.

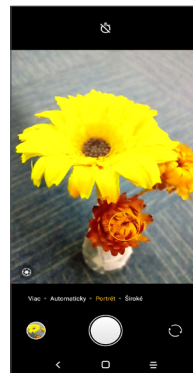

Stlačením ikony  upravíte clonu. Čím menšia je clona, tým bude pozadie rozmazanejšie.

- **ŠIROKOUHLÝ ZÁBER**


Stlačením zapnete funkciu širokouhlého záberu. Umožňuje vám fotiť širšie zábery na kratšiu vzdialenosť.

- **PANORÁMA**

Stlačením zapnete funkciu Panoráma. Po stlačení uzávierky začnite zaznamenávať panoramatickú fotografiu. Posúvajte telefón plynule v smere indikovanom čiarou na obrazovke. Hneď ako budú všetky medzery zaplnené, fotografia sa automaticky uloží. Ak všetky medzery nezaplníte, môžete fotografiu uložiť opätovným stlačením tlačidla uzávierky.

- **AR EMOJI**

Analyzuje výrazy tváre a ich zrkadlením cez predný fotoaparát vytvára rôzne animované 3D emoji, ktoré možno pre zábavu posilať ako videosúbory so zvukom.

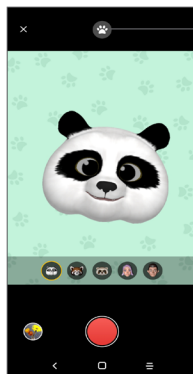

Klepnutím vyberte pozadie.

- **SUPERMAKRO**

Umožňuje zhotovovať zábery malých alebo detailných objektov, ako sú hmyz, kvety atď. pri extrémnom priblížení. Pri použití tejto funkcie odporúčame udržiavať vzdialenosť 4 cm od makrom fotografovaného objektu.

- **RUČNE**

Umožňuje vám naplno prevziať kontrolu nad nastaveniami fotoaparátu, ako sú clona, uzávierka, citlivosť atď.

- **FILTER**

Dotykom zobrazíte ukážku v hľadáčku pri použití filtra. Stlačte ľubovoľný filter, ktorý chcete použiť, a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

- **ČASOZBERNÉ VIDEO**

Umožňuje vytvoriť sériu fotografií a previesť ju na zrýchlené časozberné video.

- **SVETELNÁ STOPA**


Zachytenie pohybu a svetla a kreslenie svetlom vám umožní vytvárať umelecké fotografie tečúcej vody či pohybujúcich sa svetiel alebo ľudí.

Nastavenia

Stlačením ikony **Fotoaparát**  > **ĎALŠIE** >  otvoríte obrazovku **Nastavenia**.

- Tu môžete upraviť veľkosť fotografie a kvalitu videa.


- **Stabilizácia videa (EIS)**

Zapnutím prepínača  povolíte funkciu elektronickej stabilizácie obrazu (EIS). Táto funkcia pomáha obmedziť rozmazanie obrazu pri pohybe fotoaparátu počas expozície.


- **Ovládanie prostredníctvom tlačidiel hlasitosti**

Umožňuje zhotovovať fotografie/videá alebo približovať/odďaľovať obraz pomocou klávesovej skratky pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.

- **Mriežka**

Zapnutím prepínača  povolíte zobrazenie mriežky. Mriežka rozdeľuje obrazovku na rovnako veľké časti a umožňuje vylepšovať fotografie pomocou zarovnania objektov kompozície, ako je horizont alebo budovy, s jednotlivými líniami.

- **Uložiť údaje o polohe**

Po zapnutí prepínača  sa budú k fotografiám a videám ukladať údaje o polohe. Táto možnosť je k dispozícii, keď sú povolené lokalizačné služby cez GPS.

- **Zvuk uzávierky**


Aktiváciou funkcie  vypnete zvuk uzávierky fotoaparátu.


- **Resetovať nastavenia**

Obnovenie prednastaveného továrenského nastavenia fotoaparátu

5.2 Galéria.....

Galéria funguje ako multimediálny prehrávač fotografií a videí. Tiež automaticky analyzuje fotografie a radí ich do skupín, aby ste mohli fotografie rýchlo nájsť.

Ak chcete zobraziť, upraviť alebo zdieľať fotografie/videá, stlačte na úvodnej obrazovke ikonu **Galéria** .

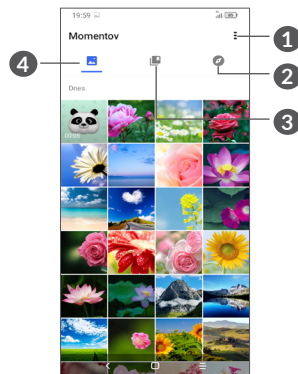

① Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti.

② **Preskúmať**

Zlučuje fotografie do skupín, vďaka ktorým hľadanie fotografie ľahšie nájdete.


③ **Albomy**


Fotografie, videá, snímky obrazovky atď. sa automaticky ukladajú do albumov.

④ **Momenty**

Prezeranie práve zhotovených fotografií/videa

Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

Klepnutím na ľubovoľnú snímku alebo video otvoríte zobrazenie na celej obrazovke. Potiahnutím prstom hore môžete zobraziť základné informácie a klepnutím na ikonu  zobrazíte ďalšie podrobnosti.

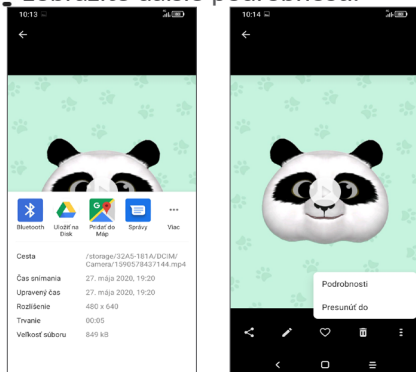

Práca s obrázkami a videom


Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videa.

• Úprava obrázka

Nájdite obrázok, s ktorým chcete pracovať. Klepnutím na obrázok ho zobrazíte na celej obrazovke.



Stlačením ikony  spustíte úpravy.

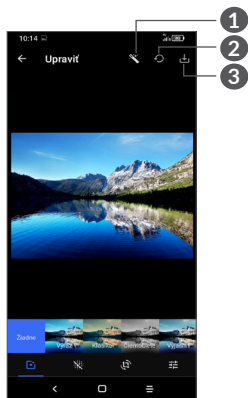

① Vylepšenie snímok

② Reset

③ Uložiť zmeny


Podľa potreby môžete použiť efekty ako **Výraz**, **Klasika**, **Čiernobiele zobrazenie**, **Vyjasniť** atď.


Odstránenie hmly

Na obrázku možno použiť funkcie **Orezať**, **Narovnať**, **Otočiť**, **Zrkadlo** alebo **Kresliť**.



Slúži na úpravu farieb obrázka.

• Úprava videa

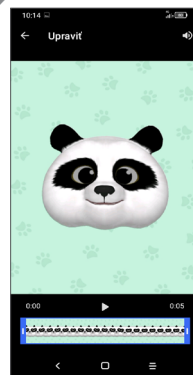Stlačte video v zobrazení na celej obrazovke a potom ikonu .




Stlmenie
uloženého videa

Posunutím jazdcov na koncoch oblasti video orežete. Vyberte video, ktoré chcete zachovať, a stlačením ikony  zobrazíte náhľad. Po dokončení klepnutím na ikonu  zmeny uložíte.

Správa albumu

Ak máte veľké množstvo snímok a videí, môžete svoje albumy spravovať a zaistiť si tak pohodlné prezeranie.

- Vytvorenie albumu

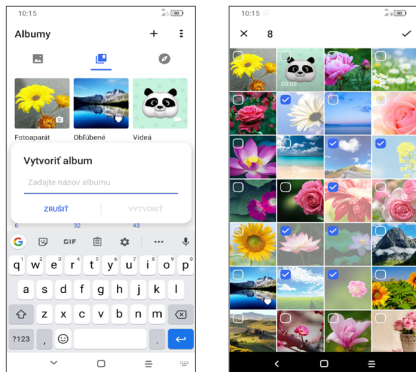

Klepnutím na ikonu **+** vytvoríte a pomenujete nový album. Klepnutím na ikonu **✓** skopírujete alebo presuniete snímky alebo videá, ktoré chcete pridať do albumu.

- Presunutie/skopírovanie snímok alebo videí

Dlho podržte fotografie alebo videá, ktoré chcete presunúť/skopírovať, stlačte ikonu **≡** > **Kopírovať do albumu/Presunúť do albumu** a vyberte album, do ktorého chcete súbory presunúť/skopírovať.

- Odstránenie alebo obnovenie snímok alebo videí
Dlho podržte obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť, a stlačte ikonu **🗑️** > **ODSTRÁNIŤ**.

Odstránené položky budú 30 dní uložené do **Koša** a potom natrvalo zmazané. Ak ich budete chcieť v tomto období natrvalo vymazať, nájdite obrázky alebo videá v **Koši** a dlhým stlačením ich zmažte.

Ak budete chcieť v tomto období obrázky alebo videá obnoviť, nájdite obrázky alebo videá v **Koši** a dlhým stlačením ikony **↺** ich obnovte.


- Skrytie albumu ⁽¹⁾


Dlho podržte album, ktorý chcete skryť, a stlačením ikony **📁** > **PRESUNÚŤ** skryjete obsah albumu z priečinka **Momenty**.

⁽¹⁾ Predvolené albumy, ako **Fotoaparát**, **Videá**, **Snímky obrazovky** atď. nemožno skryť ani presunúť.


5.3 Hudba.....

Umožňuje prehrávať hudobné súbory uložené v telefóne alebo na karte microSD.

Ak chcete prehrať hudobný súbor, potiahnite na úvodnej obrazovke smerom hore a stlačte ikonu Hudba .

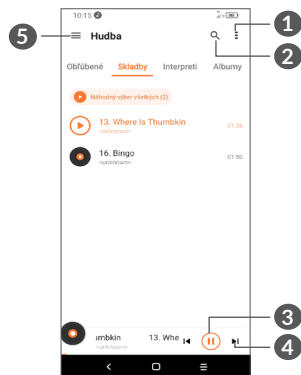

- 1 Ďalšie možnosti
- 2 Hľadanie skladby
- 3 Prehranie alebo pozastavenie
- 4 Prehranie ďalšej skladby
- 5 Nastavenie hudby

 Počas prehrávania skladieb pomocou aplikácie Hudba sú operácie pozastavenia, prehrávania alebo preskakovania stále k dispozícii, a to aj vtedy, keď je obrazovka zabloková.

6 Kalendár, hodiny a kalkulačka.....


6.1 Kalendár.....

Pomocou aplikácie **Kalendár** budete mať neustále prehľad o naplánovaných schôdkach, rokovaníach atď.

Ak chcete zobraziť kalendár a vytvoriť udalosti, otvorte z úvodnej obrazovky priečinkov s aplikáciami Google a stlačte ikonu **Kalendár**.


6.1.1 Režimy zobrazenia


Kalendár možno zobraziť v režime **Plán**, **Deň**, **3 dni**, **Týždeň** alebo **Mesiac**. Pohľad môžete vybrať stlačením ikony ≡.

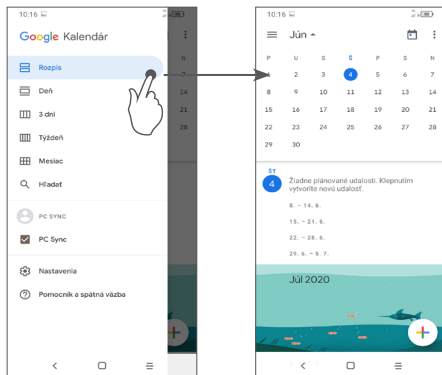



6.1.2 Vytvorenie nových udalosti

Nové udalosti môžete pridať v akomkoľvek zobrazení kalendára.


- Stlačte ikonu .
- Vyplňte všetky požadované informácie o udalosti. Ak ide o celodennú udalosť, môžete vybrať možnosť **Celý deň**.
- Po dokončení úprav stlačte ikonu **Uložiť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete rýchlo vytvoriť udalosť v režime **Týždeň**, stlačením prázdneho miesta vyberte cieľovú oblasť (po stlačení sa v tejto oblasti zobrazí ikona ). Potom vytvorte stlačením ikony novú udalosť.

6.1.3 Vymazanie alebo úprava udalosti

Ak chcete udalosť odstrániť alebo upraviť, jej stlačením otvoríte príslušné podrobnosti. Stlačením ikony  môžete udalosť upraviť a stlačením ikony  a potom možnosti **Odstrániť** môžete udalosť odstrániť.

6.1.4 Pripomenutie udalosti

Ak k udalosti nastavíte upozornenie, zobrazí sa v stavovom riadku oznámenie o nadchádzajúcej udalosti vo forme ikony .


Potiahnite stavovým riadkom dole. Otvorí sa panel s oznámeniami. Stlačte názov udalosti. Zobrazí sa zoznam oznámení kalendára.

Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Upozornenia zostanú v stavovom paneli a paneli oznámení zobrazené.

6.2 Hodiny.....



Váš mobilný telefón ponúka integrované hodiny. Hodiny otvoríte potiahnutím prstom po úvodnej obrazovke hore a stlačením ikony **Hodiny** alebo klepnutím na čas na úvodnej obrazovke.

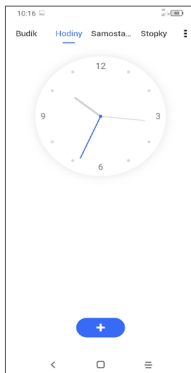

Po klepnutí na ikonu  môžete pomocou zoznamu pridať časové pásmo.

6.2.1 Budík

Na obrazovke Hodiny stlačte možnosť **Budík**.

Zapnutím prepínača  povolíte budík.


Stlačením ikony  pridáte nový budík.


Stlačením existujúceho budíku otvoríte obrazovku pre úpravu budíku.

Stlačením ikony  odstránite vybraný budík.

6.2.2 Časomera

Na obrazovke Hodiny stlačte možnosť **Časovač**.


- Stlačením číslíc nastavíte čas odpočtu. Nastavte čas zadáním hodiny, minúty a sekundy.
- Stlačením ikony  aktivujete odpočítavanie.

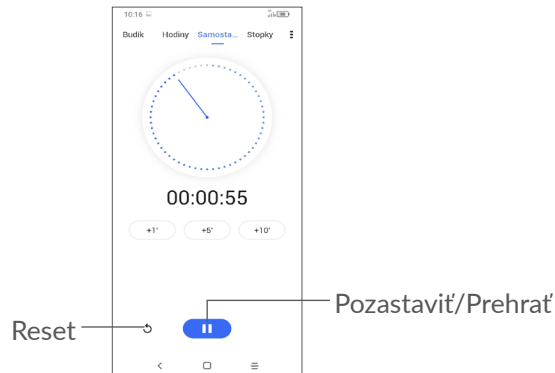

6.2.3 Stopky


Na obrazovke Hodiny stlačte možnosť **Stopky**.

Stlačením ikony  **stopky** spustíte.

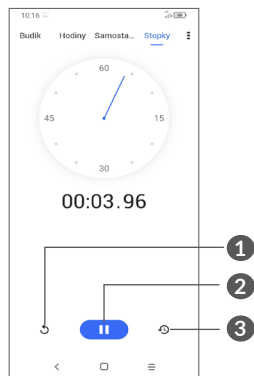


- 1 Reset
- 2 Pozastaviť/Prehrať
- 3 Stlačením ikony zobrazíte zoznam záznamov podľa aktualizovaného času.


6.2.4 Úprava nastavenia hodín

Stlačte ikonu  a potom možnosť **Nastavenia**. Zobrazí sa vám nastavenia pre **hodiny** a **budíky**.

6.3 Kalkulačka



Ak chcete vyriešiť nejakú matematickú úlohu pomocou aplikácie **Kalkulačka**, potiahnite prstom po úvodnej obrazovke hore a klepnite na ikonu .

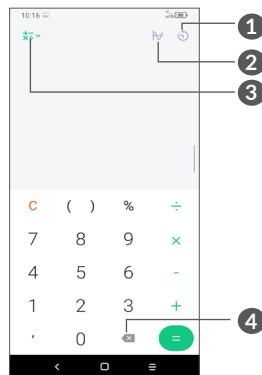


- 1 História výpočtov
- 2 Stlačením prepnete medzi základnou a vedeckou kalkulačkou.
- 3 Ďalšie možnosti týkajúce sa prevodu **meny** a **jednotiek**
- 4 Stlačením môžete odstraňovať číslice jednu po druhej.

7 Ostatné.....

7.1 Detský režim.....


Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje obmedziť čas, ktorý vaše deti môžu zariadenie používať, rovnako ako obmedziť prístup ku konkrétnym aplikáciám. Detský režim je zárukou spokojnosti a bezpečia vášho dieťaťa.

Túto ponuku otvoríte potiahnutím hore po úvodnej obrazovke a klepnutím na ikonu **Detský režim** .


7.1.1 Používanie detského režimu

- Nastavte a potvrdte heslo.
- Nastavte bezpečnostnú otázku pre prípad, že by ste niekedy potrebovali heslo obnoviť.
- Zadaťte používateľské meno.
- Funkciu zapnete v nastavení prístupu.

Detský režim je teraz aktivovaný.

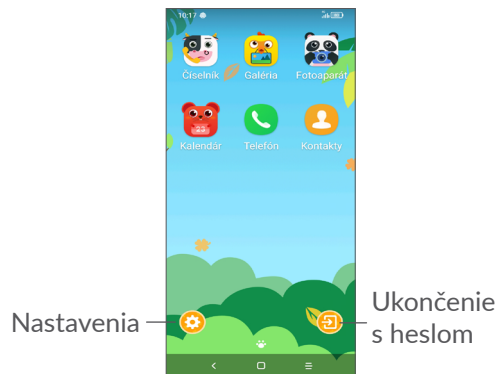

7.1.2 Nastavenia

Stlačením ikony  a zadaním hesla prejdete do Nastavení, kde môžete vybrať, ktoré aplikácie môže vaše dieťa používať, nastaviť čas používania zariadenia a aplikácií, vybrať obľúbenú tapetu dieťaťa, obnoviť heslo, povoliť filter modrého svetla, nastaviť ochranu pri nabíjaní, aby sa zariadenie nepoužívalo pri nabíjaní atď.

7.2 Centrum podpory

Pomocou funkcie **Centrum podpory** získate prístup k informáciám o aktuálnych častých otázkach, pokynom na používanie a riešenie problémov atď. Pomocou tejto funkcie nám tiež môžete odoslať komentáre.

7.3 Ďalšie aplikácie ⁽¹⁾

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do vášho telefónu. Krátky opis vopred nainštalovaných aplikácií tretích strán nájdete v prospekte dodávanom s telefónom. Ak si chcete prevziať a nainštalovať ďalšiu aplikáciu od iných dodávateľov, prejdite do aplikácie Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácií závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

8 Aplikácie Google

Aplikácie Google sú v telefóne predinštalované a tieto nástroje zvyšujú produktivitu a spríjemňujú život.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobné informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách, ktoré tieto aplikácie poskytujú. Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

8.1 Google

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, históriu prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s kontom Google.

8.2 Gmail

Pri prvom nastavení telefónu je nakonfigurované konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pomocou tejto aplikácie môžete prijímať a odosielať emaily, spravovať e-maily pomocou štítkov, archivovať ich atď. E-maily môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

8.3 Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzu, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

8.4 YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezeráť a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po začatí preberania z internetu.

8.5 Disk

Jedná sa o službu vytvorenú spoločnosťou Google, ktorá slúži na ukladanie a synchronizáciu súborov. Umožňuje používateľom ukladať súbory do cloudu a zdieľať a upravovať súbory.

Súbory v službe Disk sú bezpečne uložené a máte k nim prístup z akéhokoľvek zariadenia, z ktorého sa môžete prihlásiť k svojmu kontu Google. Súbory a priečinky môžete súkromne zdieľať s ďalšími používateľmi služby Google.

8.6 Play Movies & TV

Služba Play Movies & TV umožňuje sledovať filmy a televízne programy zakúpené alebo vypožičané v obchode Google Play.

8.7 Play Store

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a preberať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhľadajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať prevzaté súbory.

8.8 Duo

Mobilná aplikácia pre videokonverzácie.

Umožňuje používateľom s overeným telefónnym číslom kontaktovať osoby v ich zozname kontaktov prostredníctvom videohovoru.

8.9 Fotografia

Služba Fotky Google slúži na ukladanie a zálohovanie fotografií a videí. Tiež automaticky analyzuje fotografie a radí ich do skupín, aby ste mohli rýchlo nájsť tie, ktoré práve potrebujete.

8.10 Poznámky

Aplikácia vyvinutá spoločnosťou Google, ktorá slúži na písanie poznámok.

Do poznámok môžete vkladať obrázky, zoznamy a zaznamenávať zvukové záznamy. Okrem toho môžete tiež nastaviť poznámky s pripomienkou pre vybraný čas alebo polohu. Služba Google Keep umožňuje usporiadať poznámky podľa štítkov a poznámky možno hľadať podľa farby a podľa toho, či zahŕňajú pripomenutie, zvuk, obrázky alebo či sa jedná o zoznamy.

8.11 Asistent Google

Zariadenia môžu mať špeciálne tlačidlo pre Asistenta Google (tlačidlo AG). Pomocou tlačidla AG je možné spúšťať Asistenta Google v troch rôznych režimoch: Prednastavený, Vizuálne snímky a Vysielačka.


- **Prednastavený** – aktivuje sa jedným stlačením.
Prednastavený režim je rovnaký, ako keď spustíte Asistenta Google dlhým stlačením tlačidla Domov.


- **Vysielačka** – aktivuje sa dlhým stlačením a podržaním.
Režim Vysielačka spustí Asistenta Google s vypnutým automatickým ukončovaním záznamu pomocou mikrofónu. Nahrávanie pomocou mikrofónu sa v prednastavenom stave automaticky ukončuje, aby bolo možné odoslať otázku používateľa. V režime Vysielačka zostáva mikrofón aktívny, kým používateľ neuvoľní stlačené tlačidlo AG. Keď používateľ uvoľní tlačidlo AG, mikrofón sa vypne a Asistent odošle otázku používateľa.

8.12 Súborny

Aplikácia Súborny zobrazuje všetky dáta uložené v telefóne na externej a internej karte SD v internom úložisku, vrátane aplikácií, mediálnych súbornov prevzatých pomocou služby Google Play, služby YouTube a ďalších zdrojov; vytvorené videá, obrázky a zvukové stopy a iné dáta prenesené pomocou rozhrania Bluetooth, kábla USB atď.

9 Nastavenia

Prístup k **nastaveniam** získate potiahnutím prsta hore po úvodnej obrazovke alebo potiahnutím vľavo a výberom možnosti **Nastavenia** .


Môžete tiež potiahnuť prstom dole z oznamovacieho panela a stlačiť ikonu .

9.1 Sieť a internet

9.1.1 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k Internetu v prípade, že je telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vlozenej karty SIM.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Dotknite sa možnosti **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .
- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.

- Stlačením vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaj (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po dokončení stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Pridanie siete Wi-Fi

Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Stlačte možnosť **Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi > Pridať sieť**.
- Zadaťte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Ak chcete zabrániť automatickému pripojeniu k sieti, ktorú si už nepravete využívať, môžete sieť odstrániť.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi stlačte a podržte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte ikonu **ODSTRÁNIŤ**.

9.1.2 Mobilná sieť

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť**, kde môžete aktivovať dátový roaming, nastaviť preferovaný typ siete, skontrolovať používané sieťové pripojenia, vytvoriť nový prístupový bod atď.

9.1.3 Prenesené dáta

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii siete: GPRS, EDGE, 3G alebo 4G.

Ak nie ste pripojený k sieti, mobilné dátové prenosy môžete zapnúť pomocou možnosti **Nastavenia > Sieť a internet > Prenesené dáta**.

Šetrič dát

Povolením funkcie Šetrič dát môžete niektorým aplikáciám zabrániť v odosielaní či prijímaní dát na pozadí a tým zmenšiť objem prenesených dát.

Mobilné dáta

Ak nepotrebuje prenášať dáta v mobilných sieťach, vypnite **Mobilné dáta**. V opačnom prípade by vám mohli byť operátorom mobilnej siete naúčtované značné poplatky, najmä v prípade, keď nemáte zmluvu o dátovej komunikácii.



Objem prenesených dát meria telefón. Údaje operátora sa môžu líšiť.

9.1.4 Prístupový bod a tethering

Ak chcete zdieľať dátové pripojenie telefónu cez USB a Bluetooth alebo ako mobilný hotspot, aktivujte tieto funkcie v ponuke **Nastavenia > Sieť a internet > Prístupový bod a tethering**.

Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

Keď je mobilný prístupový bod aktivovaný, môžete zmeniť meno siete Wi-Fi (SSID) svojho telefónu a zabezpečiť príslušnú sieť Wi-Fi.

- Stlačte možnosť **Nastavenia > Sieť a internet > Prístupový bod a tethering > Prístupový bod**.
- Stlačením možnosti **Nastaviť mobilný prístupový bod Wi-Fi** môžete zmeniť názov SSID a zabezpečenie siete.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.



Vyššie zmienené funkcie môžu mať za následok účtovanie zvláštnych poplatkov od poskytovateľa pripojenia. Pri používaní roamingu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky.

9.1.5 Karty SIM ⁽¹⁾

Stlačením zvolíte kartu SIM 1 alebo SIM 2 na pripojenie k sieti, volanie a odosielanie správ SMS.

9.1.6 Sieť VPN

Virtuálne prívátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia pristupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Stlačte možnosť **Nastavenia > Sieť a internet > VPN** a potom ikonu **+**.
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.



Pred pridaním siete VPN je nutné pre telefón nastaviť zablokovanie obrazovky.

⁽¹⁾ Iba duálne SIM

Pripojenie k sieti VPN/odpojenie od siete VPN

Pripojenie k sieti VPN:


- Stlačte možnosť **Nastavenia > Sieť a internet > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- Otvorí sa dialógové okno. Zadajte doň požadované prihlasovacie údaje a stlačte ikonu **PRIPOJIŤ**.

Odpojenie od siete VPN:

- Ťuknite na sieť VPN, od ktorej sa chcete odpojiť. V zobrazenom dialógovom okne stlačte ikonu **ODSTRÁNIŤ**.

Úprava/vymazanie siete VPN


Úprava siete VPN:

- Stlačte možnosť **Nastavenia > Sieť a internet > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte ikonu  za názvom siete VPN, ktorú chcete upraviť.
- Po dokončení úprav stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete VPN:

- Stlačte ikonu  vedľa vybranej siete VPN a stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ** ju zmažte.

9.1.7 Režim Lietadlo

Zapnutím prepínača **Režim Lietadlo**  súčasne zakážete všetky bezdrôtové pripojenia vrátane rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších.

9.1.8 Súkromný režim DNS


Stlačením vyberte súkromný režim DNS.

9.2 Bluetooth a pripojenie zariadenia ⁽¹⁾

9.2.1 Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Dotknite sa možnosti **Nastavenia > Bluetooth a pripojenia zariadenia > Bluetooth**.
- Zapnite možnosť .

⁽¹⁾ Odporúčame používať náhlavné súpravy Bluetooth od spoločnosti Alcatel, ktoré boli testované a sú kompatibilné s týmto telefónom. Prejdite na adresu www.alcatelmobile.com, kde nájdete ďalšie informácie o náhlavnej soupravě Bluetooth od společnosti Alcatel.

Na obrazovke sa zobrazí meno vášho zariadenia i ďalšie dostupné zariadenia.

Premenovanie zariadenia


- Dotknite sa možnosti **Nastavenia > Bluetooth a pripojenia zariadenia > Bluetooth**.
- Zvoľte možnosť **Názov zariadenia**.
- Zadaťte meno a stlačením možnosti **PREMENOVAŤ** zadanie potvrdte.

Spárenie/spojenie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Stlačte možnosť **Nastavenia > Bluetooth a pripojenia zariadenia > Bluetooth > Spárovať nové zariadenia**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým sa chcete spáriť.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačením možnosti **SPÁROVAŤ** potvrdte voľbu.
- Ak je párovanie úspešné, váš telefón sa spojí so zariadením.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth

- Stlačte ikonu  pri zariadení, ktorého spárovanie chcete zrušiť.
- Voľbu potvrdte stlačením tlačidla **ODSTRÁNIŤ**.

9.2.2 NFC ⁽¹⁾

Funkcia NFC umožňuje výmenu dát, keď sa telefón dotkne iného zariadenia.

9.2.3 USB

Pomocou kábla USB môžete nabíjať zariadenie, prenášať súbory či fotografie (MTP/PTP) medzi telefónom a počítačom.

Pripojenie telefónu k počítaču

- Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB na počítači. Po pripojení prostredníctvom rozhrania USB dostanete oznámenie.
- Otvorte oznamovací panel a vyberte spôsob prenosu súborov alebo vyberte možnosť **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > USB** a zvolte vhodný spôsob. V predvolenom nastavení je zvolená možnosť **Toto zariadenie nabíjať**.

⁽¹⁾ Iba model 5028Y.



Pred použitím protokolu MTP skontrolujte, či bol nainštalovaný potrebný ovládač (aplikácia Windows Media Player 11 alebo novšia).

9.2.4 Tlač

Stlačením možnosti **Tlač** aktivujete **tlačové služby**. Môžete vybrať možnosť **Prednastavená tlačová služba** alebo možnosť **Pridať službu**.

9.3 Displej

9.3.1 Stavový riadok

V tejto ponuke môžete zvoliť štýl stavového riadka a vybrať, či sa majú zbaliť ikony upozornenia a ako sa má zobrazovať percentuálny stav batérie.

9.3.2 Displej s výrezom

Zapnutím podpory výrezu sa aplikácia zobrazí na celej obrazovke, čo prináša najlepšiu skúsenosť s telefónom.

9.3.3 Aplikácie na celej obrazovke

Väčšina aplikácií nainštalovaných v telefóne sa automaticky prispôsobí na celú obrazovku a nie je nutné ich nastavovať ručne.

Pri aplikáciách, ktoré sa neprispôbia automaticky na celú obrazovku, môžete toto zobrazenie nastaviť v ponuke **Nastavenia > Displej > Aplikácie na celú obrazovku**.

9.3.4 Úroveň jasu

Tu môžete ručne nastaviť jas.

9.3.5 Tmavý režim

V tomto režime bude obrazovka tmavá, čo zjednodušuje sledovanie alebo čítanie pri horšom osvetlení.

9.3.6 Režim šetrný voči zraku

Režim šetrný voči zraku dokáže účinným spôsobom obmedziť vyžarovanie modrej farby a prispôbiť teplotu farieb, čo prináša úľavu očí. Je tiež možné vytvoriť vlastný časový plán, kedy sa má funkcia zapnúť.

9.3.7 Režim čítania

Režim čítania zafarbí obrazovku dožltá, aby napodobňovala fyzickú knihu a chránila tak vaše oči. Môžete tiež určiť konkrétne aplikácie, ktoré sa budú spúšťať v tomto režime.

9.3.8 Auto otočenie obrazovky

Nastavenie, či sa má obrazovka automaticky otáčať.

9.3.9 Spánok

Nastavenie časového limitu obrazovky.

V časti **Displej** je možné nastaviť **Veľkosť písma**, **Šetrič obrazovky**, **Ambientný displej** atď.

9.4 Úvodná obrazovka a tapety


V tejto ponuke sa nastavujú aplikácie na úvodnej obrazovke, je možné vybrať obľúbené tapety, štýly tém atď.

9.5 Zvuk

Pomocou tejto ponuky je možné upraviť tóny prichádzajúcich hovorov, nastaviť prehrávanie hudby a ďalšie zvukové nastavenia.

- **Predvoľby režimu Nerušiť**

Ak nechcete, aby vás vyzváňanie telefónu alebo zvuky oznámení rušili v priebehu práce alebo odpočinku, môžete nastaviť režim **Nerušiť**.


Prejdením po stavovom riadku dvakrát smerom dole otvoríte panel Rýchle nastavenia, kde možnosti **Nerušiť** aktivujete stlačením ikony .

- **Zvoniť a vibrovať**

Nastavenie vyzváňania pre prichádzajúce hovory alebo režimu iba s vibráciami.

- **Predvolený zvonenie oznámení**
Nastavenie predvoleného zvuku oznámení.
- **Predvolené zvonenie budíka**
Nastavenie zvuku budíka
- **Iné zvuky a vibrácie**
Nastavenie tónu vytáčania, zvukov uzamknutia obrazovky, zvukov pri dotyku atď.

9.6 Pokročilé funkcie


- **Navigácia v systéme**
Nastavenie obľúbeného rozloženia navigačných tlačidiel.
- **Klonovanie aplikácií**
Funkcia Klonovanie aplikácií duplikuje aplikáciu na úvodnej obrazovke a je možné ich používať obe súčasne.
- **Nahrávanie obrazovky**
Nastavenie rozlíšenia videa, zvuku atď. Ak budete chcieť aktivovať **Nahrávanie obrazovky**, potiahnite dvakrát prstom dole po stavovom riadku, otvorte panel Rýchle nastavenia a klepnite na ikonu .
- **Zástupcovia Rýchleho prístupu**
Po aktivácii **zástupcov Rýchleho prístupu** môžete v režime uzamknutej obrazovky voľne pristupovať k blesku, hodinám, kalkulačke, záznamníku atď.




Potiahnutím prsta hore zobrazíte ponuky rýchleho prístupu.

- **Gestá**
Nastavenie gest pre pohodlné používanie, napríklad umlčanie rýchlym gestom, snímka obrazovky 3 prsty, rozdelenie obrazovky atď.
- **Režim ovládania jednou rukou**
Zmenšenie zobrazenej plochy a obsluha telefónu jednou rukou.




Po aktivácii funkcie  potiahnite prstom doľava alebo doprava a prejdite do režimu pre jednu ruku.

- **Režim jazdy**

Rôzne nastavenia v režime jazdy zjednodušujú manipuláciu s prichádzajúcimi horormi, vďaka čomu je jazda bezpečnejšia. Ďalšie pokyny získate po klepnutí na ikonu  v ponuke **Nastavenia > Pokročilé funkcie > Režim jazdy**.

- **Výmena telefónu**

Funkcia Výmena telefónu pomáha s prenosom obsahu zo starého telefónu na nový. Dotykem ikony  sa zobrazia Otázky a odpovede.

9.7 Smart Manager

Smart Manager automaticky stráži a optimalizuje využitie dát, šetrí batériu, spravuje úložisko, chráni telefón proti bezpečnostným hrozbám a zaisťuje, že prístroj pracuje optimálnym spôsobom.

Pre ďalšie optimalizácie je tiež možné vykonať niektoré nastavenia ručne.

9.8 Zabezpečenie

- **Zámok obrazovky**

Zvoľte niektorú z metód odomknutia obrazovky – **prejdenie, gesto, kód PIN, heslo alebo odtlačok prsta**.

- **Snímač odtlačku prsta**

Pomocou odtlačku prsta môžete odomknúť obrazovku, mazať upozornenia, zhotovovať fotografie a videá, prijímať hovory atď.

Uvedené funkcie aktivujete v ponuke **Nastavenia > Zabezpečenia > Snímač odtlačkov prstov**.

- **Rozpoznávanie tváre**

Rozpoznávanie tváre umožňuje odomknúť zariadenia tvárou. Nastavte ho podľa pokynov na obrazovke.

Pri používaní funkcie rozpoznávanie tváre je potrebné byť tvárou smerom k obrazovke.

POZNÁMKA: Pred použitím funkcie rozpoznávania tváre je potrebné nastaviť gesto, kód PIN alebo heslo.

- **Smart Lock**

Smart Lock udrží zariadenie odomknuté, keď je v bezpečí s vami, a zamkne ho, keď zistí, že bolo odložené.

- **Zámok aplikácií**

Zámok aplikácií dokáže efektívne chrániť vaše súkromie, lebo zamkne určité aplikácie pomocou gesta alebo odtlačku prsta. Formát zámku, čas zamknutia a aplikácie, ktoré chcete zamknúť, sa nastavujú v ponuke **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok aplikácií**.

- **Ostatné**

V časti **Nastavenia > Zabezpečenie** je možné tiež nastaviť **núdzovú službu**, **zámok karty SIM**, **pripevnenie obrazovky** atď.

9.9 Poloha

Dotykom nastavíte, či má mať aplikácia prístup k polohe zariadenia. Podľa potreby je možné povoliť prístup neustále alebo len vtedy, keď sa aplikácia používa.

9.10 Ochrana osobných údajov

Kvôli ochrane osobných údajov je možné povoliť alebo zakázať, aby mala aplikácia prístup k vašej polohe, SMS, telefónu atď. A tiež, či sa majú zobrazovať heslá, prípadne je možné zvoliť aktivity a informácie, ktoré sa majú ukladať pomocou Google.

9.11 Aplikácie

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne. Môžete tiež spravovať dáta prenesené aplikáciami alebo vynútiť ich ukončenie.

V ponuke **Správca oprávnení** môžete jednotlivým aplikáciám prideliť rôzne povolenia. Je možné napríklad povoliť prístup k **fotoaparátu**, **kontaktom**, **informáciám o polohe** atď.

9.12 Úložisko

V ponuke **Nastavenia > Úložisko** môžete skontrolovať využitie úložiska a v prípade potreby ďalšie miesto uvoľniť.

9.13 Kontá

Stlačením môžete pridať, odobrať a spravovať e-mailové či iné podporované kontá. Máte taktiež možnosť nastaviť, či majú všetky aplikácie odosielať, prijímať a synchronizovať dáta podľa vlastných plánov alebo či môžu tieto aplikácie vykonávať synchronizáciu používateľských údajov automaticky.

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte účet pre vybranú aplikáciu.

9.14 Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

V tejto ponuke môžete vyhľadať, koľko času ste strávili na telefóne, a dokonca v jednotlivých aplikáciách. Je možné upraviť časový limit používania telefónu a dosiahnuť zdravého a vyváženého života.

Okrem toho majú rodičia možnosť obmedziť používanie telefónu deťom a mať pod kontrolou ich pohyb na internete.

9.15 Google

Služí na nastavenie konta Google a súvisiacich služieb.

9.16 Zjednodušenie prístupu

Pomocou možnosti Zjednodušenie prístupu je možné nastaviť ľubovoľné nainštalované zásuvné moduly pre zjednodušenie použitia.

9.17 Systém

9.17.1 Informácie o telefóne

Zobrazí základné informácie o telefóne, napríklad názov modelu, procesor, kameru, rozlíšenie atď.

Je tiež možné zistiť právne informácie, číslo zostavenia, stav a ďalšie parametre.

Ak si budete chcieť prečítať príručku v telefóne, klepnite na ponuku **Nastavenia > Systém > O telefóne > Ďalšie špecifikácie > Používateľská príručka**.

9.17.2 Aktualizácie systému

Ak chcete systém aktualizovať, stlačte možnosť **SKONTROLOVAŤ AKTUALIZÁCIE** (pozri časť „10.1 Nástroj FOTA Upgrade“).


9.17.3 Jazyky a zadávanie

Služí na nastavenie jazyka, klávesnice na obrazovke, hlasového vstupu, rýchlosti ukazovateľa atď.

9.17.4 Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

9.17.5 Zálohovanie

Zapnite prepínač , ak chcete zálohovať nastavenia telefónu a ďalších aplikačných dát na serveroch Google. Ak telefón vymeníte, zálohované nastavenia a dáta sa do nového telefónu obnovia pri prvom prihlásení na konto Google.

9.17.6 Možnosti vývojového prostredia

Túto funkciu povolíte tak, že vyberiete možnosti **Nastavenia > Systém > O telefóne** a následne sedemkrát stlačíte možnosť **Číslo zostavy**. Teraz bude dostupná voľba **Možnosti vývojového prostredia**. Obrazovka Možnosti vývojového prostredia obsahuje nastavenia, ktoré sú užitočné na vývoj aplikácií systému Android.

9.17.7 Reset

Klepnutím resetujete všetky nastavenia siete a predvoľby aplikácie. Pri použití týchto nastavení nestratíte svoje údaje.

Ak vyberiete možnosť **Obnovenie továrenských údajov**, všetky dáta z vnútorného úložiska telefónu budú vymazané. Pred resetovaním svoje dáta nezabudnite zálohovať.

9.17.8 Predpisy a bezpečnosť

Stlačením zobrazíte informácie o produkte, ako sú **model produktu**, **názov výrobcu**, **adresa výrobcu**, **IMEI**, **Cu referencie**, **ID deklarácie Bluetooth** atď.

10 Využite telefón naplno

10.1 Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte softvér v telefóne pomocou nástroja FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Ak chcete získať prístup k aktualizáciám, v zozname aplikácií stlačte možnosť **Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému**.

Ak chcete aktualizovať systém, stlačte možnosť **SKONTROLOVAŤ AKTUALIZÁCIE**. V zariadení sa následne nainštaluje najnovšia verzia softvéru.

Pri preberaní alebo inštalácii aktualizácie pomocou nástroja FOTA nemeňte východiskové umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo ku komplikáciám pri hľadaní správnych aktualizáčnych balíčkov.

11 Príslušenstvo

Štandardné príslušenstvo

1. Nabíjačka
2. USB kábel
3. Štítok na displej LCD
4. Špendlík na otvorenie priehradky karty SIM
5. Stručná príručka
6. Leták s bezpečnostnými informáciami o výrobku



- Príslušenstvo závisí od krajiny.
- Zariadenie používajte výhradne s batériou, nabíjačkou a príslušenstvom spoločnosti Alcatel, ktoré boli dodané so zariadením.

12 Záruka.....

Na váš telefón sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu alebo poruchu, ktorá sa môže vyskytnúť za podmienok normálneho používania počas záručnej doby dvadsať štyri (24) mesiacov ⁽¹⁾ od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

Aj na batérie ⁽²⁾ a príslušenstvo predávané spolu s vašim telefónom sa vzťahuje záruka na akúkoľvek chybu, ktorá sa môže vyskytnúť počas prvých šiestich (6) mesiacov ⁽¹⁾ od dátumu zakúpenia tak, ako je to uvedené vo vašej originálnej faktúre.

V prípade akejkoľvek chyby vášho telefónu, ktorá znemožňuje jeho normálne používanie, musíte o tejto skutočnosti okamžite informovať svojho dodávateľa a predložiť váš telefón spolu s dokladom o zakúpení.

⁽¹⁾ Záručná doba sa môže meniť v závislosti od konkrétnej krajiny.

⁽²⁾ Životnosť nabíjateľnej batérie mobilného telefónu podľa trvania rozhovorov, pohotovostného režimu a celkovej prevádzkovej životnosti, bude závisieť od podmienok používania a konfigurácie siete. Za predpokladu, že sa batérie považujú za spotrebný tovar, príslušné technické parametre uvádzajú, že optimálnu činnosť svojho telefónu by ste mali získať počas prvých šiestich mesiacov po zakúpení a pri ďalších približne 200 nabitíach.

Ak sa daná chyba potvrdí, váš telefón alebo jeho časť sa podľa okolností buď vymení alebo opraví. Na opravený telefón a príslušenstvo sa vzťahuje záruka v trvaní jeden (1) mesiac na tú istú chybu. Oprava alebo výmena sa môže uskutočniť s použitím opravených komponentov, ktoré zaisťujú ekvivalentnú funkčnosť.

Táto záruka pokrýva náklady na náhradné diely a prácu, ale vylučuje akékoľvek iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vášho telefónu a/alebo príslušenstva vyplývajúce z (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- 1) Nedodržania návodu na používanie alebo inštaláciu, alebo nedodržania technických a bezpečnostných noriem platných v danej zemepisnej oblasti, v ktorej sa váš telefón používa,
- 2) Pripojenia k akémukoľvek zariadeniu, ktoré nedodáva alebo neodporúča spoločnosť TCL Communication Ltd.,
- 3) Úpravy alebo opravy vykonanej osobami, ktoré nemajú na to oprávnenie od spoločnosti TCL Communication Ltd. alebo jej pobočiek či vášho dodávateľa,
- 4) Úprava, nastavenie alebo zmena softvéru alebo hardvéru vykonané jednotlivcami, ktorí nemajú povolenie od spoločnosti TCL Communication Ltd.,

5) Nepriaznivého počasia, blesku, požiaru, vlhkosti, vniknutia kvapalín alebo potravín, chemických výrobkov, prebrania súborov, nárazu, vysokého napätia, korózie, oxidácie...

Váš telefón nebude opravený v prípade, že boli odstránené alebo zmenené príslušné štítky alebo výrobné čísla (IMEI).

Neposkytujú sa žiadne výslovné záruky, či už písomné, ústne alebo predpokladané, iné ako je táto vytlačená obmedzená záruka alebo povinná záruka, ktorú poskytuje vaša krajina alebo jurisdikcia.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť TCL Communication Ltd. ani žiadna z jej pobočiek niešť zodpovednosť za nepriame, súvisiace alebo následné škody akéhokoľvek charakteru, vrátane, ale nie s obmedzením na obchodnú alebo finančnú stratu alebo škodu, stratu dát alebo stratu obrazových dát, pričom v plnej miere je možné zrieknuť sa týchto škôd podľa zákona.

Niektoré krajiny/štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, súvisiacich alebo následných škôd ani obmedzenie trvania predpokladaných záruk, takže predchádzajúce obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia vzťahovať na vás.

13 Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska si prečítajte nasledujúce pokyny na riešenie niektorých problémov so zariadením:

- Batériu nabíjajte na jej plnú kapacitu, aby ste zaistili jej optimálnu výdrž.
- Z telefónu odoberte nepotrebné súbory alebo aplikácie, môže sa tým zlepšiť jeho výkon.
- Aktualizujte softvér telefónu pomocou aplikácie **Aktualizácie systému**. Alebo môžete softvér aktualizovať aj stlačením možnosti **Nastavenia > Systém > Aktualizácia systému**.
- Obnovte telefón pomocou možnosti **Obnovenie továrenských údajov**. Stlačte možnosti **Nastavenia > Systém > Resetovať > Obnovenie továrenských údajov**. Prípadne môžete súčasne pridržať tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** a **Zvýšiť hlasitosť**, keď je telefón vypnutý. Všetky údaje telefónu budú stratené natrvalo. Pred obnovením telefónu dôrazne odporúčame vykonať úplnú zálohu jeho údajov.

Vykonajte taktiež nasledujúce kontroly:

Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný. Potom telefón znovu zapnite.
- Ak sa neustále opakuje spúšťacia animácia a nie je možné spustiť operačný systém telefónu, stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** zariadenie resetujte. Tým odstránite všetky problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené aplikáciami tretích strán.
- Pokiaľ ani jeden z týchto postupov nepomôže, telefón reštartujte súčasným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie a tlačidla Zvýšenie hlasitosti. Potom vyberte jazyk a následne vyberte možnosť **Vymazať údaje/Obnovenie továrenských údajov**. Položky môžete vyberať stlačením tlačidla **hlasitosti** a výber môžete potvrdzovať stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Telefón niekoľko minút nereagoval

- Pokiaľ telefón nereaguje, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** do doby, dokým sa telefón nevypne a znova nezapne.
- Pokiaľ telefón stále nefunguje, resetujte ho.

Telefón sa sám od seba vypína

- Skontrolujte, či je obrazovka zamknutá, keď telefón nepoužívate, dajte pozor, aby v čase, keď bola obrazovka odomknutá, nedošlo k nechcenému stlačeniu tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Ak zariadenie stále nefunguje, resetujte ho alebo aktualizujte softvér.

Nabíjanie telefónu nefunguje správne

- Overte, či používate nabíjačku **Alcatel** dodanú s telefónom.
- Zaistite, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie. Pokiaľ bola batéria dlhšiu dobu vybitá, zobrazenie indikátora nabíjania batérie na obrazovke môže trvať približne 20 minút.
- Zaistite, aby nabíjanie prebiehalo za normálnych podmienok (0 °C až 40 °C).
- V zahraničí skontrolujte, či elektrická sieť poskytuje kompatibilné napätie.

Telefón nie je možné pripojiť k sieti alebo sa zobrazuje správa „Žiadny signál“.

- Skúste sa pripojiť k sieti presunutím sa na iné fyzické miesto.
- Overte si u vášho operátora rozsah pokrytia siete.
- Skontrolujte u vášho operátora platnosť karty SIM.

- Skúste sa pripojiť neskôr, pretože sieť môže byť preťažená.

Telefón sa nemôže pripojiť k internetu

- Zaistite, aby bola na vašej karte SIM povolená služba prístupu na internet.
- Skontrolujte v telefóne nastavenie pripojenia k internetu.
- Overte, že ste v mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť neskôr alebo z iného miesta.

Neplatná karta SIM

- Overte, či bola karta SIM správne vložená.
- Dajte pozor, aby sa čip na karte SIM nepoškodil.
- Overte, že je služba karty SIM dostupná.

Môj telefón nemôže uskutočňovať odchádzajúce hovory

- Uistite sa, že bolo vytočené platné číslo a že ste stlačili tlačidlo **Volat'**.
- Pri medzinárodných hovoroch skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti a že sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Overte, či nie je nastavené blokovanie odchádzajúcich hovorov.

- Overte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Môj telefón nemôže prijímať prichádzajúce hovory

- Overte, či je telefón zapnutý a pripojený k sieti (skontrolujte, či sieť nie je preťažená alebo nedostupná).
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Zaistite, aby nebolo nastavené presmerovanie prichádzajúcich hovorov.
- Zaistite, aby nebolo nastavené blokovanie niektorých hovorov.
- Overte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Pri prichádzajúcom hovore sa nezobrazuje meno/číslo volajúceho

- Skontrolujte, či vám túto službu váš operátor poskytuje.
- Volajúci nastavil skrývanie svojho mena alebo čísla.

Nemôžem nájsť svoje kontakty

- Skontrolujte, či nie je karta SIM poškodená.
- Skontrolujte, či je karta SIM vložená správne.
- Nainportujte všetky kontakty uložené na karte SIM do telefónu.

Kvalita zvuku telefónnych hovorov je zlá

- Hlasitosť môžete počas hovoru upraviť stlačením tlačidla **hlasitosti**.

- Skontrolujte silu signálu siete. Chodte na miesto, kde je silnejší signál.
- Na telefóne skontrolujte čistotu prijímača, konektora a reproduktora.

Nie je možné používať funkcie popísané v príručke

- Skontrolujte u vášho operátora, či máte danú službu objednanú.
- Overte, či táto funkcia nevyžaduje nejaké **prísľušenstvo Alcatel**.

Číslo zvolené v kontaktoch nie je možné vytočiť

- Skontrolujte, či je číslo v kontaktoch správne.
- Pri volaní do zahraničia je potrebné vybrať požadovaný kód zeme.

Nie je možné pridať kontakt

- Skontrolujte, či nebol dosiahnutý maximálny počet kontaktov na karte SIM. Zmažte niektoré záznamy alebo uložte záznamy do telefónu.

Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej hlasovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Nie je možné pristupovať k hlasovej schránke

- Overte, či bolo do položky „Číslo hlasovej schránky“ správne vložené číslo hlasovej schránky vášho operátora.

- Ak je sieť preťažená, skúste to neskôr.

Nie je možné odosielať ani prijímať správy MMS

- Skontrolujte úložný priestor telefónu, či nie je zaplnený.
- Kontaktujte sieťového operátora, overte dostupnosť služby a vykonajte kontrolu nastavení správ MMS.
- Overte u vášho operátora číslo servisného strediska alebo profil pre správy MMS.
- Servisné stredisko môže byť zahltené. Skúste to znova neskôr.

Karta SIM je uzamknutá kódom PIN

- Požiadajte sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefón nie je možné pripojiť k počítaču

- Skontrolujte, či nie je poškodený port USB. Ak nefunguje, skúste na počítači použiť iný port USB.
- Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače USB.
- Ak používate počítač so systémom Windows, skontrolujte, či podporuje režim MTP. Ak používate počítač Mac, je potrebné nainštalovať nástroj Android File Transfer zo stránky www.android.com/filetransfer/.

Nie je možné preberať nové súbory.

- Overte, či je v pamäti telefónu dostatok miesta na prevzatie požadovaného súboru.
- Pre uloženie preberaných súborov vyberte kartu microSD.
- Skontrolujte, či vám váš operátor poskytuje potrebné služby.

Telefón nie je prostredníctvom rozhrania Bluetooth rozpoznávaný ostatnými zariadeniami.

- Overte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná a či je telefón pre ostatných používateľov viditeľný.
- Overte, či sa obidva telefóny nachádzajú v oblasti dosahu rozhrania Bluetooth.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo

- Overte, či vykonávate celý cyklus nabíjania batérie (minimálne 150 minút).
- Po čiastočnom nabití nemusí indikátor úrovne nabitia batérie ukazovať presne. Po odpojení nabíjačky počkajte aspoň 20 minút, aby ste získali presnú indikáciu.
- Podľa potreby upravte jas obrazovky.
- Predĺžte interval automatickej kontroly e-mailov na čo najdlhší čas.
- Aktualizujte správy a informácie o počasí ručne alebo predĺžte ich interval automatickej kontroly.

- Ukončíte aplikácie spustené na pozadí, ktoré nie sú dlhšiu dobu používané.
- Deaktivujte funkcie Bluetooth, Wi-Fi a GPS, ak ich nepoužívate.

Počas dlhých hovorov, hrania hier, surfovania po internete alebo používania iných zložitých aplikácií sa telefón zahrieva

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom toho, že procesor musí spracovať veľké množstvo údajov. Po ukončení uvedených činností sa teplota telefónu vráti na normálnu hodnotu.

Po použití funkcie Obnovenie továrenských údajov sa pred použitím telefónu musia zadať prihlasovacie údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktorý bol v tomto telefóne používaný.
- Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Zabudol som niektoré heslá, kódy a kľúče, ktoré v telefóne používam

- Obnoviť továrenské údaje.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

14 Technické údaje

Processor:

MT6762D

Platforma:

Android 10

Pamäť:

32 GB + 3 GB

Rozmery (D x Š x V):

158,7 × 74,6 × 8,45 mm

Hmotnosť:

165 g

Displej:

6,22palcový dotykový displej s rozlíšením HD+ (720 × 1 520) a pomerom strán 19 : 9

Sieť:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: 1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40 (2100/1800/850/
2600/900/800/700/2600/2300)

(Frekvencia pásma a rýchlosť prenosu dát závisí od
operátora.)

GPS:

BDS/GPS/Glonass/Galileo s A-GPS

Možnosti pripojenia:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5 mm zvukový konektor
- Micro USB
- NFC (iba model 5028Y)

Fotoaparát:

- Zadný fotoaparát: 13 MP s automatickým
ostrením + 5 MP nemenné ostrení (ultraš. /hĺbka) +
2 MP nemenné ostrenie (makro)
- Predný fotoaparát: 5 MP

Podporované formáty zvukových súborov:

AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE,
eAAC+, prehrávanie PCM

Batéria ⁽¹⁾:

Kapacita: 4 000 mAh

Rozširujúci slot:

Pamäťová karta microSD™

(dostupnosť karty microSD je závislá od trhu)

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísny
bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie
neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.

