



alcatel 1s

За повече информация как да използвате телефона, моля, отидете на www.alcatelmobile.com и изтеглете пълното ръководство за употреба. От уебсайта може да направите справка с често задавани въпроси, да надстроите софтуера чрез Mobile Upgrade и още.

Забележка:

Това е ръководство за употреба Alcatel 1S 6025D/6025H.

Помощ

Ръководството ще Ви даде отговори на повечето често задавани въпроси, заедно с допълнителна софтуерна и сервисна информация.

Справка с често задаваните въпроси

Посетете

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

Актуализиране на софтуера на телефона Ви

Актуализирайте чрез менюто за Актуализация на системата на Вашето устройство.

За да изтеглите инструмента за актуализиране на софтуера на компютъра си, посетете

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

Откриване на Вашия сериен номер или IMEI

Можете да намерите своя сериен номер или международен идентификатор на мобилно оборудване (International Mobile Equipment Identity (IMEI)) в материалите от пакета. Или отидете на **Настройки > Система > За телефона > Състояние** на Вашия телефон.

Получаване на гаранционно обслужване

Първо изпълнете съветите в това ръководство. След това проверете информацията на горещите телефонни линии и сервисния център на

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

Преглед на правна информация

На телефона отидете на **Настройки > Система > За телефона > Правна информация**.

Използване на облака на ONETOUCH

Отворете потребителския център и докоснете Повече информация. За онлайн обучение за потребителския център (може да не е достъпно във всички райони) посетете

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

Използване на други приложения на Alcatel

Посетете

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

Съдържание

Безопасност и употреба.....	6
Радиовълни	15
Лицензи	21
Обща информация.....	23
1 Вашият мобилен телефон	29
1.1 Бутони и конектори.....	29
1.2 Първи стъпки.....	33
1.3 Начален екран.....	37
2 Въвеждане на текст	49
2.1 Използване на екранната клавиатура	49
2.2 Редактиране на текст	51
3 Повикване, Регистър на повикванията и Контакти ..	52
3.1 Телефон	52
3.2 Регистър на повикванията.....	58
3.3 Контакти.....	59
4 Съобщения	65
4.1 Съставяне на ново съобщение	65
4.2 Управление на съобщенията.....	67
5 Мултимедийни приложения.....	69
5.1 Камера.....	69

5.2	Галерия.....	77
5.3	Музика	84
6	Календар, часовник и калкулатор	86
6.1	Календар	86
6.2	Часовник.....	88
6.3	Калкулатор	92
7	Други	93
7.1	Детски режим.....	93
7.2	Център за поддръжка.....	95
7.3	Други приложения	95
8	Приложения на Google.....	96
8.1	Google	96
8.2	Gmail.....	96
8.3	Google Карти.....	97
8.4	YouTube.....	97
8.5	Google Pay	98
8.6	Google Play Store	98
8.7	Duo	98
8.8	Снимки.....	99
8.9	Google Асистент.....	99
8.10	Файлов мениджър	100
9	Настройки.....	101
9.1	Wi-Fi.....	101
9.2	Bluetooth.....	102
9.3	SIM карти и мобилна мрежа	104

9.4	Свързани устройства.....	107
9.5	Начален екран и заключване на екрана.....	110
9.6	Дисплей.....	111
9.7	Подобрение на дисплея.....	113
9.8	Звук и вибрация.....	113
9.9	Уведомления.....	114
9.10	Бутон и жестове.....	114
9.11	Разширени функции.....	115
9.12	Интелигентен Мениджър.....	116
9.13	Сигурност и биометрични данни	117
9.14	Местоположение.....	119
9.15	Поверителност	119
9.16	Приложения	119
9.17	Памет.....	120
9.18	Профили.....	120
9.19	Цифрово благополучие и родителски контрол	120
9.20	Google.....	121
9.21	Достъпност.....	121
9.22	Система.....	121
10	Максимално ефективно използване на телефона.....	125
10.1	Надграждане чрез FOTA.....	125
11	Акcesoари.....	126
12	Гаранция	127
13	Отстраняване на неизправности	130
14	Технически характеристики.....	140



www.sar-tick.com

alcatel

Този продукт отговаря на приложими национални лимити за SAR стойности от 2,0 W/кг. Конкретните максимални SAR стойности могат да бъдат открити в раздела **Радиовълни**.

Когато носите продукта или го използвате докато го носите до тялото си, използвайте одобрен аксесоар като калъф, или по друг начин поддържайте разстояние 5 мм от тялото, за да се гарантира спазване на изискванията за излагане на радиочестоти. Имайте предвид, че продуктът може да предава, дори ако не провеждате телефонно обаждане.



ЗАЩИТА ЗА СЛУХА ВИ

За да предотвратите увреждане на слуха, не слушайте силен звук продължително време. Бъдете особено внимателни, когато държите телефона в близост до ухото си и използвате високоговорител.

Безопасност и употреба.....

Препоръчваме Ви да прочетете тази глава внимателно, преди да използвате телефона си. Производителят се освобождава от всякаква отговорност за щети, които може да възникнат като резултат от неправилна употреба или употреба в разрез със съдържащите се тук указания.

• БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ШОФИРАНЕ:

Позовавайки се на изследвания, които показват, че използването на мобилен телефон по време на шофиране, представлява реален риск, дори когато се използва хендсфри комплект (комплект за автомобил, слушалка...), водачите се умоляват да се въздържат от използването на своя мобилен телефон, когато превозното средство не е паркирано.

Когато шофирате, не използвайте своя телефон и слушалки, за да слушате музика или радио. Използването на слушалка може да бъде опасно и забранено в някои региони. Когато е включен, Вашият телефон излъчва електромагнитни вълни, които могат да повлияят на електронните системи на автомобила, като например антиблокиращата спирачна система (ABS) или въздушните възглавници. За да сте сигурни, че няма проблем:

- не поставяйте телефона на арматурното табло или в областта на отваряне на въздушна възглавница;
- проверете при производителя на автомобила или неговите дилъри дали арматурното табло е с подходяща защита срещу радиочестотната енергия на мобилните телефони.

• УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Препоръчително е да изключвате понякога телефона, за да оптимизирате работата му.

Изключвайте телефона преди качване в самолет.

Изключвайте телефона, когато сте в здравни заведения, освен на обозначените места.

Подобно на много други видове оборудване за масова употреба, съществува опасност мобилните телефони да причинят смущения във функциите на други електрически или електронни уреди или оборудване, използващо радиочестоти.

Изключвайте телефона, когато сте в близост до газ или запалими течности. Стриктно съблюдавайте всички знаци и указания, поставени в горивни складове, бензиностанции, химически заводи и всякаква друга взривоопасна среда.

Когато телефонът е включен, трябва да се държи на разстояние най-малко 15 см от медицински устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, инсулинови помпи и др. При провеждане на разговор телефонът трябва да се държи до ухото

от противоположната страна на медицинското устройство, ако ползвате такова.

За да избегнете увреждане на слуха, приемайте повикването, преди да поставите телефона до ухото си. Освен това отдалечавайте слушалката от ухото, когато използвате режим „хендсфри“, защото силният звук може да причини увреждане на слуха. Не позволявайте на малки деца да използват и/или да играят с телефона и аксесоарите му без наблюдение.

Ако телефонът Ви има сменяем панел, имайте предвид, че може да съдържа вещества, които биха могли да предизвикат алергична реакция.

Ако телефонът Ви е Unibody устройство, задния капак и батерията не са подвижни. Ако разглобите Вашия телефон, гаранцията няма да се признава. Разглобяването на телефона може също така да повреди батерията и да доведе до изтичане на вещества, които да предизвикат алергична реакция. Винаги се отнасяйте към телефона с внимание и го дръжте на чисто място и далеч от прах.

Не излагайте телефона на неблагоприятни климатични условия (влага, влажност, дъжд, проникване на течности, прах, морски въздух и др.). Препоръчаните от производителя работни температури са между 0°C и +40°C.

При температура, надвишаваща 40°C, съществува

опасност екранът да стане нечетлив, но това е временно и не е сериозно.

Номерата за спешни повиквания може да не са достъпни при всички клетъчни мрежи.

Никога не трябва да разчитате единствено на телефона за спешни обаждания.

Не отваряйте, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате мобилния си телефон сами.

Не го изпускайте, хвърляйте или огъвайте.

Не използвайте телефона, ако стъкленият екран е повреден, пукнат или счупен, за да избегнете нараняване.

Не го боядисвайте.

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, които са препоръчани от TCL Communication Ltd. и неговите представители и са съвместими с Вашия модел телефон. TCL Communication Ltd. и неговите представители не носят отговорност за повреди, причинени от употребата на други зарядни устройства или батерии.

Не забравяйте да правите резервни копия или писмен архив на цялата важна информация, съхранявана в телефона.

Някои хора могат да получат епилептични пристъпи или временна загуба на съзнание,

Родителите трябва да контролират децата си при

използването на видеоигрите или другите функции, свързани с премигващите светлини на телефоните. Всички лица трябва да преустановят употреба и да се обърнат към лекар, ако се появи някой от следните симптоми: гърчове, потрепване на окото или някой мускул, загуба на съзнание, неволни движения или дезориентация. За да ограничите вероятността от появата на подобни симптоми, моля спазвайте следните мерки за безопасност:

- Не играйте и не използвайте премигващи светлини, ако сте уморени или Ви се спи;
- Правете почивка от поне 15 минути на всеки час;
- Играйте в стая, в която всички лампи светят;
- Докато играете, дръжте екрана на телефона на максимално разстояние;
- Ако дланите, китките или ръцете Ви се уморят или започнат да Ви болят, докато играете, спрете и си починете няколко часа, преди да играете отново;
- Ако дланите, китките или ръцете продължат да Ви болят, докато играете или след това, спрете и отидете на лекар.

Когато играете игри на Вашия телефон, може да почувствате временен дискомфорт в дланите, ръцете, раменете, врата или други части на тялото. Следвайте инструкциите, за да избегнете проблеми като тендинит, синдром на карпалния тунел или други скелетно-мускулни смущения.

• ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Имайте предвид, че трябва да спазвате действащите във Вашата страна или в друга страна(и), в която използвате телефона, закони и разпоредби относно заснемането на снимки и записването на звуци с Вашия мобилен телефон. Съгласно тези закони и разпоредби може да е строго забранено правенето на снимки и/или записването на гласовете на други хора или на техни лични принадлежности, както и да ги възпроизвеждате или разпространявате, тъй като това може да се счита за посегателство върху личността. Потребителят носи еднолична отговорност да си осигури предварително разрешение, ако такова е необходимо, за записване на лични или поверителни разговори или заснемане на други лица; производителят, продавачът или дистрибуторът на мобилния телефон (включително и операторът) не носят никаква отговорност за неуместното му използване.

• БАТЕРИЯ:

Съгласно наредбите за въздушен превоз, батерията на Вашия продукт не е заредена. Моля, първо я заредете.

За устройство с отварящ се корпус:

Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да отваряте батерията (поради риск от отровни химически пари или изгаряния).

- Не пробивайте, не разглобявайте и не причинявайте късо съединение на батерията.

- Не горете или изхвърляйте при домашните отпадъци използвани батерии и не ги съхранявайте при температури над 60 °C (140 °F).

Батериите трябва да се унищожават съгласно приложимото местно законодателство за опазване на околната среда. Използвайте батерията единствено по предназначение. Никога не използвайте повредени батерии или такива, които не са препоръчани от TCL Communication Ltd. и/или неговите представители.

За устройство с отварящ се корпус и несменяема батерия:

Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да изваждате, сменят или отваряте батерията.

- Не пробивайте, не разглобявайте и не причинявайте късо съединение на батерията.

- Не горете и не изхвърляйте телефона с битовите отпадъци, също така не го съхранявайте при температура над 60 °C (140 °F).

Телефонът и батерията трябва да се унищожават съгласно приложимото местно законодателство за опазване на околната среда.

За неотварящо се устройство:

Спазвайте следните изисквания за безопасност:

- Не се опитвайте да сваляте задния капак.
- Не се опитвайте да изваждате, сменят или отварят батерията.
- Не пробивайте задния капак на телефона.
- Не горете и не изхвърляйте телефона с битовите отпадъци, също така не го съхранявайте при температура над 60 °C (140 °F).

Батерията и телефонът като неотварящо се устройство трябва да се изхвърлят в съответствие с местните екологични разпоредби.



Този символ върху Вашият телефон, батерията и аксесоарите означава, че тези изделия трябва да се предават в събирателните пунктове след изтичане на експлоатационния им живот:

- Общински центрове за събиране на отпадъци със специални контейнери за този тип оборудване;
- Контейнери за събиране в търговските обекти.

След това те ще бъдат рециклирани, като се избегне изхвърлянето на вещества в околната среда, за да могат техните компоненти да се използват отново.

В страните от Европейския съюз:

Тези събирателни пунктове са достъпни безплатно. Всички продукти, обозначени с този знак, трябва да бъдат занесени до тези пунктове за събиране.

В страните извън Европейския съюз:

Оборудване с този символ не трябва да се изхвърля

в обикновените контейнери за смет, ако Вашата страна или регион разполагат с подходящи съоръжения за рециклиране или събиране; в противен случай те трябва да бъдат занесени до събирателните пунктове, за да бъдат рециклирани.

ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

• ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА:

Зарядните устройства, които се включват към електрическата мрежа, работят при температури от: 0°C до 40°C.

Зарядните устройства за мобилния Ви телефон отговарят на стандартите за безопасна употреба, установени за информационно-технологично оборудване и офис оборудване. Те отговарят също и на изискванията на директивата за екодизайн 2009/125/ЕО. Поради различните приложими електрически спецификации, зарядното устройство, което сте закупили в една страна може да не работи в друга. Трябва да се използват само за тази цел.

Това устройство е съвместимо със зарядно устройство, което отговаря на стандартите по-долу, свързани със стандартното зарядно за мобилни телефони:

- EN301 489-34 V2.1.1 Последна версия (2017-04)

- EN 62684:2018

Модел: UC13

Входно напрежение: 100~240 V

Входна променлива честота: 50/60 Hz

Изходно напрежение: 5.0 V

Изходен ток: 2.0 A

Изходна мощност: 10.0 W

Средна активна ефективност: 79.0 %

Консумирана мощност без натоварване: 0.08 W

Радиовълни

Доказателство за съответствие с международните стандарти (ICNIRP) или изискванията на европейската Директива 2014/53/EU (RED) е предварително условие, на което трябва да отговаря всеки модел мобилен телефон, преди да бъде пуснат в продажба. Опазването на здравето и сигурността както на потребителите, така и на всички останали, е основно изискване на тези стандарти или тази директива.

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радиоприемник и радиопредавател. То е предназначено да не

надвишава лимитите за излагане на радиовълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчвани от международните регламенти. Регламентите са разработени от независима научна организация (ICNIRP) и включват значителен буфер на безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

Препоръките за излагане на радиовълни използват измервателна единица, известна като специфична стойност на абсорбиране или SAR стойност. Ограничението за SAR за мобилни устройства е 2 W/kg за SAR за глава и SAR за тяло и 4 W/kg за SAR за крайници.

При тестовете за определяне на нивата на SAR мобилните телефони работят в стандартни режими на максимална мощност на всички тествани честоти. Максималните SAR стойности за този модел устройство, които съответстват на препоръките на ICNIRP са:

6025D:

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	UMTS 900 + Wi-Fi 2.4G	0.42 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото (5 mm)	LTE Band 1 + Wi-Fi 2.4G	1.42 W/kg
SAR за крайници (0 mm)	LTE Band 7 + Wi-Fi 2.4G	2.99 W/kg

6025H

Максимални стойности на SAR за този модел и условията, при които са регистрирани.		
Стойност на SAR при положение до главата	LTE Band 38 + Wi-Fi 2.4GHz	0.60 W/kg
Стойност на SAR при носене до тялото (5 mm)	LTE Band 1 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
SAR за крайници (0 mm)	LTE Band 1 + Wi-Fi 2.4G	2.56 W/kg

Повремена употреба, действителните SAR стойности за това устройство обикновено са значително по-ниски от горепосочените. Това се дължи на факта, че за целите на системна ефективност и за свеждане до минимум на смущенията на мрежата, работната мощност на мобилното Ви устройство се намалява автоматично, когато не е необходима

пълна мощност за разговора. Колкото по-ниска е мощността на устройството, толкова по-ниска е SAR стойността.

Тестове за SAR стойности при носене до тялото се провеждат при разстояние от 5 мм. За да отговаря на препоръките за радиочестотно излагане при работа при носене до тялото, устройството трябва да бъде поне на такова разстояние от тялото.

Ако не използвате одобрен аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона на посоченото разстояние от тялото.

Организации като Световната здравна организация и американската Администрация за храните и лекарствата заявяват, че ако хората са загрижени за здравето си и искат да намалят излагането си на радиочестотни вълни, могат да използват хендсфри устройство, за да държат телефона далеч от главата и тялото си по време на телефонни разговори, или да намалят времето прекарвано в телефонни разговори.

За повече информация можете да отидете на www.alcatelmobile.com.

Допълнителна информация за електромагнитните полета и общественото здраве е налична на следния уебсайт: <http://www.who.int/peh-emf>.

Вашият телефон има вградена антена. За оптимална

работа трябва да избягвате да я докосвате или да скъсявате обхвата ѝ.

Тъй като мобилните устройства предлагат редица функции, те могат да се използват в различни положения, не само до ухото Ви. В такива случаи устройството ще отговаря на изискванията, когато се ползва със слушалки или с USB кабел за данни. Ако използвате друг аксесоар, се уверете, че какъвто и продукт да е използван, той не съдържа метал и държи телефона най-малко на 5 мм от тялото.

Моля, обърнете внимание, че когато използвате устройството, някои от Вашите лични данни може да бъдат споделени с основното устройство. Ваша отговорност е да защитите личните си данни, да не споделяте с неупълномощени устройства или устройства от трети страни. Свързвайте устройствата с Wi-Fi функции само с проверени мрежи. Също така, когато използвате Вашия продукт като гореща точка (ако има такава), подsigурявайте мрежата си. Тези предпазни мерки ще спомогнат за предотвратяване на неоторизиран достъп до Вашето устройство. Вашият продукт може да съхранява лична информация на различни места, включително на SIM картата, картата с памет и вградената памет. Не забравяйте да премахнете или изтриете всички лични данни, преди да рециклирате, замените или подарите Вашия продукт. Избирайте Вашите приложения и

актуализации внимателно и ги инсталирайте само от сигурни източници. Някои приложения могат да влияят върху работата на Вашия продукт и/или да имат достъп до личната Ви информация, включително информация за сметката, данни, информация за местоположението и мрежови ресурси.

Имайте предвид, че всички данни, споделени с TCL Communication Ltd. се съхраняват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. За тези цели TCL Communication Ltd. внедрява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на всички лични данни, например срещу непозволено или незаконно обработване и случайна загуба или унищожаване или повреждане на такива лични данни, чрез което мерките осигуряват ниво на сигурност, като се има предвид:

- (i) Наличните технически възможности;
- (ii) Разходите за изпълнение на мерките;
- (iii) Рисковете, свързани с обработването на личните данни;
- (iv) Чувствителността на обработваните лични данни.

Можете да получите достъп, да преглеждате и редактирате личните си данни по всяко време, като влезете в своя потребителски акаунт, посетите

Вашия потребителски профил или като се свържете с нас директно. Ако имате нужда от нас, за да редактирате или изтривате Вашите лични данни, може да поискаме доказателства за самоличността Ви, преди да можем да Ви помогнем.

Лицензи



Логото microSD е търговска марка.



Думата на марката и логата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им собственици.

Alcatel 6025D/6025H Bluetooth Декларация ID D048576



Логото Wi-Fi е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.

Това оборудване може да бъде използвано във всички европейски държави.

Това устройство може да работи без ограничения във всяка държава членка на Европейския съюз.

Google, логото Google, Android, логото Android, Google Търсене TM, Google Карти TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, и Hangouts TM са търговски марки на Google Inc.

Android роботът е възпроизведен или модифициран по проект, създадени и споделяни от Google и използван според условията, описани в Creative Commons 3.0 Attribution License (текстът ще се покаже, когато докоснете „Google legal“ в „Настройки“ > „За телефона“ > „Правна информация“) ⁽¹⁾.

Закупилият продукт, който използва програми с отворен код (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в обектен код и други програми с отворен код, лицензирани по Общото право на обществено ползване и лиценз Apache.

При поискване ще Ви предоставим пълно копие на съответните изходни кодове за период от три години от разпространяването на продукта от TCL Communication Ltd.

⁽¹⁾ Може да не е на разположение във всички държави.

Можете да изтеглите изходните кодовете от <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Предоставянето на изходния код е безплатно от интернет.

С настоящото подчертаваме, че гаранцията при нарушаване на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), която получава крайният потребител, е ограничена единствено в рамките на ЕС/ЕИП/Швейцария.

Ако продуктът обаче се изнесе, превози или се използва от крайния потребител извън ЕС/ЕИП/Швейцария, всяка отговорност, гаранция или обезщетение от страна на производителя и неговите доставчици по отношение на продукта стават невалидни (включително всякакво обезщетяване във връзка с нарушаване на ПИС).

Обща информация.....

- **Интернет адрес:** www.alcatelmobile.com
- **Гореща линия:** Вижте брошурата „УСЛУГИ“, включена в комплекта на телефона Ви, или посетете нашия уебсайт.
- **Производител:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Хонг Конг.

- **Път към електронните етикети:** Докоснете „Настройки“ > „Нормативни разпоредби и безопасност“ или натиснете *#07#, където ще намерите повече информация относно етикетите⁽¹⁾.

На нашия уебсайт ще откриете раздела „ЧЗВ“ (Често задавани въпроси). Можете да се свържете с нас и по имейл за всякакви въпроси, които може да възникнат.

Настоящото радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална радиочестотна мощност:

6025D

GSM 900: 33.5 dBm

GSM 1800: 30.5 dBm

UMTS B1/8 (2100/900): 24.5 dBm

LTE FDD B1/3/7/8/20/28

(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

LTE TDD B38/40 (2600/2300): 24 dBm

Bluetooth 2.4GHz band: 8.29 dBm

Bluetooth LE 2.4GHz band: -1.38 dBm

802.11 b/g/n 2.4GHz band: 16.82 dBm

6025H:

GSM 900: 33.5 dBm

⁽¹⁾ Зависи от държавите.

GSM 1800: 30.5 dBm

UMTS B1/8 (2100/900): 24.5 dBm

LTE FDD B1/3/7/8/20/28

(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

LTE TDD B38/40 (2600/2300): 24 dBm

Bluetooth 2.4GHz band: 8.29 dBm

Bluetooth LE 2.4GHz band: -1.38 dBm

802.11 b/g/n 2.4GHz band: 16.82 dBm

NFC 13.56 MHz: -19.976 dBuA/m at 10m

- **Нормативна информация**

С настоящото TCL Communication Ltd. декларира, че радиооборудването от тип **Alcatel 6025D/6025H** отговаря на Директива 2014/53/EC.

Пълния текст на ЕС декларацията за съответствие можете да откриете на следния интернет адрес: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Допълнителна информация**

Описанията на аксесоарите и компонентите, включително софтуера, които позволяват на радиооборудването да функционира по предназначение, могат да бъдат намерени в пълния текст на декларацията за съответствие в ЕС на следния интернет адрес: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Защита срещу кражба ⁽¹⁾

Вашият телефон се идентифицира по IMEI (сериен номер на телефона), който е записан върху етикета на опаковката и в паметта на продукта. Препоръчваме Ви да запишете този номер, когато използвате телефона за първи път, като въведете *#06#, и да го запазите на сигурно място. Той може да бъде поискан от полицията или оператора Ви в случай на кражба. Благодарение на този номер мобилният Ви телефон може да бъде блокиран с цел да не бъде използван от трето лице дори ако бъде сменена SIM картата в него.

Отказ от отговорност

Възможно е да има известни различия между описанието в ръководството за употреба и работата на телефона в зависимост от софтуерната версия на телефона или специфични операторски услуги.

TCL Communication Ltd. не носи правна отговорност за подобни разлики, ако има такива, нито за евентуалните последствия от тях, като тази отговорност ще се носи единствено от оператора. Този телефон може да съдържа материали, включително приложения и софтуер в изпълним или кодиран вид, който е предоставен от трети страни


⁽¹⁾ Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

за включване в този телефон („Материали от трети страни“). Всички материали от трети страни в този телефон се предоставят „каквито са“, без каквато и да е гаранция, била тя пряка или косвена. Купувачът приема, че TCL Communication Ltd. се съобразява с всички задължения за качество, възложени му като производител на мобилни устройства и телефони, в съответствие с правата върху интелектуална собственост. TCL Communication Ltd. на нито един етап няма да бъде отговорен за неспособността или абсолютната невъзможност материали от трети страни да работят на този телефон или да взаимодействат с други устройства. Доколкото е позволено от закона, TCL Communication Ltd. отхвърля всички отговорности за всякакви искания, изисквания, искове или действия, и по-конкретно, но не само: предявяване на искове за закононарушения, свързани с разпоредби за поемане на отговорност, които произтичат от употребата или опита за употреба по какъвто и да било начин на такива материали от трети страни. Освен това настоящите материали на трети страни, които се предоставят безплатно от TCL Communication Ltd., може да имат платени актуализации и надстройки в бъдеще; TCL Communication Ltd. не поема отговорност относно такива допълнителни разходи, които се поемат само и единствено от купувача. TCT Communication Ltd. не носи отговорност за липсата на което и да е

приложение, тъй като наличността на приложенията зависи от държавата и мобилния оператор на купувача. TCL Communication Ltd. си запазва правото по всяко време да добавя или премахва материали от трети страни от телефоните без предизвестие; при никакви случаи TCL Communication Ltd. няма да носи отговорност пред купувача за каквито и да е последствия от такова премахване.

1 Вашият мобилен телефон

1.1 Бутони и конектори

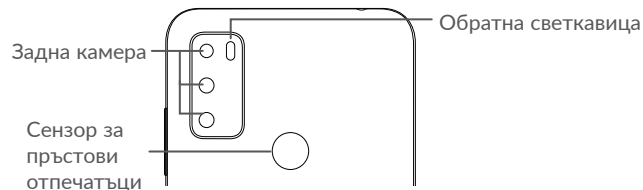

Бутон „Назад“

- Докоснете, за да се върнете към предходния екран или за да затворите диалогов прозорец, меню с опции, панела за известия и др.



Начален бутон

- Докоснете го, от което и да е приложение или екран, за да се върнете към началния екран.
- Докоснете и задръжте, за да включите Google Асистент. Можете да получите помощ, като например получаване на упътвания и информация за ресторанти, въз основа на съдържанието, разпознато на екрана.



Бутон за последни приложения

- Докоснете, за да видите приложенията, до които наскоро сте имали достъп.

Бутон за захранване

- Натискане: Заклучване на екрана/Светване на екрана.
- Натискане и задържане: Показва изскачащо меню за избор на режим „Изключване“/„Рестартиране“/„Самолет“.
- Натиснете и задръжте бутона за **включване** и клавиш за **намаляване на звука**, за да направите екранна снимка.
- Натиснете и задръжте бутона „Захранване“ за поне 10 секунди за принудително рестартиране.

Бутон Google Асистент (от лявата страна на устройството)

- Натиснете, за да влезете в Google Assistant.

Бутони за сила на звука

- В режим на разговор регулирайте силата на звука на слушалките.
- В режим „Музика“/„Видео“/„Поточно предаване“ регулирайте силата на звука на медията.
- В общ режим регулирайте силата на звука на мелодията на звънене.
- Заглушете звука на мелодията на звънене при входящо повикване.

- В режим за предварителен преглед на камерата натиснете бутона за **Увеличаване на силата на звука** или за **Намаляване на силата на звука**, за да направите снимка, или натиснете и задръжте, за да направите серия от снимки.
- Натиснете два пъти бутона Захранване , за да отворите камерата.
- Натиснете едновременно бутоните за увеличаване и намаляване на силата на звука за 3 секунди, за да стартирате функция за достъпност, когато е включен прекия път за бутоните за сила на звука. За да зададете, докоснете Настройки > **Достъпност > Пряк път с бутона за сила на звука.**



Докоснете
превключвателя между
Звук, вибрация и
Заглушаване


Докоснете, за да
регулирате силата на звука
на медия, обаждания,
тонове на звънене, аларми
или известия

1.2 Първи стъпки


1.2.1 Настройване

- 1 Поставете предоставения щифт за SIM карта в отвора и извадете контейнера на SIM картата.
- 2 Поставете SIM картата или microSD картата в слота на контейнера и внимателно затворете контейнера на SIM картата.

Единична SIM карта

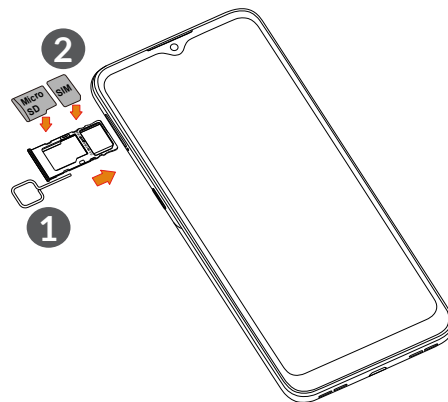


Двойна SIM карта

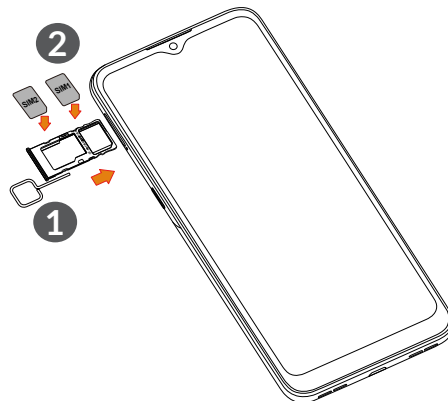




Вашият телефон поддържа само нано-SIM карти. Не се опитвайте да поставяте други видове SIM карти, тъй като е възможно да повредите телефона си.

Зареждане на батерията

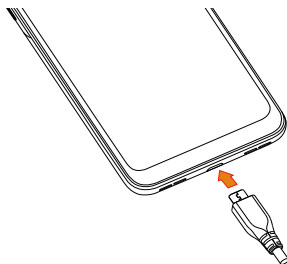

Препоръчително е батерията да се зареди напълно (). Състоянието на зареждане се показва като процент, показван на екрана, докато телефонът е изключен. Процентът се увеличава със зареждането на телефона.



За да се намали консумацията на енергия и загубата на енергия, когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното от контакта, изключете Wi-Fi, GPS, Bluetooth или стартирани на заден план приложения, когато не се използват; намалете времето на осветяване и т.н.

1.2.2 Включване на телефона

Задръжте бутона за **Захранване**, докато телефонът се включи, отключете го (с плъзгане, PIN код, парола схема, пръстов отпечатък или лицево разпознаване), ако е необходимо, и потвърдете. Ще се покаже началният екран.


Ако не знаете своя PIN код или сте го забравили, се обърнете към Вашия мрежов оператор. Не забравяйте да пазите сигурно PIN кода си.

1.2.3 Изключване на телефона

Натиснете и задръжте бутона за **Захранване**, докато се покажат опциите, след което изберете **Изключване**.

1.3 Начален екран

Можете да изведете всички елементи (приложения, команди, папки и притурки), които Ви харесват или използвате най-често, върху началния екран за бърз достъп. Докоснете **Началния** бутон, за да преминете към Началния екран.

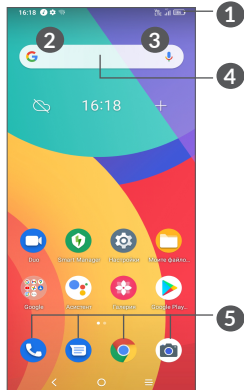

1 Лента на състоянието

- Индикатори за състояние/известие
- Докоснете и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомявания

4 Лента за търсене с Google

- Докоснете 2 за влизане в екрана за текстово търсене
- Докоснете 3 за влизане в екрана за гласово търсене

5 Приложения в лентата с любими елементи

- Докоснете, за да влезете в приложението
- Докоснете и задръжте, за да преместите или премахнете дадено приложение

Автоматично завъртане на екрана

От списъка с приложения докоснете **Настройки > Дисплей > Автоматично завъртане на екрана**, за да активирате функцията.

1.3.1 Използване на сензорния екран

Докоснете



За да отворите приложение, докоснете го с пръст.

Докосване и задържане

За да влезете в наличните опции за даден елемент, натиснете и задържете елемента. Например, изберете контакт в "Контакти", докоснете и задържете този контакт, списък с опции ще се появи на екрана.

Преместване

Поставете пръст на екрана, за да преместите обект на друго място.

Плъзгане

Плъзгайте пръст по екрана, за да превъртате нагоре и надолу приложенията, изображенията и уеб страниците. Можете да плъзгате екрана и хоризонтално.

Потупване

Подобно на плъзгането, но потупването ускорява придвижването.

Свиване/разширяване

Поставете два пръста върху повърхността на екрана

и ги раздалечете или приближете, за да промените размера на елемент на екрана.

Завъртане

Автоматично променете ориентацията на екрана от вертикална на хоризонтална чрез завъртане на телефона настрани, за да има по-добър изглед на екрана.

1.3.2 Лента на състоянието


От лентата на състоянието можете да видите състоянието на телефона (отдясно) и информация за известявания (отляво).

Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите известяванията, и плъзнете отново, за да отворите панела за бързи настройки.

Докоснете и преместете нагоре, за да го затворите. Когато има известия, до тях можете да получите достъп, като ги докоснете.

Панел за известия

Когато има известия, докоснете и плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия и да прочетете по-подробна информация.

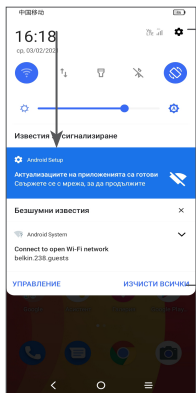

Докоснете за достъп до „Настройки“, където може да видите повече елементи.



Докоснете, за да изчистите всички уведомления за събития (останалите текущи уведомления ще останат).

Панел за бързи настройки

Докоснете и плъзнете надолу от горната част на екрана два пъти, за да отворите панела за бързи настройки.

Може да активирате или деактивирате функции или да сменяте режими чрез докосване на иконите.

Докоснете иконата **Редактиране** (+), за да персонализирате панела за бързи настройки.

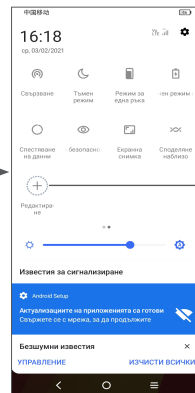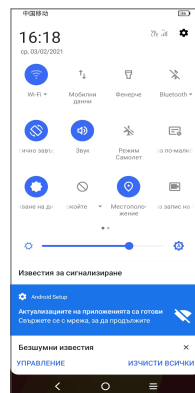

Докоснете за персонализиране на панела за бързи настройки.

1.3.3 Заклучване/отключване на екрана

За да защитите телефона и поверителността си, можете да го заключите със схема, PIN код, парола, пръстов отпечатък или лице.

За да създадете схема за отключване на екрана, докоснете **Настройки > Защита и биометрия > Заклучване на екрана**.

За да заключите екрана на телефона


Ако телефонът Ви остане неактивен за определен период от време, той автоматично ще заключи екрана и ще влезе в режим на заспиване, за да спести енергия. Отидете на **Настройки > Дисплей > Заспиване** и изберете период на изчакване на

екрана.

Можете също ръчно да заключите екрана, като натиснете бутона **Захранване** веднъж.

За да отключите екрана на телефона

Натиснете бутона **Захранване** веднъж, за да осветите екрана, плъзнете нагоре и отключете екрана с метода, който сте задали.

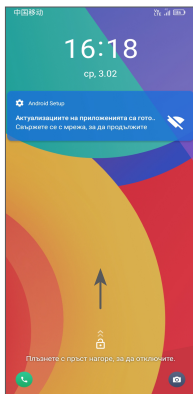

Въведете парола за отключване на екрана

След като екранът е включен, плъзнете нагоре от всяка позиция на екрана, за да се покаже панела за въвеждане на парола. След това въведете паролата за заключен екран.

Използвайте схема за отключване

Начертайте същата схема, която сте задали, за да отключите екрана.

Използвайте лицево отключване

- От списъка с приложения, докоснете **Настройки > Сигурност и биометрични данни > отключване**. Преди да използвате лицевото отключване, трябва да зададете схема/ПИН код/парола.
- Дръжте телефона си на 20-50 см от лицето. Позиционирайте лицето си в квадрата, показан на екрана. За най-добри резултати предлагаме, лицевото отключване да е записан на закрито и далеч от пряка слънчева светлина.
- Активирайте Лицево отключване, когато екранът се включи, в противен случай първо ще трябва да плъзнете нагоре по екрана.

Използвайте отключване с пръстов отпечатък

Докоснете сензора за пръстови отпечатъци с регистриран пръст, за да отключите екрана.

1.3.4 Персонализиране на началния екран

Добавяне


Може да докоснете и задържите папка, приложение или притурка и да плъзнете елемента към

предпочитания начален екран.

Препозициониране

Докоснете и задръжте върху даден елемент, плъзнете го на желаната позиция и го пуснете. Може да премествате елементи както към началния екран, така и към лентата с любими елементи. Задръжте иконата в левия или десния край на екрана, за да плъзнете елемента към друг начален екран.

Премахване

Докоснете и задръжте върху даден елемент, плъзнете го към горния край на иконата  за премахване и го пуснете, след като елементът светне в червено.

Създаване на папки

За да подобрите подреждането на преки пътища или приложения на началния екран и лентата с любими, може да ги добавите към папка, като ги поставяте един върху друг. За да преименувате папка, отворете я и докоснете лентата със заглавието на папката за въвеждане на новото име.

Персонализиране на тапет

Докоснете и задръжте върху празно място на

началния екран, след което докоснете **Тапети**, за да персонализирате тапета.

1.3.5 Притурки и наскоро използвани приложения


Преглед на притурки

Докоснете и задръжте върху празното място на началния екран, след което докоснете **Притурки**, за да се покажат всички притурки.


Докоснете избраната притурка и я плъзнете, за да я преместите на предпочитания екран.

Преглед на наскоро използваните приложения

За да проверите използвани наскоро приложения, докоснете бутона **Последни приложения**. Докоснете миниатюра в прозореца, за да отворите приложението.

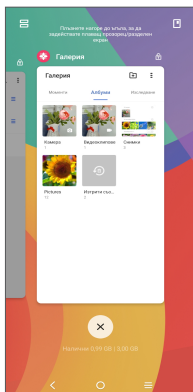



Докоснете една миниатюра и я плъзнете нагоре, за да затворите приложението, плъзнете я надясно/наляво, за да превключите между приложенията .

Докоснете  в долната част на екрана за затваряне на всички стартирани приложения.

1.3.6 Регулиране на звука

Използване на бутона за сила на звука

Натиснете бутона „Сила на звука“, за да регулирате силата на звука. За да активирате режима без звук, натиснете бутона **Намаляване на силата на звука**, докато телефонът спре да издава звук. За да активирате режима на вибрация, натиснете бутона **Сила на звука** и докоснете  , за да покажете тази

икона .

Използване на менюто „Настройки“

От списъка с приложения, докоснете **Настройки > Звук** и вибрация, за да зададете силата на звука за медии, мелодии, аларми и т.н.

2 Въвеждане на текст.....

2.1 Използване на екранната клавиатура


Настройки на екранната клавиатура

Отворете **Настройки** > **Система** > **Езици и въвеждане** > **Виртуална клавиатура**, докоснете клавиатурата, която искате да настроите и ще се появят серия от настройки.

Промяна на ориентацията на екранната клавиатура

Обърнете телефона настрани или го изправете, за да промените ориентацията на екранната клавиатура. Може също така да регулирате това, като промените настройките (доснете **Настройки** > **Дисплей** > **Автоматично въртене на екрана**).

2.1.1 G дъска

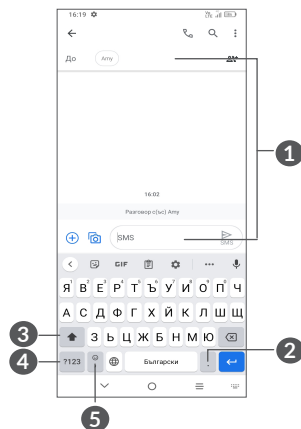


- 1 Въвеждане на текст или цифри
- 2 Докоснете и задръжте, за да изберете символи
- 3 Докоснете за превключване между режим „abc“ и режим „Abc“;
Докоснете и задръжте за превключване на режим „abc/Abc“;
- 4 Превключване между азбучна и цифрова клавиатура
- 5 Докоснете и задръжте, за да видите опциите за въвеждане

2.2 Редактиране на текст

Може да редактирате текстове, които вече сте въвели.

- Докоснете и задръжте или докоснете двукратно текста, който желаете да редактирате..
- Плъзнете раздели, за да промените количеството текст, който да редактирате.
- Ще се появят следните опции: **Изрязване**, **копиране** и **Споделяне**.

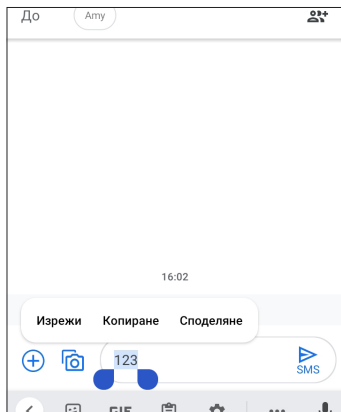


- Ако сте изрязали или копирали текст, докоснете раздела, за да се покаже опцията **Поставяне** и **Изберете всички**, която Ви позволява незабавно да завършите поставянето.

3 Повикване, Регистър на повикванията и Контакти.

3.1 Телефон

3.1.1 Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, докоснете  в лентата с предпочитани.




- 1 Регистър на повикванията
- 2 Контакти
- 3 Показване на подробна информация за контакта. Можете също да редактирате, изтриете,


споделяте, да анулирате този предпочитан контакт или да изпратите съобщение до контакта

4 Показване на клавиатурата за набиране

5 Любими

Натиснете
продължително за
достъп до гласовата поща

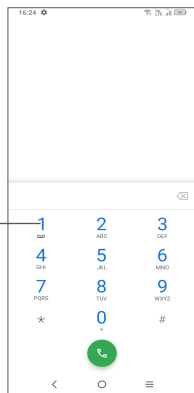

Въведете желания номер от клавиатурата и докоснете  за осъществяване на повикването или изберете контакт от **Контакти** или **Регистър на повикванията** чрез плъзгане или докосване на разделите и след това осъществете повикването.


Въведеният от вас номер може да бъде запазен в **Контакти** като натиснете **Създаване на нов контакт** или **Добавяне към контакт**.

Ако направите грешка, може да изтриете

неправилните цифри чрез докосване на .


За да приключите дадено повикване, докоснете .

Международно повикване


За да осъществите международно повикване, докоснете и задръжте  за да въведете „+“, след което въведете международния код на страната, следван от пълния телефонен номер и докоснете






Спешно повикване

Ако телефонът има мрежово покритие, наберете спешния номер и докоснете , за да осъществите спешно повикване. В зависимост от Вашата мрежа и страна това може да работи дори без SIM карта и без въвеждане на PIN код на SIM картата.

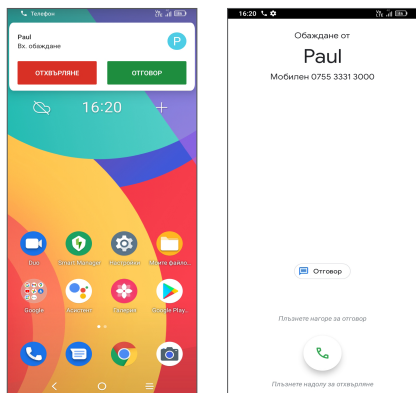3.1.2 Отговаряне или отхвърляне на повикване




Когато получите повикване:


- Натиснете **ОТГОВОР** или плъзнете нагоре иконата , за да отговорите;
- Натиснете **ОТХВЪРЛЯНЕ** или плъзнете надолу иконата , за да отхвърлите;
- Докоснете  за отхвърляне на повикването чрез изпращане на предварително зададено съобщение

3.1.3 Повикване на гласовата поща

Гласовата поща се предоставя от мрежата Ви, за да не пропускате повиквания. Тя играе ролята на


телефонен секретар, който можете да използвате по всяко време.

За да влезете в гласовата си поща, докоснете и задръжте  1.

Ако получите гласова поща, в лентата на състоянието ще се покаже  . Отворете панела за известия и докоснете „Нова гласова поща“.



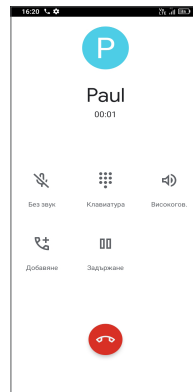


3.1.4 По време на повикване

За да регулирате звука по време на повикване, натиснете бутона **Увеличаване/намаляване на силата на звука** .



 Приключване на текущото повикване.


 Осъществяване на друго повикване.

-  Показване на клавиатурата за набиране.
-  Поставете разговор на задържане.
-  Докоснете, за да активирате високоговорителя по време на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да деактивирате високоговорителя.
-  Докоснете веднъж, за да изключите звука на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да възстановите звука на повикването.
-  За да се избегне случайна работа със сензорния екран по време на повикване, екранът ще бъде заключен автоматично, когато поставите мобилния телефон близо до ухото си, и ще бъде отключен, когато го отдалечите.

3.1.5 Управление на няколко повиквания





С този телефон можете да провеждате едновременно няколко повиквания.

Размяна на повиквания


Когато приемете две повиквания, докоснете  и вече ще можете да превключвате между двете линии. Текущото повикване ще бъде поставено на изчакване.

Конферентна връзка ⁽¹⁾


Можете да осъществите конферентна връзка както следва.

- Осъществете повикване към първия участник в конферентната връзка.
- Докоснете  за добавяне на друго повикване.
- Въведете телефонния номер на лицето, което искате да добавите в конферентната връзка, и докоснете . Можете също да добавяте участници от „Регистър на повикванията“ или „Контакти“.
- Докоснете  за да стартирате конферентната връзка.
- Докоснете , за да приключите конферентната връзка и да изключите всички участници.

3.1.6 Настройки на телефона

Докоснете  от екрана на **телефона**, след което докоснете **Настройки**, за да настроите телефона и контактите.


3.2 Регистър на повикванията

Можете да влезете в регистъра на повикванията като докоснете  от екрана на **Телефона**, за да видите

⁽¹⁾ В зависимост от мрежовия оператор.

пропуснати, изходящи и входящи повиквания.

Докоснете един разговор, за да видите информация или за допълнителни операции. Можете да стартирате ново повикване, да изпратите съобщение на контакта или номера или да прегледате подробна информация за повикването.

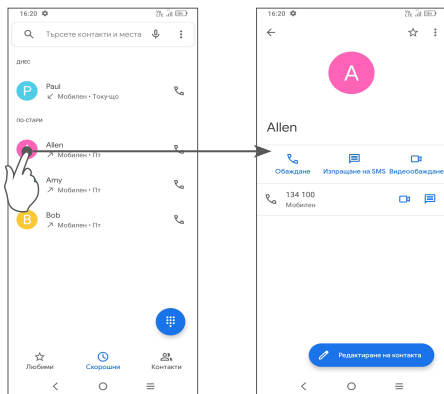

За да изтриете историята на повикванията на избрания контакт или номер, докоснете и задръжте контакта и изберете **Изтриване**.

3.3 Контакти.....


Контакти предоставя бърз и лесен достъп до контакта , с които искате да се свържете.

Може да преглеждате и създавате контакти във

Вашия телефон и да ги синхронизирате с Gmail контактите си или с други приложения в интернет, или в телефона.

3.3.1 Преглед на контактите

За да видите контактите си, докоснете  от списъка с приложения.

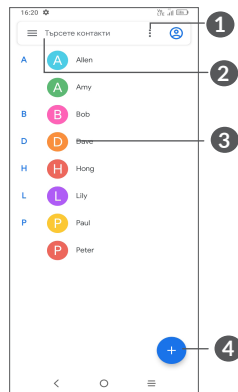


- 1 Докоснете, за да изберете контакти.
- 2 Докоснете за търсене в „Контакти“
- 3 Докоснете за отваряне на панела Бърз контакт
Докоснете и задръжте, за да споделите или изтриете избрания контакт
- 4 Добавяне на нов контакт



Изтритите контакти също ще бъдат премахнати от други приложения на телефона или мрежата следващия път, когато синхронизирате телефона си.

3.3.2 Добавяне на контакт

Докоснете  в списъка с контакти, за да създадете нов контакт.


Трябва да въведете името и друга информация за контакта. Като превъртате нагоре и надолу по екрана, можете да се придвижвате от едно поле в друго.


- 1 Когато приключите, докоснете иконата, за да го запазите
- 2 Изберете или направите снимка за телефонния

контакт


- 3 Докоснете, за да отворите наличните етикети

Добавяне към/премахване от „Любими“ ⁽¹⁾

За да добавите контакт в „Любими“, можете да докоснете даден контакт, за да прегледате информация за него, и след това да докоснете , за да го добавите в „Любими“.

За да премахнете контакт от Любими, докоснете  на екрана с информация за контакта.

3.3.3 Редактиране на контактите


За да редактирате информация за контакта, докоснете  на екрана с информация за контакта.

Когато свършите, докоснете **Запазване**.

3.3.4 Използвайте панела Бързи настройки

Докоснете контакт, за да отворите панела Бързи настройки.


⁽¹⁾ Само контакти в телефона и в профила могат да бъдат добавяни в Любими.

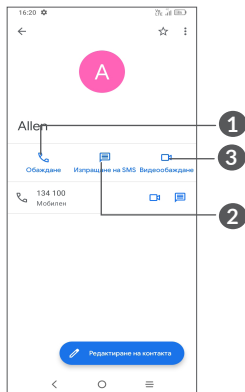

- 1 Докоснете, за да осъществите повикване
 - 2 Докоснете за изпращане на съобщение.
 - 3 Докоснете, за да осъществите видео разговор
- Наличните икони в панела на Quick Contact зависят от информацията за контакта, с която разполагате, и от приложенията и профилите в телефона Ви.

3.3.5 Споделяне на контакти


Можете да споделяте един контакт или контакти с други хора, като им изпратите vCard на контакта чрез Bluetooth, Gmail и др.

- От екрана Контакти докоснете и задръжте контакт и докоснете .
- Изберете приложението, за да извършите това

действие.

3.3.6 Профили

Контакти, данни или друга информация могат да бъдат синхронизирани от няколко профила в зависимост от приложението, инсталирано на Вашия телефон.


За да добавите акаунт, докоснете  от списъка с контакти и докоснете **Настройки > Профили > Добави акаунт** или от списъка с приложения докоснете **Настройки > Профили > Добави акаунт**.

Трябва да изберете вида на акаунта за добавяне, като например Google и т.н.

Както и при настройването на всякакви други акаунти, трябва да въведете подробна информация, като потребителско име, парола и т.н.

Можете да изтриете акаунт и цялата свързана с него информация от телефона. Докоснете профила, който искате да изтриете, докоснете **Премахване на профил** и потвърдете.

Автоматично синхронизиране


На екрана **Акаунти** включете **Автоматично синхронизиране на данните** . Когато е активирано, всички промени на информацията в телефона или онлайн ще се синхронизират автоматично помежду си.


4 Съобщения




4.1 Съставяне на ново съобщение

С този телефон можете да създавате, редактирате и получавате SMS и MMS.

За достъп до Съобщения докоснете  от списъка с приложения.


На екрана със списък със съобщения докоснете , за да напишете текстови/мултимедийни съобщения.

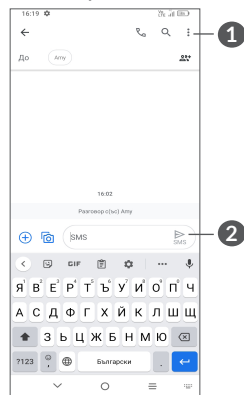

1 Още опции

2 Изпращане на съобщението

Изпращане на текстово съобщение

- За да добавите получатели, въведете мобилен телефонен номер или изберете контакт в полето **До**.
- Докоснете лентата „Текстово съобщение“, за да въведете текста на съобщението.
- Когато сте готови, докоснете , за да изпратите текстовото съобщение.






Специфичните букви (с ударения) също ще увеличат размера на SMS съобщението. Това може да доведе до изпращане на многобройни SMS-и до получателя.

Изпращане на мултимедийно съобщение


MMS Ви дава възможност да изпращате видеоклипове, изображения, снимки, анимации, слайдове и звуци до други съвместими мобилни телефони или имейл адреси.


SMS съобщението ще бъде преобразувано в MMS автоматично, когато бъдат прикачени медийни файлове (изображения, видеоклипове, аудио, слайдове и т.н.) или бъде добавена тема или имейл адреси.

- За да изпратите мултимедийно съобщение, въведете телефонния номер на получателя в полето **До**.


- Напишете текста на съобщението в раздела **Текстово съобщение**.
- Докоснете , за да дадете достъп до Вашето местоположение, изпратете гласово съобщение или прикачете файлове.
- Докоснете , за да направите снимка/видеоклип или да прикачите снимка/видеоклип, които сте направили.
- Когато сте готови, докоснете , за да изпратите мултимедийното съобщение.

4.2 Управление на съобщенията

При получаване на съобщение на лентата на състоянието като известие ще се покаже . Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Докоснете новото съобщение, за да го отворите и прочетете. Можете също да влезете в приложението **Съобщения** и да докоснете съобщението, за да го отворите. Съобщенията се показват като разговор. Докоснете дадено съобщение, за да отворите екрана за съставяне на съобщение:

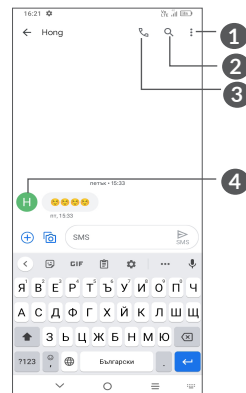

- 1 Чукнете за още опции
- 2 Чукнете, за да търсите в разговор
- 3 Чукнете, за да се обадите на номера
- 4 Чукнете, за да запазите номера в контакти или да прегледате информация за контакта, ако номерът не е запазен;

За да коригирате настройките на съобщението, докоснете  и изберете **Настройки** на екрана със списък със съобщения.

5 Мултимедийни приложения.....

5.1 Камера.....



Преди да използвате камерата, не забравяйте да свалите защитното покритие на обектива, за да не се отрази това на качеството на Вашите снимки.

Има няколко начина за отваряне на приложението Камера.

От началния екран


От началния екран, докоснете **Камера** .

От заключения екран

Когато екранът е заключен, натиснете бутона за захранване веднъж, за да освети екрана, след това прекарайте пръст наляво върху иконата на камерата в долния десен ъгъл, за да отворите камерата.

Използване на бутон за пряк достъп

Просто натиснете два пъти бутона **Захранване**, за да отворите камерата.

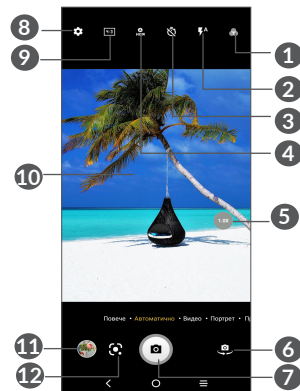

1 Избор на филтър

2 Режим на светкавица

Докоснете, за да включите / изключите светкавицата на камерата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не насочвайте светкавицата към очите на хора или животни.

3 Направете снимка с таймер

4 Направете HDR снимки

5 Увеличаване/намаляване на мащаба

6 Превключвайте между предна и задна камера

7 Направете снимка

- 8 Докоснете за достъп до настройки
- 9 Размер на снимката
- 10 Съберете пръсти, за да намалите, или разтворете пръсти, за да увеличите
- 11 Прегледайте снимките или видеоклиповете, които сте направили
- 12 Google обектив ⁽¹⁾


Google Обектив:

Google Обектив е безплатен инструмент, който може да ви помогне да:


- Копирайте текста
- Търсете подобни продукти
- Определете растенията и животните
- Открийте книги и медии
- Сканирайте кодове

...и още.



За да направите снимка




Екранът е Вашият визьор. Първо разположете обекта или пейзажа във визьора, докоснете екрана, за да фокусирате, ако е необходимо. Докоснете 

⁽¹⁾ Обърнете внимание, че Google обектив работи само когато сте влезли в профила си в Google. Вашият телефон също трябва да бъде свързан към мрежа.



или натиснете **Бутона за сила на звука** за заснемане. Снимката ще бъде автоматично запаметена. Можете също да докоснете и задържите  за да правите серии от снимки, максималният брой е 20.

За да направите видео

Докоснете **ВИДЕО**, за да смените режима на камерата на видео. Докоснете , за да стартирате записа на видео. Докоснете лявата част на тази икона , за да направите снимка по време на видеозапис.

Докоснете дясната част на тази икона , за да паузирате видеозаписа и докоснете , за да продължите. Докоснете , за да спрете записа. Видеоклипът ще се запази автоматично.


Допълнителни операции при разглеждане на заснета снимка/видеоклип

- Плъзнете наляво или надясно за разглеждане на снимките или видеоклиповете, които сте заснели.
- Докоснете  след това Gmail / Bluetooth / MMS / и т.н. да споделите снимката или видеоклипа.
- Докоснете **бутона Обратно** , за да се върнете към **Камерата**.

5.1.1 Режими и настройки

Режими

Плъзнете наляво или надясно, за да превключвате между режимите.

- **ПОВЕЧЕ:** Избирайки **ОЩЕ**, можете да получите достъп до повече режими. Тези режими могат да бъдат преместени на главния екран чрез докосване .

ПАНОРАМА: Докоснете, за да включите функцията за панорама. Докоснете бутона за затвора, за да започнете да правите панорамна снимка и местете телефона равномерно в посоката, означена от линията на екрана. След запълването на полетата снимката Ви ще бъде запазена автоматично. Ако полетата не са напълно запълнени, докоснете бутона за затвора отново, за да запазите снимката.

СТОП КАДЪР: Заснемете редица снимки на определена сцена, след което ги преобразувайте в ускорено видео.


ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА: Заснемете креативните движения на светлината, като използвате снимка с дълга експозиция.


СУПЕР МАКРО: Докоснете за достъп до супер макро режим. 4cm е най-доброто разстояние за макро снимане.

- **АВТОМАТИЧЕН:** Автоережимът по подразбиране за камерата.
- **ВИДЕОКЛИП:** Докоснете за достъп до видео режим.
- **ПОРТРЕТ:** Докоснете, за да създадете ефект на дълбочина на полето. Можете да съставите изображение, което подчертава обекта Ви, докато създавате великолепно размазан фон.
- **ПРО:** Про режимът на камерата Ви позволява да настройвате параметрите и Ви дава пълен контрол върху ISO, времето на експозиция на баланса на бялото, блендата, скоростта на затвора и т.н.

Настройки

Докоснете  за задаване на още опции:

- **Размер на снимка:** Докоснете, за да изберете размер на снимките.
- **Качество на видео:** Докоснете, за да изберете качество на видео изображението.
- **Видеостабилизация (EIS):** Докоснете върху , за да активирате функцията „Електронна стабилизация на изображенията“ (EIS). Тя помага за намаляване на размазването, свързано с движението на камерата по време на експозицията.

- **AI откриване на сцена:** След като се включи, камерата автоматично ще идентифицира съдържанието на изображението на сцена и ще го категоризира съответно. Поддържат се много различни категории сцени. Това работи само когато се използва основната камера.
- **Откриване на калории⁽¹⁾:** Включете  за откриване на съдържание на калории в заснет обект.
- **Интелигентни насоки⁽¹⁾:** Докоснете, за да включите/изключите: Тази функция осигурява ръководства за разпознаване на лице и композиране с AI за портретни снимки. Това работи само когато се използва основната камера.
- **Функция на бутона за силата на звука:** Докоснете, за да персонализирате бутона за сила на звука или Затвора или Силата на звука, когато използвате камера.
- **Докоснете , за да снимате:** Докоснете, за да включите/изключите: Когато се активира, изображението ще бъде заснето, като просто докоснете екрана с визьора.
- **Решетка:** Докоснете, за да включите/изключите. Той разделя екрана на равни части и Ви помага да правите по-добри снимки, като прави лесно

⁽¹⁾ Достъпно само когато откриване на сцена чрез AI е включено.

подравняването на елементи, като хоризонта или сградите, към линиите в мрежата.


- **Място за съхранение:** Докоснете, за да изберете между съхранение на телефон и SD карта, когато е поставена SD карта. Съхранението на телефона е зададено по подразбиране.
 - **Запазване на информацията за местоположението:** Включете  за да маркирате снимки и видеоклипове с местоположението си. Тази опция е налична, когато услугата GPS местоположение е активирана.
 - **Звук на затвора:** Докоснете, за да включите/изключите: звука на затвора, когато снимате.
 - **Нивелир :** Активирайте Нивелира, за да се покаже водеща линия на визьора, която да Ви помогне да правите по-добри снимки.
 - **Нулиране на настройките:** Докоснете, за да нулирате камерата до фабричните ѝ настройки по подразбиране.
- Още две опции са налични, когато преминете към използване на предната камера:
- **Красиво лице:** Докоснете  , за да настроите изглаждането на кожата и засилване на оцветяващия ефекти върху портретите
 - **Огледално завъртане на камерата:** Докоснете, за


да включите/изключите:

5.2 Галерия.....



Галерия служи за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това автоматично анализира снимките и ги организира в групи, така че можете бързо да откриете снимките, които Ви трябват.

За да видите, редактирате или споделяте снимките/видеоклиповете, докоснете **Галерия**  от Началния екран.

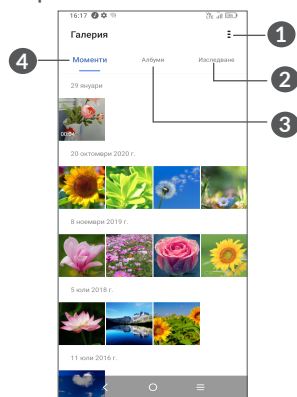

1 Чукнете за достъп до още опции

2 Разглеждане

Разглеждане събира снимки в групи, което ги

прави по-лесни за намиране

3 **Албуми**

Снимки, видеоклипове, скрийншоти и др. автоматично са групирани в Албуми


4 **Моменти**

Прегледайте току-що направените снимки/видеоклипове


Работа със снимки и видеоклипове

Можете да обработвате снимките, като ги въртите или изрязвате, споделяте с приятели, или ги задавате като снимка на контакт или тапет и т.н.

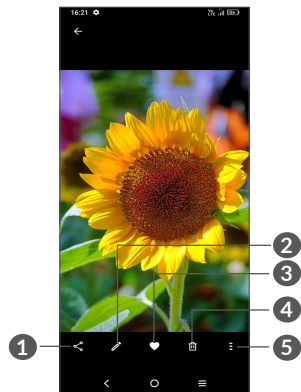



Намерете снимката, върху която искате да работите, и докоснете снимката в екрана на цял екран.




- ❶ Споделяне
- ❷ Редактиране
- ❸ Любими
- ❹ Изтриване
- ❺ Повече опции като **Слайдшоу, Задайте като, Подробности, Печат**, и т.н.

Докоснете , за да го редактирате.





- ❶ Нулиране
- ❷ Запазване на промени
-  Изберете филтър като **Авто, Ярко, Модерно, Готино, Класически**, т.н.
-  Изрежете, изправете, завъртете, огледален образ или нарисувате снимката.
-  Регулирайте цвета на картината.
-  Разширени функции, задайте като **Без** или **Изостряне**.

• **За да редактирате видеоклип**

Докоснете видеоклипа в изгледа на цял екран и докоснете .





Заглушаване на
запазеното видео



Плъзнете плъзгача от двата края на областта за видео изрязване, изберете видеоклипа, който искате да запазите, докоснете  за преглед. Когато сте готови, докоснете  за запазване.

Управление на албуми


Когато има много снимки и видеоклипове, можете да управлявате албумите си за удобно гледане.

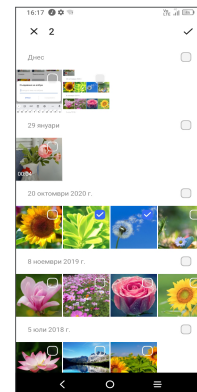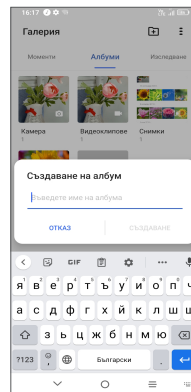- Създаване на албум




Чукнете  за създаване и наименуване на албум. Изберете снимките или видеоклиповете, които искате да включите в него, като докоснете , за да ги копирате или преместите.

- Преместване/копиране на снимки или видеоклипове


Докоснете и задръжте снимката(ите) или видеоклипа(вете), които искате да преместите/копирате, Докоснете  > **Копиране в албум/Преместване в албум**, след това изберете албума,

в който искате да преместите/копирате.


- Изтрийте или възстановете снимки или видеоклипове

Докоснете и задръжте снимката(ите) или видеоклипа(вете), които искате да изтриете, докоснете  > **ИЗТРИВАНЕ**.

Изтритите елементи ще бъдат запазени в албума **Кошче** за 30 дни, след което те ще бъдат изтрети за постоянно. За да ги изтриете завинаги в този период, намерете снимката(ите) или видеоклипа(вете) в **Кошче** и докоснете и задръжте, за да ги изтриете.

За да ги възстановите в този период, докоснете и задръжте снимката(ите) или видеоклипа(вете) в **Кошче** и натиснете  за възстановяване.


- Скриване на албум ⁽¹⁾


Докоснете и задръжте албума, който искате да скриете, докоснете  > **ПРЕМЕСТВАНЕ**, съдържанието на албума ще бъде скрито от **Моменти**.

⁽¹⁾ Албуми по подразбиране като **Камера**, **видеоклипове**, **скрийншоти** и т.н. не могат да бъдат скрити или преместени.

5.3 Музика

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранявани в телефона или microSD картата.

За да възпроизведете музикален файл, плъзнете нагоре на началния екран, след което докоснете **Музика** .

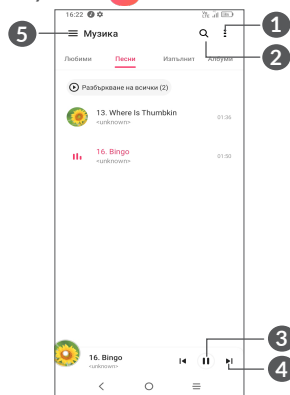

- 1 Още опции
- 2 Търсене на песен
- 3 Възпроизвеждане или пауза
- 4 Възпроизвеждане на следващата песен
- 5 Настройки на Музика



При възпроизвеждане на песни с „Музика“ операциите за спиране на пауза, възпроизвеждане и пропускане продължават да са достъпни, дори ако екранът е заключен.


6 Календар, часовник и калкулатор.....


6.1 Календар.....

Можете да използвате **Календар**, за да следите важни заседания, срещи и др.

За преглед на календара и създаване на събития отворете папката с приложения на Google от началния екран, след което докоснете **Календар**.



6.1.1 Изглед в няколко режима

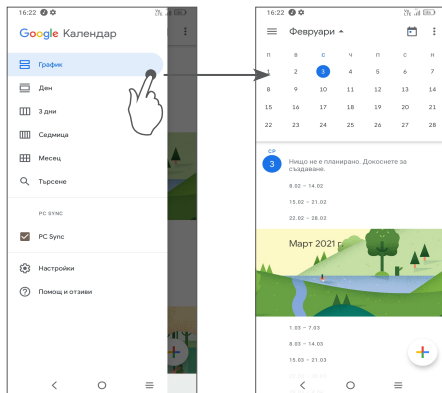
Календарът може да се показва в изглед „График“, „Ден“, „3 дни“, „Седмица“ или „Месец“, докоснете  за да изберете.



6.1.2 Създаване на нови събития



Можете да добавяте нови събития от всеки изглед на календара.

- Докоснете .
- Попълнете цялата необходима информация за новото събитие. Ако е целодневно събитие, можете да включите **Цял ден** .
- Когато сте готови, докоснете **Запазване** в горната част на екрана.


За да създадете бързо събитие от екраните с изглед **Седмица**, докоснете празно поле, за да изберете целева зона, която от своя страна ще стане , и докоснете иконата, за да създадете

новото събитие.

6.1.3 За да изтриете или редактирате събитие

За да изтриете или редактирате събитие, докоснете събитието, за да влезете в екрана с подробности. Докоснете  за да редактирате събитието, или докоснете  и след това **Изтрийте**, за да изтриете.

6.1.4 Напомняне за събитие

Ако е зададено напомняне за събитие, когато времето му дойде, в лентата на състоянието ще се покаже иконата за предстоящо събитие .


Докоснете и плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия, и докоснете името на събитието, за да видите списъка с известия на календара. Докоснете бутона **Назад**, за да оставите чакащите напомняния в лентата на състоянието и панела за известия.

6.2 Часовник.....



Мобилният Ви телефон има вграден часовник.

За да видите текущото време, , плъзнете нагоре по началния екран, след което докоснете **Часовник** или докоснете време на началния екран, за да получите достъп до него.

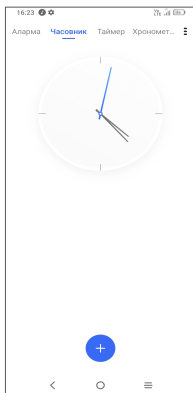


Чукнете , за да добавите часова зона от списъка.

6.2.1 Аларма

От екрана Часовник, докоснете **Аларма**.

Включете , за да активирате алармата.


Докоснете , за да добавите нова аларма.


Докоснете текущата аларма, за да отворите екрана за редактиране на алармата.

Докоснете **ИЗТРИВАНЕ** за да изтриете избраната аларма.


6.2.2 Таймер


От екрана Часовник, докоснете **Таймер**.

- Докоснете цифрите, за да зададете времето за обратно отброяване. Въведете времето в последователност от часове, минути и секунди.
- Докоснете , за да стартирате обратното отброяване.

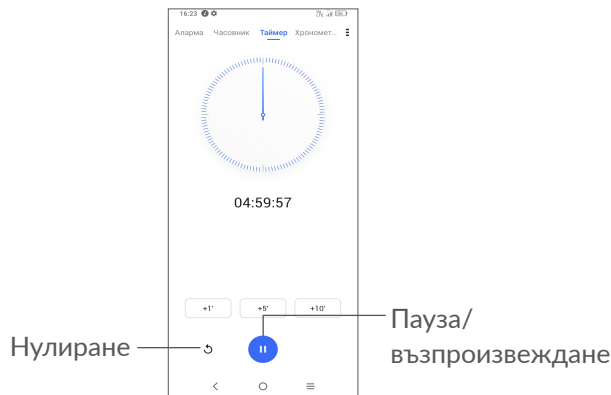


6.2.3 Хронометър

От екрана Часовник, докоснете **Хронометър**.
Докоснете , за да стартирате **Хронометър**.

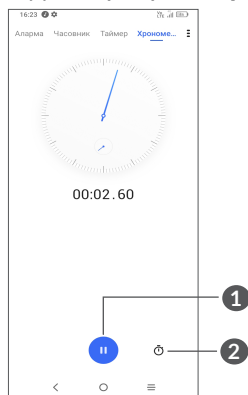


- 1 Пауза/възпроизвеждане
- 2 Докоснете, за да се покаже списък със записи според актуализираното време.


6.2.4 Регулиране на настройките на часовника

Докоснете  за достъп до настройките на Часовник и Аларми

6.3 Калкулатор.....



За решаване на математически уравнения с „Калкулатор“ плъзнете нагоре от началния екран, след което докоснете .

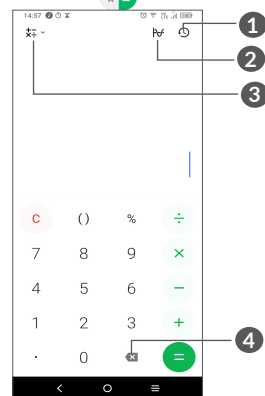

- 1 История на изчисленията
- 2 Докоснете, за да превключите между основно изчисление и научно изчисление
- 3 За повече опции за конвертиране на **Валуты** и **Мерни единици**
- 4 Докоснете, за да изтриете цифрите една по една.

7 Други.....

7.1 Детски режим




Функция за родителски контрол Ви позволява да задавате ограничения за времето на използване на детето Ви и достъпа до конкретни приложения. Щастие и безопасността на Вашето дете са гарантирани с Детски режим.

За да получите достъп до това меню, плъзнете нагоре по началния екран и докоснете **Детски режим**

7.1.1 За използване на Детски режим

- Задайте парола и потвърдете
- Задайте въпрос за сигурност в случай, че някога се наложи да нулирате паролата си
- Въведете потребителско име
- Включете го в настройките за достъпност

Сега използвате детски режим.

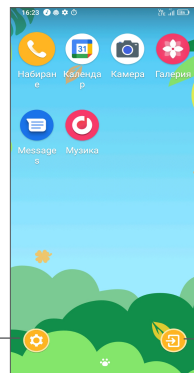

Настройки —

— Излезте с парола

7.1.2 Настройки

Докоснете и въведете паролата си, за да отидете в Настройки и изберете какви приложения могат да се използват от Вашето дете, задайте времето за използване на устройството и приложението, изберете любимия му тапет, нулиране на паролата, активиране на филтър за синя светлина или дори задаване на защита за зареждане, за да предотвратите използването докато зареждане и т.н.

7.2 Център за поддръжка



Центърът за поддръжка Ви помага да научите повече за горещи често задавани въпроси, инструкции за експлоатация, отстраняване на неизправности и др. Можете също да изпращате отзиви към нас чрез нас чрез него.

7.3 Други приложения ⁽¹⁾

Предходните приложения в този раздел са предварително инсталирани на Вашия телефон. За да прочетете кратко описание на предварително инсталираните приложения на трети страни, вижте листовката, доставена с телефона. За да изтеглите и инсталирате още приложения на трети страни, използвайте приложението Google Play Store.

⁽¹⁾ Наличността на приложенията зависи от държавата и оператора.

8 Приложения на Google ..

Приложенията на Google са предварително инсталирани на телефона Ви, за да подобрят работната ефективност и да Ви помагат да се наслаждавате на живота.

Товарководство представя накратко приложенията. За подробни функции и ръководства за потребителя вижте свързаните уебсайтове или представянето, предоставено в приложенията.

Препоръчително е да регистрирате профил в Google, за да се възползвате от цялата функционалност.

8.1 Google

Уеб браузър, с който можете да сърфирате в интернет.

Вашите маркери, хронология на браузъра и настройки на всички устройства, на които е инсталиран браузърът, могат да бъдат синхронизирани с профила ви в Google.

8.2 Gmail

Gmail се конфигурира при първоначалната настройка на телефона като уеб базирана имейл услуга на Google. С това приложение можете да изпращате

и получавате имейли, да управлявате имейли по етикети, да ги архивирате и др. Имейлите могат да бъдат автоматично синхронизирани с Вашия Gmail акаунт.

8.3 Google Карти

Google Карти предлага сателитни изображения, улични карти, 360° панорамни изгледи на улици, пътни условия в реално време и планиране на маршрути за пътуване пеша, с автомобил или с обществен транспорт. Използвайки това приложение, можете да намерите собственото си местоположение, да търсите дадено място и да получите предложения за планиране на маршрути за пътуванията си.

8.4 YouTube

YouTube е онлайн приложение за споделяне на видеоклипове, в което потребителите могат да качват, гледат и споделят видеоклипове. Наличното съдържание включва видеоклипове, телевизионни видеоклипове, музикални видеоклипове и друго съдържание, като например видео блогове, кратки оригинални видеоклипове и образователни видеоклипове. Приложението поддържа функция за поточно предаване, която позволява да започнете да гледате видеоклипове веднага след като започне

тяхното изтегляне от интернет.

8.5 Google Pay

Google Pay Ви позволява да извършвате безконтактно плащане с телефона си, което е бързият, лесен и безопасен начин за плащане на милиони места - в магазини, онлайн и др.

8.6 Google Play Store

Служи като официален магазин за приложения за операционната система Android, позволява на потребителите да разглеждат и изтеглят приложения и игри. Приложенията биват безплатни или платени.

В Play Store можете да търсите необходимото Ви приложение, да го изтеглите и след това да следвате ръководството за инсталиране, за да го инсталирате. Можете също така да деинсталирате или актуализирате дадено приложение и да управлявате изтеглянията си.

8.7 Duo

Мобилно приложение за видео чат

Когато потвърдят телефонните номера, потребителите могат лесно да набират хора от списъка си с контакти, за да провеждат видео

разговори.

8.8 Снимки

Google Фото съхранява и прави резервно копие на Вашите снимки и видеоклипове. Освен това автоматично анализира снимките и ги организира в групи, така че можете бързо да намирате снимките, които Ви трябват.

8.9 Google Асистент

Устройствата могат да имат специален хардуерен бутон за Google Асистент (GA-бутон). С GA-бутон потребителите могат да стартират Google Assistant в три различни режима: По подразбиране, визуална снимка и Уоки-токи.

- **По подразбиране** - Единично натиснете, за да активирате

Режимът по подразбиране е същият като стартирането на Google Асистент чрез продължително натискане на бутона за начало.

- **Уоки-токи** — Натиснете за дълго и задръжте, за да активирате


Режимът на уоки-токи стартира Google Асистент с изключена автоматична крайна точка за микрофон. Автоматичното насочване на микрофон се използва за автоматично затваряне


на микрофона и финализиране на потребителска заявка в режим по подразбиране. В режим на уоки-токи, микрофонът остава отворен, докато потребителят не пусне бутона GA. Когато потребителят пусне бутона GA, микрофонът се затваря и Асистентът изпраща потребителското запитване.

8.10 Файлов мениджър

Файлове показва всички данни, съхранявани в телефона, както на външна SD карта, така и на вътрешна памет, като например приложения; мултимедийни файлове, изтеглени от Google Play Store, YouTube или др.; видеоклипове, снимки или аудио файлове, които сте заснели; други данни, прехвърлени чрез Bluetooth, USB кабел и др.

9 Настройки

Отидете на **Настройки**, плъзнете нагоре от началния екран и след това докоснете **Настройки** .

Можете също да плъзнете надолу от панела за известия и да докоснете .

9.1 Wi-Fi

Можете да се свържете към интернет, когато телефонът Ви е в обхвата на безжична мрежа. Wi-Fi може да се използва на телефона, дори без да е поставена SIM карта.

Включване на Wi-Fi и свързване към безжична мрежа

- Докоснете **Настройки > Wi-Fi**.
- Включете .
- След като включите Wi-Fi, ще се покаже списък с откритите Wi-Fi мрежи.
- Докоснете Wi-Fi мрежа, за да се свържете. Ако мрежата, която сте избрали, е защитена, ще трябва да въведете парола или други идентификационни данни (трябва да се свържете с мрежовия оператор за подробна информация). Когато приключите, докоснете „**Свързване**“.

Добавяне на Wi-Fi мрежа

Когато Wi-Fi функцията е включена, можете да добавяте нови Wi-Fi мрежи според предпочитанията си.

- Докоснете **Настройки > Wi-Fi > Добавяне на мрежа**.
- Въведете името на мрежата и друга необходима за нея информация.
- Докоснете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежа


Следните стъпки предотвратяват автоматичното свързване към мрежи, които не искате да използвате повече.

- Включете Wi-Fi, ако е изключено.
- На екрана за Wi-Fi докоснете името на запазената мрежа.
- Докоснете **ЗАБРАВИ** в диалоговия прозорец, който се отваря.

9.2 Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обхват, с която можете да обменяте данни или да се свързвате към други Bluetooth устройства за различни цели.

Включване на Bluetooth

- Докоснете „Настройки“ > „Bluetooth“.
- Включете .

Името на Вашето устройство и други налични устройства ще се покажат на екрана.

За да преименувате устройството си


- Докоснете „Настройки“ > „Bluetooth“.
- Докоснете **Име на устройството**.
- Въведете име и докоснете **ПРЕИМЕНУВАНЕ** за да потвърдите.

За сдвояване/свързване на телефона с Bluetooth устройство

За обмен на данни с друго устройство трябва да включите Bluetooth и да сдвоите телефона си със съответното Bluetooth устройство.

- Докоснете **Настройки > Свързани устройства > + Сдвояване на ново устройство**.
- Докоснете Bluetooth устройство от списъка, с което искате да сдвоите телефона си.
- В появилия се диалогов прозорец докоснете **СДВОЯВАНЕ**, за да потвърдите.
- Ако сдвояването е успешно, телефонът ще бъде свързан към устройството.

За раздвояване от устройство с Bluetooth

- Докоснете  до устройството, сдвояването с което искате да премахнете.
- Докоснете **ЗАБРАВЕТЕ** за потвърждение.

9.3 SIM карти и мобилна мрежа

Отидете на **Настройки > SIM карта и мобилна мрежа > Настройки на SIM карта** за да активирате роуминг на данни, задайте предпочитания от Вас тип Настройки проверете мрежовата връзка, която използвате, или създайте нова точка за достъп и т.н.

9.3.1 Настройки на SIM карта⁽¹⁾

Докоснете, за да изберете SIM 1 или SIM 2 за свързване към мрежата, осъществяване на повиквания и изпращане на SMS съобщения.

9.3.2 Използване данни

Когато за първи път включите Вашия телефон със поставена СИМ карта, той автоматично конфигурира Вашата мрежова услуга: GPRS, EDGE, 3G или 4G.

Ако мрежата не е свързана, можете да включите мобилни данни в **Настройки > SIM карти и мобилна**

⁽¹⁾ Само с двойна СИМ карта

мрежа > Използване на данни.

Спестяване на данни

Активирайки Запазване на данни, можете да намалите потреблението на данни, като предотвратите някои приложения да изпращат или получават данни във фонов режим.


Мобилни данни

Ако не е необходимо да предавате данни в мобилни мрежи, изключете **мобилните данни**, за да избегнете значителни такси за използване на данни в мобилните мрежи на локален оператор, особено ако нямате споразумение за мобилни данни.



Използването на данни се измерва от телефона Ви, а отчитането на оператора Ви може да е различно.

9.3.3 Самолетен режим

Включете **Самолетен режим** , за да деактивирате едновременно всички безжични връзки, включително Wi-Fi, Bluetooth и други.

9.3.4 Точката за достъп и тетъринг

За да споделите връзката за данни на телефона си чрез USB и Bluetooth или като мобилна гореща точка, отидете на **Настройки > SIM карти и**

мобилна мрежа > Точка за достъп и свързване, за да активирате тези функции.

За преименуване или задаване на защита на мобилната точка за свързване

Когато Вашата мобилна точка за свързване е активирана, можете да преименувате Wi-Fi мрежата на Вашия телефон (SSID) и да защитите нейната Wi-Fi мрежа.

- Докоснете **Настройки > SIM карти и мобилна мрежа > Точка за свързване и свързване > Мобилна точка за свързване**.
- Докоснете **Име на точка за свързване**, за да преименувате SSID на мрежата или да зададете настройки за сигурност на мрежата.
- Докоснете **ОК**.



Функциите по-горе могат да доведат до допълнително таксуване от мрежовия Ви оператор. Възможно е и допълнително таксуване в роуминг.

9.3.5 Частен DNS

Докоснете, за да изберете частен DNS режим.

9.4 Свързани устройства

9.4.1 VPN

Виртуалните частни мрежи (VPN) Ви позволяват да се свързвате към ресурси в защитена локална мрежа от точка извън тази мрежа. VPN обикновено се използват от корпорации, училища и други институции, така че потребителите им да могат да използват ресурсите на локалната мрежа, когато не са в тази мрежа или когато са свързани към безжична мрежа.

Добавяне на VPN

- Докоснете **Настройки > Свързани устройства > VPN** и след това докоснете **+**.
- В отворения се екран следвайте инструкциите на Вашия мрежови администратор, за да конфигурирате всички компоненти от настройките на VPN.
- Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

VPN се добавя към списъка на екрана с настройки на VPN.



Преди да добавите VPN, трябва да зададете заключване на екрана на телефона си.

За свързване към/изключване от VPN

За свързване към VPN:


- Докоснете **Настройки > Свързани устройства > VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Изберете VPN мрежата, към която искате да се свържете.
- В диалоговия прозорец, който се отваря, въведете всички поискани идентификационни данни и докоснете **ВРЪЗКА**.

За изключване от VPN:

- Докоснете VPN мрежата, от която искате да се изключите. Докоснете в диалоговия прозорец, който се отваря **ПРЕКЪСВАНЕ**.

Редактиране/изтриване на VPN

За редактиране на VPN:

- Докоснете **Настройки > Свързани устройства > VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Докоснете  иконата до VPN, която искате да редактирате.
- След редактиране докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За изтриване на VPN:

- Докоснете  иконата до избраната VPN, след

това докоснете **ЗАБРАВЕТЕ** да го изтриете.

9.4.2 NFC ⁽¹⁾

NFC позволява обмен на данни, когато телефонът докосне друго устройство.

9.4.3 USB

С USB кабел можете да зареждате устройството си, да прехвърляте файлове или снимки (MTP/PTP) между телефона и компютъра.

За свързване на телефона към компютъра

- Използвайте USB кабела, който е в комплекта на телефона, за да свържете телефона към USB порт на Вашия компютър. Ще получите уведомление за свързването на USB.
- Отворете панела за известия и изберете начина, по който искате да прехвърляте файлове или докоснете **Настройки > Свързани устройства > USB**, за да изберете. По подразбиране е избрано **Зареждане на това устройство**.



Преди да използвате MTP, уверете се, че драйверът (Windows Media Player 11 или по-нова версия) е инсталиран.

⁽¹⁾ Само 6025H.

9.4.4 Печатане

Докоснете **Печат**, за да активирате **Услугите за печат**. Можете да изберете Вашата **услуга за печат по подразбиране** или да изберете **Добави услуга**.

9.4.5 Споделяне наблизо

Споделяйте файлове с устройства в близост.

9.4.6 Android Auto

Позволява на приложението да активира автомобилен режим

9.4.7 Chromebook

Свържете устройствата, така че да можете да пишете от Вашия компютър, да споделяте интернет връзката на телефона си и да опростите отключването.

9.5 Начален екран и заключване на екрана

С това меню задайте приложенията на началния екран, изберете любимите си тапети и стилове на теми и т.н.

9.6 Дисплей

9.6.1 Ниво на яркост

Регулирайте яркостта на екрана ръчно.

9.6.2 Адаптивна яркост

Регулирайте яркостта на екрана автоматично.

9.6.3 Тъмен режим

Вашият екран ще стане черен в този режим, което улеснява гледането на екрана или четенето при слаба светлина.

9.6.4 Режим за безопасност на очите

Режимът за комфорт на очите може ефективно да намали излъчването на синята светлина и да регулира цветовата температура, за да облекчи умората на очите. Можете също да създадете персонализиран график за включването му.

9.6.5 Спящ режим

Задайте изчакване на екрана.

В **Дисплея** можете също да зададете **Размер на шрифта**, **скрийнсейвър**, и т.н.

9.6.6 Размер на шрифта

Регулиране на размера на шрифта ръчно.

9.6.7 Автоматично завъртане на екрана

Изберете дали екранът се върти автоматично или не.

9.6.8 Лента на състоянието и прорез

- Задайте стила на лентата на състоянието, да изберете дали иконите за известяване са сгънати и как се показва процентът на батерията.
- Включете прореза за приложения на цял екран, за да получите най-доброто изживяване на телефона.

9.6.9 Още настройки на дисплея

- **Скринсейвър**

За да изберете **Цветове** или **Снимки** като Ваш скрийнсейвър.

За да зададете **Кога да започне** (Докато се зарежда или Никога).

- **Приложения на цял екран**

Повечето приложения, инсталирани на телефона, автоматично ще се адаптират към целия екран, без да ги настройвате ръчно.

За приложенията, които не се адаптират автоматично към цял екран, можете да отидете на **ДисплейНастройки > Дисплей > Още настройки на дисплея > Приложения на цял екран**, за настройка.

9.7 Подобрение на дисплея

Подобрението на дисплея осигурява подобряване на изображението, видео подобрене и други функции на екрана, помага на екрана Ви да оживее с прекрасно визуално подобро изживяване.

9.8 Звук и вибрация

Използвайте настройките на звука, за да конфигурирате множество аспекти на мелодиите за разговори и други аудио настройки.

- **Режим без звук**

Докоснете , за да включите Тихия режим.

- **Мелодия на телефона и вибрация**

Задайте тон на звънене на входящите разговори или изберете телефона само да вибрира.

- **Мелодия за уведомление**


Задайте звука по подразбиране за известия.

- **Мелодия на алармата**

Задайте Вашата мелодия за аларма.

- **Предпочитания за „Не безпокойте“**

Ако не искате да бъдете обезпокоявани от Вашия телефон или от информативните мелодии по време на работа или почивка, можете да зададете режим **Не ме безпокойте**.

Плъзнете надолу лентата на състоянието два пъти, за да получите достъп до панела за бързи настройки и докоснете , за да включите „Не ме безпокойте“.

- **Още звукови настройки.**

Задайте тонове на клавиатурата за набиране, звуци за заключване на екрана, звуци от докосване и т.н.

9.9 Уведомления

В менюто „Известия“ можете да конфигурирате дали да блокирате известията от това приложение, да скривате чувствително съдържание и др.

9.10 Бутон и жестове

За настройка на оформлението на бутоните.

За да зададете някои жестове за удобна употреба, като например завъртане за изключване на звука, заснемане на екрана с 3 пръста, разделен екран и т.н.

9.11 Разширени функции

- **Множество потребители**

Можете да настроите пространства за много потребители и да ограничите обхвата на използване на всяко пространство. Мултипотребителското пространство е ограниченото пространство, което се контролира от собственика на устройството на всеки потребител.

- **Защита на поверителността**


За настройка на напомнянето за чувствително поведение и защитата на личната информация.

В регистрационния файл на защитата можете да проверите поведението на приложението за запис и системата.

- **Режим на игра**


Добавете игри към списъка, за да активирате автоматично режима на игра, когато играете игри.

- **Интелигентна препоръка на приложения**


След като свържете слушалки или високоговорители, препоръчва подходящо приложение на стартера според Вашите навици. Докоснете , за да включите/изключите:

- **Режим за една ръка**

Намалете площта на дисплея на екрана и управлявайте телефона си с една ръка.

В тази функцията може да се влезе в панела за бързи настройки чрез докосване на иконата .

- **Запис на екрана**

Задайте разделителна способност на видеото, звук и т.н. За да използвате **Запис на екран**, Плъзнете надолу лентата на състоянието два пъти, за да получите достъп до панела за бързи настройки и докоснете .

- **Приложение за клониране на телефона**

Клонираното на приложения ще дублира едно приложение на началния Ви екран и можете да се наслаждавате и на двете едновременно.

9.12 Интелигентен Мениджър

Интелигентен Мениджър гарантира, че телефонът Ви работи в топ форма, като автоматично сканира и оптимизира използването на данни, за да запази нивата на батерията, да управлява съхранението и да предпази от заплахи за сигурността.

Можете също да направите ръчни настройки за допълнителна оптимизация.

9.13 Сигурност и биометрични данни

- **Заклучване на екрана**

Изберете един метод, като **Плъзгане на пръст, шарка, ПИН код, парола или пръстов отпечатък**, за да отключите екрана.

- **Пръстов отпечатък**

Използвайте пръстовия си отпечатък, за да отключите екрана или да изчистите известията, да направите снимка/видео, да приемете повикване и т.н.

Влезте в **Настройки > Сигурност и биометрични данни > Пръстов отпечатък**, за да активирате тези функции.

- **Лицево отключване**

Лицевото отключване Ви позволява да отключите устройството си с лицето си. Настройте го според стъпките на екрана.

Уверете се, че сте изправени пред екрана на телефона, когато използвате разпознаване на лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да зададете шарка, ПИН или парола, преди да използвате лицевия ключ.

- **Интелигентно заключване**

Интелигентното заключване държи вашето устройство отключено, когато то е безопасно

Устройството Ви е отключено, докато работите с него и заключено, когато не го ползвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да зададете шарка, ПИН или парола, преди да използвате Интелигентно заключване.

- **Отдалечено заключване**

Ако телефонът се загуби, можете да го заключите дистанционно, като изпратите текстово съобщение.

- **Лично пространство**

За да защитите поверителността си, трябва да зададете заключване за поверителност. Изберете PIN код, шаблон или парола като метод за криптиране.

- **Заклучване на приложения**

Заклучването на приложения може ефективно да защити поверителността Ви, като заключите някои приложения с шарка или пръстов отпечатък. Отидете на **Настройки > Сигурност и биометрични данни > Заклучване на приложения** за да зададете формата на заключване, времето на заключване и изберете приложенията, които искате да заключите.

- **Други**

Можете също така да зададете **услуга за спешни случаи, заключване на SIM картата, фиксиране**

на екрана и т.н. в **Настройки > Сигурност и биометрични данни**.

9.14 Местоположение

Чукнете, за да зададете дали да разрешите на приложението да има достъп до местоположението на Вашето устройство. Можете да зададете постоянен достъп или само докато приложението се използва.

9.15 Поверителност

За да защитите поверителността си, можете да зададете на приложението да бъде разрешен или забранен за достъп до Вашето местоположение, SMS, телефон и т.н. Също така дали да показвате пароли или не и да избирате дейностите и информацията, които искате да запазите от Google.

9.16 Приложения

Докоснете, за да видите подробности за инсталираните на телефона Ви приложения, да управлявате използването на данни от тях или да ги спирате принудително.

В менюто **Управление на разрешения** на дадено приложение можете да давате разрешения за приложението, като например разрешаване на

достъп на приложението до Вашите „Камера“, „Контакти“, „Местоположение“ и др.

9.17 Памет

Влезте в **Настройки > Съхранение** за да проверите използването на пространство за съхранение и да освободите повече, когато е необходимо.

9.18 Профили

Докоснете, за да добавите, премахнете и управлявате имейлите си и други поддържани акаунти. Можете да използвате тези настройки също, за да контролирате как и дали всички приложения да изпращат, получават и синхронизират данните си по техен собствен график, и дали всички приложения могат да синхронизират данните си автоматично.

Докоснете **Добавяне на профил**, за да добавите профил за избраното приложение.

9.19 Цифрово благополучие и родителски контрол

В това меню можете да видите колко време сте прекарвали на телефона и дори на всяко приложение. Можете да персонализирате срока за използване на телефона, така че да имате здравословен и

балансиран живот.

Освен това родителите са в състояние да ограничат времето за ползване на децата си, за да управляват навиците им за сърфиране.

9.20 Google

Докоснете, за да конфигурирате настройките за Вашия акаунт и услуга в Google.

9.21 Достъпност

Използвайте настройките за достъпност, за да конфигурирате всички добавки за достъпност, които сте инсталирали на телефона.

9.22 Система

9.22.1 За телефона

Вижте основна информация за Вашия телефон като име на модел, процесор, камера, резолюция и т.н.

Можете също така да проверите правна информация, производствен номер, състояние и други спецификации.

За да прочетете ръководството за потребителя на Вашия телефон, докоснете **Настройки > Система > За телефона > Други характеристики > Ръководство**

на потребителя.

9.22.2 Актуализация на системата

Ако искате да актуализирате системата, докоснете **ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИИ** (вижте "10.1 FOTA Upgrade")

9.22.3 Актуализирайте ПРИЛОЖЕНИЯТА

Докоснете, за да проверите за системни актуализации.


9.22.4 Езици и метод на въвеждане

Докоснете, за да конфигурирате езиковите настройки, екранната клавиатура, настройките за гласово въвеждане, скоростта на показалеца и т.н.

9.22.5 Дата и час

Използвайте настройките за дата и час, за да персонализирате предпочитанията си за показване на датата и часа.

9.22.6 Резервно копие

Включете , за да направите резервно копие на настройките на Вашия телефон и на данните от други приложения на сървърите на Google. Ако замените телефона си, настройките и данните, които сте резервирали, ще бъдат възстановени на

новия телефон, когато влезете с Вашия акаунт в Google.

9.22.7 Опции за разработчици

За да активирате тази функция, отидете на **Настройки > Система > Всичко за телефона**, след което докоснете **Номер на изграждане 7** пъти. Вече ще бъдат достъпни „**Опции за разработчици**“. Опциите за разработчици съдържат настройки, които са полезни за разработването на приложения за Android.

9.22.8 Нулиране

Докоснете, за да нулирате всички мрежови настройки и предпочитания на приложението, няма да загубите данните си с тези настройки.

Ако е избрано **Връщане към фабрични настройки** всички данни във вътрешното пространство за съхранение на Вашия телефон ще бъдат изтрити. Моля, архивирайте данните си, преди да нулирате.

9.22.9 Нормативни разпоредби и безопасност

Докоснете, за да видите информация за продукта, като **модел на продукта**, **име на производителя**, **адрес на производителя**, **IMEI**, **справка за СU**, **идентификационен номер за декларация с Bluetooth** и т.н.

9.22.10 Програма за подобряване на работата на потребителите

Присъединете се към Програмата за подобряване на потребителския опит, за да можем да продължим да подобряваме дизайна на продукта и цялостния потребителски опит.

10 Максимално ефективно използване на телефона

10.1 Надграждане чрез FOTA

Използвайте инструмента за обновяване FOTA (Firmware Over The Air), за да обновите системния софтуер на телефона. За достъп до актуализации от списъка с приложения докоснете **Настройки > Система > Актуализация на системата**.

Ако искате да актуализирате системата, докоснете **ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИИ** и когато това приключи, телефонът Ви ще има последната версия на софтуера.

По време на изтеглянето или актуализацията с FOTA, за да избегнете грешки при откриването на подходящи пакети за актуализация, не променяйте местоположението на паметта по подразбиране.

11 Аксесоари

Стандартни аксесоари

1. Зарядно устройство
2. USB кабел
3. LCD стикер
4. Pin код на SIM карта
5. Ръководство за бърз старт
6. Информационна листовка за безопасност на продукта



- Аксесоарите зависят от държавата.
- Използвайте само батериите, зарядните устройства и аксесоарите на Alcatel, включени заедно с Вашето устройство.

12 Гаранция

Телефонът Ви има гаранция срещу всякакви дефекти или повреди, които могат да възникнат в условията на нормална употреба през гаранционния период от двадесет и четири (24) месеца ⁽¹⁾ от датата на покупката, посочена във фактурата.

Батериите ⁽²⁾ и аксесоарите, продавани заедно с телефона Ви, също са с гаранция срещу дефекти, които може да възникнат през първите шест (6) месеца ⁽¹⁾ от датата на покупката, посочена във фактурата.

В случай на установени дефекти, които пречат на нормалната работа на телефона, трябва незабавно да уведомите Вашия търговски посредник и да

⁽¹⁾ Гаранционният период може да варира според Вашата държава.

⁽²⁾ Животът на презареждащите се телефонни батерии от гледна точка на времето за разговор и времето за работа в режим на готовност, както и цялостният им живот, зависи от условията на използване и конфигурацията на мрежата. Тъй като батериите се считат за заменими консумативи, според спецификациите трябва да получите най-добра работа на телефона си през първите шест месеца след закупуване и за приблизително 200 презареждания.

му представите телефона, заедно с документа за покупка.

Ако дефектът се потвърди, Вашият телефон или част от него ще бъде сменена или поправена, както е необходимо. Поправени телефони и аксесоари имат право на един (1) месец гаранция за същия дефект. Ремонтът или замяната могат да бъдат извършени с поправяни компоненти, предлагащи същата функционалност.

Тази гаранция покрива разходите за части и труд, но не покрива всякакви други разходи.

Настоящата гаранция не се прилага при дефекти на телефона и/или аксесоар, причинени от (без ограничение):

- 1) Неспазване на инструкциите за използване или инсталиране, или на техническите стандарти и стандартите за безопасност, приложими в географската област, където се използва телефона;
- 2) Свързване с оборудване, което не е предоставено или препоръчано от TCL Communication Ltd.;
- 3) Всякакви промени или поправки, извършени от лица, които не са оторизирани от TCL Communication Ltd. или неговите представители или от продавача;
- 4) Всякакви промени, настройване или поправяне на софтуера или на хардуера, извършени от лица,

които не са оторизирани от TCL Communication Ltd.;

- 5) Лоши климатични условия, светкавица, пожар, влажност, проникване на течности или храни, химически материали, изтегляне на файлове, катастрофа, високо напрежение, ръжда, оксидация...

Няма други изрични гаранции, били те писмени, устни или косвени, освен тази печатна ограничена гаранция или задължителната гаранция, предоставена от законодателството на Вашата държава или територия.

В никакъв случай TCL Communication Ltd. или неговите представители не са отговорни за косвени, случайни или последващи повреди от каквото и да било естество, включващи, но не само, търговски или финансови загуби или щети, загуба на данни или загуба на имидж, доколкото законът позволява отхвърлянето на отговорност за такива щети.

Някои държави/щати не позволяват изключване или ограничаване на косвени, случайни или последващи щети или ограничаването на срока на косвени гаранции, така че споменатите по-горе ограничения или изключения може да не важат за Вас.

13 Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете с центъра за услуги, тук можете да отриете някои указания, които биха могли да Ви помогнат за отстраняване на неизправности на Вашето устройство:

- За оптимална работа заредете напълно батерията.
- За да подобрите производителността на телефона, премахнете ненужните файлове и приложения от него.
- Актуализирайте софтуера на телефона си чрез **Актуализация на системата..** Или можете да докоснете **Настройки> Система> Актуализация на системата**, за да актуализирате софтуера.
- Нулирайте телефона си чрез **Възстановяване на фабрични настройки**. Докоснете **Настройки> Система> Нулиране> Нулиране на фабричните данни**. Друг метод е да задържите **клавиша** за захранване и **клавиша** за **увеличаване на звука** едновременно, когато телефонът Ви е изключен. Всички данни в телефона ще бъдат загубени безвъзвратно. Препоръчваме Ви да направите резервно копие на всички данни от телефона, преди да го нулирате.

и извършете следните проверки:

Мобилният ми телефон блокира или не се включва

- Когато телефонът не се включва, заредете батерията поне 20 минути, за да гарантирате наличието на минималния необходим заряд на батерията. След това го включете отново.
- Когато телефонът започне да блокира по време на анимация и нямате достъп до потербителския интерфейс, натиснете и задръжте бутона „**Захранване**“, за да го нулирате. Това елиминира всякакви проблеми при ненормално стартиране на ОС, причинени от приложения на трети страни.
- Ако нито един от методите не е ефективен, нулирайте телефона, като натиснете едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука, изберете език и след това изберете **изтриване на данни/фабрично нулиране**. Натиснете клавиша за **сила на звука**, за да изберете, и натиснете клавиша за **захранване**, за да потвърдите всеки избор.

Телефонът ми не реагира в продължение на няколко минути

- Ако телефонът Ви не реагира, изключете телефона, като натиснете и задръжте **Бутона** за захранване, докато се изключи, след което го рестартирайте отново.
- Ако все още не работи, нулирайте телефона.

Телефонът се изключва сам

- Проверете дали екранът Ви е заключен, когато не използвате телефона си, и се уверете, че **Бутонът за захранване** не е натиснат случайно, докато екранът е отключен.
- Проверете нивото на батерията.
- Ако все още не работи, нулирайте телефона или актуализирайте софтуера.

Телефонът ми не се зарежда нормално

- Уверете се, че използвате зарядното устройство **Alcatel**, което се доставя с телефона.
- Уверете се, че батерията не е напълно разреждана; ако зарядът на батерията показва е изчерпан продължително време, може да отнеме около 20 минути, преди индикаторът за зареждане на батерията да се покаже на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия (от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F)).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Телефонът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Опитайте да се свържете към мрежата, като се преместите на друго физическо местоположение.
- Проверете покритието на мрежата при Вашия

оператор.

- Проверете валидността на Вашата SIM карта при мобилния оператор.
- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.

Телефонът ми не може да се свърже към интернет

- Уверете се, че услугата за интернет достъп на Вашата SIM карта е достъпна.
- Проверете настройките за интернет свързване на телефона си.
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете по-късно или на друго място.

Невалидна SIM карта

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
- Уверете се, че чипът на Вашата SIM карта не е повреден.
- Уверете се, че услугата на Вашата SIM карта е достъпна.

Телефонът ми не може да осъществява изходящи повиквания

- Уверете се, че сте набрали валиден номер и сте докоснали **иконата за обаждане**.
- За международни повиквания проверете кода на

страната и града.

- Убедете се, че Вашият телефон е свързан към мрежа и че тя е достъпна и не е претоварена
- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте забранили изходящите повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в режим Самолет.

Телефонът ми не може да получава входящи повиквания

- Уверете се, че телефонът Ви е включен и свързан към мрежа (проверете дали мрежата е достъпна и дали не е претоварена).
- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте пренасочили входящите повиквания.
- Уверете се, че не сте забранили определени повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в режим Самолет.

При входящо повикване на екрана не се показва името/номерът на абоната, който ме търси

- Проверете дали сте абониран за тази услуга при Вашия оператор.
- Абонатът, който Ви търси, може да е скрил

своето име или номер.

Не мога да открия контактите си

- Уверете се, че SIM картата Ви не е счупена.
- Уверете се, че SIM картата е поставена както трябва.
- Импортирайте всички контакти, съхранявани на Вашата SIM карта, на Вашия телефон.

Качеството на звука по време на разговор е лошо

- Регулирайте силата на звука по време на разговор, като натиснете **Бутон** за сила на звука.
- Проверете силата на сигнала на мрежата. Преместете се на местоположение с по-силен сигнал.
- Уверете се, че приемникът, конекторът и високоговорителят на Вашия телефон са чисти.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при Вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът Ви включва тази услуга.
- Уверете се, че тази функция не изисква **Аксесоар** за Alcatel.

Когато избира номер от контактите си, той не се намира

- Уверете се, че сте записали правилно номера във файла.

- Уверете се, че сте избрали кода на държавата, когато се обаждате в чужбина.

Не мога да добавя контакт

- Уверете се, че паметта за контакти в SIM картата не е пълна; изтрийте някои файлове или ги запазете в телефона.

Абонатите, които ме търсят, не могат да оставят съобщения на гласовата ми поща

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

Нямам достъп до гласовата си поща

- Уверете се, че номерът за гласова поща на оператора Ви е въведен правилно в „Номер на гласова поща“.
- Опитайте по-късно, ако мрежата е заета.

Не мога да изпращам и получавам MMS съобщения

- Проверете паметта на телефона, тъй като е възможно тя да е пълна.
- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга и проверете MMS параметрите.
- Проверете номера на центъра на услугата или своя MMS профил при Вашия оператор.
- Центърът за услуги може да е претоварен. Опитайте отново по-късно.

SIM картата е блокирана за PIN код

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да получите PUK кода (Персонален разблокиращ код).

Не мога да свържа телефона към компютъра си

- Проверете и се уверете, че USB портът е в изправност. Ако не функционира, опитайте друг USB порт на Вашия компютър.
- Уверете се, че USB драйверите са правилно инсталирани.
- Ако използвате компютър с Windows, уверете се, че поддържа MTP режим. Ако използвате Mac, инсталирайте Android File Transfer от www.android.com/filetransfer/.

Не мога да изтеглям нови файлове

- Уверете се, че имате достатъчно свободна памет в телефона за Вашето изтегляне.
- Изберете microSD картата като местоположение за съхраняване на изтеглените файлове.
- Проверете абонамента си при Вашия мобилен оператор.

Телефонът не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че Bluetooth функцията е включена и Вашият мобилен телефон е видим за останалите потребители.

- Уверете се, че двата телефона са в обхвата за разпознаване от Bluetooth.

Батерията се изтощава твърде бързо

- Уверете се, че следвате цялото време на зареждане (минимум 150 минути).
- След частично зареждане, индикаторът за нивото на батерията може да не е точен. Изчакайте поне 20 минути след отстраняване от зарядното, за да получите точна индикация.
- Настройте яркостта на екрана по Ваш вкус.
- Увеличете интервала за автоматична проверка за имейли колкото е възможно повече.
- Актуализирайте новини и информация за времето ръчно или увеличете интервала за автоматична проверка.
- Изключете приложения, работещи във фонов режим, ако не се използват дълго време.
- Изключете Bluetooth, Wi-Fi или GPS, когато не се използват.

Телефонът се загрява след продължителни разговори, играене на игри, сърфиране в интернет или стартиране на други сложни приложения

- Това загряване е нормално следствие от това, че процесорът обработва голям обем от данни. Прекратяването на горепосочените действия ще върне телефона към нормалната му температура.

След възстановяване на фабрични настройки не мога да използвам телефона си, без да въведа идентификационните данни за профила си в Google

- След нулиране трябва да въведете първоначалните идентификационни данни за профила Ви в Google, които са били използвани на този телефон.
- Ако не си спомняте идентификационните данни за профила си в Google, изпълнете процедурите за възстановяване на профил в Google.
- Ако все още нямате достъп до телефона си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

Забравих някои пароли/кодове/ключова на телефона

- Извършете възстановяване на фабрични настройки.
- Ако все още нямате достъп до телефона си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

14 Технически характеристики

Процесор:

MTK6762D

Платформа:

Android 11

Памет:

3GB + 32GB

Размери (ДхШхВ):

165,64 x 75,59 x 8,8 мм

Тегло:

190g

Дисплей:

6,52-инчов сензорен екран с HD+ 720X1600; 20:9

Мрежа:

GSM: 850/900/1800/1900

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/B40/41(2540MHZ)

(Лентовата честота и скоростта на данните зависят от оператора.)

GPS:

BDS/GPS/Glonass/Galileo,с A-GPS

Свързаност:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5 мм аудио жак
- Микро-USB
- NFC (само 6025H)

Камера:

- Задна камера: 13М +2М (Дълбочина)+2М (Макро)
- Предна камера: 5MP FF

Поддържани аудио формати:

AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback

Батерия ⁽¹⁾:

Капацитет: 4000 mAh

Слот за разширение:

microSD™ карта с памет
(наличността на microSD карти зависи от пазара)

Забележка: Техническите данни подлежат на промяна без предизвестие.

⁽¹⁾ Оригиналната батерия е преминала през сериозни инспекции за безопасност, за да отговаря на стандартите за качество. Използването на неоригинални батерии може да е опасно.

