



A táblagépről használatára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) weboldalra, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. A weboldalon válaszokat találhat a gyakran ismételt kérdésekre, frissítheti a szoftvert a Mobile Upgrade (Mobilkészülék frissítése) eszköz segítségével stb.

alcatel 1T10

## Megjegyzés:

Jelen dokumentum az alcatel 1T 10 8091 készülék kézikönyve.

## Súgó

További gyakran ismétlődő kérdések, szoftverek és szolgáltatásra vonatkozó információk érdekében lásd az alábbi forrásokat.

### A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése

Látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### A táblagép szoftverének frissítése

A készülék frissítését a **Rendszerfrissítések** menüből kezdeményezheti.

A szoftverfrissítési eszköz számítógépre való letöltéséhez látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Vagy a táblagépen válassza a **Beállítások > A táblagépről > Modell és hardver** opciót

### Garanciális javítás

Először kövesse a jelen útmutatóban található javaslatokat. Majd tekintse meg a forródrótokra és a szervizközpontokra vonatkozó információkat a következő weboldalon:

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Jogi információ megtekintése

A táblagépen lépjen a **Beállítások > Rendszer > A táblagépről > Jogi információ** menüpontba.

### A ONETOUCH Cloud használata

Nyissa meg a User Centre alkalmazást, majd érintse meg a **További információk** lehetőséget. A Felhasználói központ alkalmazás on-line útmutatójáért (előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre minden térségben), látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Egyéb Alcatel alkalmazások használata

Látogasson el a következő weboldalra:

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# 1 Tartalomjegyzék

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Az Ön készüléke .....</b>              | <b>6</b>  |
| 1.1      | Gombok és csatlakozók.....                | 6         |
| 1.2      | Első lépések .....                        | 10        |
| 1.3      | Kezdőképernyő.....                        | 11        |
| <b>2</b> | <b>Szövegbevitel .....</b>                | <b>22</b> |
| 2.1      | A virtuális billentyűzet használata ..... | 22        |
| 2.2      | Szövegszerkesztés .....                   | 23        |
| <b>3</b> | <b>Telefonkönyv .....</b>                 | <b>25</b> |
| 3.1      | Telefonkönyv.....                         | 25        |
| <b>4</b> | <b>Naptár, Óra és Számológép .....</b>    | <b>31</b> |
| 4.1      | Naptár.....                               | 31        |
| 4.2      | Óra .....                                 | 33        |
| 4.3      | Számológép.....                           | 35        |
| <b>5</b> | <b>Multimédiás alkalmazások.....</b>      | <b>37</b> |
| 5.1      | Fényképezőgép .....                       | 37        |
| 5.2      | Galéria .....                             | 38        |
| <b>6</b> | <b>Egyebek .....</b>                      | <b>41</b> |
| 6.1      | Támogatási központ .....                  | 41        |
| 6.2      | Egyéb alkalmazások .....                  | 41        |
| <b>7</b> | <b>Google alkalmazások.....</b>           | <b>42</b> |
| 7.1      | Chrome.....                               | 42        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 7.2      | Gmail.....                                | 43        |
| 7.3      | Maps Go alkalmazás .....                  | 43        |
| 7.4      | YouTube Go .....                          | 43        |
| 7.5      | Play Store.....                           | 44        |
| 7.6      | Duo .....                                 | 44        |
| <b>8</b> | <b>Beállítások.....</b>                   | <b>45</b> |
| 8.1      | Hálózat és Internet.....                  | 45        |
| 8.2      | Internetmegosztás.....                    | 47        |
| 8.3      | Csatlakoztatott eszközök .....            | 50        |
| 8.4      | Alkalmazások és értesítések .....         | 52        |
| 8.5      | Akkumulátor .....                         | 53        |
| 8.6      | Képernyő .....                            | 53        |
| 8.7      | Hangok.....                               | 53        |
| 8.8      | Tárhely.....                              | 53        |
| 8.9      | Adatvédelem.....                          | 54        |
| 8.10     | Biztonság .....                           | 54        |
| 8.11     | Helymeghatározás.....                     | 55        |
| 8.12     | Fiókok.....                               | 55        |
| 8.13     | Kisegítő lehetőségek.....                 | 55        |
| 8.14     | Digitális jólét és szülői felügyelet..... | 56        |
| 8.15     | Google .....                              | 56        |
| 8.16     | Rendszer .....                            | 56        |
| 8.17     | A táblagépről.....                        | 57        |


|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Hozza ki a legjobbat a táblagépből.....</b> | <b>58</b> |
| 9.1       | FOTA Upgrade.....                              | 58        |
| <b>10</b> | <b>Tartozékok.....</b>                         | <b>59</b> |
| <b>11</b> | <b>Jótállás .....</b>                          | <b>60</b> |
| <b>12</b> | <b>Hibaelhárítás .....</b>                     | <b>63</b> |
| <b>13</b> | <b>Műszaki adatok.....</b>                     | <b>69</b> |

# 1 Az Ön készüléke .....

## 1.1 Gombok és csatlakozók



Hátlapi kamera

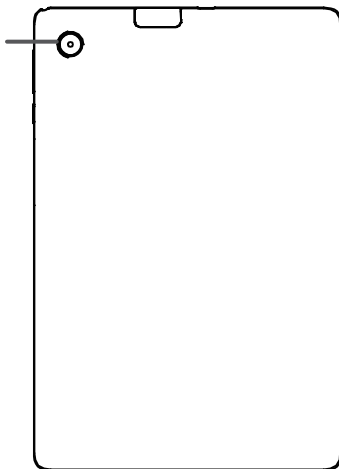

### Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.



### Kezdőképernyő gomb

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a kezdőképernyőre történő visszatéréshez



- Tartsa hosszan lenyomva a Google Asszisztens bekapcsolásához. Segítséget nyújt például az útvonaltervezésben és éttermekkel kapcsolatos információkkal szolgál a képernyőn felismert tartalom alapján.

## Legutóbbi alkalmazások gomb

- Érintse meg a nemrégiben használt alkalmazások megtekintéséhez.

## Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Egy felugró menüt jelenít meg az **Újraindítás/Kikapcsolás/Képernyőkép** opciók kiválasztásához.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot legalább 10 másodpercig a kényszerített újraindításhoz.

## Hangerő szabályozó gombok


- Zene vagy videó hallgatásakor vagy tartalom streamingje közben a média hangerejének beállítása.
- A média hangerejének beállítása.

- A fénykép készítéséhez a **Kamera** alkalmazás használatakor nyomja meg a **Hangerő fel** vagy **le** gombokat.


## 1.2 Első lépések


### 1.2.1 Üzembe helyezés

A microSD-kártya behelyezése és eltávolítása.

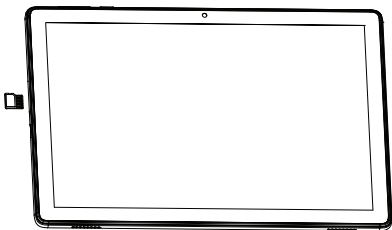

### Az akkumulátor feltöltése

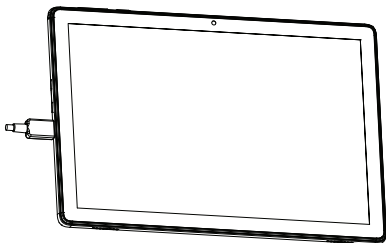

Javasoljuk, hogy teljesen töltsen fel az akkumulátort (  ). A töltés állapotát a képernyőn megjelenő százaléérték jelzi. A táblagép töltése során a százaléérték nő.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a fali aljzatból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

## 1.2.2 A táblagép bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a táblagép be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a táblagépet (csúsztatás, PIN-kód, jelszó vagy minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.


Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával. A PIN-kódot jól őrizze meg.

## 1.2.3 A táblagép kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az opciók megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

## 1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezhet minden olyan elemet (alkalmazásokat, parancsikonokat, mappákat és widgeteket), amelyeket a legjobban kedvel vagy a leggyakrabban használ. A kezdőképernyő eléréséhez érintse meg a **Kezdőképernyő** gombot.

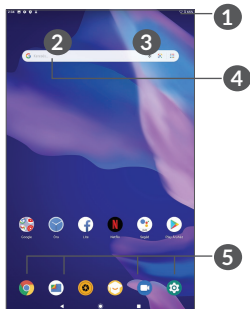

## 1 Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők
- Érintse meg és húzza le az ujját a kijelzőn az értesítőpanel megnyitásához..

## 4 Google keresősáv

- Érintse meg a 2 lehetőséget a szövegkeresési képernyő megnyitásához.
- Érintse meg a 3 lehetőséget a hang alapú keresési képernyő megnyitásához.

## 5 Tálcán található kedvenc alkalmazások

- Nyissa meg az alkalmazást.
- Tartsa lenyomva az alkalmazások áthelyezéséhez vagy eltávolításához.

## Képernyő automatikus forgatása

A funkció alkalmazáslistán keresztüli engedélyezéséhez érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Képernyő automatikus elforgatása** elemeket.

### 1.3.1 Az érintőképernyő használata

#### Érintés



Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

#### Hosszú gombnyomás



Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg hosszan az elemet. Például válasszon ki egy névjegyet a Telefonkönyvből, majd tartsa lenyomva azt az opciólista megjelenéséig.

#### Húzás



Tartson lenyomva egy elemet, majd húzza át egy másik helyre.

#### Húzás



Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak fel-, és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.

## Pöccintés



Hasonlít a csúsztatáshoz, a pöccintés azonban egy enyhébb és gyorsabb húzási mozdulat.

## Összehúzás/széthúzás



Helyezze két ujját a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

A táblagép továbbá támogatja az egyujjas nagyítási/kicsinyítési funkciót (**Kamera** és **Galéria**). Érintse meg kétszer a képernyőt a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

## Forgatás



A jobb láthatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a táblagép oldalra fordításával.


## 1.3.2 Állapotsáv

Az Állapotsávban megtekintheti a táblagép állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon).

Húzza le az Állapotsávot az értesítések megtekintéséhez, és húzza le még egyszer a Gyorsbeállítás panel megnyitásához. Lapozzon fel a bezáráshoz.

## Értesítőpanel

Az Értesítés panel megnyitásához húzza le az Állapotsávot, hogy elolvassa a részletes információkat.

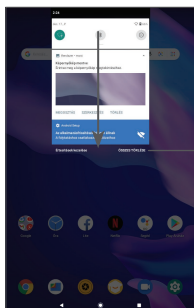


Töröljön minden értesítést (a folyamatban lévő értesítések megmaradnak)

## Gyorsbeállítás panel

Érintse meg és húzza le az Állapotsávot a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, amely segítségével engedélyezhet vagy letilthat funkciókat vagy üzemmódot válthat az ikonok megérintésével.



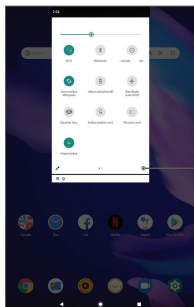

Érintse meg a **Beállítások** opciót a beállítások teljes listájának megnyitásához.

### 1.3.3 A képernyő zárolása/feloldása

A táblagép és a személyes adatok védelmének érdekében lehetősége van a táblagép mintával, PIN-kóddal, jelszóval stb. történő zárolására.

#### Képernyőzár feloldási minta létrehozása

- A Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** menüpontot.
- Állítsa be a saját képernyő-feloldási mintáját.


## A táblagép képernyőjének lezárása

Ha a táblagép egy ideig inaktív marad, akkor automatikusan lezárja a képernyőt, és alvó üzemmódba lép az energiatakarékosság érdekében. Lépjen a **Beállítások > Kijelző > Speciális > Alvás** menüpontba, és válassza ki a képernyő időtúllépési idejét. A képernyő kézi lezárásához is nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot egyszer.

## A táblagép képernyőjének feloldása

Nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot a képernyő megvilágításához, csúsztassa felfelé és oldja fel a képernyőt a beállított módon.

Ha a képernyőzár feloldási opciójánál a **Csúsztatást** választotta, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot, majd húzza az ujját felfelé a képernyő feloldásához.

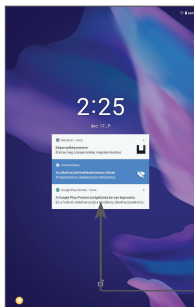

Csúszttasson felfelé a képernyő feloldásához.

## 1.3.4 A kezdőképernyő személyre szabása

### Hozzáadás

Tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképernyőre.

### Áthelyezés

Tartson lenyomva egy elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

### Eltávolítás

Tartson lenyomva egy elemet, húzza felfelé az **Eltávolítás** ikonra, majd engedje el.

## Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a Kedvencek tálcán található parancsikonok vagy alkalmazások rendszerezése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

## A háttérkép személyre szabása

Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget a háttérkép személyre szabásához.


## 1.3.5 Widgetek és legutóbb használt alkalmazások

### Widgetek megtekintése

Tartsa lenyomva az ujját a kezdőképernyő egy üres területén, majd érintse meg a **Widgetek** lehetőséget az összes widgetet tartalmazó lista megjelenítéséhez.

Érintse meg a kiválasztott widgetet és csúsztatással helyezze a kívánt képernyőre.

## Legutóbb használt alkalmazások megtekintése

A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a **Legutóbbi alkalmazások** gombot . Érintsen meg egy bélyegképet az ablakban a hozzá tartozó alkalmazás megnyitásához.



Egy alkalmazás bezárásához érintse meg a hozzá tartozó bélyegképet és csúsztassa jobbra.

Érintse meg az **Összes törlése** lehetőséget a képernyő felső részén az összes futó alkalmazás bezárásához.

## 1.3.6 Hangerő-szabályozás

### A Hangerő gombbal

Nyomja meg a **Hangerő** gombot a hangerő beállításához. A Néma üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a **Hangerő le** gombot addig, amíg a táblagép néma üzemmódra vált.

## A Beállítások menü használata

A Kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hang** menüpontokat a médiafájlok, ébresztők, értesítések stb. hangerejének beállításához.

# 2 Szövegbevitel

## 2.1 A virtuális billentyűzet használata


### A virtuális billentyűzet beállításai

Lépjen be a **Beállítások > Rendszer > Nyelv és bevitel > Virtuális billentyűzet** menüpontba, majd válassza ki a konfigurálni kívánt billentyűzetet. Ezt követően számos beállítás áll rendelkezésére.

### A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a táblagépet oldalra vagy álló helyzetbe. Ezt a funkciót a beállítások módosításával konfigurálhatja (érintse meg a **Beállítások > Kijelző > Speciális > Képernyő automatikus elforgatása**). menüpontokat).

## 2.1.1 Gboard

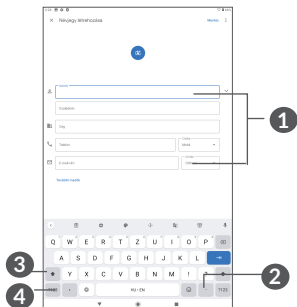

- 1 Érintse meg szöveg vagy számok beviteléhez.
- 2 Érintse meg hosszan a szimbólumot annak kiválasztásához.
- 3 Váltson az „abc/Abc” üzemmód között; Nyomja meg kétszer gyorsan, hogy mindig „ABC” üzemmódra váltson.
- 4 Váltson a szimbólum- vagy számjegy-billentyűzet között.

## 2.2 Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.



- Húzza el a két tabulátort a kiválasztott szövegrész megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **Vágás**, **Másolás**, **Megosztás** és **Összes kiválasztása**.
- Ha kivágott vagy kimásolt bármilyen szöveget, akkor érintse meg a tabulátort a **Beillesztés** megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.


## 3 Telefonkönyv .....


### 3.1 Telefonkönyv .....

A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

A táblagépen létrehozhat, illetve megtekintheti a névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail kapcsolataival, vagy egyéb alkalmazásokkal.

#### 3.1.1 A Telefonkönyv megtekintése

A telefonkönyv megtekintéséhez lapozzon felfelé a kezdőképernyőn, majd érintse meg a  opciót az alkalmazáslista képernyőn.

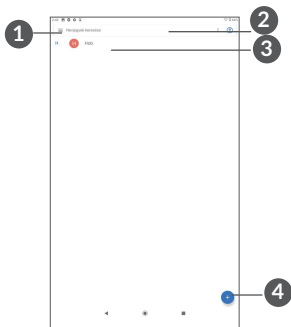

1. Anévjegylistaopcióitartalmazómenümegjelenítése.


- 2 Érintse meg a kijelzőt a névjegyek között való kereséshez.
- 3 Érintse meg hosszan a kijelzőt a törölni kívánt névjegy(ek) kiválasztásához
- 4 Új névjegy hozzáadása



A törölt névjegyeket a táblagép eltávolítja a táblagép összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.

Névjegy hozzáadása Új névjegy létrehozásához érintse meg a **+** gombot a névjegyeket tartalmazó listán.

Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével léphet mezőről mezőre.

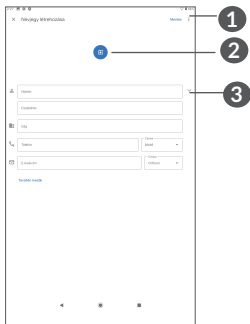

- 1 Ha kész, érintse meg az ikont a mentéshez.

- 2 Válasszon egy képet, vagy készítsen fényképet a névjegyhez
- 3 Érintse meg a kijelzőt az elérhető címkék megnyitásához

## Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből

(1)

Egy névjegy Kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg a ☆ csillagot.


Ha egy névjegyet el kíván távolítani a Kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a ★ ikont.

### 3.1.2 Telefonkönyv szerkesztése

Névjegyadatok szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  gombot.

Ha kész, érintse meg a **Mentés** gombot a mentéshez.

(1) Csak a táblagépen és a fiókokban található névjegyek adhatók hozzá a Kedvencekhez.

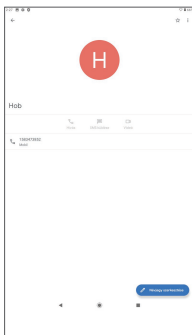


Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Gyors kapcsolat panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a táblagépen lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.


### 3.1.3 Telefonkönyv importálása, exportálása és megosztása

Ez a táblagép lehetővé teszi a névjegyek importálását az SD-kártyáról a táblagépre, és a táblagép névjegyeinek exportálását egy .vcf fájlon keresztül, hogy megoszthassa másokkal.


#### Névjegyek importálása:

A Telefonkönyv képernyőn koppintson a  ikonra az opciók menü megnyitásához. Koppintson a **Beállítások** > **Importálás** menüpontra, majd válassza ki az importálandó névjegyeket az SD-kártyáról, vagy a .vcf fájlt a belső tárhelyről.


## Névjegyek exportálása és megosztása:

A Telefonkönyv képernyőjén koppintson a  gombot az opciók menü megjelenítéséhez. Érintse meg a **Beállítások** > **Exportálás** > **MENTÉS** opciót, és a névjegyek exportálva lesznek egy .vcf fájlra. Módosíthatja a .vcf fájl nevét a MENTÉS előtt.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en, Üzeneten stb. keresztül.


Érintse meg a megosztani kívánt kapcsolatot, érintse meg a  > Megosztás lehetőséget a kapcsolat részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.

## 3.1.4 Telefonkönyv megjelenítése

Érintse meg a  opciót, majd a **Beállításokat**, válassza a **Rendezés a következő szerint** > **Keresztnév** vagy **Vezetéknév** lehetőséget a névjegylista rendezéséhez. Emellett megtekintheti a névjegyek neveit a **Keresztnév először** vagy a **Vezetéknév először** opcióval a **Névformátum** menün keresztül.

### 3.1.5 Több fiók névjegyeinek szinkronizálása

Lehetőség van több fiók névjegyeinek, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a táblagépre telepített alkalmazásokról függően.

Fiók hozzáadásához érintse meg a Névjegylista  elemét és a **Beállítások > Fiókok** menüpontokat, vagy érintse meg az alkalmazáslista **Beállítások > Fiókok > Fiók hozzáadása** elemeit.

Ki kell választania a hozzáadni kívánt fiók típusát, DUO, Exchange, Google stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a táblagépről, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Érintse meg a törölni kívánt fiókot > válassza a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** elemet.

#### Automatikus szinkronizálás

A **Fiókok** képernyőn, érintse meg az **Adatok automatikus szinkronizálása** lehetőséget. Ha ez a beállítás aktív, akkor a táblagépen és az interneten tárolt összes adat szinkronizálódik, amikor változás történik.


# 4 Naptár, Óra és Számológép.

## 4.1 Naptár

A **Naptár** alkalmazás segítségével nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókát stb.


A naptár megtekintéséhez és az események létrehozásához nyissa meg a Google alkalmazások mappát a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Naptár** elemet.

### 4.1.1 Többféle nézet

Megjelenítheti a Naptárat az **Ütemterv**, **Nap**, **Hét**, vagy **Hónap** alapján, érintse meg a  ikont a kiválasztáshoz.


### 4.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.



- Érintse meg a  ikont.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget.




- Hívjon meg más vendégeket az eseménybe. Írja be a meghívni kívánt vendégek e-mail-címét, vesszővel elválasztva. A vendégek meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a képernyő felső részén a **Mentés** lehetőséget.

Ha a Heti nézetből gyorsan létre kíván hozni egy eseményt, érintsen meg egy üres területet a célterület kiválasztása érdekében. A kiválasztást a  ikon jelzi. Érintse meg az ikont az új esemény létrehozásához.

### 4.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához. Érintse meg a  gombot az esemény szerkesztéséhez, vagy érintse meg a  gombot, majd a Törlés gombot a törléshez.

### 4.1.4 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az Állapotsávban.


Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg egy esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknek az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

## 4.2 Óra


Táblagépének beépített órája van, húzza fel a Kezdőképernyőt, majd érintse meg az **Óra** lehetőséget.


### 4.2.1 Óra

A világóra megtekintéséhez érintse meg a  gombot az Idő képernyőn.

Időzóna hozzáadásához érintse meg a  gombot.


### 4.2.2 Ébresztés

Az Óra képernyőn érintse meg a  gombot az **Ébresztés** képernyő megjelenítéséhez.


Aktiválja a  kapcsolót az ébresztés funkció aktiválásához.


Érintse meg a  gombot új ébresztés hozzáadásához:

Érintse meg egy aktuális ébresztést az ébresztő szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez

Érintse meg a  gombot a kiválasztott ébresztés törléséhez.

### 4.2.3 Időzítő


Az Óra képernyőn érintse meg a  gombot az **Időzítő** képernyő megjelenítéséhez.


- Adja meg az időt. Az időt óra, perc és másodperc számsorrendben kell megadni.
- Érintse meg a  gombot a visszaszámlálás indításához.





Szünet/lejátszás


### 4.2.4 Stopperóra

Az Óra képernyőn érintse meg a  gombot a **Stopperóra** képernyő megjelenítéséhez.

- Érintse meg a  gombot a **Stopperóra** indításához.
- Érintse meg a **Kör** lehetőséget, a köridők megjelenítéséhez.


- Érintse meg a  gombot, a teljes idő és a köridő mérésének leállítása érdekében. Az idő és köridő mérése a  gomb megérintését követően folytatódik.
- A rögzített érték törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- Érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget a megosztáshoz.



## 4.2.5 Az Óra beállításainak módosítása

Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget az **Óra** és **Ébresztő** beállításához.

## 4.3 Számológép

Matematikai műveletek Számológéppel való elvégzéséhez lapozzon fel a kezdőképernyőről, majd érintse meg a Számológép ikont.

Két felület áll rendelkezésre: az alapszintű felület és a speciális felület. A felületek közötti átváltáshoz érintse meg a  elemet, majd válasszon a következő két mód közül:

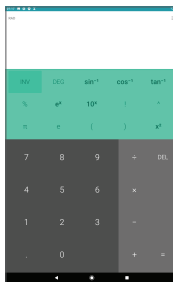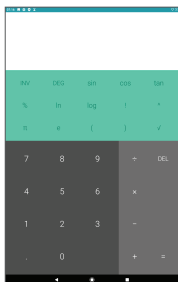


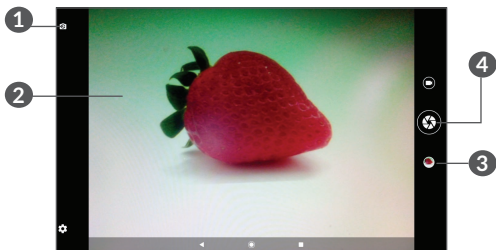
A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a **DEL** lehetőséget, vagy tartsa nyomva a **DEL** lehetőséget az összes számjegy egyszerre való törléséhez.

# 5 Multimédiás alkalmazások ..

## 5.1 Fényképezőgép



A kamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Fotó vagy videó készítéséhez érintse meg a  gombot a Kezdőképernyőn.









- 1 Váltás az elülső és a hátlapi kamera között
- 2 Az ujjak egymáshoz húzása a kicsinyítéshez, vagy széthúzása a nagyításhoz
- 3 A rögzített fényképek vagy videók megtekintése
- 4 Fénykép készítése

## Fénykép készítése

A fénykép rögzítéséhez érintse meg a  gombot. A készülék automatikusan elmenti a képet. A  gomb lenyomva tartásával sorozatfelvételt készíthet.

## Videó készítése

Érintse meg a  ikont, hogy fényképezőképmódról videóra váltsa, majd érintse meg a  ikont, hogy megkezdje a videofelvételt. Videó rögzítése közben a jobb ikon  megérintésével képet is készíthet.


A videofelvétel rögzítés szüneteltetéséhez érintse meg az  ikont, a folytatásához pedig az  ikont. A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg a  gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

## 5.2 Galéria

A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

A rögzített fényképek megtekintéséhez érintse meg a gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

A képek és a videók albumonként jelennek meg.

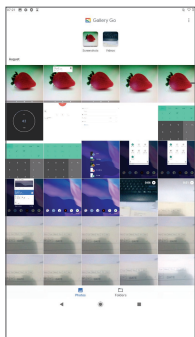


Válasszon ki fényképeket további műveletek elvégzéséhez.

## Képek kezelése


Keresse meg a kívánt képet, és érintse meg, hogy teljes képernyős nézetben tekintse meg a képet.

Érintse meg  a fénykép megosztásához.

Érintse meg a  ikont a kép törléséhez.

Érintse meg a  ikont, válassza a **Használat, mint** opciót, hogy beállítsa a képet Névjegyképként vagy Háttérként.



Érintse meg a  ikont a kép megvilágításához.

Érintse meg a  ikont a kép vagy videó szerkesztéséhez.

## Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.



A **Galéria** képernyőn hosszan nyomjon meg egy képet vagy videót a köteget műveleti mód aktiválásához, majd érintse meg a dolgozni kívánt videókat/képeket. A kiválasztott fájlok törléséhez érintse meg a  gombot. A kiválasztott fájlok megosztásához érintse meg a  gombot.

# 6

## Egyebek .....

### 6.1 Támogatási központ

A **Támogatási központ** segítségével bővebb információhoz juthat a népszerű gyakran ismétlődő kérdéseket, a használati utasításokat, hibaelhárításokat stb. illetően. Továbbá a véleményéről is visszajelzést adhat nekünk.

### 6.2 Egyéb alkalmazások <sup>(1)</sup>

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a táblagépre. A külső gyártótól származó előre telepített alkalmazások rövid bemutatását a táblagéphez kapott brosúrában olvashatja. Harmadik féltől származó alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használja a Google Play Store alkalmazást.

<sup>(1)</sup> Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltató függő.

# 7 Google alkalmazások.....

A Google alkalmazások előre telepítve vannak a táblagépre, hogy segítségére legyenek munkája hatékonyságának növelésében és életének élvezetesebbé tételében.

Jelen kézikönyvben rövid bemutatást talál az alkalmazásokról. A funkciókra vonatkozó részleteket és a használati útmutatókat illetően látogassa meg az adott weboldalakat vagy tájékozódjon az alkalmazások bevezetőiből.

Javasoljuk, hogy regisztráljon egy Google fiókkal, hogy az összes funkciót élvezhesse.

## 7.1 Chrome

A Chrome egy webböngésző, amely lehetővé teszi az interneten való böngészést.

A könyvjelzők, böngészési előzmények és beállítások szinkronizálhatók a Google fiókjával minden olyan eszközén, amelyre a böngésző telepítve van.

## 7.2 Gmail

A Google webes email szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a táblagép üzembe helyezésekor. Az alkalmazás segítségével e-maileket küldhet és fogadhat, az e-maileket címkék segítségével kezelheti és archiválhatja azokat stb. Az e-mailek automatikusan szinkronizálhatók a Gmail fiókjával.

## 7.3 Maps Go alkalmazás

A Google Térkép műholdas képekkel, utcaterképekkel, 360°-os panorámaképekkel, valós idejű forgalmi helyzetadatokkal és útvonaltervezéssel szolgál a gyalog, autóval vagy tömegközlekedési eszközzel történő utazáshoz. Az alkalmazás segítségével meghatározhatja saját földrajzi helyzetét, helyeket kereshet és útvonal javaslatokat kaphat utazásaihoz.

## 7.4 YouTube Go

A YouTube egy on-line videomegosztó alkalmazás, amelyben a felhasználók videókat tölthetnek fel, tekinthetnek és oszthatnak meg. Az elérhető tartalmak közé tartoznak a videoklipek, TV klipek, videoklipek és olyan egyéb tartalmak, mint a videoblogok, rövid eredeti felvételek és oktatóvideók. A videó-adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

## 7.5 Play Store

Az Android operációs rendszer hivatalos alkalmazás áruháza, a Play Store (Play Áruház) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngésszenek az alkalmazások és játékok között és letöltsék azokat. Az alkalmazások lehetnek ingyenesek vagy fizetősek.


A Play Store áruházban keressen rá a kívánt alkalmazásra, töltsse le, majd kövesse a telepítési útmutatót az alkalmazás telepítéséhez. Az alkalmazásokat el is távolíthatja, frissítheti, valamint kezelheti a letöltéseket.

## 7.6 Duo

Egy videocsevegési mobil alkalmazás A telefonszámok megerősítése után a felhasználók könnyen indíthatnak videohívásokat az ismerőseiket tartalmazó listán szereplő személyekkel.

# 8 Beállítások .....

A Beállítások menü megnyitásához húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.


Lecsúszthatja az értesítési panelt is, és érintse meg az  elemet.

## 8.1 Hálózat és Internet

### 8.1.1 Wi-Fi

Csatlakozhat az internetre, ha táblagépe egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található.

**A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz**

- Érintse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi** lehetőséget.
- Aktiválja a  kapcsolót.
- A Wi-Fi funkció bekapcsolását követően megjelenítésre kerül az érzékelt Wi-Fi hálózatok listája.

- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (a részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez. Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

## Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Érintse meg a **Beállítások > Hálózat és Internet > Wi-Fi** lehetőséget.
- Érintse meg a **Hálózat hozzáadása > Speciális opció > Rejtett hálózat** lehetőséget, majd válassza az **Igen** opciót.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg az **SAVE** gombot.

## Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.

- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

## 8.1.2 Felhasznált adatforgalom

Érintse meg a Wi-Fi adathasználatának ellenőrzéséhez. Ellenőrizheti az egyes alkalmazások adathasználatát, és megtekintheti a használatot az Ön által beállított időszakra vonatkozóan.

## 8.2 Internetmegosztás


A táblagép adatkapcsolatának megosztásához USB-n vagy Bluetooth-on keresztül vagy mobil hotspotként lépjen a **Beállítások > Hálózat és internet > Internetmegosztás** elemre, hogy aktiválja ezeket a funkciókat.

### 8.2.1 VPN

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.



## VPN megadása

- Érintse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > VPN** menüpontot, majd a következőt: .
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg az **SAVE** gombot.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítani egy képernyőzárat a táblagépen.

## Csatlakozás VPN hálózathoz/lecsatlakozás a VPN hálózatról

Csatlakozás VPN hálózathoz:


- Érintse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > VPN** opciót.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Lecsatlakozás a VPN hálózatról:


- Érintse meg azt a VPN hálózatot, amelyről le kíván csatlakozni. Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **LECSATLAKOZÁS** lehetőséget.

## VPN szerkesztése/törlése


VPN szerkesztése:

- Érintse meg a **Beállítások > Hálózat és internet > VPN** opciót.
- Megjelenik a hozzáadott VPN hálózatokat tartalmazó lista. Érintse meg a szerkeszteni kívánt VPN mellett található  ikont.
- A szerkesztést követően, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

VPN törlése:

- Érintse meg a  ikont a kiválasztott VPN hálózat mellett, majd érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget a törléshez.

## 8.2.2 Repülőgép üzemmód

A **Repülőgép üzemmód**  bekapcsolásával egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatokat.


## 8.2.3 Privát DNS

Érintse meg a privát DNS mód kiválasztásához.

## 8.3 Csatlakoztatott eszközök

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

### A Bluetooth bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Csatlakozási beállítások > Bluetooth** menüpontot.
- Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót .

Ezt követően a képernyőn megjelenik a készülék neve és egyéb elérhető készülékek.

### A készülék átnevezése

- Érintse meg a **Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Csatlakozási beállítások > Bluetooth** menüpontot.
- Érintse meg az **Eszköz neve** lehetőséget.
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.


### A táblagép párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a táblagépet a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Érintse meg a **Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Csatlakozási beállítások > Bluetooth** menüpontot.

- Érintse meg az **+ Új készülék párosítása** lehetőséget.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth eszközt, amellyel párosítani kívánja a táblagépet.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a táblagép csatlakozik az eszközhöz.

### Bluetooth-eszközzel történő párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  gombot azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

## 8.3.1 Kivetítés

Ez a funkció képes továbbítani a táblagép tartalmát a TV-re vagy más olyan eszközre, amely Wi-Fi kapcsolaton keresztül képes támogatni a videót.

- Érintse meg a **Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Csatlakozási beállítások > Kivetítés** menüpontot.
- Érintse meg annak az eszköznek a nevét, amelyet csatlakoztatni kíván.

**Megjegyzés:** eszközének először Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, mielőtt használná ezt a funkciót.

## 8.3.2 Nyomtatás

Érintse meg a Nyomtatás elemet a Nyomtatási szolgáltatások aktiválásához. Kiválaszthatja az Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatást vagy a Szolgáltatás hozzáadása lehetőséget.

## 8.3.3 A Bluetooth-on fogadott fájlok

Érintse meg a Bluetooth-on keresztül fogadott fájlok ellenőrzéséhez.

## 8.4 Alkalmazások és értesítések

Érintse meg a táblagépre telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez, az alkalmazások adathasználatának kezeléséhez, vagy a kényszerített leállításukhoz.

Az **Értesítések** menüben konfigurálhatja, hogy letiltásra kerüljenek-e az erre az alkalmazásra vonatkozó értesítések, elrejtésre kerüljenek-e a bizalmas tartalmak stb.

Egy alkalmazás **Alkalmazásengedélyek** menüben engedélyeket adhat az alkalmazás számára, például engedélyezheti, hogy az alkalmazás hozzáférhessen a **Kamerához**, a **Telefonkönyvhöz**, a **Helyadatokhoz** stb.

## 8.5 Akkumulátor

Érintsen meg egy kategóriát az akkumulátorkezelési képernyőn, az adott kategóriához kapcsolódó energiafogyasztás megtekintéséhez.

## 8.6 Képernyő

Ebben a menüben személyre szabhatja a képernyő fényerejét, a háttérképet, a telefon alvó módba lépésének idejét, a betűméretet stb.

Az eszköz forgatásakor a képernyő tartalmának forgatásához érintse meg a **Képernyő automatikus forgatása** lehetőséget.

## 8.7 Hangok

Érintse meg a hívásjelző és értesítési csengőhangok, zene és egyéb hangfájlok beállításainak módosításához.

## 8.8 Tárhely

Használja ezeket a beállításokat a táblagép és a microSD-kártya teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére.

## 8.9 Adatvédelem

A magánélet védelme érdekében beállíthatja, hogy egy alkalmazás számára engedélyezze vagy letiltsa a tartózkodási hely stb. elérését, valamint engedélyt adjon a jelszavak megjelenítéséhez vagy a tevékenységek és információk kiválasztásához, amelyeket a Google el akar menteni.

## 8.10 Biztonság

- **Képernyőzár**

Képernyőzár A képernyő feloldásához válasszon egy módszert, például **Ujj elhúzása**, **Minta**, **PIN** vagy **Jelszó** használata.

- **Intelligens zár**

Az **Intelligens zár** (Smart Lock) nyitva tartja a készülékét, ha biztonságban van Önnel, és zárolja, amikor észleli, hogy letette.

- **Egyebek**

Beállíthatja az Eszközügykezelést, a Képernyő rögzítését stb. a **Beállítások > Biztonság** helyen.

## 8.11 Helymeghatározás

Koppintson annak beállítására, hogy engedélyezi-e az alkalmazás hozzáférését a készülék helyadataihoz. Beállíthatja a folyamatos hozzáférés engedélyezését, vagy csak az alkalmazás használata közben.

## 8.12 Fiókok

Érintéssel e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, hogy fiókot adjon hozzá a kiválasztott alkalmazáshoz.

## 8.13 Kisegítő lehetőségek

A Kisegítő lehetőségek beállításaival konfigurálhatja a táblagépre telepített kisegítő beépülő modulokat.



## 8.14 Digitális jólét és szülői felügyelet

Ebben a menüben megtudhatja, mennyi időt töltött a táblagép és akár az egyes alkalmazások használatával. Testreszabhatja a táblagép használatának korlátját az egészséges és kiegyensúlyozott élet érdekében. Ezen felül a szülők képesek korlátozni gyermekeik mobilhasználati idejét, kezelni böngészési szokásaikat.

## 8.15 Google

Érintse meg a Google fiók és szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

## 8.16 Rendszer

### 8.16.1 Nyelvek és bevitel

Érintse meg a nyelvi beállítások, a virtuális billentyűzet, a hangbeviteli beállítások, a mutató sebessége stb. konfigurálásához.


### 8.16.2 Kézmozdulatok

ha a Csengetés megelőzése be van kapcsolva. A táblagép elnémítható a bekapcsoló és a hangerő fel gomb együttes megnyomásával.

### 8.16.3 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításait testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

### 8.16.4 Biztonsági mentés

Aktiválja a  kapcsolót, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a táblagép beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Amennyiben kicseréli a táblagépét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új táblagépen, amikor belép a Google fiókjába.

### 8.16.5 Opciók visszaállítása

Érintse meg a DRM, Wi-Fi, mobil- és Bluetooth kapcsolat, Alkalmazás preferenciák visszaállításához, illetve az Összes adat törléséhez.

### 8.16.6 Szabályozási és biztonsági előírások

Érintse meg a termékre vonatkozó információk megtekintése érdekében.

## 8.17 A táblagépről

Olyan információkat tartalmaz, mint: IMEI, Jogi információ, Modellszám, Kernel-verzió, Verziószám stb.

# 9

## Hozza ki a legjobbat a táblagépből.....

### 9.1 FOTA Upgrade

Frissítse a táblagépe szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével. A **Frissítések** opciót úgy érheti el az alkalmazáslistáról, ha megérinti a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítések** menüpontot.

Amennyiben frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a **FRISSÍTÉSEK KERESÉSE** lehetőséget. A frissítés telepítését követően a táblagépe a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

# 10 Tartozékok .....

## Standard tartozékok

1. Töltő
2. USB-kábel
3. Gyors használati útmutató
3. A termékre vonatkozó biztonsági információkat tartalmazó brosúra
4. LCD matrica



- A tartozékok országok szerint eltérhetnek.
- A telefont csak a dobozban mellékelt Alcatel akkumulátorral, töltőkkel és tartozékokkal használja.

# 11 Jótállás .....

Táblagépre az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos <sup>(1)</sup> jótállás

érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A táblagéppel <sup>(2)</sup> együtt vásárolt akkumulátorokra és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos <sup>(1)</sup> jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodáskor, amely megakadályozza Önt a táblagép rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztassa a forgalmazóját, és mutassa be a táblagépét az eredeti számlával együtt.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, a táblagép vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A

<sup>(1)</sup> A garanciális időszak országától függően változhat.

<sup>(2)</sup> Az újrátölthető táblagép akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a táblagép számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

megjavított táblagépekre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a táblagép és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

- A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a táblagép használata történik;
- Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás;
- A TCL Communication Ltd., illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás;
- A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás;
- Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció...

Táblagépe javítása nem lehetséges, ha hiányoznak róla a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezeket módosították.

Ezen a nyomtatott korlátozott garancián, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező garancián kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett garancia határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

# 12 Hibaelhárítás .....

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat, a készülékben keletkezett hiba elhárítása érdekében:

- Az optimális működés érdekében teljesen töltse fel az akkumulátort.
- A táblagép teljesítményének javítása érdekében távolítsa el a felesleges fájlokat vagy alkalmazásokat a táblagépéről.
- Frissítse a táblagép szoftverét a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítések** menüpontban.
- Állítsa vissza a táblagép gyári beállításait az **Összes adat törlése (gyári visszaállítás)** lehetőség segítségével. Érintse meg a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítási opciók > Összes adat törlése (gyári visszaállítás)** lehetőséget. Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő fel** gombot egyszerre, miközben táblagépe ki van kapcsolva. A táblagépén található összes adat véglegesen törlődik. A táblagép visszaállítása előtt erősen ajánlott, hogy a táblagépén található adatokról biztonsági mentést készítsen.

és végezze el az alábbi ellenőrzéseket:



## A táblagépem lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni.

- Amikor a táblagép nem kapcsolódik be, töltsé legalább 20 percig, hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet. Ezt követően próbálja meg újra bekapcsolni.
- Amikor a bekapcsolási animáción nem tud túllépni, és a felhasználói felület nem elérhető, újraindításhoz tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazások által okozott rendszerhibákat.
- Ha egyetlen módszer sem volt hatékony, végezze el a táblagép visszaállítását a **Be-/kikapcsoló** gomb és a Hangerő fel egyszerre történő megnyomásával, a nyelv, majd az **Adatok törlése/Gyári beállítások visszaállítása** lehetőség kiválasztásával. Nyomja meg a **Hangerő** gombot a kiválasztáshoz, majd erősítse meg a kiválasztásait a **Be-/kikapcsoló** gomb segítségével.

## A táblagép több percig nem válaszol

- Amennyiben a táblagépe nem reagál, tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a táblagép kikapcsol, majd indítsa újra.
- Eltávolítható akkumulátorral rendelkező táblagép esetén távolítsa el, majd helyezze be újra az akkumulátort. Végül indítsa újra a táblagépet.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza táblagépet.

## A táblagép magától kikapcsol

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a táblagépet, és hogy a **Be-/kikapcsoló** gombot ne nyomja meg véletlenül, miközben a képernyőzár fel van oldva.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Ha még mindig nem működik, állítsa vissza táblagépet vagy frissítse a szoftvert.

## A táblagép nem töltődik fel rendesen

- Ellenőrizze, hogy a táblagépéhez mellékelt **Alcatel** töltőt használja.
- Eltávolítható akkumulátorral rendelkező táblagép esetén ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve, és tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit, ha szennyezettek. A töltő csatlakoztatása előtt be kell helyeznie az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve állt, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg az akkumulátor töltésjelző megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0°C és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

## **Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni**

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy ennek a funkciónak a használatához nincs-e szükség egy **Alcatel** tartozékra.

## **Nem tudok új fájlokat letölteni**

- Ellenőrizze, hogy a táblagépen elegendő memória áll rendelkezésére a letöltéshez.
- Válassza ki a microSD-kártyát a letöltött fájlok tárolási helyéül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

## **A táblagépet nem lehet felismerni Bluetooth-on keresztül**

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a táblagépe más felhasználók számára látható.
- Ellenőrizze, hogy a két táblagép a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

## **Az akkumulátor túl gyorsan lemerül**

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 312 perc).
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.

- Hosszabbítsa meg az e-mail automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót vagy a Wi-Fi-t, ha nem használja ezeket.

**Atáblagép felmelegszik, ha játékokat használ, böngészik az interneten vagy egyéb komplex alkalmazásokat futtat.**

- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a táblagép visszahűl a normál hőmérsékletre.

**A gyári adatok visszaállítását követően a Google fiókom belépési adatainak megadása nélkül nem tudom a táblagépemet használni.**

- A visszaállítást követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait, amelyeket eredetileg használt a táblagépén.
- Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveleteit.

- Amennyiben még mindig nem sikerül hozzáférnie a táblagéphez, forduljon a hivatalos szervizközponthoz, de ne feledje, ez nem fog garanciális esetnek minősülni.

### **Elfelejtettem a táblagéppel kapcsolatos jelszavakat/kódokat/kulcsokat**

- Végezze el a gyári adatok visszaállítását.
- Ha még mindig nem sikerül hozzáférnie a táblagéphez, forduljon a hivatalos szervizközponthoz, de ne feledje, ez nem fog garanciális esetnek minősülni.

# 13 Műszaki adatok .....

## **Processzor:**

MT8167B

## **Platform:**

Android Q Go

## **Memória:**

16 GB ROM + 1 GB RAM

## **Méreték (H × Sz × V):**

244,1×163×9,2 mm

## **Tömeg:**

340 g

## **Képernyő:**

800 X 1280 IPS

## **Csatlakozási lehetőségek:**

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat
- C típusú USB

## **Kamera:**

- 2 megapixeles elülső kamera
- 2 megapixeles hátsó kamera

## **Támogatott hangformátumok:**

WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, ARM-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM

## **Akkumulátor <sup>(1)</sup>:**

Kapacitás: 4080 mAh

## **Bővítőhely:**

microSD™ memóriakártya (a microSD kártyák elérhetősége piacfüggő)

**Megjegyzés:** A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

<sup>(1)</sup> Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetettük alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.