



enjoy.now

For more information on how to use the tablet, please go to www.alcatelmobile.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

alcatel 1T 

Wi-Fi Tablet



1.1 Obsah

1.1	Tlačítka a konektory.....	3
1.2	Začínáme	5
1.3	Úvodní obrazovka.....	6
1	Zadávání textu.....	13
1.1	Používání klávesnice na obrazovce.....	13
1.2	Úprava textu	13
2	Kontakty a Gmail.....	14
2.1	Kontakty	14
2.2	Gmail.....	16
3	Kalendář, Hodiny, Kalkulačka.....	22
3.1	Kalendář.....	22
3.2	Hodiny	23
3.3	Kalkulačka.....	25
4	Připojení.....	27
4.1	Připojení k internetu	27
4.2	Chrome.....	28
4.3	Připojení k zařízením Bluetooth	32
4.4	Připojení k počítači.....	33
4.5	Sdílení Wi-Fi připojení zařízení.....	33
4.6	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	34
5	Multimediální aplikace.....	35
5.1	Fotoaparát a videokamera.....	35
5.2	Fotografie	37
6	Ostatní.....	38
6.1	Správce souborů	38
6.2	Další aplikace	38
7	Aplikace Google	39
7.1	Gmail.....	39
7.2	Mapy Google	39
7.3	YouTube.....	39

7.4	Play Store.....	40
7.5	Přehrávání hudby.....	40
8	Nastavení.....	41
8.1	Síť a internet	41
8.2	Připojená zařízení.....	42
8.3	Aplikace a oznámení	42
8.4	Baterie	42
8.5	Displej.....	42
8.6	Zvuk	43
8.7	Úložiště	43
8.8	Zabezpečení a poloha.....	44
8.9	Uživatelé a účty.....	46
8.10	Usnadnění.....	46
8.11	Google	47
8.12	Systém.....	47
9	Aktualizace	51
9.1	Aktualizace zařízení.....	51
9.2	Nástroj FOTA Upgrade	51
10	Příslušenství	52
11	Záruka.....	53
12	Řešení problémů	55
13	Technické údaje	58

Vaše zařízení

1.1 Tlačítka a konektory

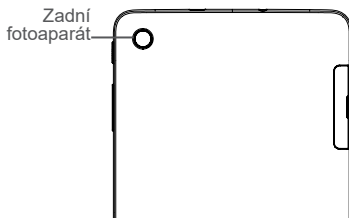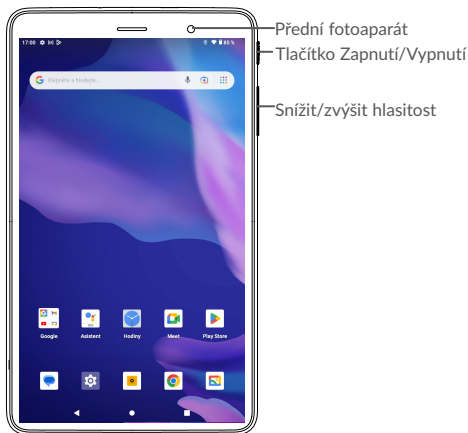



Tlačítko spuštění aplikace

- Stisknutím lze přepínat mezi jednotlivými aplikacemi a dokumenty.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí nabídku s možnostmi Vypnout/Restartovat.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň 10 sekund vynutíte restart.



Tlačítka hlasitosti


- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- V režimu náhledu fotoaparátu pořídte snímek stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost**.

1.2 Začínáme


1.2.1 Nastavení

Vložení a vyjmutí karty SD

Toto zařízení podporuje pouze karty SD. Nepokoušejte se vložit typy karet SIM, jako například kartu typu micro nebo standard. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

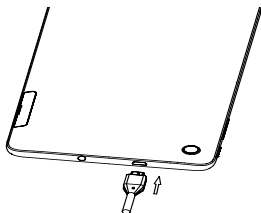


Nabíjení baterie

Doporučujeme baterii nabíjet na plnou kapacitu (). Stav nabíjení je u vypnutého zařízení indikován procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení zařízení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkratke čas podsvícení atd.

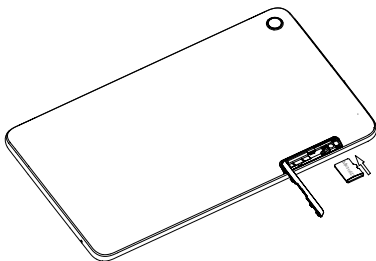

1.2.2 Zapnutí zařízení

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se zařízení nezapne. V případě potřeby je odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a akci potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

1.2.3 Vypnutí zařízení

Přidrže tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí možnosti. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Kompletní úvodní obrazovku zobrazíte posunutím obrazovky vodorovně doleva nebo doprava.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Dotyk



Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni prstem.

Dlouhé stisknutí



Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení



Chcete-li přetáhnout objekt na jiné místo, položte prst na obrazovku.

Posunutí/Přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Zařízení také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikacích Kamera a Galerie. Dvojím stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.

Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Přiblížení/oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Otočení



Pokud zařízení otočíte na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.

1.3.2 Stavový řádek


Stavový řádek obsahuje informace o stavu zařízení (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, stisknutím je můžete zobrazit.

Panel oznámení


Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

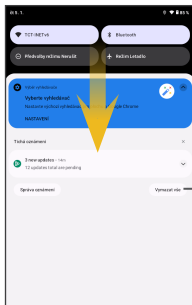

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Panel rychlých nastavení


Panel rychlých nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu oznámení směrem dolů nebo stisknutím tlačítka šipka dolů. Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy. Chcete-li panel rychlých nastavení přizpůsobit, klepněte na tlačítko UPRAVIT.

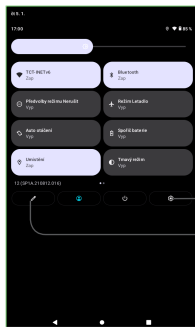


Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde můžete provést různá nastavení.
Stisknutím otevřete obrazovku uživatele, kde můžete upravit a uložit jméno majitele, číslo zařízení a další údaje.

1.3.3 Panel vyhledávání


Zařízení poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, zařízení nebo na webu.

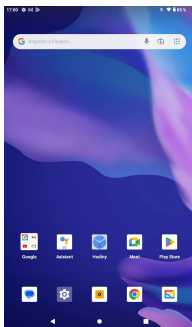

1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte hledaný text/frázi.
- Chcete-li hledat na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .


2 Hlasové vyhledávání

- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Pro ochranu vašeho zařízení a soukromí můžete jeho obrazovku uzamknout posunutím nebo vytvořením gesta nebo za použití kódu PIN nebo hesla atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Otevřete seznam aplikací stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a poté stiskněte možnosti **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Gesto**.
- Nakreslete své gesto.


Zamknutí obrazovky zařízení

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky zařízení

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** (obrazovka se rozsvítí), nakreslete vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste k zamčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.

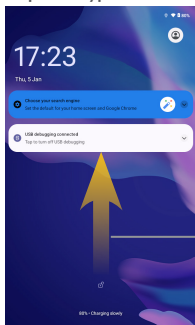

Přejetím nahoru odemknete obrazovku.

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky


Přidání

Dlouhým stisknutím složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunu. Potom přetáhnete položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunu. Potom přetáhnete položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky a následným stisknutím ikony  otevřete část **Informace o aplikaci** a pak tuto funkci zakažte nebo ji vypněte pomocí možnosti **VYNUCENÉ ZASTAVENÍ**.

Vytváření složek

Pro lepší uspořádání položek (zástupci nebo aplikace) na úvodní obrazovce nebo panelu oblíbených položek je můžete přidat do složky skládáním jedné položky na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

1.3.6 Widgety a naposledy použité aplikace

Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **WIDGETY** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přesuňte jej na požadovanou obrazovku.

Zadávání textu

1.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte postupně možnosti **Nastavení > Systém > Jazyk a klávesnice** a stiskněte klávesnici, kterou chcete nastavit. Nyní máte přístup k různým nastavením.

1.1.1 Virtuální klávesnice

Stisknutím lze přepnout na režim „abc/Abc“.
Dlouhým stisknutím lze přepnout na režim „abc/ABC“.



Dotkněte se pro přepnutí mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.

1.2 Úprava textu

Zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text (případně na něj dvakrát klepněte), který chcete upravit.
- Přetáhněte karty a změňte zaškrtnuté texty.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT** a **SDÍLET**.



Můžete rovněž vložit nové texty.

- Stiskněte místo, kde chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali nějaký text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**. Pomocí ní můžete text okamžitě vložit.


2 Kontakty a Gmail

2.1 Kontakty

Pomocí seznamu Kontakty můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.


Kontakty můžete v zařízení prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v zařízení.

2.1.1 Správa kontaktů

Chcete-li zobrazit kontakty, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Kontakty** .

Stisknutím otevřete panel Detail Kontaktu.


Dlouhým stisknutím vyberete aktuální kontakt nebo všechny kontakty k odstranění nebo ke sdílení.

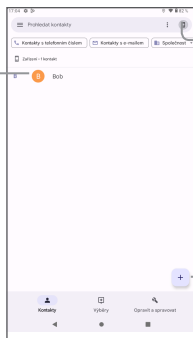

Stisknutím můžete v nabídce **Kontakty** vyhledávat.


Stisknutím přidáte nový kontakt.

Odstranění kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt, dlouze stiskněte požadovaný kontakt a potom stiskněte ikonu .




Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci zařízení odstraněny také z jiných aplikací v zařízení a z webových služeb.


Stisknutím ikony  zobrazíte nabídku možností pro seznam kontaktů a budou povoleny následující akce:

- **Vybrat** Umožňuje vybrat jeden požadovaný kontakt.
- **Vybrat vše** Stisknutím zvolíte všechny kontakty.
- **Přizpůsobit zobrazení** Po stisknutí můžete nastavit zobrazení kontaktů, například všechny kontakty. Můžete také použít pro různé skupiny i vlastní nastavení.

2.1.2 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

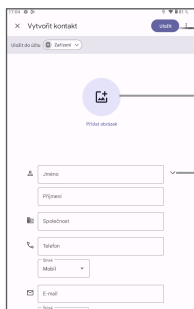

Stisknutím uložíte změny.

Klepnutím vyberete fotografii.

Stisknutím přidáte číslo.

2.1.3 Úprava kontaktů


Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte na obrazovce podrobnosti o kontaktu, který chcete upravit, ikonu .

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti ULOŽIT.

2.1.4 Import, export a sdílení kontaktů

Můžete importovat kontakty z karty SD do tabletu nebo můžete pro účely sdílení exportovat kontakty z tabletu formou souboru .vcf.

Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony  otevřete nabídku možností a pak stiskněte možnost **Nastavení** > **Importovat/Exportovat**.

Chcete-li sdílet nějaký kontakt, dlouze stiskněte požadovaný kontakt a potom stiskněte ikonu . S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

2.1.5 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a pak možnosti **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat, a tím také odebrat ze zařízení veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, vyberte možnost **ODEBRAT ÚČTY** a poté tuto volbu potvrďte.

Zapnutí/vypnutí automatické synchronizace

Na obrazovce **Účty** označte pole **Autom. synchr. data**. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v zařízení nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.







2.2 Gmail


Při prvním nastavení zařízení je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet Gmail v zařízení můžete automaticky synchronizovat s účtem Gmail na webu.

2.2.1 Přístup ke službě Gmail


Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Gmail**.

2.2.2 Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců a v případě potřeby stiskněte šipku dolů a přidejte kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- Zprávu odešlete stisknutím ikony .
- Pokud e-mail nechcete okamžitě odeslat, můžete stisknout ikonu  a možnost **Uložit koncept**. Případně můžete uložit kopii zprávy stisknutím tlačítka **Zpět**. Chcete-li zobrazit koncept, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Koncepty**.
- Pokud e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout ikonu  a poté možnost **Zrušit**.



Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stiskněte ikonu  a možnost **Nastavení** na obrazovce doručené pošty, vyberte účet a stiskněte možnost **Podpis**.

2.2.3 Příjem a čtení e-mailů






Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete otevřít štítek **Doručená pošta** v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, předmětu, štítku apod.


- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Zadejte hledaný text do pole vyhledávání a stiskněte ikonu .

2.2.4 Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu , chcete-li odesílateli zprávy odpovědět.
- **Odpovědět všem** Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.
- **Přidat hvězdičku** Stiskněte ikonu  a zvolením možnosti **Přidat hvězdičku** přidejte pro e-mail hvězdičku.
- **Tisk** Stiskněte ikonu  a zvolením možnosti **Tisk** vytiskněte e-mail.




2.2.5 Správa zpráv Gmail pomocí štítků

Štítky umožňují pohodlnou správu a uspořádání konverzací a zpráv.

Chcete-li označit konverzaci při čtení zpráv konverzace pomocí štítku, stiskněte ikonu  a potom zvolte možnost **Přesunout do**.

Chcete-li při prohlížení příchozí pošty nebo jiného seznamu konverzací zobrazit konverzace podle štítků, stiskněte ikonu  a poté stisknutím požadovaného štítku zobrazte seznam konverzací opatřených daným štítkem.

Dlouhým stisknutím e-mailu aktivujete režim hromadných operací a získáte následující možnosti:

-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu archivovat. Chcete-li zobrazit archivované zprávy, stiskněte ikonu na obrazovce Doručená pošta a poté položku **Všechny zprávy**.
-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu odstranit.
-  Stisknutím můžete označit e-mailové zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.

Stisknutím ikony  získáte přístup k následujícími možnostem.

- **Přesunout do** Stisknutím přesunete zprávu pod jiné štítky.
- **Změnit štítky** Stisknutím můžete změnit štítek e-mailové zprávy nebo konverzace.
- **Přidat hvězdičku** Stisknutím přidáte pro požadovaný e-mail hvězdičku.
- **Označit jako důležité** Slouží k označení e-mailu jako důležitého nebo nedůležitého.
- **Ztlumit** Stisknutím můžete skrýt zprávu, tu pak naleznete stisknutím tlačítka **Všechny zprávy**.
- **Nahlásit spam** Slouží k nahlášení e-mailové zprávy / konverzace jako spamu.

2.2.6 Nastavení služby Gmail

Přístup k nastavení služby Gmail získáte stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Nastavení**.

Obecná nastavení

- **Výchozí akce služby Gmail** Stisknutím nastavíte výchozí akci: Archivovat nebo Odstranit.
- **Spravovat oznámení** Po stisknutí lze nastavit požadovanou akci pro oznámení.
- **Zobrazení konverzace** Označením pole seskupíte e-maily v jedné konverzaci pro účty typu IMAP, POP3 a Exchange.
- **Akce přejetí prstem** Zaškrtnutím pole povolíte, aby bylo možné posunutím prstu archivovat zprávy v seznamu konverzací.
- **Obrázek odesílatele** Po zaškrtnutí tohoto pole se vedle jmen v seznamu konverzací zobrazí fotografie odesílatele.
- **Výchozí akce pro odpověď** Stisknutím zvolte výchozí akci pro možnosti Odpovědět / Odpovědět všem.
- **Automaticky přizpůsobit zobrazení zpráv** Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zprávy zmenšit, aby byly na obrazovce dobře viditelné, a povolit jejich přiblížení.
- **Otevřít webové odkazy na účtu Gmail** Označením pole tuto funkci pro rychlejší procházení zapnete.
- **Potvrdit před smazáním** Zaškrtnete-li toto pole, před smazáním e-mailů se zobrazí žádost o potvrzení akce.
- **Potvrdit před archivací** Zaškrtnete-li toto pole, před archivací e-mailů se zobrazí žádost o potvrzení akce.
- **Potvrdit před odesláním** Zaškrtnete-li toto pole, před odesláním e-mailů se zobrazí žádost o potvrzení akce.

Stisknutím účtu zobrazíte následující nastavení:

- **Typ doručené zprávy** Slouží k nastavení této složky doručené pošty jako výchozí nebo prioritní.
- **Kategorie doručené pošty** Označte toto pole, chcete-li povolit zobrazení složek ve složce doručení pošty.
- **Oznámení** Označte toto pole, chcete-li aktivovat oznámení při přijetí nového e-mailu.
- **Spravovat oznámení** Po stisknutí lze nastavit požadovanou akci pro oznámení.
- **Výchozí akce pro odpověď** Stisknutím nastavíte výchozí akci pro odpověď: Odpovědět nebo Odpovědět všem.
- **Mobilní podpis** Slouží k přidání textu podpisu na konec každého odesílaného e-mailu.
- **Chytrá odpověď** Po označení pole se budou zobrazovat návrhy odpovědí (budou-li k dispozici).
- **Automatická odpověď – mimo kancelář** Po stisknutí můžete nastavit automatickou odpověď pro situace, kdy budete mimo kancelář.
- **Synchronizovat Gmail** Označením pole můžete zapnout/vypnout synchronizaci se službou Gmail.
- **Počet dnů pro synchronizaci e-mailů** Klepnutím nastavte dobu trvání synchronizace e-mailů ve dnech.
- **Stáhnout přílohy** Označte toto zaškrťovací pole, mají-li se přílohy k nedávným zprávám automaticky stahovat prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- **Obrázky** Stiskněte, chcete-li určit, zda se mají obrázky vždy zobrazovat nebo zda chcete zobrazit dotaz k jejich zobrazení.

3 Kalendář, Hodiny, Kalkulačka


3.1 Kalendář

Pomocí kalendáře budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu **Kalendář**.


3.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář lze zobrazit s přehledem podle plánu, dne v týdnu nebo měsíce.

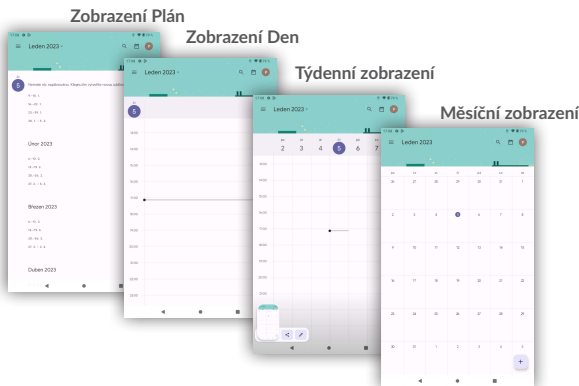


3.1.2 Vytvoření nových událostí



Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stisknutím ikony  přejdete na obrazovku pro úpravu událostí.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.


- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po skončení stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení týdne, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté stisknutím ikony vytvoříte novou událost.

3.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li odstranit nebo upravit událost, stiskněte požadovanou událost, stiskněte ikonu  **pro úpravu události** a v případě, že chcete událost odstranit, stiskněte ikonu  > Odstranit.

3.1.4 Připomenutí události


Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Upozornění zůstanou ve stavovém panelu a panelu oznámení zobrazena.

3.2 Hodiny

Zařízení má integrovanou funkci hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Hodiny**.

3.2.1 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, dotkněte se ikony  na obrazovce Čas.

Stisknutím ikony  přidáte časové pásmo.

3.2.2 Budík

Na obrazovce Čas stiskněte ikonu . Otevře se obrazovka **Budík**.

Stisknutím přepínače  aktivujete budík.

Po stisknutí ikony  můžete přidat nový budík. Zobrazí se následující možnosti:



- **Čas** Umožňuje nastavit čas budíku.
- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.
- **Odstranit** Slouží ke smazání budíku.

Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.

Stiskněte ikonu  a potom stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.




3.2.3 Odpočet

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **Odpočet do**.

- Zadejte čas. Čas je třeba zadat ve formátu: hodiny, minuty a sekundy.
- Stisknutím ikony  aktivujete odpočet.
- Stisknutím možnosti **PŘIDAT ČASOVAČ** nastavíte na panelu čas odpočtu.
- Stisknutím ikony  deaktivujete odpočet.
- Stisknutím možnosti **ODSTRANIT** odstraníte aktuální odpočet.

3.2.4 Časovač

Na obrazovce s časem stiskněte ikonu . Otevře se obrazovka **Časovač**.

- Stisknutím ikony  aktivujete časovač.
- Stisknutím možnosti **KOLO** zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Stisknutím ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce se znovu spustí po stisknutí ikony .

- Stisknutím možnosti **VYNULOVAT** lze požadovaný záznam vynulovat.


3.2.5 Úprava nastavení hodin

Po stisknutí ikony  a potom možnosti **Nastavení** můžete upravit následující možnosti:

- **Styl** Stisknutím nastavíte analogové nebo digitální hodiny.
- **Domácí hodiny automaticky** Označením pole povolíte tuto funkci při cestách v jiných časových pásmech. Nastavte domácí čas.
- **Domácí časové pásmo** Stisknutím nastavíte výchozí časové pásmo.
- **Ztišit po** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Délka odložení zvonění** Slouží k nastavení délky zvonění budíku.
- **Hlasitost budíku** Stisknutím nastavíte hlasitost budíku.
- **Postupně zvýšit hlasitost** Po stisknutí můžete zvolit dobu pro postupné zvyšování hlasitosti.
- **Tlačítka hlasitosti** Po stisknutí můžete nastavit funkce tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** při aktivaci budíku: **Odložit, Zrušit nebo Nedělat nic.**
- **Začátek týdne** Po stisknutí můžete zvolit den pro začátek týdne.

3.3 Kalkulačka



Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Přístup ke kalkulačce získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a následným stisknutím možnosti **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Chcete-li přepínat mezi panely, přepněte zařízení do režimu na šířku pomocí základního panelu nebo přejetím vlevo. Otevře se panel pokročilých možností⁽¹⁾.

Pokud je povolena možnost v nabídce Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky, tato položka se zobrazí.

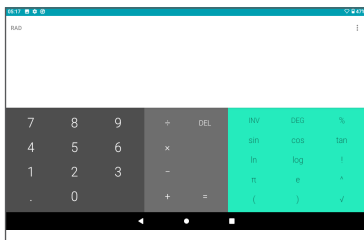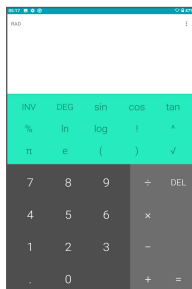

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=“ zobrazíte výsledek. Stisknutím ikony **ODSTRANIT** smažete číslice jednu po druhé, dlouhým stisknutím ikony **ODSTRANIT** smažete všechny najednou.

4 Připojení


Pro připojení zařízení k internetu můžete použít síť Wi-Fi.

4.1 Připojení k internetu

4.1.1 Wi-Fi

Pomocí rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu vždy, když je zařízení v dosahu bezdrátové sítě.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stiskněte možnosti **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
- Stisknutím přepínače  zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi.
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí podrobnosti o zjištěných sítích Wi-Fi.
- Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po skončení stiskněte možnost **Připojit**.

Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když zařízení zjistí ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Stiskněte ikonu **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**, posuňte se dolů a pak stiskněte možnost **Předvolby připojení Wi-Fi**.
- Pomocí přepínače **Otevřít oznámení o síti** můžete tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Stiskněte ikonu **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**, posuňte se dolů a pak stiskněte možnost **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.

- Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

4.2 Chrome

Prohlížeč Chrome umožňuje pohodlné prohlížení internetu.


Chcete-li procházet internet, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu **Chrome**.

Zobrazení webové stránky

Na obrazovce prohlížeče Chrome stiskněte řádek adresy URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji.




Nastavení domovské stránky

- Stisknutím ikony  na obrazovce prohlížeče Chrome otevřete nabídku možností a stiskněte možnosti **Nastavení > Domovská stránka**.
- Stisknutím přepínač zapněte, čímž daný web nastavíte jako domovskou stránku.

Prohlížení webových stránek


Po otevření webové stránky se můžete po webových stránkách pohybovat posouváním prstu po obrazovce libovolným směrem. Díky tomu můžete vyhledat informace, které chcete zobrazit.

Vyhledávání textu na webové stránce




- Stisknutím ikony  na obrazovce prohlížeče Chrome zobrazíte nabídku možností a stisknete možnost **Vyhledat na stránce**.
- Zadejte hledaný text nebo frázi.
- Na obrazovce budou zvýrazněna slova odpovídající zadaným znakům.
- Klepnutím na horní nebo dolní šipku lze přepínat na předchozí nebo další vyhovující položky.
- Po skončení můžete stisknutím tlačítka **Zpět** zavřít panel vyhledávání.

Další operace s textem na webové stránce





Text na webové stránce můžete kopírovat, sdílet nebo vyhledávat:

- Dlouhým stisknutím text zvýrazníte.
- Požadovaný text můžete vybrat posouváním dvou záložek.
- Stisknutím ikony  zobrazíte další akce, včetně hledání na webu.
- Po skončení deaktivujete režim stisknutím tlačítka **Zpět**.

Otevření nového okna / přepínání mezi okny

- Stisknutím ikony  otevřete nové okno.
- Stisknutím ikony  a možnosti **Nová anonymní karta** otevřete anonymní okno, jehož historie a dočasné soubory se v prohlížeči neukládají.
- Chcete-li okno zavřít, stisknete ikonu  v okně, které chcete zavřít, nebo je posuňte na stranu.

Další možnosti:

-  Slouží k přidání aktuální webové stránky jako záložky.
-  Zobrazí podrobnosti o aktuální webové stránce.
-  Stisknutím můžete aktuální webovou stránku stáhnout.
-  Obnoví aktuální stránku.
- **Nová karta** Stisknutím otevřete nový web.
- **Nová anonymní karta** Stisknutím otevřete web v anonymním režimu.
- **Záložky** Zobrazí záložky.
- **Nedávné karty** Zobrazí nedávno zavřené karty.
- **Historie** Zobrazí historii prohlížení.
- **Stahování** Zkontrolujte stažený web.
- **Sdílet...** Slouží ke sdílení pomocí účtu Gmail, aplikace pro zasílání zpráv, rozhraní Bluetooth...
- **Vyhledat na stránce** Slouží k zadání hledaných informací a k jejich vyhledání na webových stránkách.
- **Přidat na úvodní obrazovku** Stisknutím přidáte danou webovou stránku na úvodní obrazovku.
- **Web v počítači** Nastaví pro obrazovku webu počítačový režim.
- **Nastavení** Otevře podrobné nastavení prohlížeče Chrome.
- **Nápověda a zpětná vazba** Zobrazí tipy nápovědy a slouží k odesílání názorů na aplikaci Chrome.


4.2.1 Správa odkazů, historie a stahování

Práce s odkazy, čísla nebo adresami zařízení zobrazenými na webové stránce

- **Odkaz** Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
Dlouhým stisknutím odkazu otevřete možnosti pro další akce, jako je například otevření v novém okně, stažení odkazu, sdílení odkazu, kopírování adresy odkazu, kopírování textu odkazu atd.
- **Číslo zařízení** Stisknutím zahájíte volání na číslo zařízení.
- **Adresa** Stisknutím otevřete aplikaci Mapy Google a vyhledáte adresu.


Stažení webové aplikace / zobrazení stažených souborů

Položku můžete stáhnout stisknutím položky nebo odkazu, který chcete stáhnout.


Chcete-li stahování zrušit, stiskněte staženou položku na panelu oznámení, vyberte položku, kterou chcete zrušit, a volbu potvrďte stisknutím ikony .

4.2.2 Správa záložek





Přidání webové stránky do záložek

- Otevřete webovou stránku, kterou chcete označit záložkou.
- Na webové stránce stiskněte ikonu .

Otevření záložky

- Stiskněte ikonu  a možnost **Záložky**.
- Stiskněte záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- Stiskněte ikonu  a možnost **Záložky**.
- Dlouze stiskněte záložku, kterou chcete upravit.
- Stisknutím ikony  provedete požadované změny.
- Stisknutím ikony  přesunete záložku do složky.
- Stisknutím ikony  odstraníte záložku.

4.3 Připojení k zařízením Bluetooth⁽²⁾

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li přenášet data, stiskněte možnosti **Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše zařízení a ostatní dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Zvolte možnosti **Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth**.
- Stisknutím ikony  aktivujete/deaktivujete tuto funkci.

Chcete-li usnadnit rozpoznání zařízení, můžete změnit jeho název, který se zobrazuje na jiných zařízeních.


- Zvolte možnosti **Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth**.
- Stiskněte položku **Název zařízení**, zadejte název a změnu potvrďte stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení zařízení se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat zařízení se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Zvolte možnosti **Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **Spárovat nové zařízení**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Zobrazí se dialog. Stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Po úspěšném spárování se vaše zařízení připojí k požadovanému zařízení.

Odpojení / zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu  Nastavení vedle zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti Alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto zařízením. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti Alcatel naleznete na adrese www.alcatelmobile.com.

4.4 Připojení k počítači

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi interním úložištěm a počítačem.

Připojení zařízení k počítači

Pomocí kabelu USB dodávaného se zařízením připojte zařízení k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.

Otevřete panel oznámení a vyberte jeden ze tří režimů uvedených níže:

- Nabíjet toto zařízení
- Přenést soubory
- Přenést fotografie (PTP)

4.5 Sdílení Wi-Fi připojení zařízení

Mobilní datové připojení zařízení lze pomocí připojení k síti Wi-Fi sdílet s jedním počítačem (sdílené připojení USB) nebo až s osmi zařízeními najednou nastavením zařízení jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi.

Sdílení datového připojení zařízení pomocí rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodaného se zařízením připojte zařízení k portu USB počítače.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet > Sdílené připojení**.
- Stisknutím přepínače vedle možnosti **Sdílené připojení USB** funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení zařízení pomocí rozhraní Bluetooth


Pomocí rozhraní Bluetooth můžete zařízení připojit k počítači.

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet > Sdílené připojení**.
- Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač vedle volby **Sdílené připojení Bluetooth**.

4.6 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet > VPN** a pak stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce nastavte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých komponent nastavení sítě VPN.
- Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro zařízení nastavit kód PIN nebo heslo.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:


- Stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet > VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

dpojení:

- Otevřete panel oznámení a stiskněte oznámení týkající se odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Síť a internet > VPN**.
- Vypíšou se vámi přidané sítě VPN. Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete upravit.
- Po skončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

- Stiskněte ikonu  vedle sítě VPN, kterou chcete smazat, a potom stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

5 Multimediální aplikace

5.1 Fotoaparát a videokamera

Toto zařízení je vybaveno fotoaparátem k pořizování snímků a videokamerou k natáčení videí.

Před použitím fotoaparátu nebo videokamery nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.



Chcete-li pořídit fotografii nebo video, na panelu oblíbených položek zvolte možnost **Fotoaparát**.






Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Poté stisknutím ikony  poříďte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Stisknutím ikony VIDEO zapnete režim videa, umístíte objekt nebo scénu do hledáčku a stisknutím ikony  spustíte nahrávání. Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Stisknutím kroužku v levé dolní části můžete prohlížet pořízené fotografie a videa.
- Stisknutím ikony  můžete sdílet fotografie nebo videa přes účet Gmail, rozhraní Bluetooth atd.
- Po stisknutí ikony  můžete fotografie a videa upravovat.
- Stisknutím ikony  lze fotografie a videa odstranit.

5.1.1 Režimy a nastavení

Nastavení


Po stisknutí ikony  můžete nastavit tyto možnosti:

- **Scénický režim** Nastaví noční režim.
- **Časovač** Nastaví časovač pro pořizování snímků.
- **Velikost obr.** Slouží k nastavení velikosti obrázku.

5.2 Fotografie


Aplikace Fotografie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Fotografie**

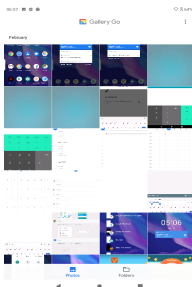




Práce s obrázky

Stiskněte obrázek, se kterým chcete pracovat; stisknutím ikony  odstraníte vybranou položku. Stisknutím ikony  můžete vybrané položky sdílet.

Stisknutím ikony  a možnosti **Použít jako** můžete požadovaný snímek nastavit jako fotografii kontaktu, tapetu atd.


Hromadné operace

Nástroj **Fotografie** disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Otevřete okno **Fotografie**, stiskněte dlouze nějaký snímek a stisknutím ikony  odstraníte fotografii a přesuňte daný soubor do koše. Stisknutím ikony  můžete sdílet vybrané soubory a po stisknutí ikony  můžete použít možnosti **Odstranit ze zařízení**, **Zálohovat** nebo **Archivovat**.

6 Ostatní

6.1 Správce souborů

Pokud chcete v zařízení spravovat soubory, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a potom možnost **Files Go**.

Aplikace **Files Go** pracuje s externími kartami SD i interní paměti.

Aplikace **Files Go** zobrazuje: všechna data uložená v zařízení včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Play, služby YouTube a dalších zdrojů, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače do zařízení, můžete její soubor vyhledat pomocí aplikace Soubory a stisknutím ji potom nainstalovat do zařízení.

Pomocí aplikace **Files Go** můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat je, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

6.2 Další aplikace⁽³⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do zařízení. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném se zařízením. Pomocí služby Google Play Store můžete do zařízení rovněž stáhnout libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

7 Aplikace Google

Aplikace Google jsou v zařízení předinstalované pro zvýšení produktivity a zpestření vašeho života.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

7.1 Gmail

Při prvním nastavování zařízení se konfiguruje účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. S touto aplikací můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

7.2 Mapy Google

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhovanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

7.3 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

7.4 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.


V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

7.5 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline. Skladby zakoupené pomocí služby Hudba Google Play jsou automaticky přidány na účet uživatele.

8 Nastavení

Přístup k nastavením získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím možnosti **Nastavení**.

8.1 Síť a internet

8.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod, jehož prostřednictvím se má zařízení připojit k bezdrátové síti.

Detailní pokyny k používání funkce Wi-Fi najdete v části “5.1.1 Wi-Fi”.

8.1.2 Sdílené připojení

Tato funkce umožňuje sdílet Wi-Fi připojení zařízení prostřednictvím rozhraní USB nebo funkce přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi (viz část “5.5 Sharing your device's Wi-Fi connection”).

8.1.3 Síť VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené relace aplikací po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, vyskytuje v místech s nedostatečným pokrytím sítě nebo když uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o funkci VPN najdete v části “5.6 Connecting to virtual private networks”.

8.2 Připojená zařízení

Tato funkce umožňuje používat rozhraní Bluetooth k připojení tohoto zařízení k jiným zařízení (viz část „5.3 Připojení k zařízením Bluetooth“).

8.3 Aplikace a oznámení

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v zařízení. Můžete také spravovat využití dat aplikacemi a vynutit jejich ukončení.

V nabídce aplikace Oprávnění aplikací můžete udělit oprávnění pro vybranou aplikaci; lze například povolit přístup k aplikacím Fotoaparát, Kontakty, Umístění atd.

8.4 Baterie

Stisknete-li jakoukoli kategorii na obrazovce správy baterie, zobrazí se údaj o spotřebě energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

8.5 Displej

V této nabídce můžete upravit jas obrazovky, tapetu, velikost písma atd.

Úroveň jasu

Umožňuje nastavit jas obrazovky nebo zapnout režim automatické nastavení jasu obrazovky.

Péče o zrak

Stisknutím aktivujete nebo deaktivujete automatickou funkci Péče o zrak.

Tapeta

Můžete vybrat tapetu na obrazovce z obrázků v části Galerie, Fotografie nebo Tapety.

Režim spánku

Zařízení lze nastavit tak, aby přešlo do režimu spánku po uplynutí zadané doby, například po uplynutí 1 minuty a 30 sekund.

Auto otočení obrazovky

Zařízení lze nastavit tak, aby se při otočení zařízení obsah obrazovky otočil nebo vždy používal režim na výšku.

Velikost písma

Stisknutím nastavíte velikost písem na obrazovce.

Velikost displeje

Tato funkce umožňuje zvětšit nebo zmenšit položky na obrazovce. Některé aplikace mohou změnit pozici.

8.6 Zvuk

- **Zvuk** Nastaví hlasitost pro média, oznámení, vyzváněcí tón a budíky.
- **Předvolby režimu Nerušit** Po stisknutí můžete povolit budíky, připomenutí atd., když je povolen režim Nerušit.
- **Výchozí tón oznámení** Stisknutím nastavíte výchozí zvuk oznámení.
- **Výchozí zvuk budíku** Stisknutím nastavíte výchozí zvuk budíků.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky, zvuky při dotyku obrazovky a vyzváněcí tón při zapnutí/vypnutí.

8.7 Úložiště

Pomocí tohoto nastavení lze sledovat celkové a dostupné místo v zařízení. Stisknutím zobrazíte údaje o celkové paměti a paměti využívané aplikacemi.

8.8 Zabezpečení a poloha

Stav zabezpečení

- Google Play Protect

Stisknutím povolíte/zakážete funkci Google Play Protect, která pravidelně kontroluje aplikace a zařízení a zjišťuje, zda při jejich spuštění nedochází ke škodlivé činnosti.

- Nalézt mé zařízení

Tato funkce umožňuje vyhledat toto zařízení na dálku a také na dálku aktivovat zámek nebo vymazat data.

- Aktualizace zabezpečení

Můžete zkontrolovat, zda je systém aktuální. Pokud není, můžete jej aktualizovat stisknutím možnosti **Zkontrolovat aktualizace**.

Pro zástupce aplikací na zamčené obrazovce můžete zadat maximálně pět aplikací.

Zámek obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit způsob odemčení telefonu. Zařízení lze odemknout například posunutím po obrazovce, zadáním hesla, nakreslením gesta atd.

Předvolby pro zamčenou obrazovku


Stisknutím nastavíte stav k zobrazení na zamčené obrazovce a ve zprávě o zamčené obrazovce, případně můžete ze zamčené obrazovky přidávat uživatele.

Smart Lock

Stisknutím zabráníte uzamčení zařízení, když je v pohybu, například když se zařízením manipulujete nebo je držíte a jste v pohybu. Jakmile zařízení zjistí, že je odložené, uzamkne se.

Poloha

- Zapnuto

Stisknutím přepínače  povolíte využití informací ze sítí Wi-Fi a sítí mobilních operátorů ke zjišťování vaší přibližné polohy. Tyto informace využívá například aplikace Mapy Google, funkce vyhledávání atd. Při aktivaci této možnosti se zobrazí dotaz, zda si přejete svou polohu anonymně sdílet pomocí vyhledávací služby společnosti Google.

- Režim

Stisknutím můžete vybrat možnosti režimy Vysoká přesnost, Úspora baterie nebo Pouze zařízení.

- **Vysoká přesnost:** K určení polohy použít modul GPS, síť Wi-Fi a mobilní síť.

- Nedávné požadavky na zjištění polohy

V tomto seznamu jsou nedávné žádosti o polohu.

Zobrazit hesla

Zapnutím přepínače povolíte zobrazení hesel při psaní.

Aplikace správce zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Šifrování a přihlašovací údaje

- Šifrování

Umožňuje nastavit, aby bylo při každém zapnutí zařízení vyžadováno heslo, číselný kód PIN nebo gesto, pomocí něhož se obsah zařízení dešifruje.

- Úložiště přihlašovacích údajů

- **Typ úložiště:** Stisknutím můžete zkontrolovat typ hardwaru úložiště.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.
- **Přihlašovací údaje uživatele:** Umožňuje zobrazit a změnit uložené přihlašovací údaje.
- **Instalovat z karty SD:** Po stisknutí můžete nainstalovat šifrované certifikáty z vnitřního úložiště nebo karty SD.

Důvěryhodní agenti

Slouží k zobrazení nebo deaktivaci důvěryhodných agentů.

Připnutí obrazovky

Je-li tato funkce povolena, stisknutím tlačítka **Přehled** a potom ikony připnout můžete mít vždy požadované okno zobrazené. V tomto případě nemůže uživatel přejít do žádného jiného okna ani jiné aplikace.

Chcete-li zobrazení připnutého okna zrušit, dlouze stiskněte tlačítka **Zpět** a **Přehled** současně a potom zadejte heslo pro odemknutí obrazovky nebo nakreslete odemykací gesto.

Přístup k datům o používání

Po stisknutí můžete zobrazit aplikace, které sledují, jaké aplikace používáte a jak často je používáte. Zapnutím přepínače můžete oprávnění zapnout či vypnout.

8.9 Uživatelé a účty

Tato funkce umožňuje přidat účet jiného uživatele. Když například přítel potřebuje vaše zařízení použít a přepnete na účet hosta, přístup k informacím dostupným na hlavním účtu nebude možný.

8.10 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly nainstalované v zařízení, které usnadňují použití zařízení.

Zástupce tlačítka hlasitosti

Stisknutím povolíte/zakážete rychlou aktivaci funkcí usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Po stisknutí můžete aktualizovat nastavení pro výstup převodu textu na řeč, například rychlost řeči.

Velikost písma

Stisknutím nastavíte velikost písem na obrazovce.

Velikost displeje

Tato funkce umožňuje zvětšit nebo zmenšit položky na obrazovce. Některé aplikace mohou změnit pozici.

Zvětšení

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

Korekce barev

Stisknutím zapnete nebo vypnete korekci barev.

Inverze barev

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

Velký kurzor myši

Stisknutím přepínače aktivujete velký kurzor myši.

Cvaknout při zastavení kurzoru

Stisknutím lze tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.

Auto otočení obrazovky

Stisknutím přepínače aktivujete automatické otáčení obrazovky. Obsah obrazovky nebo klávesnice se budou automaticky otáčet při otočení zařízení.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje v zařízení rozlišovat stisknutí a podržení a předcházet tak nesprávnému ovládání.

Monozvuk

Stisknutím aktivujete/deaktivujete sloučení kanálů při přehrávání zvuku.

Titulky

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky na obrazovce zařízení.

Vysoce kontrastní text

Stisknutím přepínače aktivujete vysoce kontrastní text.

8.11 Google

Stisknutím zobrazíte služby a předvolby Google.

8.12 Systém

8.12.1 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice použijete k výběru jazyka pro text v zařízení a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Virtuální klávesnice

Po stisknutí můžete spravovat virtuální klávesnici.

Fyzická klávesnice

Po stisknutí můžete nastavit fyzickou klávesnici.

Kontrola pravopisu

Zapnutím přepínače povolíte, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Služba aut. vyplňování

Po stisknutí lze pro službu automatického vyplňování nastavit volbu Žádné nebo Automaticky vyplňovat pomocí služby Google.


Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul:** Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.
- **Jazyk:** Stisknutím zvolíte preferovaný jazyk.
- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.
- **Výška:** Stisknutím nastavíte výšku hlasu generátoru řeči.

8.12.2 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím přepínače použijete datum a čas poskytovaný sítí.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum zařízení.

Nastavit čas

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas zařízení.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo zařízení.

Použít 24hodinový formát

Stisknutím přepínače zobrazíte čas pomocí 24hodinového formátu.

8.12.3 Zálohovat

Přepínač stiskněte, chcete-li zálohovat nastavení zařízení a dalších dat aplikací na serverech Google. Pokud zařízení vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém zařízení. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidáných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

Zálohovat účet

Po stisknutí můžete nastavit účet zálohy.

8.12.4 Možnosti resetování

Stisknutím zařízení resetujete.

Resetovat DRM

Stisknutím odstraníte všechny licence DRM.

Resetovat rozhraní Wi-Fi, Bluetooth

Po stisknutí lze obnovit všechna nastavení sítě.

Resetovat předvolby aplikace

Stisknutím lze obnovit všechny předvolby pro tyto položky:

- zakázané aplikace,
- zakázaná oznámení aplikací,
- výchozí aplikace pro akce,
- omezení pro data na pozadí pro aplikace,
- veškerá omezení oprávnění.

Smazat všechna data (obnovení továrního nastavení)

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště zařízení, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a veškerých stažených aplikací. Resetování zařízení nevymaže žádné stažené systémové aktualizace.

Pokud tímto způsobem zařízení resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze zařízení zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka **Zvýšit hlasitost** a **Zapnutí/Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

8.12.5 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu, např. model produktu, název/adresa výrobce, číslo IMEI, ID prohlášení Bluetooth a loga či text pro některé certifikace.

8.12.6 Informace o tabletu

Zobrazuje různé informace, jako například položky Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra a Číslo sestavení, ale také následující položky:

Stav

Zobrazuje stav baterie, úroveň nabití, IP adresu, adresu MAC pro modul Wi-Fi, adresu modulu Bluetooth, sériové číslo atd.

9 Aktualizace

Pomocí nástroje Aktualizace zařízení nebo FOTA Upgrade můžete aktualizovat software zařízení.

9.1 Aktualizace zařízení




Stáhněte si nástroj Mobile Upgrade z webových stránek Alcatel (www.alcatelmobile.com) a nainstalujte jej do počítače. Spustěte tento nástroj a podle podrobných pokynů provedte aktualizaci zařízení (viz uživatelskou příručku dodávanou s tímto nástrojem). Zařízení bude nyní obsahovat nejnovější verzi softwaru.



Všechny osobní informace budou při aktualizaci trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací vytvořili zálohu osobních dat pomocí sady Smart Suite.

9.2 Nástroj FOTA Upgrade

Prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade můžete aktualizovat software zařízení. Přístup k nástroji **Aplikace** získáte stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a zvolením možnosti **Aktualizace** nebo stisknutím možnosti **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**.

Zařízení po stisknutí ikony  vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, stiskněte tlačítko . Nakonec stisknutím možnosti  dokončete aktualizaci. Nyní v zařízení máte nejnovější verzi softwaru. Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení nebo Wi-Fi. Jakmile zařízení restartujete, bude rovněž dostupné nastavení četnosti automatických kontrol. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat (oznámení se zobrazí také na stavovém řádku).

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

10 Příslušenství

Nejnovější generace mobilních zařízení Alcatel nabízí vestavěné zařízení handsfree umožňující používání zařízení na dálku, například pokud leží na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Nabíječka

2. USB kabel



Zařízení používejte výhradně s nabíječkou a příslušenstvím Alcatel které byly dodány se zařízením.

|| Záruka

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvanácti (12) měsíců od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví u zařízení při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.

Na baterie a příslušenství prodávané s tímto zařízením se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců(1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví žádné závady.

V případě závady, která brání normálnímu používání, je nutné okamžitě informovat prodejce a přinést mu toto zařízení společně s dokladem o koupi.

Pokud bude vada potvrzena, bude zařízení nebo jeho část vyměněna či opravena. Na opravené zařízení a příslušenství je poskytována záruka šest (6) měsíců na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na žádné jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady zařízení nebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se zařízení používá;
- připojení jakéhokoli zařízení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejích poboček nebo vašeho dodavatele;
- úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- nepřízní počasí, blesky, ohněm, vlhkostí, vniknutím tekutin či potravin, chemickými produkty, stahováním souborů, nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací atd.

Oprava zařízení nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

Neexistují žádné výslovné záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo

soudní pravomocí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, což se mimo jiné vztahuje na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

12 Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska si přečtěte a případně použijte následující pokyny k řešení některých potíží se zařízením:

- K zajištění optimální funkčnosti nabíjejte baterii na její plnou kapacitu.
- Výkon zařízení můžete zlepšit, když ze zařízení odstraníte nepotřebné soubory nebo aplikace.
- Chcete-li aktualizovat software systému, použijte příkaz Aktualizace systému v nastavení zařízení.
- Chcete-li pro zařízení obnovit tovární nastavení, použijte možnost Zálohovat a obnovit v nastavení zařízení. Ze zařízení se trvale odstraní veškerá data. Před obnovením zařízení důrazně doporučujeme provést úplnou zálohu dat.

Zařízení nelze zapnout.

- Pokud nelze zařízení zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že aktuální stav baterie zapnutí umožní. Potom zařízení znovu zapněte.

Zařízení přestalo na několik minut reagovat.

- Pokud zařízení nereaguje, vypněte je stisknutím a přidržením tlačítka Zapnutí/Vypnutí, dokud se nevypne a znovu nezapne.
- Pokud zařízení obsahuje vyměnitelnou baterii, baterii vyjměte a znovu vložte. Poté zařízení znovu zapněte.

Zařízení se samo od sebe vypíná.

- Když se zařízení samo od sebe vypíná, ujistěte se, že není náhodně stisknuto tlačítko Zapnutí/Vypnutí.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Zkontrolujte nastavení zařízení pro jeho vypnutí po uplynutí určité doby.
- Pokud problém trvá, obnovte v zařízení tovární nastavení pomocí možnosti Zálohovat a obnovit v nastavení zařízení. Nezapomeňte provést zálohu dat.

Nabíjení zařízení nefunguje správně.

- Ujistěte se, že používáte nabíječku dodanou se zařízením.
- Pokud zařízení obsahuje vyměnitelnou baterii, ujistěte se, že je vložena správně a že kontakty baterie správně přiléhají ke kontaktům na zařízení. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Dbejte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud byla baterie delší dobu vybitá, zobrazení indikátoru nabíjení baterie na obrazovce může trvat přibližně 20 minut.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až 40 °C).

- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.
- Zkontrolujte, zda je nabíjecí port zajištěný nebo zda se nepoškodil.

Zařízení nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit k síti přesunutím na jiné fyzické místo.
- Zkontrolujte, zda v zařízení není nastaven režim Letadlo.
- Pokud jste mimo dosah sítě svého operátora, možná bude potřeba povolit v nastavení zařízení roaming, aby bylo možné se připojit k jiné síti. Za roaming mohou být naúčtovány poplatky.

Zařízení se nemůže připojit k internetu.

- Ujistěte se, že váš tarif pro bezdrátové připojení nabízí internetovou službu mobilních dat.
- Zkontrolujte nastavení zařízení. Ujistěte se, že jsou povolena mobilní data nebo že jste připojeni k síti Wi-Fi.
- Ujistěte se, že jste na místě s pokrytím sítě pro mobilní datové připojení nebo internetové připojení k síti Wi-Fi.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Nelze používat funkce popsané v příručce.

- Zkontrolujte u operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, zda tato funkce nevyžaduje nějaké další příslušenství.

Zařízení nelze připojit k počítači.

- Nainstalujte sadu Smart Suite.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Otevřete panel oznámení a zkontrolujte, zda byl aktivován agent sady Smart Suite.
- Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Ladění USB.
- Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na instalaci sady Smart Suite.
- Ujistěte se, že je používán správný kabel dodaný s telefonem.

Nemůžu stahovat nové soubory.

- Ověřte, že je v úložišti zařízení dostatek místa pro stažení požadovaného souboru.
- Pro uložení stahovaných souborů vyberte kartu microSD.
- Zkontrolujte u operátora stav svého předplatného.

Zařízení není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznáno jinými zařízeními.

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je zařízení pro ostatní uživatele viditelné.
- Ověřte, zda se obě zařízení nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Baterie se vybíjí příliš rychle.

- Ověřte, že provádíte celý cyklus nabíjení baterie (minimálně 135 minut).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace spuštěné na pozadí, které nejsou delší dobu používány.
- Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.

Po použití funkce Obnovení továrních dat musím před použitím zařízení zadat přihlašovací údaje účtu Google.

- Po obnovení nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje účtu Google, které byly v tomto zařízení používány.
- Pokud si přihlašovací údaje účtu Google nepamatujete, je třeba účet Google obnovit.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím zařízení přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

Zapomněl(a) jsem některá hesla, kódy, klíče, které v zařízení používám.

- Spustíte funkci Obnovení továrních dat.
- Pokud ani potom nelze získat k funkcím zařízení přístup, obraťte se na autorizované servisní středisko. Upozorňujeme, že se na tento případ nebude vztahovat záruka.

13 Technické údaje

Procesor	MT8167A/D
Platforma	Android 10 (GO)
Paměť	16 GB / 32 GB ROM + 1 GB RAM
Rozměry (D x Š x V)	189,5 × 111 × 9,15 mm
Hmotnost	245 g
Displej	1 024 × 600
Síť	Wi-Fi
Možnosti připojení	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth v. 4.2• Wi-Fi (802.11b/g/n)
Fotoaparát	<ul style="list-style-type: none">• Zadní: 2 MP• Přední: VGA (kompatibilní s 2MP FF; softwarově až 2 MP; připojení fotoaparátu: metoda kompatitoru s konektorem a termokompresní spojování)
Podporované formáty zvukových souborů	<ul style="list-style-type: none">• AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Podporované formáty videosouborů	H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9
Baterie ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none">• Kapacita: 2580 mAh• Typ: hardpack
Rozšiřující slot	na kartu TF
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none">• G-snímač• Dětský režim

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. ⁽⁴⁾

Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.