alcatel

LINK ZONE

Guide d’utilisation rapide

CJB1HT0ALABA

www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg.

Les valeurs spécifiques de DAS maximales peuvent être consultées dans la section Ondes électromagnetiques du guide d'utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 5 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si vous ne naviguez pas sur Internet.

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre de cet appareil et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

	N'allumez pas votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou lorsque l'appareil risque de provoquer des interférences ou de représenter un danger.
	Respectez les règles ou la réglementation des hôpitaux et des centres de soins de santé. Près d'un équipement médical, éteignez votre appareil.
	Dans un avion, éteignez votre appareil. L'appareil peut provoquer des interférences avec les signaux de commande des avions.
	Près des équipements électroniques de haute précision, éteignez votre appareil. L'appareil risquerait d'affecter les performances de ces appareils.
	Ne tentez pas de démonter l'appareil ni ses accessoires. Seul le personnel qualifié est autorisé à intervenir ou à réparer l'appareil.
	Ne placez pas votre appareil ni ses accessoires dans des conteneurs émettant un puissant champ électromagnétique.
	Ne placez pas de supports de stockage magnétiques près de votre appareil. Les radiations de l'appareil risqueraient d'effacer les informations qu'ils contiennent.
	Ne soumettez pas votre appareil à de hautes températures et ne l'utilisez pas dans un endroit contenant du gaz inflammable, comme une station service.

	Conservez votre appareil et ses accessoires à l'abri des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil sans surveillance.
	Pour éviter tout risque d'explosion, n'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués.
	Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez la législation ou la réglementation en vigueur. Lorsque vous utilisez votre appareil, respectez la vie privée et les droits légaux d'autrui.

Il est recommandé d'utiliser uniquement cet appareil dans un environnement où la température est comprise entre -10°C et 60°C et le taux d'humidité entre 10 % et 90 %.

CHARGEURS

Les chargeurs branchés au secteur fonctionnent sur la plage de température de : 0°C à 40°C.
Les chargeurs destinés à votre appareil sont conformes à la norme de sécurité des équipements de technologie de l'information et d'utilisation des équipements de bureau.
Ils sont conformes à la directive sur l'écodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Présentation

LinkZone est un routeur portable sans fil qui permet de partager facilement une connexion 4G avec n'importe quel appareil à Wi-Fi intégrée.

Contenu de l'emballage

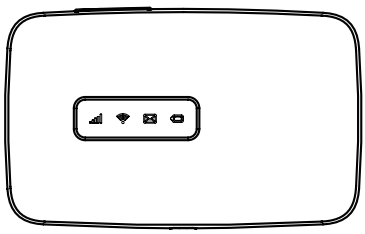 LinkZone	Câble USB
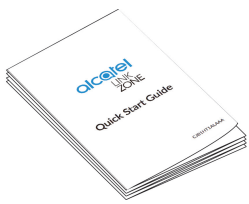 Guide d'utilisation rapide	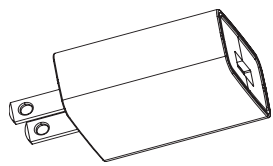 Chargeur

Application

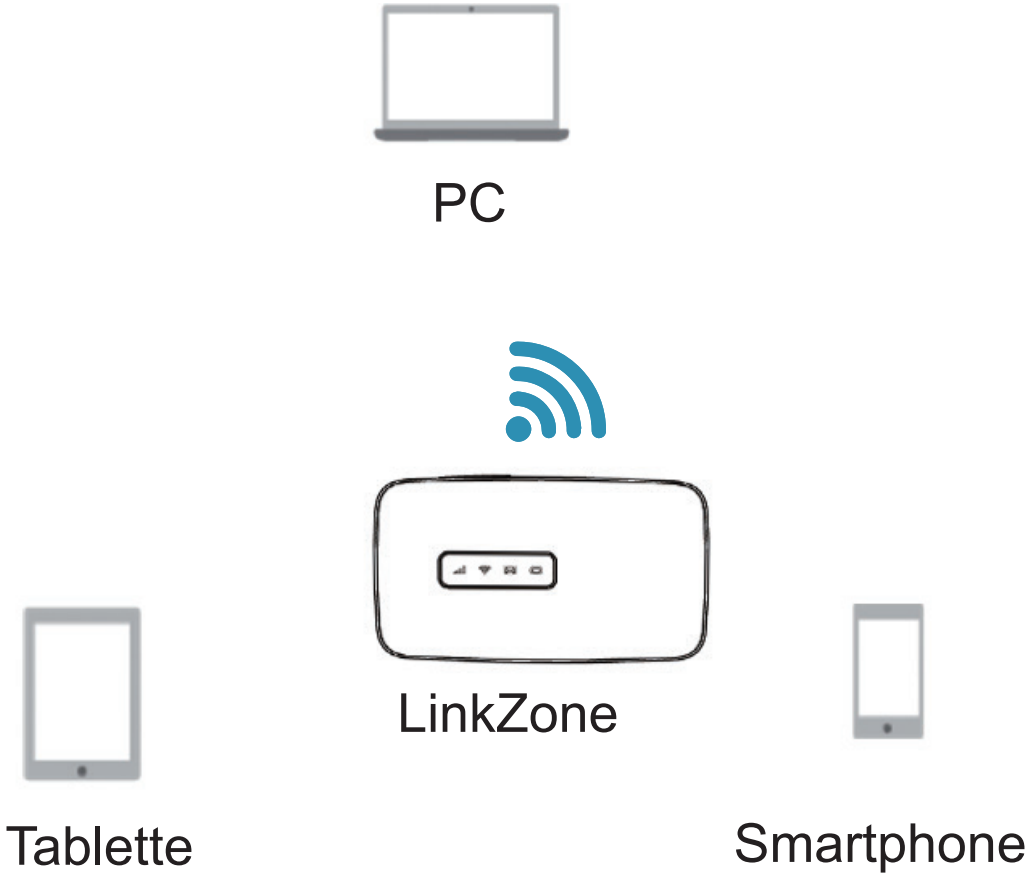

Description de votre appareil

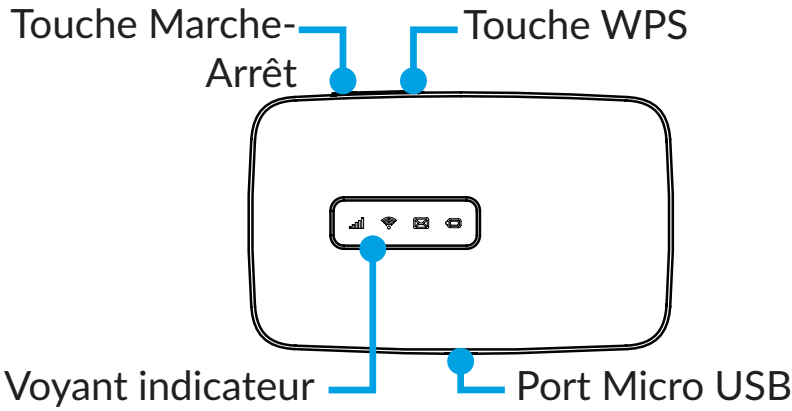

Description des voyants LED

Élément	Description
Touche Marche-Arrêt	Maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
Touche WPS	Maintenez la touche WPS enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction WPS. Une fois activée, le voyant LED Wi-Fi clignote à une reprise toutes les deux secondes. Si la connexion au réseau n'est pas établie au bout de 2 minutes, le mode WPS est automatiquement désactivé.

Voyants LED	Affiche l'état du signal, du réseau Wi-Fi, des SMS et de la mise en charge de la batterie.
Mise en charge / Port USB	Utilisez la prise USB pour recharger l'appareil et le connecter au module client via le câble USB.
Réinitialisation	Maintenez simultanément les touches Marche-Arrêt et WPS enfoncées pendant 6 secondes. Tous les voyants LED clignotent 4 fois en bleu pour indiquer que les réglages par défaut de l'appareil ont été restaurés.
Redémarrage	Maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 10 secondes pour redémarrez l'appareil.

Mode économie énergie	• Si aucune touche n'est activée pendant 30 secondes, tous les voyants LED s'éteignent automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche, rechargez l'appareil ou connectez-le à l'appareil pour rallumer les voyants LED.
	• Si aucune connexion n'a été établie avec le Wi-Fi pendant un délai de 10 minutes, la commutation au réseau cesse immédiatement. Appuyez sur n'importe quelle touche ou accédez à l'appareil pour réactiver le Wi-Fi.
	• Si aucune connexion n'a été établie avec le Wi-Fi pendant un délai de 30 minutes, la fonction PA Wi-Fi est automatiquement désactivée. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le point d'accès Wi-Fi.

Indicateurs

Si le point d'accès est sous tension, les icônes suivantes s'allument. Pour obtenir une description de ces icônes, reportez-vous au tableau ci-dessous:

Indicateur réseau (voyant LED rouge ou bleu)

Indicateur Wi-Fi (voyant LED bleu)

Indicateur SMS (voyant LED bleu)

Indicateur de batterie (voyant LED rouge ou bleu)

	Voyant LED	**Description**
Indicateur de réseau	Bleu fixe	Inscription au réseau et connexion.
	Bleu clignotant	Réseau déconnecté.
	Rouge fixe	Aucun réseau, aucune carte SIM ou erreur de la carte SIM, service limité ou absent.
Wi-Fi	Bleu fixe	Wi-Fi actif.

SMS	Bleu fixe	Nouveau message.
	Bleu clignotant	Boîte de réception des messages saturée.
Batterie	Clignotement bleu lent	Fonctionnement normal.
	Clignotement bleu rapide	Mise en charge de la batterie et branchement au secteur.
	Bleu fixe	Batterie complètement chargée et branchement au secteur.
	Rouge clignotant	Autonomie de la batterie inférieure à 10 %.

Allumer votre appareil

Étape 1 : retirez le cache arrière

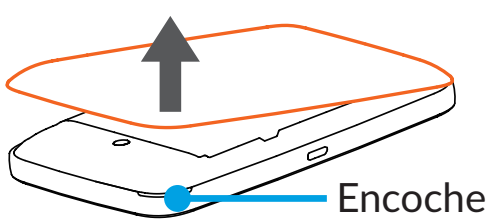

Remarque : repérez l'encoche sur le cache avant pour l'ouverture.

Étape 2 : installez la carte micro-SIM et la carte SD Card

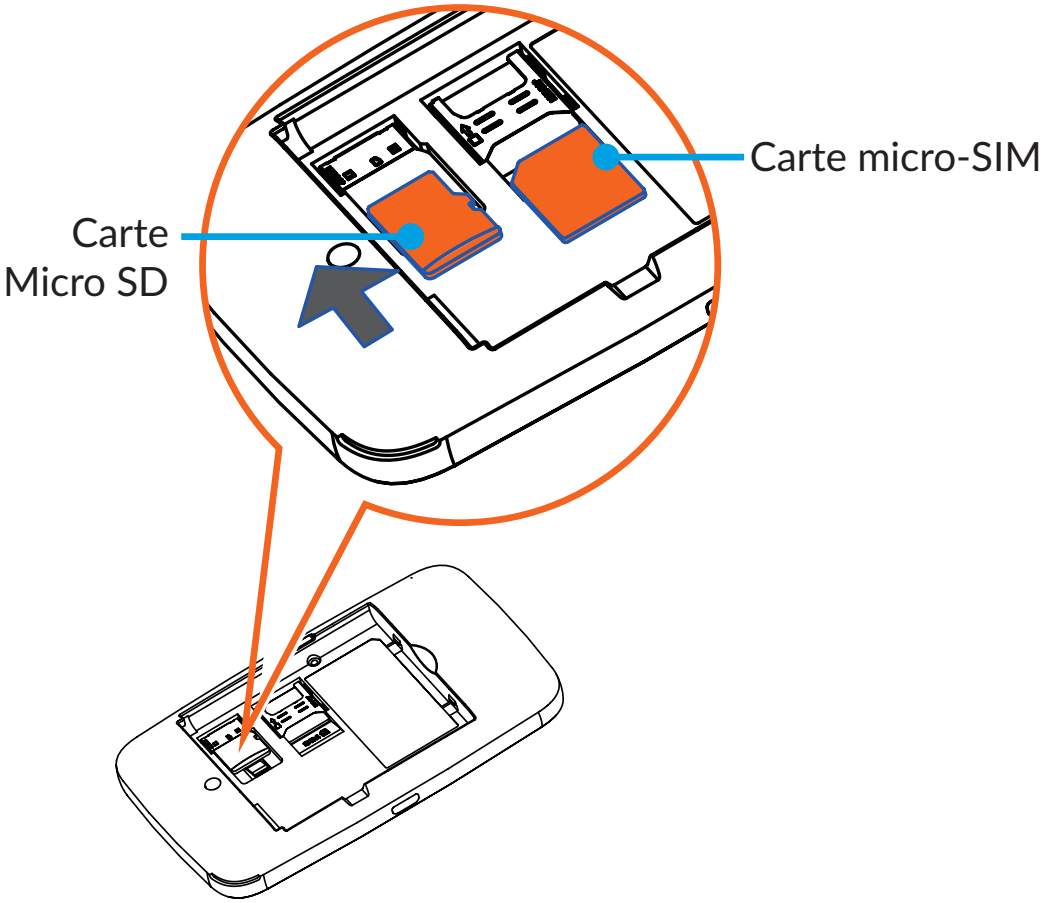

Étape 3 : mettez en place la batterie

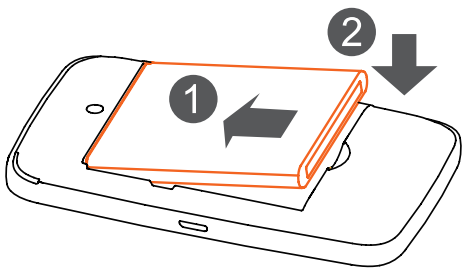

Étape 4 : refermez le cache arrière

Orientez le cache arrière afin d'insérer le repère dans la marque (voir l'illustration ci-dessous)

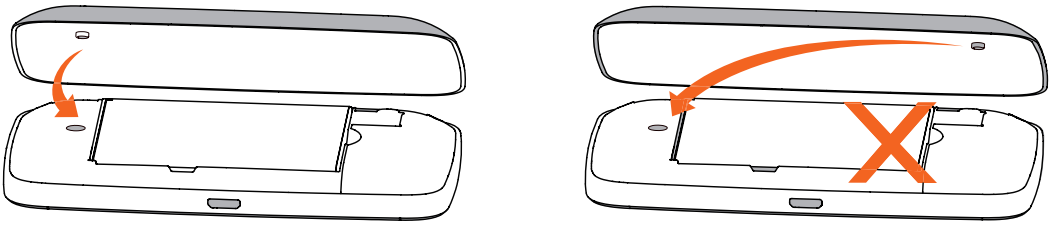

Étape 5 : mettez l'appareil sous tension

Maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée jusqu'à ce que tous les voyants LED s'allument en bleu.

Connexion en mode Wi-Fi

SSID : repérez les informations SSID (nom du réseau) sur l'autocollant apposé sur le cache arrière.

Étape 1 : Utilisez le gestionnaire Wi-Fi de l'appareil Wi-Fi embarqué pour sélectionner le nom de réseau (SSID).

- Depuis un ordinateur Windows : Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur **Connexion réseau sans fil** dans la barre des tâches, puis sélectionnez : Afficher les réseaux disponibles.

  Sélectionnez le nom de réseau SSID dans la liste des réseaux disponibles.
- Depuis un ordinateur Mac : Sélectionnez Préférences système -> Réseau ->Airport. Cliquez sur « Avancé » pour sélectionner le nom de réseau SSID dans la liste des réseaux disponibles.
- Depuis un appareil iOS : Paramètres -> Wi-Fi. Sélectionnez SSID parmi les réseaux disponibles.

- Depuis un appareil Android : Paramètres -> Commandes sans fil -> Paramètres Wi-Fi. Sélectionnez SSID parmi les réseaux disponibles.

Étape 2 : À l'invite vous demandant une clé de sécurité, saisissez la clé Wi-Fi.

Configuration rapide de votre appareil

Site Web

Ouvrez votre navigateur, puis saisissez l'adresse http://192.168.1.1 pour accéder à la page de connexion.

Mot de passe de connexion par défaut : **admin**

Connectez-vous et cliquez sur « Paramètres » pour configurer les paramètres de base.

Mot de passe Admin :

- Mot de passe de connexion : définissez le mot de passe de connexion.

Paramètres Wi-Fi :

- SSID : définissez le nom de cet appareil.
- Sécurité : configurez le mode de sécurité pour la connexion Wi-Fi.

Modifier le mot de passe de connexion

Accédez à la page de configuration du Web : http://192.168.1.1.

Cliquez sur « Paramètres » -> Sélectionnez « Paramètres de connexion » -> Suivez les étapes pour modifier le mot de passe de connexion -> Cliquez sur « Enregistrer ».

Modifier le SSID (nom du réseau) et le mot de passe Wi-Fi

Accédez à la page de configuration du Web : http://192.168.1.1.

Cliquez sur « Paramètres » -> Sélectionnez « Paramètres de connexion » -> Suivez les étapes pour modifier le SSID ou le mot de passe Wi-Fi -> Cliquez sur « Enregistrer ».

LINK APP

Téléchargez « LINK APP » en balayant le code 2D apparaissant sur la brochure de l'application.

Entrez ensuite le mot de passe pour ouvrir LINK APP.

Remarque : le mot de passe par défaut est « admin ».

Configurez le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi.

Enregistrez les paramètres, puis redémarrez la connexion réseau.

Mise en charge de votre appareil

Il existe deux méthodes pour recharger l'appareil.

Mise en charge secteur :

Branchez le câble USB au chargeur et à l'appareil pour commencer la mise en charge.

Lorsque l'appareil est complètement déchargé, il faut compter un maximum de 3 heures.

Chargeur USB :

Vous pouvez également recharger l'appareil en le connectant à un ordinateur à l'aide du câble USB.

Lorsque l'appareil est complètement déchargé, il faut compter un maximum de 4 heures.

Remarque : afin de protéger la batterie, rechargez l'appareil dès que le voyant de la batterie est clignote en rouge.

Certification

Ondes électromagnétiques

La preuve de la conformité aux directives internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de modem. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Cet appareil est un émetteur/récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs

électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes :

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	1.54 W/kg	WCDMA III + Wi-Fi

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroit automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 5 mm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'utilisation d'appareils mobiles ne nécessite aucune précaution particulière. Si vous souhaitez limiter votre exposition, l'OMS vous recommande de réduire votre utilisation de l'appareil ou d'utiliser simplement un dispositif mains libres permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps.

Pour en savoir plus, consultez le site

www.alcatelmobile.com

Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante :

http://www.who.int/peh-emf.

Cet appareil est équipé d'une antenne intégrée. Pour un fonctionnement optimal, vous devez éviter de la toucher ou de l'endommager.

Licences

Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

CE 0560

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre appareil est disponible sur le site Internet : www.alcatelmobile.com

Garantie

L'appareil est garanti contre toute différence par rapport aux caractéristiques techniques pendant une période de douze (12)[1] mois à compter de la date indiquée sur votre facture d'origine.

Conformément aux conditions de la présente garantie, vous devez immédiatement informer votre fournisseur en cas de défaut de conformité de cet appareil, et en présenter une preuve d'achat.

Le fournisseur ou le centre de réparation peut décider de remplacer ou de réparer cet appareil, le cas échéant.

[1] La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

Sauf dispositions statutaires contraires, l'appareil réparé ou remplacé est garanti UN (1) mois.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ni aux défauts de cet appareil dus :

1) au non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation ;
2) à la non-conformité aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation de cette appareil ;
3) à une maintenance inappropriée des sources d'énergie et de l'installation électrique générale ;
4) à des accidents ou des conséquences de vol du véhicule dans lequel cet appareil est transporté, à des actes de vandalisme, à la foudre, à un incendie, à l'humidité, à des infiltrations de liquides, à une météo difficile ;
5) à la connexion ou à l'intégration à cet appareil de tout équipement non fourni ou non recommandé par le fabricant ;
6) à toute intervention, modification ou réparation réalisée par des personnes non agréées par le fabricant, le fournisseur ou le centre de maintenance agréé ;
7) à l'utilisation de cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ;
8) à des dysfonctionnements provoqués par des causes externes (par ex., interférences radio provenant d'autres équipements, variations de tension électrique) ;

9) à des connexions défectueuses dues à une transmission radio non satisfaisante ou à l'absence de couverture relais radio.

La garantie de cet appareil est également annulée si les marquages ou les numéros de série de ce dernier ont été retirés ou altérés.

Cet appareil est également garanti contre les défauts cachés (défauts inhérents à la conception, la fabrication, etc.).

Il n'existe aucune autre garantie expresse, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit, autre que la présente garantie limitée imprimée.

En aucun cas le fabricant ne sera tenu responsable des dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit, y compris, sans s'y limiter, la perte d'exploitation, la perte commerciale, dans la mesure où ces dommages peuvent être rejetés par la loi. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

alcatel est une marque commerciale d'Alcatel-Lucent utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

Tous droits réservés © 2017 TCL Communication LTD.

Adresse : 5/F, Building22E, Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Hong Kong