enjoy.now

Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf **www.alcatelmobile.com** heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen sowie mithilfe von Mobile Upgrade eine Softwareaktualisierung vornehmen.

alcatel 3085 4G

Hinweis:

Dies ist die Bedienungsanleitung für das Alcatel 3085X

Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

Häufig gestellte Fragen aufrufen

Gehen sie zu:

https://www.alcatelmobile.com/content/faq/

Seriennummer oder IMEI finden

Sie finden Sie Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Oder tippen Sie auf der Tastatur *#06#, oder gehen zu **Einstellungen > Vorschriften und Sicherheit > IMEI.**

Garantieleistungen in Anspruch nehmen

Folgen sie zunächst den Hinweisen in dieser Anleitung. Nutzen Sie dann die Informationen von Hotlines und Reparaturzentren:

https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/

Rechtliche Hinweise aufrufen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Über > Datenschutz und Nutzungsbedingungen**

Andere Alcatel-Anwendungen benutzen

Gehen sie zu:

https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch 6

Funkwellen 16

Lizenzen 21

Allgemeine Informationen 21

1 Ihr Mobilgerät 26

1.1 Tasten und Anschlüsse 26

1.2 Erste Schritte 29

2 Anruf-Protokolle 34

2.1 Anrufen 34

2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen 35

2.3 Zugriff auf Voicemail 36

3 Kontakte 36

3.1 Kontakte anzeigen 36

3.2 Kontakt hinzufügen 37

3.3 Kontakte bearbeiten 38

3.4 Löschen eines Kontakts 38

3.5 Verfügbare Optionen 38

4 Nachrichten 41

4.1 Messaging 41

4.2 Senden einer Multimedia-Mitteilung 42

4.3 Mitteilung eingeben 42
4.4 Einstellungen 43
5 Kamera 45
5.1 Kamera 45
5.2 Video 46
6 Multimedia 46
6.1 Galerie 46
6.2 Soundrekorder 48
7 Wecker 49
8 Rechner 50
9 Tools 50
9.1 Kalender 50
9.2 Audio-Aufnahme 50
9.3 Weltuhr 51
9.4 Notizen 51
9.5 Datei-Manager 51
9.6 Bluetooth 51
9.7 SIM Toolkit 51
9.8 Anruffilter 52
10 Einstellungen 53
10.1 Telefoneinstellungen 53
10.2 Anrufeinstellungen 54
10.3 Profil 56
10.4 Verbindungen 56

10.5 Sicherheit 57
10.6 Hilfe (SOS) 58
10.7 Regulierung & Sicherheit 58
10.8 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 58
10.9 Über 59
10.10 Update 59
11 Hilfe (SOS) 60
11.1 Aktivierung 60
11.2 Kontaktliste 60
11.3 Nachricht 60
11.4 Versuch fortsetzen 60
12 Zubehör 61
13 Garantie 61
14 Problembehebung 64
15 Technische Daten 71

SAR

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg für Kopf und Körper und 4,0 W/kg für Gliedmaßen. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt zu **Funkwellen**.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung:Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch .....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder

-hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu

vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung (falls möglich), dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Sollte es sich bei Ihrem Telefon um ein Unibody-Gerät handeln, kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Andernfalls erlischt die Garantie. Beim Auseinandernehmen des Telefons kann der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen 0°C und 40°C.

Bei mehr als 40°C wird möglicherweise die Lesbarkeit

des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein,

wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.

- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des

Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Nicht-Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

Nicht-Unibody-Geräte mit nicht entnehmbarem Akku:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.

- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Telefon und der Akku müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden.

Unibody-Geräte:

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern

für Elektromüll

- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

Die Entsorgung des Akkus durch Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Quetschen oder Schneiden des Akkus kann zu einer Explosion führen.

Das Belassen des Akkus in einer Umgebung mit extrem

hohen Temperaturen kann ebenfalls zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.

Wenn der Akku extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies ebenfalls zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.

- **LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Modell: PA-5V550mA-006 / PA-5V550mA-015 / CY050055EU-L / CY050055UK-L / PA-5V550mA-012 / PA-5V550mA-017 / PA-5V550mA-029

Eingangsspannung: 100~240 V

Eingang AC-Frequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 5,0 V

Ausgangsstrom: 0,55 A

Ausgangsleistung: 2,75 W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 69,0 %

Stromaufnahme bei Nulllast: 0,08 W

Funkwellen

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen

wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg für den Kopf-SAR und den am Körper getragenen SAR-Wert, und 4 W/kg für den Gliedmaßen-SAR-Wert.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzugelassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900	1,27 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper) (5 mm)	GSM 1800	1,38 W/kg
Gliedmaßen-SAR-Wert (0 mm)	GSM 900	1,38 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenem Gerät wurden mit einem Abstand von 5mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelmobile.com.

Auf der Webseite http://www.who.int/peh-emf stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr

verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts

beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufdaten, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

(i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,

(ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,

(iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und

(iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage

nachkommen können.

Lizenzen

Das microSD-Logo ist eine Marke.

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Alcatel 3085X, Bluetooth-Deklarations-ID: D049911

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** siehe Broschüre zu unseren Dienstleistungen, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hongkong, Science Park, Shatin, NT, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 900: 33 dBm

GSM 1800: 31 dBm

UMTS B1 (2100): 23.5 dBm

UMTS B8 (900): 23 dBm

LTE FDD B1/3/8/20/28 (2100/1800/900/800/700): 23.5 dBm

LTE FDD B7 (2600): 23 dBm

Bluetooth 2.4GHz band: 5.78 dBm

- **Rechtliche Informationen**

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ **Alcatel 3085X** die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Zusätzliche Informationen**

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter

folgender Internetadresse: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Diebstahlschutz [1]

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und

[1] Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication Ltd. alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication Ltd. ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Telefon oder in Kombination mit anderen Geräten. TCL Communication Ltd. schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication Ltd. bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication Ltd. lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. TCL Communication Ltd. kann

nicht für die fehlende Verfügbarkeit von Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Telefonen hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication Ltd. kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens haftbar gemacht werden.

1 Ihr Mobilgerät.....

1.1 Tasten und Anschlüsse

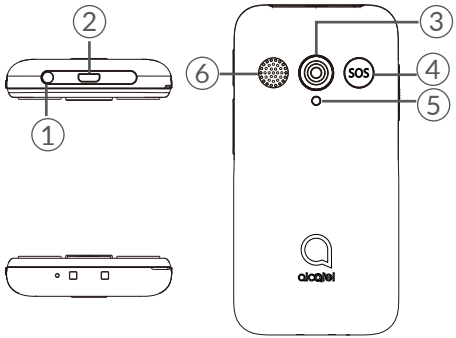

1. Kopfhörer/Headset-Anschluss
2. USB-Port
3. Kamera
4. Hilfe (SOS)-Taste
5. Taschenlampe
6. Lautsprecher

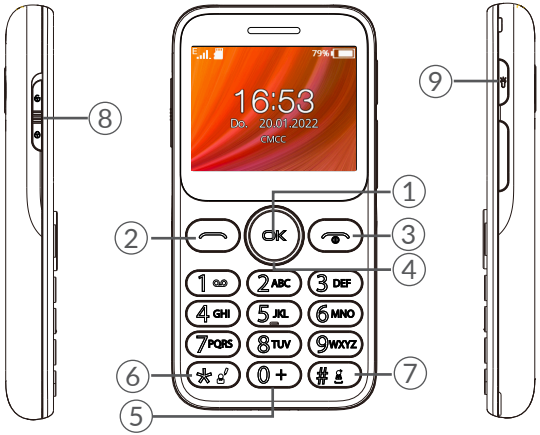

1. OK-Taste

- Drücken: Hauptmenü aufrufen, Umschalten in den Freisprechmodus während eines Anrufs.
- Bestätigen Sie eine Option (drücken Sie die Mitte der Taste)

2. Grüne Taste

- Anruf annehmen/versenden
- Drücken: Anrufprotokolle eingeben (vom Ruhebildschirm aus)

3. Beenden-Taste

- Drücken: Beenden eines Anrufs, Rückkehr zum vorherigen Bildschirm, Löschen eines Zeichens

(im Bearbeitungsmodus) oder Schließen eines Dialogfelds oder Optionsmenüs.

- Gedrückt halten: Einschalten/Ausschalten

4. Steuertaste

Auf dem Startbildschirm

- Drücken: Hauptmenü aufrufen

5. Taste „0”.

Auf dem Startbildschirm:

- Drücken: „0“ eingeben
- Gedrückt halten: „+/p/w“ eingeben

Auf dem Bearbeitungsbildschirm:

- Symbolübersicht öffnen

6. Taste „*”

Auf dem Startbildschirm

- Drücken: „*“ eingeben
- Gedrückt halten: Geschwindigkeitszahl einstellen

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Eingabemethode ändern
- Gedrückt halten: Sprachliste öffnen

7. Taste „#”

Auf dem Startbildschirm

- Drücken: „#“ eingeben
- Gedrückt halten: Geschwindigkeitszahl einstellen

Im Bearbeitungsmodus

- Drücken: Leerzeichen eingeben

Im Taschenrechner

- Drücken: Punkt eingeben

8. Sperrtaste:

- AB drücken, um den Bildschirm zu sperren
- Zum Entsperren bitte AUF drücken

9. LED-Taste

- Taschenlampe ein-/ausschalten

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Set up

Einsetzen und entnehmen der SIM/MicroSD Karte

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-/ Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.

Akku laden

Das Telefon kann folgendermaßen geladen werden:

a.

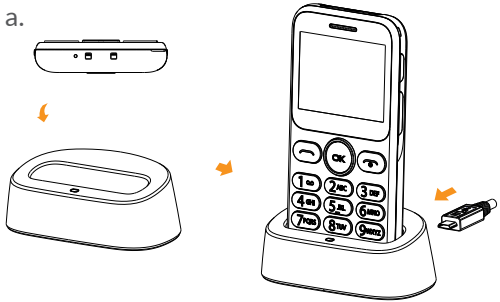

Stellen Sie das Telefon mit entsprechend positioniertem Ladeanschluss zum Laden in die Ladeschale, verbinden Sie dann das Ladegerät mit der Ladeschale und schließen Sie es an eine Steckdose an.

b.

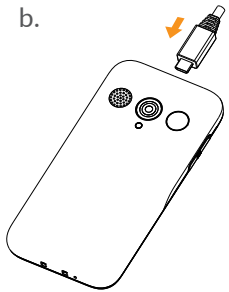

Stecken Sie das Batterieladegerät in eine Netzsteckdose

und schließen sie das Telefon an.

- Stecken Sie das Batterieladegerät nicht mit Gewalt in die Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose soll sich nah am Telefon befinden und leicht zugänglich sein. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

Um Strom zu sparen, ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, nachdem die Batterie vollständig geladen ist; schalten Sie Bluetooth aus. In den Einstellungen können Sie auch Helligkeit des Bildschirms verringern und die Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

1.2.2 Telefon einschalten

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **End** taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Wenn Sie in den Einstellungen eine Bildschirmsperre eingestellt haben, entsperren Sie Ihr Telefon mit einem Kennwort, bevor der Startbildschirm angezeigt werden kann,

Erste Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und wählen Sie die Sprache des Telefons, drücken Sie dann die OK-Taste, um fortzufahren.

Auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, kann das Telefon eingeschaltet werden, und einige Funktionen des Telefons können genutzt werden.

1.2.3 Telefon ausschalten

Zum Ausschalten das Telefons halten Sie die **End**-Taste gedrückt.

1.2.4 Statusleiste [1]

Die Statusleiste erscheint am oberen Rand des Startbildschirms. Symbole zeigen den Status des Telefons an, und neue Benachrichtigungen erscheinen in der Statusleiste.

	Neue Nachricht oder Multimedia-Nachricht		Keine SIM-Karte eingesetzt
	Lautlos-Modus		Wecker gestellt
	SD-Karte eingelegt		Bluetooth aktiviert
	Netzempfangsstärke		Kopfhörer angeschlossen
	Flugmodus		Neue Mailbox-Nachricht

[1] Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

1.2.5 Bildschirmhintergrund der Startseite ändern

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** und anschließend die **Navigationstaste**, um **Einstellungen** > **Telefoneinstellungen** > **Display** > **Hintergrundeinstellungen** > **Statisches Hintergrundbild** oder **Weitere Bilder** zu wählen.
- Wählen Sie ein neues Bild und drücken Sie zum Speichern die **grüne Taste**. Nach dem Beenden erscheint das neue Bild auf Ihrem Startbildschirm.

2 Anruf-Protokolle

2.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Nummer, drücken Sie die **grüne Taste** und wählen Sie **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen, oder drücken Sie die **OK-Taste** auf dem Startbildschirm, um auf **Kontakte** zuzugreifen, wählen Sie den gewünschten Kontakt und drücken Sie die **grüne Taste**, um **Optionen** > **Anrufen** zu wählen, und den Anruf zu tätigen.

Drücken Sie zum Auflegen die **Ende-Taste** .

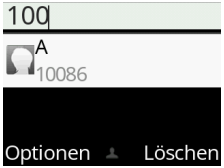

Internationaler Anruf

Um ein internationales Gespräch zu führen, drücken und halten Sie 0+, um „+" einzugeben, dann geben Sie die internationale Ländervorwahl ein, gefolgt von der Telefonnummer ein und drücken die **grüne Taste**, wählen Sie **Anruf**.

Notruf

Falls Ihr Telefon sich in Reichweite eines Netzwerks befindet, wählen Sie die Notrufnummer und drücken **die grüne Taste** zweimal, um einen Notruf zu tätigen.

2.2 Einen Anruf entgegennehmen oder ablehnen

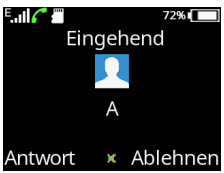

Bei eingehendem Anruf:

- Drücken Sie die **grüne Taste**, um den Anruf zu antworten.
- Drücken Sie die **Ende-Taste**, um abzulehnen.

2.3 Zugriff auf Voicemail [1]

- Halten Sie die 1 Taste gedrückt, um Voicemail anzurufen.
- Um Ihr Voicemail-Konto einzurichten, drücken Sie die **OK-Taste** und wählen Sie **Nachricht** > **Optionen** > **Voicemail**.

3 Kontakte .....

3.1 Kontakte anzeigen

Kontakte ermöglicht einen schnellen, einfachen Zugriff auf die Kontakte, die Sie erreichen möchten.

Sie starten diese Funktion, indem Sie:

- im Startbildschirm die **OK-Taste** drücken und **Kontakte** wählen.

[1] Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

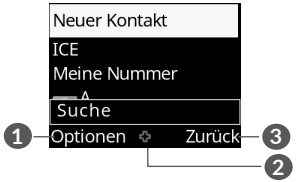

1. Die **grüne Taste** bietet die Auswahl weiterer Optionen.
2. Drücken Sie die **OK-Taste**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3.2 Kontakt hinzufügen

Wählen Sie im Kontaktlisten-Bildschirm **NEUEN Kontakt** oder drücken Sie die **grüne Taste** ,um **Optionen > Neu** auszuwählen und neue Kontakte mit detaillierten Informationen hinzuzufügen.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **grüne Taste** zum speichern.

3.3 Kontakte bearbeiten

Wählen sie einen Kontakt, drücken die **OK-Taste** zum Zugriff auf **Details**, wählen **Optionen** > **Bearbeiten** und drücken die **OK-Taste** erneut zum Bearbeiten.

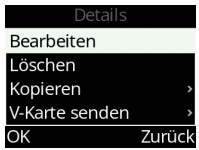

3.4 Löschen eines Kontakts

Im Kontaktlisten-Bildschirm, drücken Sie die **grüne Taste** zum zugriff auf die **Optionen**, wählen **Löschen** und drücken die **OK-Taste** zum Löschen.

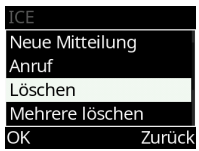

3.5 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste können Sie folgende Optionen wählen aufrufen:

Neu

Fügen Sie dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzu.

Neue Nachricht

Senden einer SMS/MMS an einen aus **Kontakte** ausgewählten Kontakt.

Anrufen

Den ausgewählten Kontakt anrufen.

Löschen

Den ausgewählten Kontakt löschen.

Löschen

Mehrere Kontakte löschen.

Import/Export

- **Kopieren**

  Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte kopieren.

  Kontakte auf Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte kopieren.
- **Kontakte importieren**

  Kontakte auf Ihr Telefon importieren.
- **Kontakte exportieren**

  Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte exportieren.

vCard senden

Den Kontakt über SMS/MMS/Bluetooth senden.

Andere

- **Kurzwahl**

  Legen Sie einen oder mehrere Kurzwahlkontakte fest.
- **Eigene Nummer**

  Legen Sie Ihren eigenen Namen und Ihr Mobiltelefon fest.
- **Dienstnummer**
- **Speicher-Status**

  Sehen Sie den Speicherstatus auf SIM und Telefon an.

4 Nachrichten.....

Über die Nachrichten-Funktion können Sie Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden und empfangen.

4.1 Messaging

- Drücken Sie in der Startansicht die **OK-Taste** und wählen **Nachrichten**.
- Drücken Sie die **grüne Taste** und wählen Sie **Optionen > Neuer Chat**, um Textnachrichten zu schreiben.
- Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers in das Feld **An** ein oder drücken sie die **OK-Taste** , um Empfänger hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf die **Nachrichtenleiste**, um den Text der Nachricht einzugeben.
- Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Nachrichten zu senden.

4.2 Senden einer Multimedia-Mitteilung

Mit MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Kontakte und Töne versenden. Wählen Sie im Nachricht-Bildschirm **Optionen > Hinzufügen** und wählen Sie den Anhang aus.

Eine SMS wird automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (Bild, Video, Audio etc.) angehängt werden.

4.3 Mitteilung eingeben

Im Bearbeitungsmodus, ist die Standard-Eingabesprache Englisch. Sie können die Tastatur benutzen, um die Eingabemethode zu ändern, um auf die Zahlen 1,2,3... zuzugreifen, oder die entsprechende Taste lange drücken, um die gewünschte Zahl zu erhalten.

Sie können Text mithilfe der Text-Prognose eingeben oder drücken, um die gewünschte Texteingabe festzulegen.

- Drücken Sie bei der herkömmlichen Texteingabe die entsprechende Nummerntaste 2 bis 9 so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Falls sich der nächste gewünschte Buchstabe auf derselben Taste wie der aktuelle Buchstabe befindet, drücken Sie die Taste so oft, bis der nächste Cursor angezeigt wird.
- Drücken sie die Taste, um zwischen den „En--> en--> EN--> Abc--> abc--> ABC--> 123” Modi

umzuschalten.

- Um ein Interpunktionszeichen oder Sonderzeichen einzufügen, drücken sie die 0+ Taste.
- Wenn Sie zuvor eingegebene Buchstaben oder Symbole löschen möchten, drücken Sie **Ende-Taste**, um sie einzeln zu löschen.

4.4 Einstellungen

SMS-Einstellungen

- Nachrichten-Zentrale

Die Nummer Ihrer Nachrichten-Zentrale können Sie hier einsehen.

- Gültigkeit der Mitteilung

Sie können die Gültigkeitsdauer Ihrer Nachricht auf 1 Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, 72 Stunden, 1 Woche oder Maximal festlegen.

- Status-Bericht

Sie können wählen, ob Sie Status-Berichte aktivieren oder deaktivieren möchten.

- Antwort-Pfad

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Antwort-Pfad zu aktivieren.

- Zeichensatz

Sie können den Zeichensatz auf 7 Bit, 8 Bit, UCS2 oder

Auto einstellen.

- Bevorzugter Speicher

Legen Sie den Pfad für den Speicherort Ihrer gespeicherten Nachrichten fest.

- SMS exportieren

Legen Sie den SMS-Pfad fest, aus dem Sie exportieren möchten.

- Automatische Unterschrift

Wählen Sie diese Option, um Ihre Nachrichten mit einer automatischen Unterschrift zu versehen.

- Unterschrift

Geben Sie Ihre Unterschrift ein.

MMS-Einstellungen

- MMS-Konto

Wählen Sie ein Datenkonto für Multimedia-Nachrichten aus.

- Empfangseinstellungen

Sie können Empfangseinstellungen festlegen.

- Sendeeinstellungen

Sie können Sendeeinstellungen festlegen.

- Datei-Speicher

Sie können den Pfad für den Speicherort der

gespeicherten MMS-Dateien festlegen.

- Audio-Wiedergabe

Sie können einstellen, ob Audiodateien wiedergegeben werden sollen oder nicht.

- Standard wiederherstellen.

Stellen Sie die Standardeinstellungen Ihres Telefons wieder her.

5 Kamera

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera für Foto- und Videoaufnahmen ausgestattet.

5.1 Kamera

Zum Start dieser Funktion drücken Sie im Startbildschirm die **OK-Taste** und wählen **Kamera**.

Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Sucher der Kamera. Positionieren Sie Ihr Motiv im Sucher und drücken Sie die **OK-Taste**, um eine Aufnahme zu machen; sie wird automatisch gespeichert. Oder drücken Sie die **grüne Taste** zum speichern.

5.2 Video

Ein Video aufnehmen

- Drücken Sie die rechte Seite der **Navigationstaste**, um vom Kamera-Modus in den Video-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die **OK-Taste**, um ein Video aufzunehmen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **grüne Taste** zum speichern. Sie können die Datei anzeigen durch Auswählen von **Optionen > Videoverzeichnis anzeigen**.

6 Multimedia

6.1 Galerie

Die Galerie ist ein Mediaplayer zum Anzeigen von Fotos. Er bietet mehrere Möglichkeiten der Bildbearbeitung, aus denen Sie wählen können.

Sie starten diese Funktion im Startbildschirm durch Drücken der **OK-Taste** und wählen dann **Multimedia > Galerie** aus.

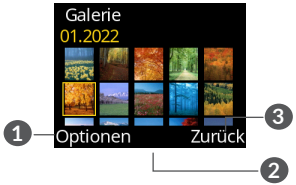

1. Die **grüne Taste** bietet die Auswahl weiterer Optionen.
2. Drücken Sie die **OK-Taste**, um das ausgewählte Bild anzuzeigen.
3. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um zu Multimedia zurückzukehren.

Ihr Bild ändern

Weitere Optionen erhalten Sie durch Drücken der **grünen Taste** in der Bildanzeige.

- **Als Hintergrund einstellen**

  Stellt das angezeigte Bild als Hintergrund ein.
- **Bildschirmschoner**

  Sie können das Bild als Bildschirmschoner

einstellen.

- **Als Kontaktsymbol festlegen**

  Sie können das Bild als Kontakt-Symbol festlegen.
- **Löschen**

  Löscht das ausgewählte Bild.
- **Teilen**

  Teilen Sie das Bild per MMS oder Bluetooth.
- **Umbenennen**

  Sie können das Bild umbenennen.
- **Dia-Show**

  Drücken, um die **Galerie**-Bilder als Dia-Show anzuzeigen.
- **Zoom**

  Drücken Sie die **OK-Taste** zum Einzoomen und die **grüne Taste** zum Auszoomen des Bildes.
- **Details**

  Anzeige von Bildinformationen wie Dateiname, Datum, Uhrzeit, Größe usw.

6.2 Soundrekorder

Diese Funktion ermöglicht das Aufnehmen von Audiodateien. Das Telefon unterstützt WAV und AMR. Nach Fertigstellung wird die Datei automatisch in Audio

gespeichert.

7 Wecker

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu fünf Alarme mit unterschiedlichen Weckzeiten einstellen.

Sie können einen Wecker einrichten, indem Sie im Hauptmenü **Alarm\OK\Bearbeiten** auswählen.

- **Nachricht**

  Stellen Sie den Namen des Alarms ein.
- **Uhrzeit**

  Stellen Sie die Weckzeit ein.
- **Klingelton**

  Wählen Sie einen Ton als Klingelton für den Wecker.
- **Schlummern**

  Der Wecker-Ton wird in regelmäßigen Abständen wiederholt.
- **Wiederholen**

  Sie wählen je nach Vorliebe Einzeln (Standard)/ Täglich/Arbeitstage aus.

8 Rechner

Zum Start dieser Funktion drücken Sie im Startbildschirm die **OK-Taste** und wählen Sie **Taschenrechner**.

Wählen Sie über die Nach-oben-, Nach-unten-, Nach-links-, Nach-Rechts- und grüne Taste jeweils „+, - , ×, ÷" und „=" aus.

9 Tools

9.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

In diesem Menü erscheint ein Kalender in der Monatsansicht, in der Sie das gewünschte Datum suchen können. **Optionen** wählen, um einen **neuen Zeitplan hinzuzufügen**, **Zeitpläne ansehen**, **Sprachalarm** einstellen, **heutige Aufgaben löschen**, **alles löschen**, **zum Datum zu gehen** oder zum **wöchentlichen** oder **täglichen** Kalender zu wechseln.

9.2 Audio-Aufnahme

Über dieses Menü können Sie eine Sprachaufnahme

erstellen und diese als Weckton festlegen.

9.3 Weltuhr

Die erste Uhr zeigt die Zeit des Standorts, an dem Sie das Mobiltelefon eingerichtet haben. Sie können andere Städte hinzufügen, um die Zeit in anderen Zeitzonen anzeigen zu lassen.

9.4 Notizen

Sie können Text einfügen, der als Notiz gespeichert wird.

9.5 Datei-Manager

Über den Datei-Manager haben Sie Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind.

9.6 Bluetooth

Nach der Kopplung mit anderen Bluetooth unterstützenden Geräten können Sie Daten wie Video, Bilder und Audio innerhalb einer begrenzten Reichweite austauschen.

9.7 SIM Toolkit

Dieses Telefon unterstützt verschiedene Servicefunktionen. Die einzelnen Funktionen hängen von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Netz ab. Das Service-

Menü wird automatisch zum Telefonmenü hinzugefügt, wenn es von Ihrem Netz und Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den entsprechenden Gebühren und Einrichtungsdetails.

9.8 Anruffilter

Mit dieser Funktion können Sie eine Anrufsperrliste erstellen.

Im **Anruffilter** -Bildschirm sind folgende Optionen verfügbar:

Sperrliste

Mit den folgenden Methoden können Sie Kontakte zur Anrufsperrliste hinzufügen:

1. Von **Anrufsperrliste > Optionen > Neu**

- Geben Sie einen Namen und eine Nummer ein, oder drücken Sie **OK**, um jeweils einen Kontakt aus der **Kontaktliste** auszuwählen, dann drücken Sie die **grüne Taste zum Speichern**.

2. Aus **Sperrliste > Optionen > Kontakte importieren**

- Wählen und markieren Sie Kontakte einzeln oder markieren Sie alle Kontakte gleichzeitig über **Optionen**

> Alle markieren

- Optionen > OK

Einstellungen

Aktivieren/Deaktivieren der Anruf- und Nachrichtenfunktionen für Kontakte auf der Anrufsperrliste.

10 Einstellungen.....

Um auf diese Funktion zuzugreifen, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** und wählen Sie **Einstellungen**.

10.1 Telefoneinstellungen

Zum Ändern der Telefoneinstellungen, wählen Sie Telefoneinstellung aus und Sie werden Anzeige, Zeit und Datum, Automatisch ein-/ausschalten, Spracheinstellungen sehen.

- **Display**

Hier stellen Sie das Hintergrundbild, den Bildschirmschoner, den Kontrast, die Hintergrundbeleuchtung und die Dauer der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung ein.

- **Zeit & Datum**

Hier nehmen Sie Datum- und Zeiteinstellungen vor, einschließlich des 12/24Std-Formats und des Datumsformats (Jahr-Monat-Tag / Monat-Tag-Jahr / Tag-Monat-Jahr). Sie können die Zeitanzeige auch automatisch aktualisieren lassen, indem Sie **Einstellungen aktualisieren > Zeit automatisch aktualisieren** wählen.

- **Automatisch ein-/ausschalten**

Mit dieser Funktion können Sie die Ein- und Ausschaltzeiten einstellen.

- **Spracheinstellungen**

Wählen Sie hier die Anzeigesprache für Meldungen. In diesem Menü **wählen Sie die Anzeige**- und **Eingabesprache**.

10.2 Anrufeinstellungen

- **Rufumleitung**

Sie können den Status der Anrufweiterleitung zur Voicemail oder zu einer bestimmten Nummer aktivieren, abbrechen oder überprüfen. Die folgenden Konfigurationen sind möglich:

Generelle Anrufweiterleitung: Systematische Weiterleitung aller Anrufe.

Anrufweiterleitung bei Besetzt: wenn Ihre Linie besetzt ist.

Anrufweiterleitung bei keiner Antwort: Falls Sie nicht

antworten möchten.

Weiterleiten wenn nicht erreichbar

Alle Rufweiterleitungen deaktivieren

- **Anklopfen**

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Benachrichtigung über einen zweiten eingehenden Anruf durch einen Signalton. Sie können auch den Status wartender Anrufe überprüfen.

- **Anrufsperre**

Die folgenden Konfigurationen sind möglich:

Alle ausgehenden Anrufe
Alle abgehenden Anrufe sind gesperrt.
Alle eingehenden Anrufe
Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.
Alle eingehenden Anrufe im Roaming
Alle eingehenden Anrufe im Roaming sind gesperrt.
Ausgehende Anrufe im Roaming
Ausgehende Anrufe, mit Ausnahme von Anrufen von Nummern im eigenen Land sind gesperrt.
Alle Sperrungen aufheben
Deaktivieren Sie alle Anrufsperren.
ID verbergen
Sie können die ID verbergen, Ihre Nummer anzeigen oder die ID nach Netz anzeigen lassen.

- **Andere**

Hier können Sie die **Anrufzeit-Minutenerinnerung, SMS nach Ablehnung beantworten** und die **automatische Aufzeichnung vom Sprachanruf** aktivieren/deaktivieren.

10.3 Profil

Hier können Sie den Ton-Modus auf **Normal**, **Stumm**, **Vibrationsalarm** oder **Flug-Modus** oder **HAC-Modus** einstellen.

10.4 Verbindungen

- **Netzwerkkonto**

Hier können Sie Ihr Netzwerkkonto einstellen.

- **Mobile Daten**

Sie können die Datenverbindung nach Bedarf ein- oder ausschalten.

- **Daten-Roaming**

Datendienste können beim Roaming im Ausland genutzt werden.

- **Netzwerkauswahl**

Die Netzwerkverbindung kann zwischen „**Auto**" und „**Manuell**" umgeschaltet werden.

- **Bevorzugter Netztyp**

Sie können **4G/3G/2G Auto, 3G/2G Auto, nur 2G oder nur 3G** als bevorzugten Netztyp einstellen.

- **VoLTE**

Ihr Gerät unterstützt die VoLTE-Funktion. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu aktivieren. Wenden Sie sich an den Betreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

10.5 Sicherheit

Schützen Sie Ihr Telefon, indem Sie die PIN- oder Passwort-Eingabe aktivieren oder ändern. Standardmäßig ist 1234 als PIN eingestellt. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Ihr Telefon sperren, indem Sie die **PIN2** für **die Festnetznummer aktivieren.**

- **PIN**

Der Schutz-Code der SIM-Karte wird bei jedem Einschalten des Telefons angefragt.

- **PIN2 ändern**

Für bestimmte Funktionen der SIM-Karte (FDN) wird ein Schutz-Code abgefragt, wenn Sie versuchen, auf die Karte zuzugreifen, nachdem der Code aktiviert ist. Aktualisieren Sie es mit einem neuen Code (zwischen 4 und 8 Zeichen).

- **Telefon gesperrt**

Bei jedem Einschalten des Telefons wird ein Entsperrcode angefordert.

- **Das Telefon-Passwort ändern**

Ändern Sie das Passwort des Telefons (das erste ist 0000).

- **Datenschutz**

Mit ihm können Anwendungen gesperrt werden. Geben Sie das Passwort ein (das erste ist 0000) und markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Sperre für **Anrufprotokolle, Nachricht, Kamera, Kontakte, Meine Dateien, Kalender, Audio-** und **Videoplayer** zu aktivieren.

- **Rufnummernbeschränkung**

Dadurch kann das Telefon gesperrt werden, so dass nur bestimmte Nummern oder Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Um diese Funktion zu aktivieren, ist ein PIN2-Code erforderlich.

10.6 Hilfe (SOS)

Siehe «Hilfe (SOS)», Seite

10.7 Regulierung & Sicherheit

Zeigen Sie Informationen über Ihr Telefon an: **Produktmodell, Herstellername, IMEI, CU-Referenz** etc.

10.8 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Stellen Sie die Einstellungen des Telefons auf die

Standardwerte zurück. Endnutzerdaten werden gelöscht. Geben Sie das Standardkennwort 0000 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.

10.9 Über

Hier können sie die **Datenschutz- und Nutzungsbedingungen** einsehen.

10.10Update

Wenn Sie das System aktualisieren möchten, wählen Sie **Nach Updates suchen**. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, ist Ihr Telefon mit der neuesten Version der Software ausgestattet.

11 Hilfe (SOS)

Um die SOS-Funktionen zu konfigurieren, drücken Sie auf dem Startbildschirm die **OK-Taste** und wählen Sie Hilfe (SOS).

11.1 Aktivierung

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die SOS-Funktion zu aktivieren.

11.2 Kontaktliste

Um eine SOS-Nummer zu Ihren SOS-Kontakten hinzuzufügen, wählen Sie die Liste der Kontakte und drücken Sie Optionen > Bearbeiten, um Ihre SOS-Nummern zu bearbeiten.

11.3 Nachricht

Wählen Sie Nachricht, um eine SOS-Nachricht zu bearbeiten.

11.4 Versuch fortsetzen

Das Gerät ist so konfiguriert, dass es innerhalb von 15 Sekunden automatisch alle vordefinierten Kontakte nacheinander anruft, wenn die Person, die Sie anrufen möchten, nicht erreichbar ist.

12 Zubehör

Standard-Zubehör

- Akku
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Broschüre mit Informationen zur Produktsicherheit

Verwenden sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehör von Alcatel mit Ihrem Gerät.

13 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten [1] ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

[1] Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

Für Akkus [1] und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate [1] ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

[1] Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte,

zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Problembehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst sollten sie Folgendes überprüfen:

- Laden ( ) Sie den Akku für eine optimale Funktion vollständig auf.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das FOTA - (Firmware Over The Air) Aktualisierungstool, um die Software des Telefons zu aktualisieren. Um die Telefon-Update-Funktion zu starten, drücken Sie Einstellungen\Aktualisieren\

Aktualisierungen suchen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Überprüfen Sie die Batterie-Kapazität und laden Sie sie wenigstens 20 Minuten auf.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu durch Drücken und Halten der **Ende-Taste**.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist, wenn es nicht benutzt wird, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon nicht versehentlich ausschalten, wenn Sie es mit der **Ende-Taste** sperren wollen.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie ausschließlich den Akku und das Ladegerät von **Alcatel**, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die

Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit entladen ist dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Überprüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (drücken Sie *#06#) mit der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten Nummer übereinstimmt.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

- Überprüfen Sie die Einstellungen der Internetverbindung des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie, an einem anderen Standort oder später erneut, eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss korrekt eingelegt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Es können keine ausgehende Anrufe getätigt werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Nummer gewählt und die **Anruftaste** gedrückt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und an ein Netzwerk angeschlossen ist (prüfen Sie, ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon nicht im Flugmodus befindet.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Volumen Aufwärts/**

Abwärts drücken.

- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .ıll.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein **Alcatel**-Zubehörteil erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen neuen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Kontakte auf dem Telefon.

Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Voicemailbox nicht aufrufen

- Vergewissern Sie sich, dass die Voicemail-Nummer Ihres Betreibers korrekt eingegeben ist.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Stellen Sie sicher, dass der Telefonspeicher nicht voll ist.
- Überprüfen Sie die MMS-Parameter, und wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.
- Überprüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise beschäftigt, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

15 Technische Daten.....

Prozessor	UMS9117-L
Betriebssystem	ThreadX
Arbeitsspeicher	128MB ROM + 48MB RAM
Abmessungen (L x B x T)	118x59.8x13.6mm
Gewicht	113,2g
Display	2,4-Zoll-LCD-Hauptschirm
Netzwerk	GSM B3/B8 UMTS B1/8 LTE B1/3/7/8/20/28(full) (GSM-Frequenzen und Übertragungsgeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)

Verbindungen	• Bluetooth 5.0 • 3,5-mm-Audiobuchse • micro-USB
Kamera	• Hintere Kamera: VGA (SW 1.3MP) • Vordere Kamera: N.A
Unterstützte Audioformate	AMR-NB,AMR-WB
Akku[1]	Typische Kapazität: 1850 mAh
Erweiterungssteckplatz	microSD ™ memory card (die Verfügbarkeit von microSD-Karten ist marktabhängig)

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

[1] Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualiftätsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.